
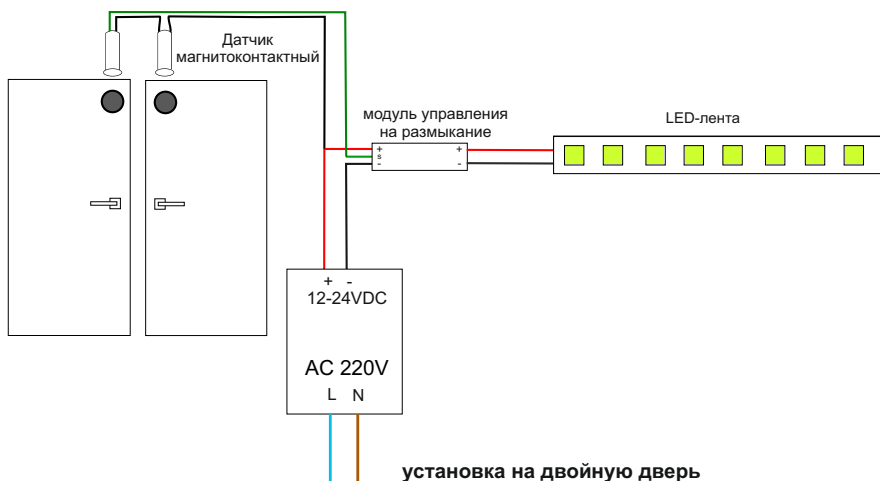


Инструкция по установке подсветки на открывание двери.

Описание продукта

Геркон используется для реализации подсветки на открывание двери. Подходит для кухни и мебели. Магнит приобретается отдельно. Обязательно требуется подключение модуля управления на размыкание.

Схема подключения

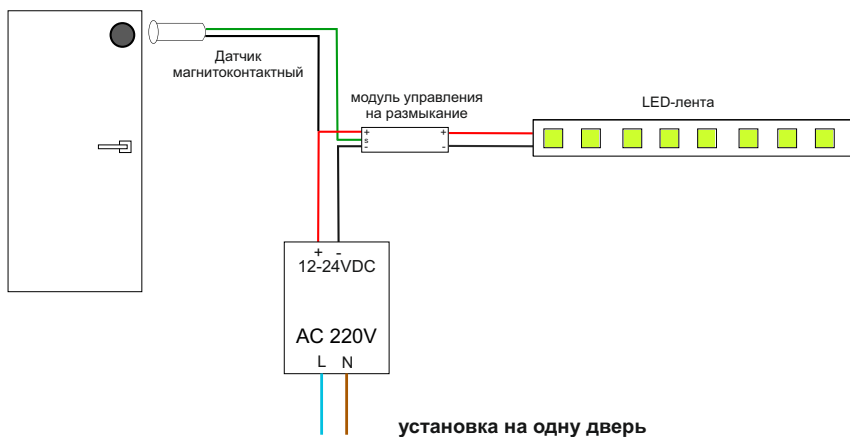

Инструкция по установке подсветки на открывание двери.

Инструкция по подключению

1. Установите магнитоконтактный датчик и магнит в мебель. Установку датчиков производят в откос дверцы, а магнит напротив него в дверь так, чтобы магнит касался датчика. При необходимости можно установить их наоборот - магнит в мебели, а датчик в дверце.
2. Подключить датчик магнитоконтактный к модулю управления на размыкание через блок питания с выходным напряжением 12-24 В.
3. К модулю управления на размыкание подключить светодиодную ленту с соблюдением полярности выводов ленты.
4. Модуль управления на размыкание подключить к блоку питания 12-24 В с соблюдением полярности

Технические характеристики

Тип товара	Датчик магнитоконтактный
Назначение	Включение от открывания
Тип геркона	Нормально-замкнутый
Рабочий ток, макс.	0,5А
Входное напряжение	12В / 24В
Выходное напряжение	12В / 24В
Степень защиты	IP20
Размеры	68x21x10 мм в корпусе
Вес	13 гр. в корпусе

Обратите внимание!

1. Перед подключением обязательно отключите электропитание
2. Обязательно проверяйте соблюдение полярности при подключении
3. Проверить затяжку контактов, контакты не должны замыкаться.
4. Обязательно изолировать место соединения или использовать клемму.
5. Соблюдать условия эксплуатации оборудования: температура окружающего воздуха от -20 до +40°C только внутри помещений.