



PS-603 / ZEKU-M INNER TENT FOOTPRINT

PS-604 / ZEKU-L INNER TENT FOOTPRINT

PS-704 / ZEKU-L LIVING SHEET FOOTPRINT

PS-611 / GIGI-1 INNER TENT FOOTPRINT

PS-622 / GIGI-2 INNER TENT FOOTPRINT

PS-633 / LOLO INNER TENT FOOTPRINT

DT-632 / ROGA INNER TENT FOOTPRINT

MANUAL - Ver 1.00

■ 設営と使用中の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



危険

死亡、または重傷を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は難燃性ではございません。火災の原因になりますので、フットプリントの上や付近で、火器や、マッチ、ライターなどの裸火を使用しないでください。
- フットプリントの上や付近で燃料を保管したり、燃料容器や火器への給油作業はしないでください。
- フットプリントの付近で焚火や花火はしないでください。



注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する
可能性がある内容を示しています。

- インナーテントやリビングシートを保護する専用フットプリントです。単体での使用はしないでください。
- 常設用ではありません。本製品を常設した場合、水気などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 石や小枝など、製品を傷つける恐れのある物は、設営前に取り除いてください。
- フットプリントの上でコットやチェアを使用しますと、生地が破損します。使用しないでください。
- 虫除けスプレーは吹きかけないでください。変色やコーティングが剥離する場合があります。

■ 撤収と使用後の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



注意


軽傷を負う事や、物的損害が発生する
可能性がある内容を示しています。

- 使用後は生地汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。汚れや水気を放置したまま保管すると、色移りやカビ、悪臭の原因になったり、防水加工やシームテープの剥離につながります。
- 塩分は生地劣化を促進させます。海の近くで使用した場合は、真水で洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。
- 生地汚れを落としたり、水気を拭き取る場合は、柔らかいタオルで軽く押さえる様に拭き取ってください。擦るように拭き取ると、コーティングを痛める場合があります。


- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。撥水・防水加工の剥離や色落ちなどの恐れがあります。
- 洗濯はしないでください。生地劣化やパーツの破損につながります。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

■ 設営方法

コーティング面(テカリのある面)を上にして敷く

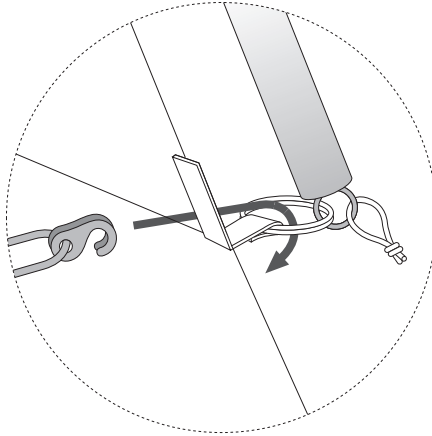

コーナーにフックが付いている場合は、リング等に引っ掛ける

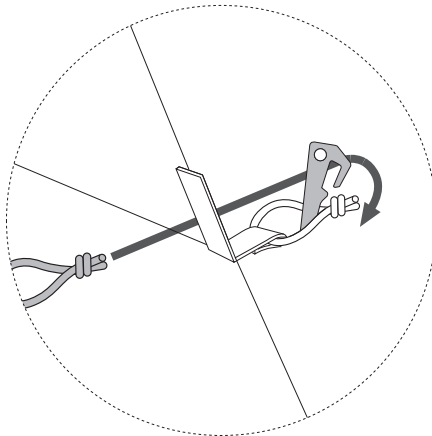

コーナーがゴムリングだけの場合は、ペグに引っ掛ける

■ 保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。ご使用や経年による破損などに関しては、適正な価格で修理をさせていただきます。製品やパーツの廃番により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

※ 修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取ってからお預けください。水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影響がでて、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程よろしくお願い致します。

株式会社ゼインアーツ

〒390-0851 長野県松本市島内 7190-2

info@zanearts.com