


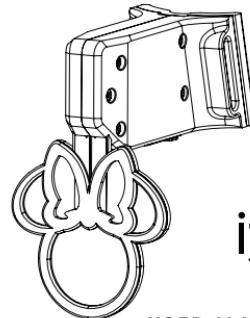

## GLOW N GO Brilliant LED Bike Light




iJOY



©Disney  
www.disney.com

### USER MANUAL

#### • DEVICE FUNCTIONS

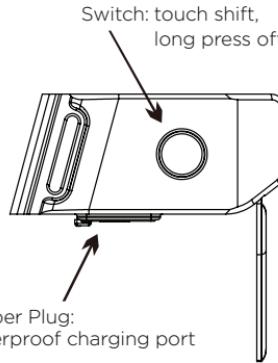

Rubber Plug:  
Waterproof charging port

#### • KEY FUNCTIONS & INSTRUCTIONS

- To turn on the light:  
Hold down the side button, and continue to lightly touch the button to switch between modes.
- Touch the side button to cycle through each light mode.  
Each light mode goes as follows: flash -> slow flash -> alarm flash -> strong light -> weak light
- To turn off the light:  
Long press the switch to enter the OFF state after 2 seconds.

Bike Light x 1  
Velcro Strap x 1  
20cm USB Cable x 1

DISTRIBUTED BY QUEST USA CORP.  
LIMITED - SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES  
SQUARE LONDON SW1Y 4LB  
© GOIJOY & IJOY are registered  
trademarks of QUEST USA CORP.

All other trademarks and trade names are  
property of their respective owners.  
Designed by GOIJOY & IJOY in New York.  
All rights reserved QUEST USA CORP.  
Made in China.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA



#### • BATTERY CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if used incorrectly. Never use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed or in any way abnormal. Never disassemble the unit or attempt to remove the battery as that could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substances. Never expose the battery to any liquid. Never expose the battery to excessive heat such as direct light or fire. Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

**TIP:** Must use a formal manufactured certified charger. If the bike light has not been used for a significant amount of time, please make sure to charge before using the product.

#### • KEY FUNCTIONS & INSTRUCTIONS

- 1)Insert the nylon mounting belt through the bike light
- 2)Loop the belt through the bike rode and pass one section of the strap through the square hole at the other end.
- 3)Adjust the tightness of the belt according to the diameter of the rod and adjust the bike light on the rod your liking.

#### • IMPORTANT REMINDERS

This device can ONLY be charged by 5V adapter/ USB ports only. Quick charging devices over 5V may cause heat and fire.



#### • BATTERY DISPOSAL

Please do not attempt to change the battery yourself. If the battery has died, you should follow the disposal instructions listed here. Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes. Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices. Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge.


#### • OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Disposal of old electronic & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European Countries with separate collection systems) The trash can symbol (seen in this manual) on the production indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. For more detailed information about this product, please contact your local household waste disposal service or the shop where you purchased this item.



## GLOW N GO

Lumière LED  
brillante  
pour vélo

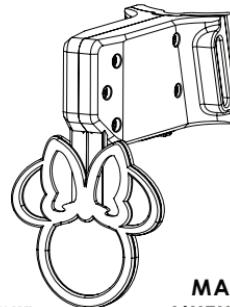


ijoy

### MANUEL DE L'UTILISATEUR



©Disney  
www.disney.com

#### FONCTIONS DE L'APPAREIL

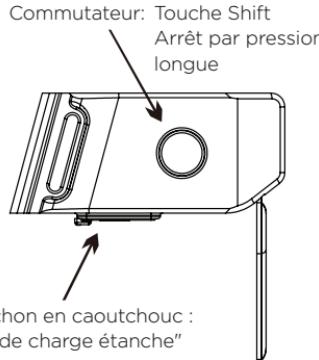

Bouchon en caoutchouc :  
port de charge étanche"

DISTRIBUÉ PAR QUEST USA CORP. LIMITÉ  
SUITE 1, 3ÈME ÉTAGE 11-12 ST JAMES  
SQUARE LONDRES SW1Y 4LB  
GOIJOY et IJOY sont des marques  
déposées de quest usa corp. Toutes les autres  
marques et noms commerciaux sont la  
propriété de leurs  
Propriétaires respectifs. Conçu par goijoy &  
ijoy à new york. Tous droits réservés quest  
usa corp.  
Toutes les photos sont présentées à titre  
d'illustration uniquement. Le produit réel peut  
varier en raison de l'amélioration du produit.  
Fabriqué en chine.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA



#### FONCTIONS PRINCIPALES ET INSTRUCTIONS

- Pour allumer la lumière : maintenez le bouton latéral enfoncé et continuez à toucher légèrement le bouton pour passer d'un mode à l'autre. et continuez à toucher légèrement le bouton pour passer d'un mode à l'autre. Chaque mode d'éclairage est le suivant : flash -> flash lent -> flash d'alarme -> lumière forte -> lumière faible.
- Touchez le bouton latéral pour passer d'un mode à l'autre.
- Pour éteindre la lumière : Pour éteindre la lumière : appuyez longuement sur l'interrupteur pour passer à l'état d'arrêt après 2 secondes.

Lampe de vélo x 1  
Sangle Velcro x 1  
Câble USB x 1"

#### MISE EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée correctement. Ne jamais utiliser ou charger la batterie si elle semble fuir, se décolorer, se déformer ou être anormale de quelque manière que ce soit. Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez jamais de retirer la batterie, car cela pourrait entraîner une fuite de solution alcaline ou d'autres substances électrolytiques. N'exposez jamais la batterie à un liquide quelconque. N'exposez jamais la batterie à une chaleur excessive, par exemple à la lumière directe ou au feu. Gardez toujours la batterie hors de portée des bébés et des jeunes enfants."

**CONSEIL :** Il faut utiliser un chargeur certifié de fabrication officielle. Si la lampe de vélo n'a pas été utilisée pendant une longue période, veillez à la charger avant d'utiliser le produit.

#### FONCTIONS PRINCIPALES ET INSTRUCTIONS

- Insérer la courroie de montage en nylon dans l'éclairage du vélo.
- Passez la courroie à travers la tige du vélo et passez une section de la courroie à travers le trou carré à l'autre extrémité.
- Ajustez le serrage de la courroie en fonction du diamètre de la tige et ajustez la lumière du vélo sur la tige à votre convenance.

#### RAPPELS IMPORTANTS :



Ce produit ne peut être chargé  
QUE par des adaptateurs 5V / ports  
USB SEULEMENT. Des chargeurs  
rapides supérieurs à 5V peuvent  
causer une forte chaleur ou un  
incendie.

#### •ÉLIMINATION DES PILES


N'essayez pas de changer la pile vous-même. Si la pile est morte, vous devez suivre les instructions de mise au rebut indiquées ici. Ne jetez jamais les piles/électroniques usagées avec les déchets solides ordinaires. Éliminez toujours les piles/électroniques usagées conformément aux réglementations locales en vigueur concernant l'élimination des piles/électroniques. S'il n'existe pas de réglementation locale concernant l'élimination des piles/électroniques, veuillez jeter l'appareil dans une poubelle pour appareils électroniques. De nombreux électroniques recyclent désormais gratuitement les piles et autres composants électroniques.

#### AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Mise au rebut des anciens équipements électroniques (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective) Le symbole de la poubelle (visible dans ce manuel) sur la production indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par un traitement inappropriate des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce produit, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté cet article."



## GLOW N GO Brillantes LED-Fahrradlicht

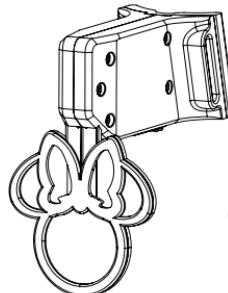

iJOY




©Disney  
www.disney.com

### BENUTZERHANDBUCH

#### • GERÄTEFUNKTIONEN

Umschalten: Berühren Umschalten  
Langes Drücken aus

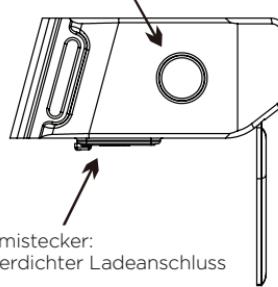

Gummistecker:  
wasserdichter Ladeanschluss

VERTRIEBEN DURCH: QUEST USA CORP.  
SUITE 1, 3. OG, 11-12 ST JAMES SQUARE  
LONDON SW1Y 4LB  
© GOIJOY & IJOY sind eingetragene  
warenzeichen der QUEST USA CRPR. Alle  
anderen marken und handelsnamen sind  
eigentum ihrer

Jeweiligen besitzer. Entworfen von goijoy &  
ijoy in new york. Alle rechte vorbehalten  
quest usa corp.

Alle abgebildeten bilder dienen nur der  
illustration. Das tatsächliche produkt kann  
aufgrund von produktverbesserungen  
abweichen.

Gefertigt in china.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA

UK  
CA

CE



#### • TASTENFUNKTIONEN & ANWEISUNGEN

- Zum Einschalten des Lichts: Halten Sie die seitliche Taste gedrückt und berühren Sie die Taste leicht, um zwischen den Modi zu wechseln.
- Berühren Sie die seitliche Taste, um zwischen den einzelnen Lichtmodi zu wechseln.
- Jeder Lichtmodus läuft wie folgt ab: Blinken -> langsames Blinken -> Alarmblitzen -> starkes Licht -> schwaches Licht
- Um das Licht auszuschalten: Drücken Sie lange auf den Schalter, um nach 2 Sekunden in den AUS-Zustand zu gelangen.

Fahrradlicht x 1  
Klettverschlussband x 1  
USB-Kabel (1 Stück)

#### • VORSICHT BEI DER BATTERIE

Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Verwendung ein Feuer-, Explosions- oder Verätzungsrisiko darstellen. Verwenden oder laden Sie die Batterie niemals, wenn sie unlicht, verfärbt, verformt oder in irgendeiner Weise abnormal erscheint. Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, da dies zum Auslaufen von Alkalilösung oder anderen elektrolytischen Substanzen führen könnte. Setzen Sie die Batterie niemals einer Flüssigkeit aus. Setzen Sie die Batterie niemals übermäßiger Hitze wie direktem Licht oder Feuer aus. Bewahren Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

**TIPP:** Sie müssen ein formal hergestelltes, zertifiziertes Ladegerät verwenden. Wenn das Fahrrad Licht nicht für eine erhebliche Menge an Zeit verwendet wurde, stellen Sie bitte sicher, um vor der Verwendung des Produkts aufzuladen.

#### • WICHTIGSTE FUNKTIONEN & ANWEISUNGEN

- Führen Sie den Nylon-Befestigungsgurt durch das Fahrradlicht.
- Schlaufen Sie den Gurt durch die Fahrradstange und führen Sie einen Teil des Gurtes durch das quadratische Loch am anderen Ende.
- Stellen Sie die Straffheit des Gurtes nach dem Durchmesser der Stange und stellen Sie das Fahrrad Licht auf der Stange nach Ihrem Geschmack.

#### • WICHTIGE ERINNERUNG

Dieses Gerät kann NUR mit einem 5V/USB Port, Ladegerät geladen werden. Schnellladegeräte mit mehr als 5V können zu Hitzeentwicklung und Feuer führen.



#### • BATTERIEENTSORGUNG

Bitte versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Wenn die Batterie leer ist, sollten Sie die hier aufgeführten Entsorgungshinweise beachten. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik niemals mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik immer in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik. Wenn es keine örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik gibt, entsorgen Sie das Gerät bitte in einer Mülltonne für elektronische Geräte. Viele Elektronikhändler recyceln Batterien und andere elektronische Bauteile inzwischen kostenlos.


#### • ANDERE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Entsorgung von elektronischen und elektronischen Altgeräten (gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Das Mülltonnen-Symbol (in diesem Handbuch zu sehen) auf dem Gerät zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung verursacht werden könnten. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.




# GLOW N GO

## Briljant LED-cykellampa

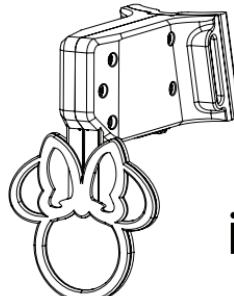

ijoy

©Disney  
www.disney.com

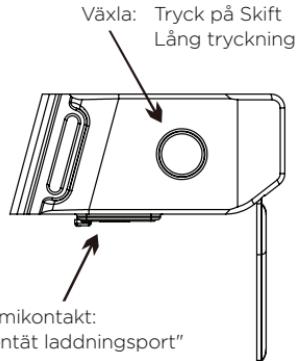**ANVÄNDARMANUAL****•ENHETSFUNKTIONER****•VIKTIGA FUNKTIONER & INSTRUKTIONER**

- för att tända lampan: Håll ned sidoknappen och fortsätt att lätt på knappen för att växla mellan lägena.
- Tryck på sidoknappen för att växla mellan olika ljuslägen. Varje ljusläge är som följer: blixt -> långsam blixt -> larmlblixt -> starkt ljus -> svagt ljus
- För att stänga av ljuset: Tryck längre på strömbrytaren för att gå till OFF-läget efter 2 sekunder.

Cykellampa x 1  
Kardborreband x 1  
USB-kabel x 1

DISTRIBUERAS AV: QUEST USA CORP.  
LIMITED  
SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES SQUARE  
LONDON SW1Y 4LB  
GOIJOY & IJOY är registrerade  
varumärken som tillhör QUEST USA CORP.  
Alla andra varumärken och handelsnamn  
tillhör sina respektive ägare.  
Designad av goi joy & i joy i new york. Alla  
rättigheter förbehållna quest usa corp.  
Alla bilder är endast avsedda som  
illustration. Den faktiska produkten kan  
variera på grund av produktförbättringar.  
Tillverkad i kina.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA

**•BATTERISAKERHRT**

Batteriet som används i denna enhet kan utgöra en risk för brand, explosion eller kemisk förbränning om det används felaktigt. Använd eller ladda aldrig batteriet om det läcker, är missfärgat, deformerat eller på annat sätt onormalt. Ta aldrig isär enheten eller försök att ta bort batteriet eftersom det kan orsaka läckage av alkalisk lösning eller andra elektrolytiska ämnen. Utsätt aldrig batteriet för vätska. Utsätt aldrig batteriet för överdriven värme, t.ex. direkt ljus eller eld. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för spädbarn och små barn.

**TIP:** Måste använda en formellt tillverkad certifierad laddare. Om cykellampan inte har använts under en längre tid ska du se till att den laddas innan du använder produkten.

**•VIKTIGA FUNKTIONER & INSTRUKTIONER**

- 1)För in monteringsbandet av nylon genom cykellampan
- 2)Linda bandet genom cykelrodret och för ena delen av bandet genom det fytkantiga hålet i den andra änden.
- 3) Justera spänningen på bältet efter stängens diameter och justera cykellampan på stängen efter eget tycke och smak.

**•VIKTIGA PÅMINNELSER**

Denna enhet kan ENDAST laddas med 5V-adapter/USB-portar. Snabbladdning av enheter över 5V kan orsaka värme och brand."

**•KASSERING AV BATTERIER**


Försök inte att byta batteriet själv. Om batteriet har tagit slut ska du följa de anvisningar för avfallshantering som finns här. Kassera aldrig förbrukade batterier/elektronik tillsammans med vanligt fast avfall. Kassera alltid förbrukade batterier/elektronik i enlighet med de gällande lokala bestämmelser som gäller för kassering av batterier/elektronik. Om det inte finns några lokala bestämmelser för avfallshantering av batterier/elektronik, ska du slänga apparaten i en soputna för elektroniska apparater. Många elektronikkärförsäljare återvinner nu batterier och andra elektroniska komponenter utan kostnad.

**•ANNAN VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION**

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem) Papperskorgssymbolen (som finns i denna manual) på produkten visar att denna produkt inte skall behandlas som hushållsavfall. Istället skall den lämnas till tillämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering. För mer detaljerad information om denna produkt, vänligen kontakta din lokala avfallshantering eller den butik där du köpte denna produkt.



## GLOW N GO Λαμπρό φως ποδηλάτου LED

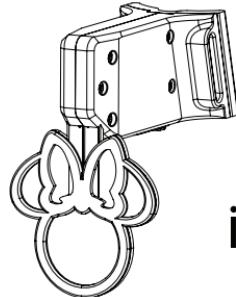

iJOY


Εγχειρίδιο χρήστη



©Disney  
www.disney.com

### • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διακόπτης: touch shift,  
Παρατεταμένο  
πάτημα  
απενεργοποίησης

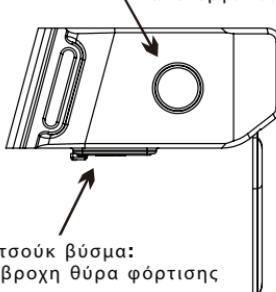

Καυτσούκ βύσμα:  
αδιάβροχη θύρα φόρτισης

το προϊόν εισαγεται από την : INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25, 104 42 ΑΘΗΝΑ  
© ΤΑ GOIJOY & IJOY είναι σήματα κατατεθέντα της QUEST USA CORP.

ΟΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ GOIJOY & IJOY ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ QUEST USA CORP.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ KINA.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA

UK  
CA

CE



### • ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ

- Για να ανάφετε το φως: Κρατήστε πατημένο το πλαϊνό κουμπί και συνεχίστε. να αγγίζετε ελαφρά το κουμπί για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών.
- Αγγίζετε το πλευρικό κουμπί για να μετακινηθείτε σε κάθε λειτουργία φωτισμού.
- Κάθε λειτουργία φωτισμού γίνεται ως εξής: φλας -> αργό φλας -> φλας συναγερμού -> έντονο φως -> ασθενές φως
- Για να απενεργοποιήσετε το φως: Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη για να εισέλθετε στην κατάσταση OFF μετά από 2 δευτερόλεπτα.

Φως ποδηλάτου x 1  
Λουράκι Velcro x 1  
Καλώδιο USB x 1"

### • ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση εσφαλμένης ρήσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίστε την μπαταρία εάν φαίνεται να έχει διαφρούρη, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο μη φυσιολογική. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαφρούρη αλκαλικού διαλύματος ή άλλων ηλεκτρολυτικών ουσιών. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο φως ή φωτιά. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν επίσημα κατασκευασμένο πιατοποιημένο φορτιστή. Εάν το φως ποδηλάτου δεν έχει χρησιμοποιηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχει φορτιστεί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

### • ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την μπαταρία μόνοι σας. Εάν η μπαταρία έχει πεθάνει, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες απόρριψης που αναφέρονται εδώ. Ποτέ μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικές συσκευές μαζί με τα συνηθισμένα στερεά απόβλητα. Πάντα να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που ισχύουν για τη διάθεση μπαταριών/ηλεκτρονικών. Εάν δεν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη μπαταριών/ηλεκτρονικών, παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή σε κάδο απορριμάτων για ηλεκτρονικές συσκευές. Πολλοί έμποροι ηλεκτρονικών ειδών ανακυκλώνουν πλέον μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση.

### • ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1) Εισάγετε τον νάιλον ιμάντα τοποθέτησης μέσα από το φως του ποδηλάτου
- 2) Περάστε τον ιμάντα μέσα από τη ρόδα του ποδηλάτου και περάστε το ένα τμήμα του ιμάντα μέσα από την τετράγωνη οπή στο άλλο άκρο.
- 3) Ρυθμίστε το σφίξιμο του ιμάντα σύμφωνα με τη διάμετρο της ράβδου και προσαρμόστε το φως ποδηλάτου στη ράβδο της αρεσκείας σας.

### • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ


Αυτή η συσκευή μπορεί να φορτιστεί ΜΟΝΟ από αντάπτορα 5V/ θύρες USB μόνο. Οι συσκευές γρήγορης φόρτισης άνω των 5V μπορεί να προκαλέσουν θερμότητα και πυρκαγιά."

### • ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής). Το σύμβολο του κάδου απορριμάτων (που βλέπετε σε αυτό το εγχειρίδιο) στην παραγγλή υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντ' αυτού πρέπει να παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν."



## GLOW N GO Briljant LED fietslicht

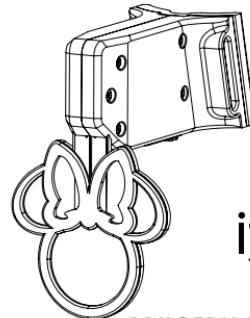


ijoy



©Disney  
www.disney.com

### BRUGERMANUAL

#### • APPARAATFUNCTIES

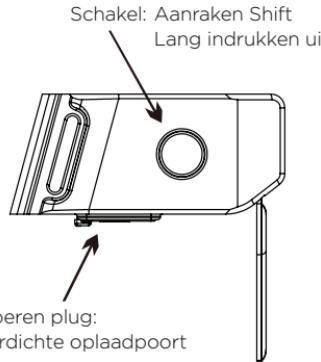

Rubberen plug:  
waterdichte oplaadpoort

#### • BELANGRIJKSTE FUNCTIES & INSTRUCTIES

- Om het licht aan te zetten: Houd de zijknop ingedrukt en blijf de knop lichtjes aanraken om tussen de verschillende modi te schakelen.
- Raak de zijknop aan om de verschillende lichtstanden te doorlopen. Elke lichtstand gaat als volgt: flits -> langzame flits -> alarmflits -> sterk licht -> zwak licht.
- Om het licht uit te schakelen: Druk lang op de schakelaar om na 2 seconden in de UIT-stand te komen.

Fietslamp x 1  
Klittenband x 1  
USB-kabel x 1"



GEDISTRIBUEERD DOOR: QUEST USA CORP. LIMITED  
SUITE 1, 3RD FL 11-12 ST JAMES SQUARE  
LONDON SW1Y 4LB  
© GOJOY & IJOY zijn geregistreerde handelsmerken van QUEST USA CORP. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Ontworpen door gojoy & ijoy in new york. Alle rechten voorbehouden QUEST USA CORP.

Alle getoonde foto's zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren door productverbetering.  
Made in China.

EU - Bridgehead International Ltd  
Unit 5 Keypoint Business Park,  
Rosemount Park Drive, Dublin 11,  
D11 PT97

UK - Bridgehead International Ltd  
11 Allens Lane, Poole, Dorset  
BH16 5DA

#### • WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ

De in dit apparaat gebruikte batterij kan bij onjuist gebruik een risico van brand, explosie of chemische verbranding inhouden. Gebruik of laad de batterij nooit op als deze lijkt te lekken, verkleurd, vervormd of op enigerlei wijze abnormaal is. Haal het apparaat nooit uit elkaar en probeer nooit de batterij te verwijderen, omdat dit lekkage van alkalineoplossing of andere elektrolytische stoffen kan veroorzaken. Stel de batterij nooit bloot aan vloeistoffen. Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte, zoals direct licht of vuur. Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.

**TIP:** Moet een formeel vervaardigde gecertificeerde lader gebruiken. Als het fietslicht niet voor een significante hoeveelheid tijd is gebruikt, gelieve ervoor te zorgen om te laden alvorens het product te gebruiken."

#### • BELANGRIJKSTE FUNCTIES & INSTRUCTIES

- 1)Steek de nylon bevestigingsriem door de fietslamp
- 2)Lus de riem door de fiets reed en passer één sectie van de riem door het vierkante gat aan het andere eind.
- 3)Pas de strakheid van de riem aan volgens de diameter van de stang en pas het fietslicht op de stang uw wens aan.

#### • BELANGRIJKE HERINNERRINGEN

Dit apparaat kan ALLEEN worden opgeladen via een 5V adapter/USB-poort. Snelladers van meer dan 5V kunnen hitte en brand veroorzaken.



#### • VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Als de batterij is overleden, moet u de hier vermelde verwijderingsinstructies volgen. Gooi gebruikte batterijen/elektronica nooit bij het gewone vaste afval. Gooi gebruikte batterijen/elektronica altijd weg volgens de geldende communautaire voorschriften die van toepassing zijn op de verwijdering van batterijen/elektronica. Als er geen plaatselijke voorschriften zijn voor het verwijderen van batterijen/elektronica, gooい het apparaat dan in een afvalbak voor elektronische apparaten. Veel elektronica winkels recyclen tegenwoordig gratis batterijen en andere elektronische onderdelen.

#### • ANDERE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische & elektronische apparatuur (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het vuilnisbaksymbool (te zien in deze handleiding) op de productie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor recycling van elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt weggegooid, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.