

PHILIPS

EasyKey

Alpha

推拉式智能門鎖

用戶手冊

User Manual

(((編號: CCAN19LP0230T4



目錄

1 重要資訊	02	6 其他功能	18
安全		防貓眼功能	
警告		恢復出廠設置	
舊產品和舊電池的處理		一鍵靜音功能	
		外出模式(布防功能)	
2 安裝您的智能鎖	03		
產品清單			
安裝立體裝配圖			
安裝前須知			
安裝步驟			
3 了解您的智能鎖	08	7 提示燈說明	20
外面板		門鎖狀態提示燈	
內面板		低電量提示燈	
		外出模式(布防)提示燈	
		靜音狀態提示燈	
		室內反鎖提示燈	
		系統鎖定提示燈	
		開/關門按鍵【CLOSE】提示燈	
4 設定您的智能鎖	09	8 故障排除	22
設定前須知		警報功能的種類與警報方式	
進入管理模式		如何使用緊急電源	
修改管理密碼		如何更換電池	
添加用戶			
刪除用戶			
系統設定			
系統查詢			
關於本機查詢			
藍牙設置			
5 使用您的智能鎖	15		
室外/室內開鎖			
上鎖 手動/自動模式			
室外/室內上鎖			
室內反鎖			
機械鑰匙緊急開鎖			

1 重要資訊

安全

- ◆在使用智能鎖前，請詳細閱讀並理解所有說明，因未遵守說明而造成的損壞不在保固範圍內。
- ◆建議使用製造商指定的附件/配件。
- ◆請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品。
- ◆請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
- ◆請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
- ◆請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
- ◆請勿在把手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用。
- ◆清潔本產品，請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
- ◆請勿在設定操作時拆卸電池。
- ◆請您選擇專業人員安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作，切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌，如因以上因素造成產品損壞，不在保固範圍內。
- ◆門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼信息。
- ◆門鎖觸發低電量警報後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確，若因正負極未安裝正確造成產品損壞，不在保固範圍內。

警告

- ◆不要將電池靠近火源，以免發生爆炸。
- ◆請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電。
- ◆請勿用金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
- ◆確保由飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換維修。
- ◆請勿使用由其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件，如果使用此類附件和部件，不在保固範圍內。
- ◆如因第三方因素及人為因素造成產品故障或損壞 (ex:電池漏液)不在保固範圍內。

舊產品和舊電池處理

- ◆請自行了解當地的電子產品分類收集系統，並遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到一般垃圾中。
- ◆涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理。
- ◆請自行了解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。


保固期間

- ◆保固三年。需經由現場專業原廠安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、外界因素及天災天氣影響。如為故障狀況：第一年更換新機，第二及三年更換整新機。
- ◆保固商品僅限台灣原廠授權產品，平行輸入、水貨販售產品不在保固範圍內。


2 安裝您的智能鎖

產品清單


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

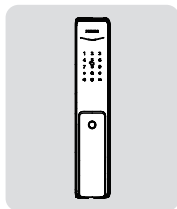


① 外面板含矽膠墊

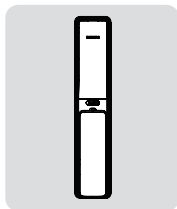


② 內面板含矽膠墊

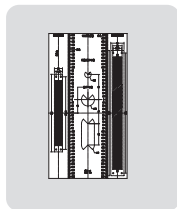

③ 開孔圖紙

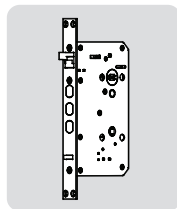


④ 鎖體

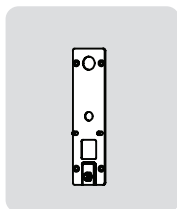

⑤ 固定板




⑥ 用戶小卡

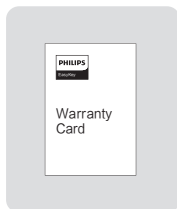


⑦ 保固卡




⑧ 合格證

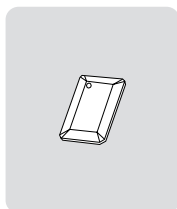


⑨ 智能門卡 × 2

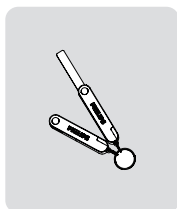


⑩ 機械鑰匙 × 2

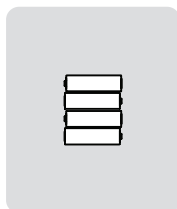


⑪ 電池

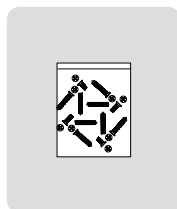

⑫ 安裝配件包

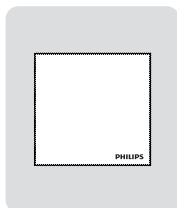


⑬ 除塵布

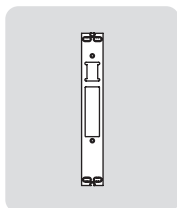

⑭ 受口片

安裝立體裝配圖

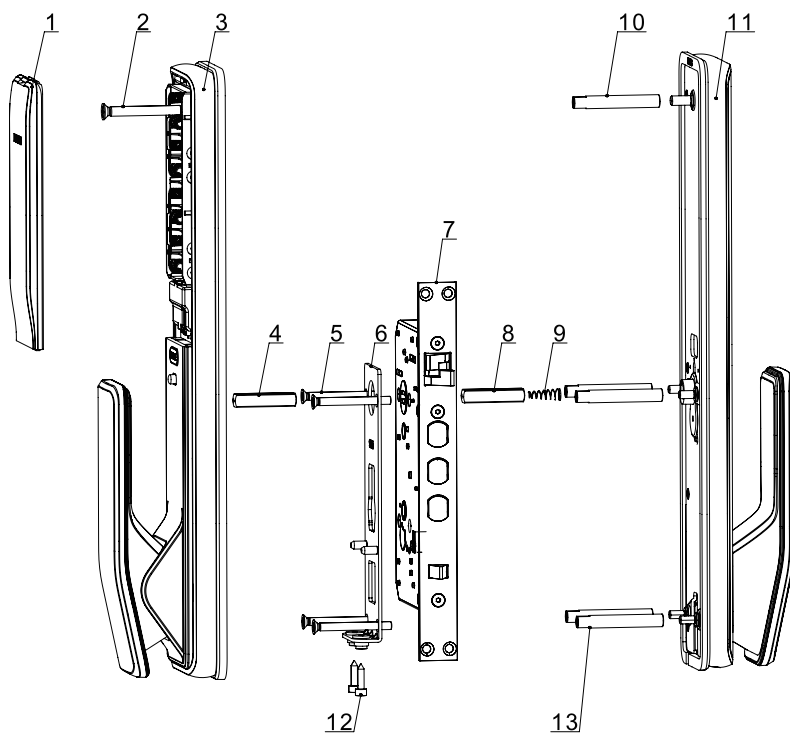

1. 電池蓋×1

2. M6內六角螺絲×1

3. 內面板組件×1

4. 40方棒×1

5. M5 內六角螺絲×4

6. 固定板×1

7. 鎖體×1

8. 35方棒×1

9. 彈簧×1

10.M6螺絲柱×1

11. 外面板組件×1


12. M4內六角螺絲×2

13. M5螺絲柱×4

安裝前須知


第一步 | 確定開門方向

本智能鎖產品適用於左外拉，右內推，右外拉，左內推四種開向的門。

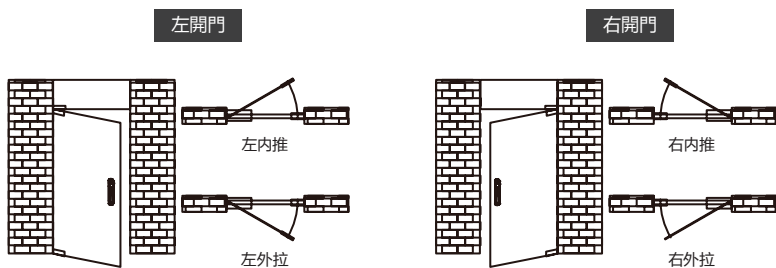

第二步 | 推拉換向

請根據上述確定的開門方向，將螺絲安裝在相應位置上（內面板參考如下）。

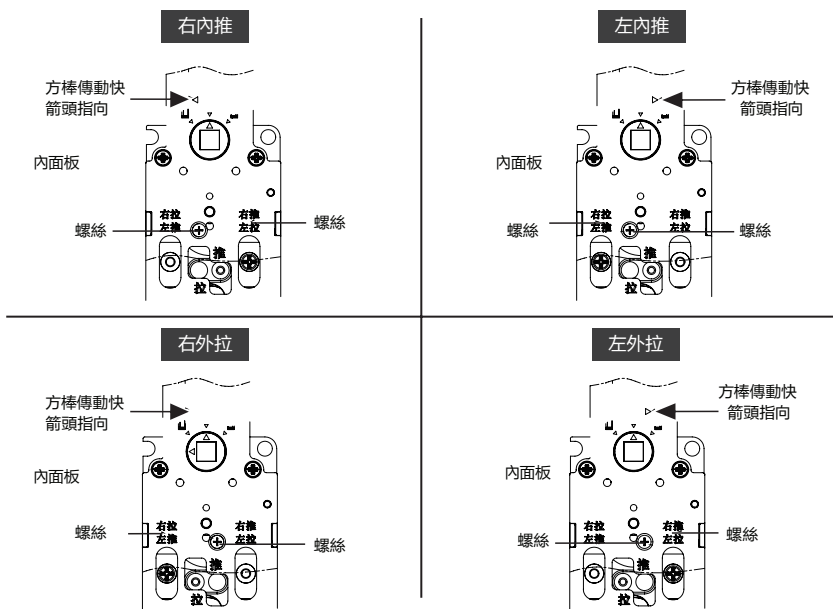


⚠ 注意

1. 請根據門的厚度選擇不同規格的配件包。
2. 默認出廠配置的配件包適用 60-90mm 的門厚，如果是其他規格的門請聯繫我們。

安裝步驟

以下安裝步驟，適用於右開門。如果是左開門，請仔細閱讀[安裝前須知]，完成相關換向調節。

- ① 根據開孔模板在門上開好孔，將鎖體放入門框內。

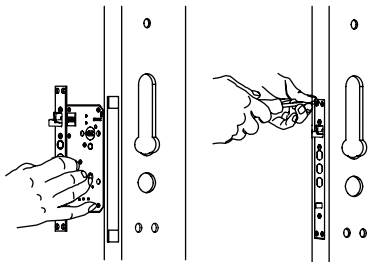


- ② 旋緊鎖體上的四顆固定螺絲。




注意
安裝時主鎖舌不能打出。

- ③ 在外面板上裝上連螺絲柱，手柄孔中放上彈簧和方棒。

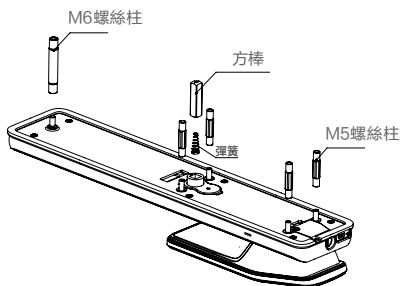


注意
選擇適當長度的方棒和螺絲柱。


- ④ 將連接線穿過門上方的過線口。外面板上的方棒對準鎖體上的轉動口插入，使外面板緊貼門外側。

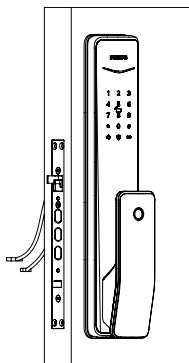


- ⑤ 將固定板緊貼門內面，用4根M5內六角螺絲固定緊。

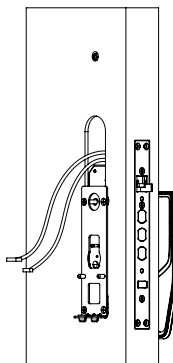

- ⑥ 在內面板上一次放入彈簧、方棒。

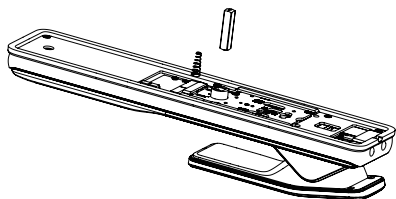


- ⑦ 將外面板連接線及電機線插入內面板相應的插座中，再將內面板上的方棒對準鎖體上的轉動口插入，內面板緊貼門內面。

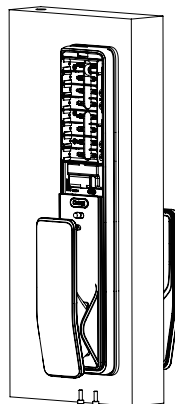


⚠ 注意

請務必將多出的連接線藏於門孔內。

- ⑧ 旋緊上方一顆M6內六角螺絲和底部兩顆M4內六角螺絲。

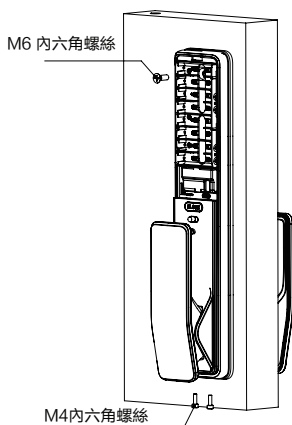

- ⑨ 裝上電池，蓋上電池蓋，裝上側扣板組件之後智能鎖安裝完成。

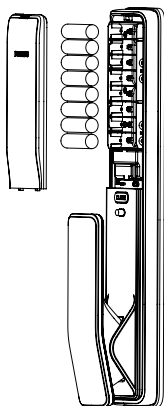

- ⑩ 推拉內外手柄、防貓眼開關、機械鑰匙，檢查各部件是否連接完好。




⚠ 注意

側扣板組件安裝好之後，請測試一下開關門是否順暢。

3 了解您的智能鎖


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

外面板

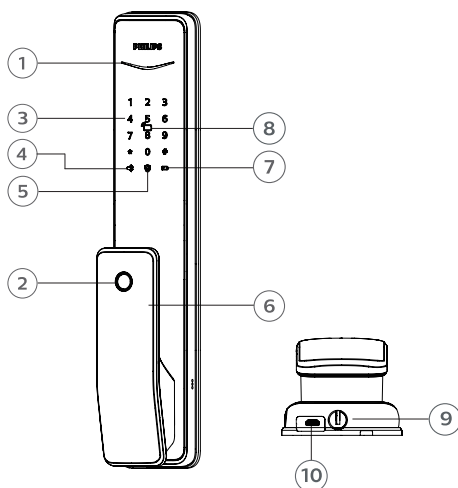

1	門鎖狀態提示燈
2	指紋傳感器
3	數字鍵盤區
4	靜音按鈕
5	外出模式(布防)鍵
6	推拉手柄
7	低電量提示燈
8	卡片識別區
9	機械鑰匙孔
10	應急電源接口

內面板

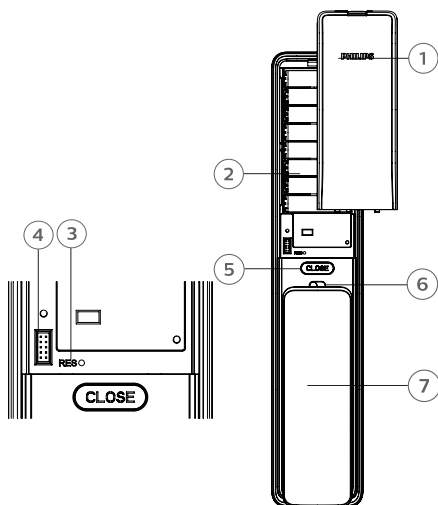

1	電池蓋
2	電池盒
3	恢復出廠設置鍵
4	網路通訊模組接口
5	【CLOSE】鍵
6	防貓眼開關
7	推拉手柄

4 設定您的智能鎖

設定前須知

◆智能鎖的系統模式分為一般模式與雙重驗證模式。

一般模式	任意已經登記的開門方式開門
雙重驗證模式	密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。

您可以將用戶信息填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆圖標註釋

							
管理密碼	一次性用戶密碼	用戶密碼	用戶編號 00-99	輸入指紋	輸入卡片	【#】號鍵	【*】號鍵

⚠ 注意

1. 進入 選單操作流程時，如需返回上一層選單，請按【*】鍵。
2. 默認初始密碼為12345678。

進入管理模式



- ② 在未輸入其他數字的情況下按【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認，進入管理模式。

修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。語音提示設置成功後，按【*】返回上級選單直至退出管理模式。

添加用戶

添加用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加用戶密碼，系統自動編號並進行語音播報。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

添加一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶設置，再按【2】進入添加一次性用戶密碼。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

添加用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加用戶指紋，系統自動編號並進行語音播報。



將手指按壓在指紋傳感器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋傳感器上。多次反覆，在語音提示添加成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

添加用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加用戶卡片，系統自動編號並進行語音播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到“嘟”聲響。語音提示添加成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除用戶

刪除單個用戶密碼



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【1】進入刪除單個用戶密碼。



輸入需要刪除密碼的2位【用戶編號】，按【#】確認。語音提示刪除成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除全部用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【2】刪除所有密碼用戶。語音提示成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【2】進入刪除一次性用戶密碼。



語音提示刪除成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除單個用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【1】進入刪除單個用戶指紋。



輸入需要刪除指紋資訊的2位【用戶編號】，按【#】確認，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除全部用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【2】刪除所有指紋用戶。語音提示成功後按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除單個用戶卡片



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，按【1】進入刪除單個用戶卡片。按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

刪除全部用戶卡片




按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，再按【2】刪除所有用戶卡片。語音提示成功後按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

系統數據初始化

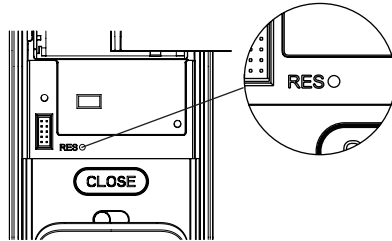

打開電池蓋，拿尖銳物體雙擊【RES】鍵，聽到語音恢復出廠設置後，即可刪除所有用戶訊息。

語言設定



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設置，再按【1】進入語言設置。



選擇您需要的語言：中文，請按【1】；英文，請按【2】。語音提示設置成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

▲ 注意

默認語言為英文。

音量設定



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設定，再按【2】進入音量設定。



選擇您需要的音量：高音量請按【1】；低音量請按【2】；靜音模式請按【3】。語音模式設定成功後，按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

▲ 注意

默認音量為高音量。

系統設定

切換為雙重驗證模式



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【4】進入系統設定，再按【3】進入驗證方式組合。



單個驗證方式請按【1】，雙重驗證方式請按【2】，語音提示設定成功後按【*】返回上層選單直至退出管理模式。

系統查詢

防偽碼查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【6】進入系統查詢，再按【1】進行防偽碼查詢，系統自動播報產品序列號。

▲ 注意

系統查詢快捷方式，直接輸入400#開啟系統查詢。

關於本機查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【6】進入系統查詢，再按【2】系統軟體版本查詢，系統自動播報軟體版本。

▲ 注意

本機查詢快捷方式114#開啟本機查詢。

藍牙設定



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【7】進入藍牙設定菜單。




關閉藍牙請按【3】。語音提示設定成功後，按【*】返回上層菜單直至退出管理模式。

注意

- 1.藍牙開關快捷方式，直接輸入403#開啟藍牙模組，404#關閉藍牙模組。
- 2.在使用新版APP綁定門鎖同時，可直接按照APP上「添加設備」的相關流程進行綁定，不再需要於門鎖端按鍵配合綁定。


5 使用您的智能鎖

室外 / 室內開鎖

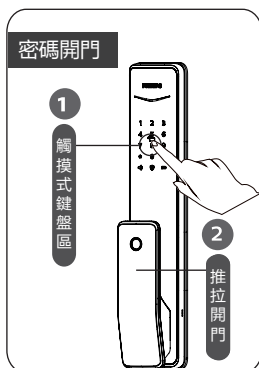


① 觸摸數字鍵區域，點亮數字鍵。直接輸入已經添加的密碼，按【#】確認。

② 語音提示「已開門」後，推動或拉動手柄進行開門。

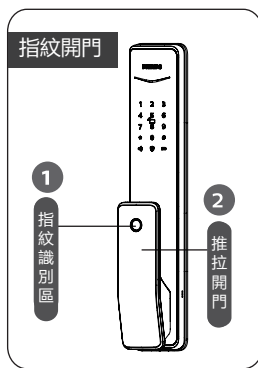

① 將已經添加指紋的手指以正確的方式放在指紋傳感器上。


② 語音提示「已開門」後，推動或拉動手柄進行開門。

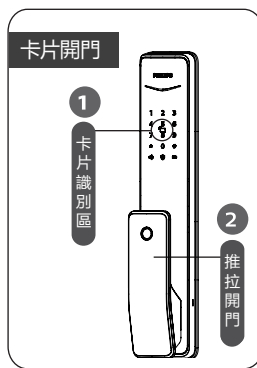


① 將已經添加的卡片正確的方式放在卡片識別區。

② 語音提示「已開門」後，推動或拉動手柄進行開門。

開啟 | 室內開門

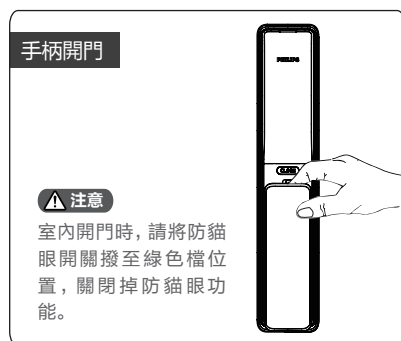

智能鎖採用室內快開鎖體，直接推動或拉動手柄進行開鎖。

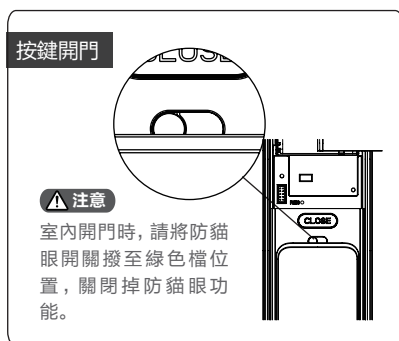

在一秒內雙擊開/關門按鍵【CLOSE】，然後再推動或拉動門進行開鎖。

上鎖 | 自動模式/手動模式

自動/手動模式



功能：設定門鎖自動/手動模式。

使用：

開鎖狀態下，長按數字鍵【6】即可切換為自動模式或手動模式。

注意事項：門鎖預設為自動模式，在開鎖狀態下，長按數字鍵【6】即可切換為手動模式。若已設置門鎖為手動模式，在開鎖狀態下長按數字鍵【6】即可切換為自動模式。

室外上鎖

自動模式 當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動伸出上鎖，語音提示已關門。

手動模式 當門鎖處於手動模式下，關門後，方舌不打出。需要驗證使用者指紋、密碼或卡片，才能打出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示「已關門」。在手動模式下，關門後，喚醒前面板解除上鎖直接開門。

室內上鎖

自動模式 當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動伸出上鎖，語音提示“已關門”。

手動模式  當門鎖處於手動模式下，關門后，方舌不伸出。您需要通過使用按鍵【CLOSE】，才能伸出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示「已關門」。


⚠ 注意

門鎖默認為自動模式

室外/室內上鎖

關門後，方舌將自動伸出上鎖，語音提示已關門。

室內反鎖

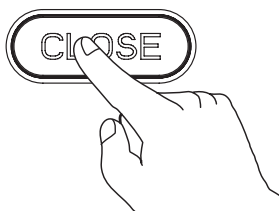


門上鎖後，長按關門按鍵【CLOSE】，該鍵閃爍1次紅燈，語音提示已反鎖。

⚠ 注意


門鎖在處於反鎖狀態下，外面板功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示15937(X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。

反鎖狀態下，外門面板無法進行操作，室外需要驗證管理密碼或機械鑰匙開啟，才能解除反鎖。


機械鑰匙應急開鎖

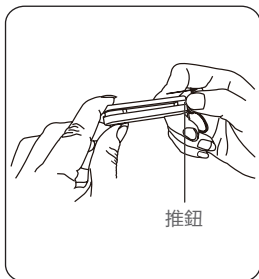

- ① 剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鈕，劃開鑰匙。

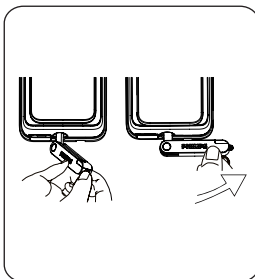

- ② 把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向把手方向旋轉90°，直至靠近門面。

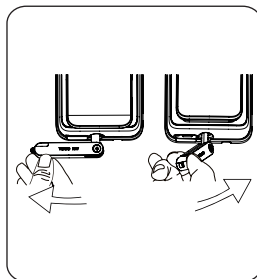


- ③ 將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向執手方向水平旋轉鑰匙套，即可開鎖。

⚠ 注意

建議日常不要使用機械鑰匙。當電池電量耗盡，忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下再採用機械鑰匙開鎖。

6 其他功能

防貓眼功能，內部鎖定手柄

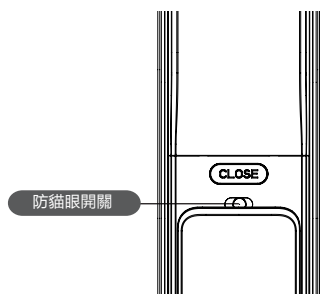


功能：
開啟此功能，可以實現從內部鎖定手柄，室內不能開啟門鎖。

使用：

- 1.防貓眼功能開啟：將防貓眼開關撥至紅色檔位置。
- 2.防貓眼功能關閉：將防貓眼開關撥至綠色檔位置。

恢復出廠設置，一鍵回到初始狀態

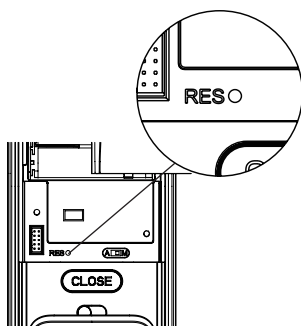


功能：
清空所有用戶信息，恢復到出廠狀態。

使用：

拿尖銳物體長按恢復出廠設置鍵【RES】，門鎖系統內的所有資訊將被清空，恢復到出廠設置狀態。

一鍵靜音功能

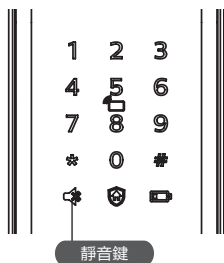

功能：


可一鍵快捷啟用靜音模式，開門時關閉掉語音提示，適用於不打擾家人休息的場合。

使用：

1. 語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，進入靜音模式，呈現綠色燈光。

2. 靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，恢復系統語音模式，呈現白色燈光。

外出模式(布防功能)

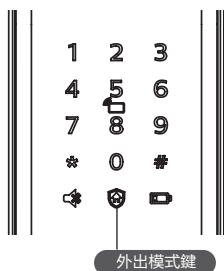

功能：

門鎖一旦從室內開啟，將觸發警報。

使用：


門成功上鎖後，長按外出模式鍵 2 秒，即可進入布防模式。

⚠ 注意

布防模式不影響室外正常開啟。

7 指示燈說明

門鎖狀態提示燈

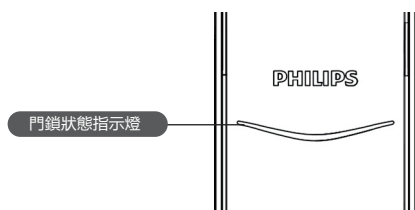


藍色：當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作；

綠色：當門鎖成功開鎖後，門鎖狀態提示燈呈現綠色，表示已開門；


紅色：當門鎖成功上鎖後，門鎖狀態提示燈呈現紅色，表示已關門。

低電量提示燈

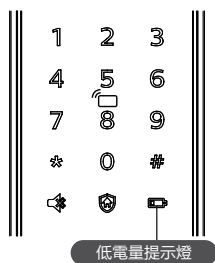

紅色：門鎖系統喚醒時，系統自動檢測電池電壓，當電池電壓過低時，低電量提示燈亮起，閃爍紅色燈光，開鎖時會有語音提示電量低，請更換電池。

外出模式(布防)提示燈

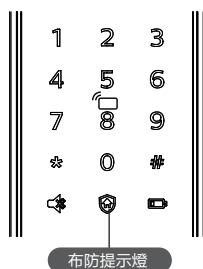

白色：

(1) 門鎖上鎖狀態下，外出指示燈單獨亮起，提示可啟用外出模式；

(2) 如已啟用外出模式，系統喚醒時，外出指示燈會亮起，提示門鎖在外出模式中。


靜音狀態提示燈



白色：表示為靜音模式已關閉；


綠色：表示為靜音模式已開啟。

室內反鎖提示燈

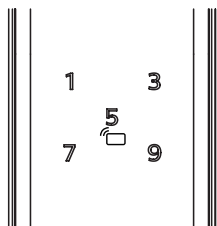

門鎖在處於反鎖狀態下，外部電子功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示 15937 (X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。

系統鎖定提示燈

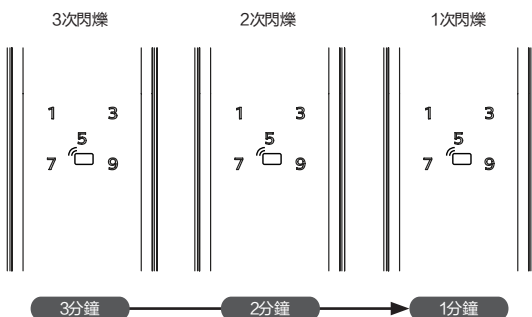

指紋、密碼或卡片在5分鐘內，連續錯誤輸入次數達到5次時，門鎖將被鎖定3分鐘。

注意

觸摸喚醒面板或者驗證解鎖時，才會出現提示。

開 / 關門按鍵【 OPEN/CLOSE 】提示燈光




- (1) 紅燈閃爍 2 下: 表示門已上鎖成功;
- (2) 綠燈閃爍 2 下: 表示門已開鎖成功;
- (3) 紅燈閃爍 1 下: 表示門鎖已反鎖成功。

8 故障排除

警報功能的種類與警報方式

布防模式，室內開啟警報

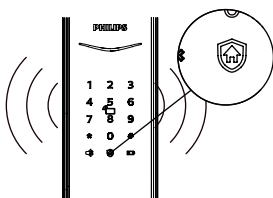


觸發機制: 門鎖處於外出模式時，從室內開啟門鎖，將觸發警報

警報方式: 連續反覆警報聲

關閉方式: 任意一種驗證解鎖成功結束警報

低電量警報，提示您及時更換電池

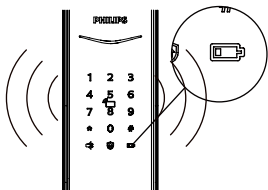

觸發機制: 當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池

警報方式: 開鎖時語音提示電量低，請更換電池

關閉方式: 自動關閉

防拆警報



觸發機制1: 門縫撬開後, 感應鎖舌彈出

警報方式: 連續反覆警報


關閉方式: 自動關閉或驗證解鎖成功關閉

觸發機制2: 外面板被撬開, 沒有和門貼合好

警報方式: 連續反覆警報

關閉方式: 自動關閉、門外驗證解鎖成功後關閉, 或門內正常開鎖成功後關閉

鎖舌異常警報




觸發機制: 鎖舌動作異常, 開鎖或關鎖失敗

警報方式: 連續反覆警報

關閉方式: 自動關閉


如何使用緊急電源

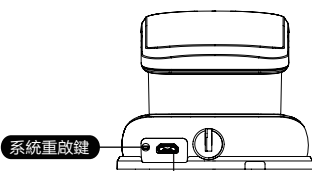

當電池電壓不足, 無法從外部開啟時, 可以通過使用5V行動電源作為緊急電源通過Micro USB接口對門鎖供電。打開門鎖後, 請立即更換電池。

如遇系統當機, 在門外無法開門, 請按重置鍵後, 系統自動重啟。

如何更換電池

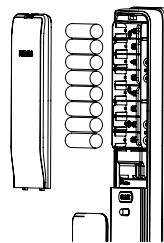

飛利浦智能鎖基礎工作電源為4顆3號鹼性電池。電池盒內設兩組工作電源, 可安裝8顆電池, 延長續航時間, 減少更換電池次數。

電池盒位於內面板上端, 向上推動電池蓋, 即可取下電池。

NCC statement:

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。