


LOOPS

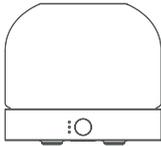

Quint

FINDE DEINE ESSENZ


Benutzerhandbuch

Achtung

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer Erfahrung oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Einweisung. Kinder müssen darauf hingewiesen werden, nicht mit dem Gerät zu spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Kleinstlebewesen, die sich im Wasser oder der Umgebungsluft des Gerätes befinden, können sich bei unregelmäßiger Reinigung des Wasserstands vermehren, in die Luft geblasen werden und so zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen
- 7th bedeutet: Reine den Wassertank alle drei Tage.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Deine Quint Ultraschall Diffuser Lampe


Dein neuer Quint ist da! Lies dieses Benutzerhandbuch, bevor du deinen Quint in Betrieb nimmst und bewahre es zum späteren Nachschlagen auf.

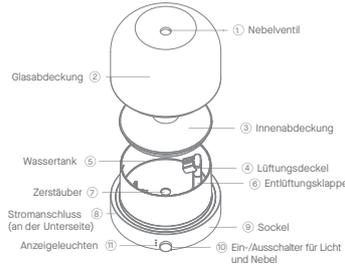



- Sei dir bewusst, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung begünstigen kann.
- Achte auf eine trockene Umgebung des Gerätes. Bei auftretender Feuchtigkeit, reduziere den Ausstoß des Gerätes. Wenn die Leistung des Gerätes nicht reduziert werden kann, verwende das Gerät mit Unterbrechungen.
- Achte darauf, dass das Gerät bei saugfähigen Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischtücher keine Feuchtigkeit hervorruft.
- Trenne das Gerät beim Befüllen und Reinigen vom Stromnetz.
- Leere den Wassertank, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Leere und reinige das Gerät vor der Lagerung.
- Reinige das Gerät vor dem nächsten Gebrauch.

Erste Schritte

1. Entferne die Glasabdeckung.
2. Entferne die Innenabdeckung.

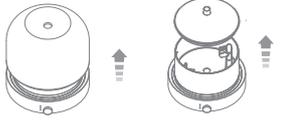

3. Fülle den Wassertank bis oder unter den MAX-Wasserstand.
- ▲ Überschreite nie den maximalen Wasserstand. Andernfalls wird der Nebel nicht richtig erzeugt.
▲ Fülle niemals Wasser in oder um die Entlüftungsklappe herum ein.

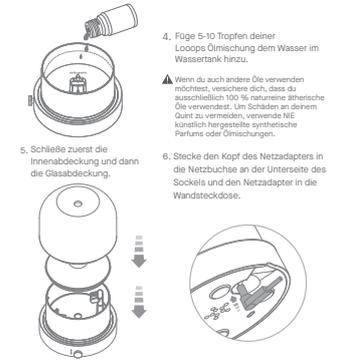

Nebel-Intervall und Timer-Funktion

Nebel-Timer einstellen

1. Klick	★
Nebel einschalten	★
2. Klick	★
Nebel für 1 Stunde	○
3. Klick	○
Nebel für 3 Stunden	○
4. Klick	○
Nebel für 8 Stunden	★
5. Klick	○
Nebel ausschalten	○

Nebel-Intervall ändern

- Wenn du zwischen Dauerbetrieb und Intervall wechseln möchtest, halte den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
- 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- stroboskopischer Nebel (30 Sek. ein/30 Sek. aus) durchgehender Nebel (Dauerbetrieb)

Beachte: Wenn du den Timer gesetzt hast und zwischendurch den Nebelintervall änderst, läuft den Timer ganz normal weiter. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde, wird automatisch wieder der Dauerbetrieb aktiviert.

Licht dimmen und Gute-Nacht-Funktion

Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lampe einzuschalten und die Helligkeit zu erhöhen. Drehe den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern und die Lampe auszuschalten.

Gute-Nacht-Funktion

Mit der Gute-Nacht-Funktion kannst du einstellen, dass sich die Lampe nach 30 Minuten sanft automatisch ausschaltet.

Zum Aktivieren drücke den Knopf und drehe ihn gleichzeitig entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die 3 Anzeigelampen blinken je einmal nacheinander von unten nach oben.

Zum Deaktivieren drücke den Knopf und drehe ihn wieder entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die 3 Anzeigelampen blinken je einmal nacheinander, diesmal von unten nach oben.

Beachte: Du kannst während die Gute-Nacht-Funktion aktiv ist trotzdem noch selber die Helligkeit regeln. Außerdem bleibt diese Licht-Abschalt-Funktion auch aktiv, wenn du inzwischen den Nebel-Timer aktivierst.

Nebel-Timer und Licht koppeln

Standardmäßig funktioniert die Lampe deines Quint völlig unabhängig von der Nebelfunktion "Timer". Du kannst jedoch einstellen, dass sich die Lampe zusammen mit dem Nebel ausschaltet, wenn du das möchtest.

Nebel-Timer und Lampenfunktion koppeln

Damit sich das Licht gleichzeitig mit dem Nebel abschaltet, wenn du den Timer aktiviert hast, halte den Knopf 6 Sekunden lang gedrückt. Alle 3 Anzeigelampen blinken nach 2 Sekunden gemeinsam. Halte die Taste weiter gedrückt bis die Anzeigelampen für "1H" und "3H" drei Mal abwechselnd blinken.

Nebel und Lampenfunktion entkoppeln

Damit deine Lampe wieder unabhängig vom Nebel leuchtet, wiederhole den gleichen Vorgang, bis die Anzeigelampen "3H" und "8H" drei Mal abwechselnd blinken.



Beachte: Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde, funktioniert dein Quint das nächste Mal wieder als eigenständige Lampe.

Pflege und Wartung

- Der Diffusor hat einen Ultraschallzerstäuber, der sich in der Mitte des Wassertanks befindet. Reinige den Zerstäuber sorgfältig mit einem Watteabwischen oder einem weichen, sauberen und feuchten Tuch mindestens einmal pro Woche. Je nach Häufigkeit des Gebrauchs kannst du deinen Quint auch öfter reinigen.
- Verwende NIEMALS scharfe Gegenstände und starken Druck beim Reinigen. Andernfalls kann die Nebelfunktion beschädigt werden.
- Stelle sicher, dass das Gerät während der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- Entleere und reinige den Wassertank, wenn du deinen Quint nicht in Benutzung hast. Verwende dazu wenn nötig Spülmittel.



Sicherheitshinweise

- Benutze du deinen Quint längere Zeit nicht, schalte ihn aus und trenne ihn vom Stromnetz.
- Stell deinen Quint immer auf eine feste, ebene, wasserunempfindliche Oberfläche. Vermeide unbedingt Teppiche oder Bodenbeläge, die durch den Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe beschädigt werden können.
- Berühre deinen Quint NICHT, wenn er ins Wasser gefallen ist. Trenne ihn sofort von der Stromversorgung.
- Stelle deinen Quint NICHT ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit und lass ihn nicht fallen.
- Verwende deinen Quint nur nach Anweisung dieses Benutzerhandbuchs.
- Lass NIEMALS Gegenstände in die Lüftung fallen, verstopfe diese nicht und stecke keine Gegenstände hinein.
- Stelle deinen Quint nicht in die Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf. Halte das Kabel immer von hohen Temperaturen fern.
- Dein Quint ist für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt. Verwende ihn daher nicht im Freien.
- Decke deinen Quint während des Betriebs niemals ab.
- Ist dein Quint beschädigt, stelle den Betrieb sofort ein.
- Versuche nicht Teile deines Quint oder der Stromversorgung selbst zu reparieren.
- Bei geruchsüblichen Gerüchen oder Geräuschen, stelle den Betrieb sofort ein.
- Bewahre deinen Quint außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn du deinen Quint irgendwann entsorgst, bringe ihn dafür in die vorgesehene Sammelstelle.

Gehe stets sorgsam mit deinem Quint um, die Garantie deckt keine versehentlichen Schäden.

Technische Daten


Modell: M20
Zerstäubungsverfahren: Ultraschall
Wassertankvolumen: 280 ml (9,46 fl. oz.)
Stromleistung: DC 24V, 12W
Nebelfrequenzen: Dauerbetrieb / Intervallbetrieb
Produktgröße: 148*148*125 mm (5,8*5,8*4,9")
Lampenfunktionen: Dimmen / Abschalt-Automatik
Nebeltimer: 1H / 3H / 8H / EIN
Einsatzzeit: bis zu 12 Stunden bei Dauerbetrieb bis zu 24 Stunden bei Intervallbetrieb
Zubehör: Netzwerkdapter, Benutzerhandbuch
Hergestellt in China

Patentiertes Produkt



Wichtige Hinweise

- Bei einem leeren Wassertank wird die Nebelfunktion nicht eingeschaltet.
- Wassertemperatur, Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit können die Nebelmenge beeinflussen und so zu einer kürzeren Betriebszeit führen.
- Aufgrund der Wassertemperatur bzw. Qualität kann zu Beginn eine geringere Nebelproduktion auftreten.
- Die Duftergebnisse können je nach Belüftung, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Raumgröße variieren.
- Entleere das Wasser NIEMALS von der Entlüftungsseite aus, dies kann zu Schäden am Gerät führen.

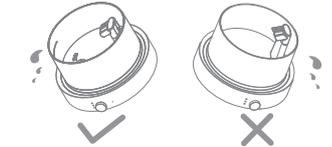


Wenn Wasser in die Entlüftungsklappe gelangt

Falls dein Quint während des Gebrauchs umgestoßen oder gekippt wird, kann etwas Wasser in die Entlüftungsklappe gelangen. Ein Abflussschloß am Boden ist dafür vorgesehen, das Wasser aus dem Diffusor abzusaugen. Beachte in diesem Fall die folgenden Schritte:

1. Trenne deinen Quint vom Stromnetz und entferne die Glasabdeckung.
2. Entleere das restliche Wasser aus dem Wassertank (vermeide die Seite der Entlüftungsklappe).
3. Neige das Gerät in Richtung des Abflussschloßes und lass das Wasser aus der Öffnung abfließen.
4. Lass deinen Quint 24 Stunden lang an einem trockenen Ort stehen.

Gehaigendmaßen vor, um ein Auslaufen des Wassers zu vermeiden:

- Verwende einen Messbecher, um den Wassertank zu befüllen.
- Schüttele oder bewege deinen Quint nie, wenn bereits Wasser eingefüllt ist.

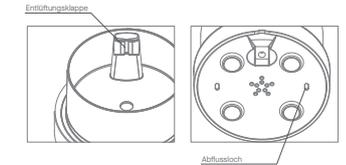

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es kommt kein Nebel.	Das Netzakabel ist nicht eingesteckt. Es ist zu wenig Wasser im Wassertank.	Vergewissere dich, dass alle Teile des Netzwickeladapters korrekt angeschlossen sind und drücke den Nebelknopf. Befülle den Wassertank neu.
Die Nebelfunktion funktioniert nicht einwandfrei.	Es ist zu viel Wasser im Wassertank. Der Zerstäuber ist verstopft.	Entferne überschüssiges Wasser bis unter die MAX-Wasserstandsline. Reinige den Zerstäuber gemäß der Anleitung in diesem Handbuch.
Die Nebelanzüge leuchten, das Gehäuse funktioniert, aber kein Nebel kommt heraus.	Gegenstände oder Wasser unter dem Diffusor blockieren die Luft, die am Gerüsteboden angesaugt wird. Tropfwasser verstopft die Entlüftungsklappe im Inneren des Tanks.	Entferne die Gegenstände oder das Wasser unter dem Diffusor. Entferne die Abdeckung der Entlüftungsklappe und entferne das Wasser auf der Oberseite der Entlüftung.