

Vielen Dank, dass Sie unser
Mobiltelefon gewählt haben!
Bitte Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch.

Schauen Sie sich unsere Website für ein Video
an für Anleitungen über dessen, wie Sie Ihr
Telefon verwenden

www.ttfone.com

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor, eine Aktualisierung
der Software und das Produkt vorzunehmen und/oder
Änderungen an diesem Benutzerhandbuch vorzunehmen
ohne vorherige Benachrichtigung.

Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können leicht von
deren auf Ihr Telefon abweichen, je nach dem Telefon, welches
Sie erworben haben.

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1.	Erste Schritte.....	5
	Entfernen Sie die hintere Abdeckung.....	5
	Installieren Sie die Sim-Karte und den Akku	5
	Das Telefon einschalten.....	6
	Das Telefon ausschalten	7
	Das Aufladen des Akkus.....	7
	Das Aufladen mit der Ladestation	7
	Akkustandanzeige	8
	Niedriger Akku Stand	8
	Einstellen von Datum und Uhrzeit	8
2.	Verwenden der Menüpunkte.....	8
3.	Ihr Telefon	9
4.	Ausführen und Annehmen von Gesprächen	12
5.	Das Telefonbuch.....	13
	Das Speichern, das Suchen, und Löschen von Nummern im Telefonbuch	13
	Einen neuen Kontakt in das Telefonbuch hinzufügen	13
	Auslandsanrufe.....	14
	Nach einem vorhandenen Kontakt suchen.....	14
	Einen vorhandenen Kontakt löschen.....	14
6.	SOS Notruf Taste	16
7.	Textnachrichten (SMS)	17
8.	Der Zugriff auf Ihre Voicemail.....	19
9.	Multimedia	19
10.	Einstellungen für andere Funktionen	21
11.	Anpassen Ihrer Einstellungen	23
12.	Rundfunkfrequenz (RF) Aussetzung und SAR.....	26

1. Erste Schritte

Entfernen Sie die hintere Abdeckung

Durch sorgfältiges Wegdrücken der unteren linken Seite, an der Sie eine kleine Kerbe finden, öffnen Sie die Batterie Abdeckung.


Installieren Sie die Sim-Karte und den Akku

Für die Verfügbarkeit und Informationen zur Verwendung des SIM-Karten Service, kontaktieren Sie bitte ihre SIM-Karte Hersteller. Dies kann der Provider, Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein.

Hinweis: Die SIM -Karte und ihre Kontakte werden leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt. Gehen Sie bitte mit Vorsicht vor beim Einfügen oder Entfernen der Karte.



Hinweis: Behalten Sie alle SIM-Karten aus der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor dem Entfernen der Batterie getrennt ist.
2. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung. Installieren Sie die SIM-Karte, indem Sie die SIM-Karte in die Vorrichtung unter der Metallplatte schieben. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Ecke auf der unteren rechten Seite sich befindet. (Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie darauf und ziehen Sie es aus der Vorrichtung.) Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Standard SIM-Karte und keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können auch

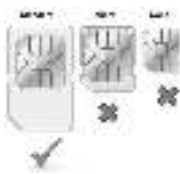

eine Mikro SD-Speicherkarte installieren in der Vorrichtung oberhalb der SIM.

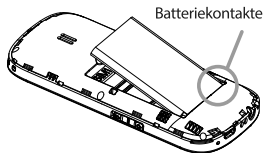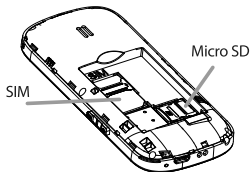


3. Installieren Sie die Batterie in das Akkugehäuse, stellen Sie sicher, dass Batteriekontakte die drei metallischen Streifen auf der picture of mobile Batterie mit den drei metallischen Kontakten ausrichten im Akkugehäuse reihenförmig ausgerichtet sind.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung komplett geschlossen ist und der passende Klick Ton zu hören ist.
5. Stecken Sie das Telefon ein, um es völlig aufzuladen. Sie können auch die beigefügte Ladestation verwenden, um das Telefon leicht aufzuladen.



Das Telefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie das rote Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Sollten Sie das Handy Einschalten noch bevor Sie die SIM-Karte eingelegt haben, werden Sie dazu aufgefordert, die SIM-Karte einzulegen. Das Handy überprüft dann automatisch, ob die SIM-Karte gültig ist. Die folgenden Aufforderungen erscheinen nacheinander auf dem Bildschirm, wenn das Handy eingeschaltet wird:

- **Passwort Eingabe** - wenn das Kennwort für das Telefon festgelegt wurde.

- **PIN Eingabe** - wenn das Kennwort für die SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - Handy sucht nach einem verfügbaren Netzwerk.
- **Spracheinstellungen** - Standard ist Englisch, drücken Sie also nur das  rechte Hinweistaste zur Bestätigung.
- **Zeiteinstellung** - geben Sie die Zeit in 24-Stunden-Format ein und drücken Sie die linke  Hinweistaste.
- **Datum eingeben** - geben Sie hier das Datum TT.MM.JJJJ ein und drücken Sie die linke  Hinweistaste.

Das Telefon ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken und halten Sie die  rote Hinweistaste, bis das Display leer ist.

Das Aufladen des Akkus

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder An oder Aus ist. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Batterie im Telefon befindet, bevor Sie aufladen. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. Verbinden Sie das Ladegerät:

1. Fügen Sie das Kabel in den Anschluss auf der rechten Seite des Telefons
2. Schließen Sie das Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Trennen Sie das Ladegerät:

1. Trennen Sie das Ladegerät.
2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.

Das Aufladen mit der Ladestation

Sie können auch die mitgelieferte Ladestation für einfaches Aufladen nutzen.

1. Schließen Sie einfach das Ladegerät an der Rückseite der Station
2. Legen Sie das Telefon in die Station um den Ladevorgang zu starten.

3. Entfernen Sie das Telefon, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Akkustandanzeige





LEER

VOLL

Niedriger Akku Stand







Das Telefon wird eine Warnung melden, wenn der Akku fast leer ist und eine Anzeige der Batterie wird auf dem Display angezeigt.

2. Verwenden der Menüpunkte

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste Menu , um in das Hauptmenü zu gelangen. Um das Menü zu verlassen: drücken Sie die rechte  Hinweistaste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Wählen des Standby-Modus: Drücken Sie die Schaltfläche  rote Taste.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Sobald Ihr Telefon aufgeladen ist, wird empfohlen, dass Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen, so dass Sie Sprachnachrichten und Texte leichter abrufen können.

1. Drücken Sie die linke  Hinweistaste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  aufwärts oder abwärts Taste bis ‚Einstellungen‘ angezeigt wird.
3. Drücken Sie die linke  Hinweistaste.
4. Drücken Sie die  abwärts Taste, bis ‚Telefoneinstellungen‘ angezeigt wird.
5. Drücken Sie die linke  Hinweistaste.
6. Drücken Sie die  linke Hinweistaste dreimal um Datum und Uhrzeit einzustellen.
7. Geben Sie hier das Datum TT.MM.JJJJ ein.

8. Drücken Sie die linke  Hinweistaste um zu speichern.
9. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie die rechte  Hinweistaste 4 Mal.

3. Ihr Telefon










Lautstärketaste

Tastenfunktionen

Tasten	Funktionen
Linke  Hinweistaste	Standby-Modus: Wählen für das Hauptmenü. Bedienen: Auswählen, um ins Menü zu gelangen.
Rechte  Hinweistaste	Standby-Modus: Wählen Sie für Telefonbuch. Wählen Sie, um das Menü zu verlassen.
Anruf annehmen Taste (Grüne Taste) 	Anrufe tätigen: Wählen Sie, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen. Standby-Modus: Wählen Sie, um in die Anrufliste zu gelangen. Bedienung: Wählen Sie und bestätigen Sie die Funktion. Anrufverlauf anzeigen: Drücken und halten Sie für 2 Sekunden zum Sperren und Entsperren der Tastatur
Anruf Auflegen Taste (Rote Taste) 	Das Telefon abschalten: Wählen und gedrückt halten. Das Telefon einschalten: Wählen und gedrückt halten. Bedienung: Wählen, um die letzte Aktion abbrechen. Das Gespräch beenden. Wählen Sie die Zurück-Taste, um die Menüoptionen zu verlassen. Zum Standby-Modus zurückzukehren.
Navigation Pfeil Taste 	Pfeil aufwärts. Standby-Modus: Wählen Sie für das Menü. Bedienung: Wählen Sie, um nach oben zu scrollen. Pfeiltaste abwärts. Standby-Modus: Wählen Sie den Alarm. Bedienung: Wählen Sie, um nach unten zu scrollen.
# Taste 	Standby-Modus: Wählen Sie und halten Sie gedrückt, um Stummschaltung zu aktivieren oder drücken Sie einmal, um das  Hash-Symbol einzugeben. Bearbeitungsmodus: Wählen Sie, um zum ins Schreibmodus zu wechseln.
* Taste 	Standby-Modus: Wählen Sie einmal, um das Stern-Symbol zu schreiben, zweimal für ein + Symbol und dreimal für das P-Symbol. Bearbeitungsmodus: Wähle, um auf die  Symbolen Liste zu gelangen.







Taschenlampe 	Wähle und halte für 3 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe Ein/Aus zu schalten
SOS Taste 	Wähle und halte die SOS Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen oder einen Notruftext zu schreiben. Bis zu fünf Notrufnummern stehen zur Verfügung
Lautstärke 	Wählen Sie, um die Lautstärke beim Telefonieren zu erhöhen und zu verringern

Einstellung der Lautstärke

1. Während einer normalen Verbindung oder Freisprech-Anruf, drücken Sie  + oder - auf der linken Seite des Telefons zur Regelung der Lautstärke.
2. Um maximalen Lautstärke während eines Telefonates zu erreichen, können Sie die  Hinweistaste rechts für Freisprecheinrichtung auswählen. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit Hörgeräten.


Display Symbole



Die folgenden Symbole können auf dem Display angezeigt werden:

	Stumm Modus Aktivieren
	Entgangener Anruf
	Alarmeinstellungen
	Neue SMS Nachricht
	Akkulaufzeit
	Starker Signal
	Schwacher Signal
	Ungültige Sim oder kein Signal
	Roaming
	Aktivieren der SOS/Notfall-Taste
	Sie haben eine Voicemail
	Keine SIM Karte
	Vibrationsmodus
	Vibration Mode



4. Ausführen und Annehmen von Gesprächen

Anrufe tätigen

Wählen Sie eine Nummer und drücken Sie die  grüne Hinweistaste. Das Display wird Ihnen mitteilen, dass Sie einen Anruf tätigen, wenn Sie die Nummer gewählt haben.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die  rechte Hinweistaste.
- Um das Display wieder zu löschen, drücken Sie die  rote Taste.


Anrufe entgegennehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken Sie die  linke Hinweistaste oder  die grüne Taste zur Antwort.


Menüzugriff

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die linke  Hinweistaste. Scrollen Sie  nach unten oder nach oben, zum gewünschten Befehl, durch Verwenden der aufwärts und abwärts Taste.



Einen Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die  rote Taste.

Einen Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf zu verwerfen, ohne diesen zu beantworten, wählen Sie bitte die  rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.

Wahlwiederholung

1. Wählen Sie  die grüne Anruftaste, dadurch gelangen Sie zu Ihrer kürzlich gewählten Anrufliste.
2. Wählen Sie wieder den  grünen Anruftaste, um die Nummer hervorzuheben.

Das Sperren und Entsperren der Tastatur

Um das zufällige Wählen zu verhindern, setzt das Telefon automatisch nach 60 Sekunden eine Sperre der Tastatur, wenn diese eine Weile nicht benutzt wurde. Um die Tastatur zu








entsperren, wählen und halten Sie die  grüne Anruftaste für 2 Sekunden. Möchten Sie die Tastatur manuell sperren, wählen und halten Sie die  grüne Anruftaste für 2 Sekunden.

5. Das Telefonbuch



Das Speichern, das Suchen, und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Telefonnummern können auf dem Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert wird. Das Symbol der SIM-Karte zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert wird. Sie können bis zu 100 Einträge im Telefonspeicher speichern.



Einen neuen Kontakt in das Telefonbuch hinzufügen

1. Wählen Sie die linke  Hinweistaste, um auf das Menü zu zugreifen.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag „Telefonbuch“ erscheint.
3. Wählen Sie die Option „Telefonbuch“ durch das Drücken der  linken Hinweistaste.
4. Wählen Sie die Hinweistaste  aufwärts oder abwärts, bis der Eintrag „Neuer Kontakt hinzufügen“ angezeigt wird.
5. Wählen Sie mit der  linke Hinweistaste „Neuen Kontakt hinzufügen“.
6. Hier können Sie auswählen, wo Sie die Nummer speichern möchten. Sie können entweder die Sim-Karte oder das Telefonspeicher auswählen. Zum Auswählen drücken Sie die  linke Hinweistaste.
7. Drücken Sie die linke  Hinweistaste, um den Namen hinzuzufügen. Geben Sie den Namen des neuen Kontakts mit der numerischen Tastatur ein. Wählen Sie eine Taste 1 bis 4 Mal, um den richtigen






Buchstaben einzugeben. Drücken Sie,0' für ein Leerzeichen.

8. Sobald der Name festgelegt ist, drücken Sie  die linke Hinweistaste zum Speichern.
9. Scrollen Sie nach unten, geben Sie die Nummer, drücken Sie dann die linke  Hinweistaste und speichern.





Auslandsanrufe

1. Drücken Sie  die Sterntaste schnell zweimal hintereinander, bis ein „+“ Zeichen auf dem Display erscheint.
2. Geben Sie die internationale Ländervorwahl, Vorwahl und Telefonnummer ein, wie von Ihrem Auslandsnetzdienstträger angewiesen.
3. Wählen Sie die  grüne Anruftaste button symbol, um den Anruf durchzuführen.




Nach einem vorhandenen Kontakt suchen

1. Drücken Sie die  linke Hinweistaste, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Tasten, bis „Telefonbuch“ angezeigt wird.
3. Wählen Sie die Option „Schnellsuche“ durch das Drücken der  linken Hinweistaste.
4. Blättern Sie  aufwärts oder abwärts, um nach einen Kontakt zu suchen.
5. Wählen Sie  die grüne Anruftaste zweimal, um einen Anruf zu tätigen.

Einen vorhandenen Kontakt löschen











1. Wählen Sie die linke  Hinweistaste, um auf das Menü zugreifen.
2. Drücken Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag „Telefonbuch“ erscheint.
3. Wählen Sie die Option „Schnellsuche“ durch das Drücken  Hinweistaste.
4. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, um den

Kontakt Ihrer Wahl zu löschen.

5. Wählen Sie den Kontakt, indem Sie die  Taste drücken.
6. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis "Löschen" auf dem Display erscheint.
7. Wählen Sie  die linke Hinweistaste zweimal, bis die Kontaktliste angezeigt wird.

Bearbeiten der Kurzwahl Rufnummern

Sie können bis zu 9 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste 2 bis 9 festlegen.


1. Wählen Sie  die linke Hinweistaste, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste bis „SOS“ erscheint.
3. Wählen Sie die Option „SOS“ durch das Drücken der  linken Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis „Kurzwahlnummern“ angezeigt wird.
5. Wählen Sie die linke  Hinweistaste. „Kurzwahlnummer bearbeiten“ erscheint.
6. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
7. Scrollen Sie  aufwärts und abwärts, um die richtige Auswahl zu treffen, und drücken Sie die  linke Hinweistaste zweimal zum bearbeiten.
8. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Wählen Sie  die linke Hinweistaste, um zu speichern.
10. Wählen Sie  die rechte Hinweistaste vier Mal, um zu beenden.

Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass der Status auf ON geschaltet ist, um eine korrekte Funktion gewährleisten zu können.

Eine Kurzwahlnummer Anrufen

Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten durch das Drücken der gewünschten Kurzwahlnummer 2 bis 9.







6. SOS Notruf Taste

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Geräts, arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke, Festnetzen und Benutzer definierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in allen Bedingungen und/oder Standorten nicht garantiert werden. Sie sollten nie abhängig und allein auf ein drahtloses Gerät, bei medizinischen Notfallmeldungen, angewiesen sein. Sie können die Notruf-Nummern nach Ihren Wünschen ins Telefonbuch einstellen. Sie können insgesamt bis zu fünf Notrufnummern festlegen. Im Notfall und wenn die SOS-Taste  gedrückt ist, wird das Telefon automatisch eine SMS-Nachricht an den Notrufnummern, die im Telefon eingerichtet sind, senden. Das Handy wird dann den Notruf tätigen. Sollte der erste Aufruf fehlschlagen, wird das Telefon mit der zweiten Notfall Nummer fortfahren. Auf diese Weise wird das Telefon die Notfallkontakte dreimal zirkulieren, um eine Antwort zu erhalten. Aus dem Telefon ertönt auch ein Alarm, wenn ein Notruf oder Nachricht gesendet wird. **Bitte beachten Sie:** Wenn eine der Notfall Nummern über eine Voicemail System verfügt, wird das Telefon annehmen, dass der Notruf beantwortet wurde und keine mehr von den Notrufnummern wählen.

Achtung! Die Notruf  SOS Taste wird dann nur wählen wenn:

1. Eine SIM-Karte im Telefon verfügbar ist.
2. Mindestens eine SOS Nummer als Notrufnummer programmiert ist.
3. Eine bearbeitete SOS Textnachricht gespeichert ist.







SOS Alarmton deaktivieren

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "SOS" erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, um "SOS Taste AN/AUS" zu bestätigen.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
6. Wählen Sie AUS durch das Drücken der linken  Hinweistaste.

Wenn keine SOS Nummern im Telefon gespeichert sind, wird beim Drücken der  SOS Taste, ein Hinweis mitgeteilt, „SOS Nummer bitte eingeben“. Es wird ein SOS auch auf der Startansicht angezeigt. Um die SOS Anzeige auf der Startansicht wieder zu







entfernen, drücken und halten Sie die  SOS Taste.

Notfall Nummern ins Telefonbuch hinzufügen

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste und halten Sie diese gedrückt bis „SOS“ angezeigt wird.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, um den Eintrag “SOS Nummer eingeben”.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
6. Geben Sie die Nummer manuell ein und wählen Sie die  linke Hinweistaste zwei Mal, um die Optionen zu speichern.
7. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere vier Notfall Kontakte einzupflegen.



Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass  die SOS TASTE auf AN geschaltet ist, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

Eine SOS Nachricht bearbeiten





1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag “SOS” erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag “SOS Nachricht” erscheint.
5. Wählen Sie zweimal die  linke Hinweistaste.
6. Bearbeiten Sie den Nachrichtentext.
7. Wählen Sie zweimal die  linke Hinweistaste, um zu speichern.

7. Textnachrichten (SMS)

Das Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Wählen Sie  die aufwärts Taste als Abkürzung zu den Nachrichten oder wählen Sie  die linke Hinweistaste, um ins Menü zu gelangen.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag “Nachrichten” erscheint.
3. Sie die Option “Nachrichten” durch das Drücken der  linken Hinweistaste.
4. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag



“Nachrichten bearbeiten” erscheint.

5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste und beginnen Sie damit, den Text einzugeben. Wenn Sie fertig mit der Eingabe sind, drücken Sie die  linke Hinweistaste dreimal, um den Kontakt einzugeben - **Hinweis:** Wenn Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch wählen möchten, drücken Sie die  linke Hinweistaste und wählen Sie Ihren Kontakt.
6. Wählen Sie  zweimal die linke Hinweistaste, um die Nachricht zu versenden. Weitere Optionen sind: Nachrichten Bearbeiten, entfernen, alle entfernen und als Entwurf speichern.

Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang weiterleiten und auf diese antworten durch Auswahl der Option „Posteingang“ statt „Neue Nachricht“. Im Anschluss folgen Sie die gleichen Befehle.

Empfang/Antwort auf eine Nachricht


Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, zeigt Ihnen Ihr Telefon ein Briefumschlagssymbol und „Neue Nachricht“ verwalten.

1. Wählen Sie  die linke Hinweistaste, um die Nachricht zu lesen.
2. Wählen Sie erneut  die linke Hinweistaste, um eine Liste von Befehlen einzusehen, solche wie “Antworten”, “Löschen” usw.

Nachricht Aktionen	Beschreibung
Öffnen	Nachricht ansehen
Antworten	Auf Nachricht antworten
Löschen	Nachricht löschen
Anrufen	Absender anrufen
Bearbeiten	So bearbeiten Sie die Nachricht
Sortierung	Um die Nachricht weiterleiten
Alles Löschen	So löschen Sie alle Nachrichten

Eingabe der Buchstaben und Zahlen

Textnachrichten Buchstaben

Englische Buchstaben schreiben sich mit den Nummer Tasten „2“ bis „9“. Sie können Zahlen eingeben, indem Sie Buchstaben mit der oberen und unteren Umschaltung und Zeichensetzungssymbole verwenden. Das Drücken  der Taste, während des Schreibens, lässt Ihnen zwischen den verschiedenen Typen

der Eingaben umschalten. Jede Zahlen Taste wird für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zahlen Taste einmal, um den ersten Buchstaben anzuzeigen. Zweimal, um den zweiten Buchstaben anzuzeigen usw.

Die Zeichensetzung der Textnachrichten


Die Zeichensetzung verfügt über: \ / ~ < > £ \$ ¥ § 0 @ 11 } ? und mehr.

Die Eingabe der Zeichensetzung:

1. Wählen Sie die Taste , um eine Liste der Zeichensetzungen einzusehen.
2. Wählen Sie , die aufwärts oder abwärts Taste, um durch die Liste zu scrollen.
3. Wählen Sie , die linke Hinweistaste, um zu bestätigen.

Textnachrichtenzahlen

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:





1. Wählen Sie die Taste , um aus Buchstaben zu numerischen Tasteneingabe zu wechseln. Wählen Sie nun mit Zifferntasten 1 bis 0, um die Zahlen einzugeben.
2. Durch das Wiederholen des Vorgangs, können Sie auch in den Buchstabenmodus ABC zurückwechseln.

8. Der Zugriff auf Ihre Voicemail





Ihre Zugangsnummer zur Voicemail, muss von Ihrem Mobilfunkanbieter durch Ihre SIM-Karte zur freigeschaltet werden. Um Ihre Voicemail abzuhören, wählen und halten Sie die, '1' auf dem Tastenfeld. Wenn das Wählen der Taste, '1' auf Ihrem Telefon nicht Sie an Ihre Voicemail weiterleitet, empfehlen wir, Ihren Netzbetreiber zu kontaktieren, um Ihre Voicemail Nummer in Erfahrung zu bringen. Diese können Sie danach auf Ihrer Tastatur als eine Kurzwahlnummer speichern.

9. Multimedia


Audio Player

1. Wählen Sie die , linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie die , aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Multimedia" erscheint.
3. Wählen Sie die , linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie , die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Audio

Player“ erscheint.






5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
6. Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um den Eintrag „Ihre Downloads“ anzusehen.
7. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, um einen Song zu bestätigen.
8. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
9. Wählen Sie: Wiedergabe, Löschen, als Klingelton verwenden, Senden oder Angaben.

Bedienung:

- Für die Wiedergabe oder Pause: Wählen Sie die Taste 5.
- Um auf den nächsten Song zu wechseln: Wählen Sie die Taste 6.
- Wechsel eines Songs durch Zufall Modus: Wählen Sie die Taste 4.
- Lautstärke: die  Taste für die Lautstärke befindet sich auf der linken Seite Ihres Telefons.

FM Radio

Das Einschalten des FM Radio


1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um auf das Menü zu zugreifen.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag “Multimedia” erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag “FM Radio” erscheint.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.

Wählen Sie die button symbol Ziffer Taste 5, für die Wiedergabe und Pausieren des Radios.

Sendersuche

Um nach einem Sender zu Scannen, wählen Sie die Tasten 4 und 6.

Regelung der Lautstärke

Für die Regelung der Lautstärke, wählen Sie die  Lautstärke Taste auf der Seite Ihres Telefons.

Abschalten des Radios






Um das Radio abzuschalten, wählen Sie die Taste 5.

* Die Qualität des Radio Tons, hängt von der Signalqualität Ihres Standortes ab.

10. Einstellungen für andere Funktionen

Kalender







Kalender einsehen:

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie die  abwärts Taste, bis der Eintrag "Verwalten" erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die abwärts Taste, bis der Eintrag "Kalender" erscheint.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.

Alarmeinrichtungen

Sie können bis zu drei Alarme einstellen. Die Alarm-Optionen umfassen:
• Einstellungen von Alarm Wiederholung (Aus, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich).

Wählen Sie button symbol die abwärts Taste als Abkürzung, um ins Alarm Menü zu gelangen. Oder

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Verwalten" erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die abwärts Taste, bis der Eintrag "Alarme" erscheint.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
Hier können Sie bis zu drei Alarme einstellen.
6. Stellen Sie Alarm 1 ein, indem Sie die  linke Hinweistaste wählen.
7. Wählen Sie „An“, um den Alarm zu aktivieren durch das Drücken der Taste (4 oder 6).
8. Wählen Sie „Bearbeiten“, um den Alarm einzustellen.


Im Bearbeitungsmodus können Sie die Zeit ändern, Wiederholung des Alarms festlegen und die Snooze Option ändern.

Das Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um den Alarm abzuschalten.
- Wählen Sie die  rechte Hinweistaste, um den Snooze zu aktivieren.

Telefon Sperren

Die Telefonsperre kann Ihr Handy vor einem illegalen Nutzen schützen. Sie können die Telefonsperre auf An oder Aus einstellen oder das Passwort des Telefon ändern. Die Telefonsperre finden Sie im Menü Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/ Telefon Sperren. Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um Zugriff zum Telefon zu erlangen und bestätigen Sie das Passwort um die Sperre aufzuheben.



Hinweis: Das Standardeinstellung eines Passwortes für die Telefon Sperre ist 1234.

Zurücksetzen der Fabrikeinstellungen

Um das Telefon auf Fabrikeinstellungen wiederherstellen zu können, öffnen Sie dazu das Menü Einstellungen und gehen Sie zu Einstellungen/ Telefoneinstellungen/Wiederherstellen der Fabrik Einstellungen und geben Sie dann das Passwort der Telefon Sperre ein. Das Standard Passwort ist 1234.


Anrufliste

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Anrufe für jede Funktion speichern.

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Anrufliste" erscheint.
3. Hier sind Sie in der Lage, Ihre Anrufe zu verwalten: Anrufe in Abwesenheit / Ausgehende Anrufe / Eingehende Anrufe / Abgelehnte Anrufe.



Sie sind auch in der Lage Protokolle zu löschen und die Gesprächsdauer einzusehen.


Taschenlampe



Wählen und halten Sie  die Taste 0 für 3 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe AN/AUS zu schalten.


Taschenrechner


Ihr Telefon verfügt über ein Standard Taschenrechner: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Verwalten" erscheint.

3. Wählen Sie die Option "Taschenrechner", indem Sie die  linke Hinweistaste drücken.

Geben Sie die Werte ein mithilfe der Zifferntasten. Drücken Sie die  Taste für Dezimalzahlen. Verwenden Sie die  aufwärts oder abwärts Taste, oder die seitlichen Tasten, um die mathematische Operationen auszuwählen: +, -, X, und ÷.








Drücken Sie die  rechte Hinweistaste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung Operation zu beenden.

Wählen Sie  die linke Hinweistaste, um die Berechnung abzuschließen.

11. Anpassen Ihrer Einstellungen

Benutzerprofile

Sie können ein Benutzerprofil anlegen, um Klingeltöne, Mitteilungssignale und andere Verwaltungstöne zu personalisieren.









1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Einstellungen" erscheint. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
3. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Profile" erscheint. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, um aus den folgenden Profile wählen zu können: Allgemein / Meeting / Lautlos / im Freien.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um den Bearbeitungsmodus zu bestätigen. Hier können Sie die Einstellungen für jedes Profil nach der folgenden Option in der Tabelle unten aktivieren oder ändern:

Menü Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils
Klingelton Einstellung	Ändern Sie Klingel- und Nachrichtentöne
Lautstärke	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Alarmer

Klingelton Art	Ändern Sie die Vibration Einstellungen
Andere Warnung Töne	Ändern Sie die Tastentöne, Nummer Wähl Töne, leere Batterie Töne etc.

Deaktivieren der Tasten Töne (Tastatur-Ton)






1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Einstellungen" erscheint. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
3. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Benutzerprofil" erscheint. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie "Allgemein" und dann "Benutzerdefiniert" durch das Drücken der  linken Hinweistaste.
5. Wählen Sie die „Ton Einstellungen“ und scrollen Sie nach unten zur Tastatur. Drücken Sie die  linke Hinweistaste, um zu bestätigen (Lautlos, Klick, Ton oder eine menschliche Stimme) drücken Sie die  linke Hinweistaste um zu speichern.

Anrufeinstellungen

Diese Features erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzanbieter, basierend auf das aufrufende Paket, das Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen.

- Rufumleitung - die Rufumleitung an eine andere Nummer.
- Anklopfen - das ein-/ausschalten der Warteschleife.
- Rufnummer unterdrücken - Verbergen Sie Ihre Nummer beim Anrufen.
- Flug Modus - der aktive Flug Modus schaltet alle Telefon Signale ab Zugang.







Menü zu zugreifen:

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Anrufliste" erscheint.
3. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
4. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, um „Anrufeinstellungen“ zu bestätigen.
5. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.

6. Dann verwenden Sie dieses Menü, um die gewünschten Einstellungen zu aktualisieren.

Datei Manager

Der Standard Datei Manager ist Ihre Telefon Micro SD-Karte (nicht enthalten).

1. Wählen Sie die  linke Hinweistaste für den Zugang ins Menü.
2. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Multimedia" erscheint. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
3. Wählen Sie  die aufwärts oder abwärts Taste, bis der Eintrag "Datei Manager" erscheint.
4. Wählen Sie die  linke Hinweistaste.
5. Wählen Sie entweder „Telefonspeicher“ oder „Memory Card“.
6. Wählen Sie die  linke Hinweistaste, um die Untermenüs anzuzeigen oder Multimedia Dateien abzuspielen.

**Besuchen Sie unseren YouTube Channel, um
informative Videos anzusehen.
www.youtube.com/ttfone**

**Besuchen Sie unsere Support Seite für weitere
Informationen
www.ttfone.com**

**Kaufen Sie Zubehör für Ihr Telefon auf
www.ttfone.com**

12. Rundfunkfrequenz (RF) Aussetzung und SAR

Dieses Gerät entspricht den internationalen Richtlinien bei der Gefährdung von Radiowellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Radiosender und Empfänger. Es ist so entworfen und hergestellt, dass es die Grenzwerte für Hochfrequenz (HF) Strahlung nicht überschreitet, welches nach internationalen Richtlinien (CNRP) empfohlen wird. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die zulässigen Werte der HF-Energie für die allgemeine Bevölkerung.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung naturwissenschaftlicher Studien entwickelt.

Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit bezeichnet als Spezifische Absorption Rate oder auch SAR genannt. Obwohl die SAR auf dem höchsten zertifizierten Wert ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies liegt daran, dass das Gerät so konstruiert, dass es im Netzbetrieb auf mehrere Ebenen der Energie auswählen kann, und damit nur die Kraft benötigt, welches es zum Betrieb nutzt. Im Allgemeinen, je näher Sie an einer Basisstation sind, desto geringer die Leistung des Geräts. Die SAR Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung, Tests Anforderungen und den Netzverband. Die Verwendung von Gerät Zubehör, kann zu unterschiedlichen SAR Werten führen. Der SAR Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendet wird, beträgt 2,0 w/kg (Watt pro Kilogramm) ermittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen einzuräumen. Der höchste SAR Wert beträgt - 0,315 w/kg.

Schauen Sie sich doch unsere große
Produkt Auswahl an auf www.ttfone.com

Merci de choisir notre téléphone mobile!
Lisez ce manuel avant de l'utiliser s'il vous plaît.

Consultez notre site web pour des guides vidéo sur l'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous avons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce manuel sans un avertissement préalable.

Les icônes de ce manuel peuvent légèrement différer de celles dans votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez acheté. Tous les droits sont réservés

Contenu

1. Commencer.....	29
Retirer le couvercle arrière.....	29
Installez la carte SIM et la batterie	29
Activer votre téléphone mobile	30
Désactiver votre téléphone mobile	31
Chargement de la batterie.....	31
Chargement en utilisant le chargeur dock.....	31
Indicateur de niveau de la batterie.....	32
Alerte de batterie faible.....	32
Réglage de la date et du temps.....	32
2. Utiliser le menu	32
3. Votre téléphone mobile	33
4. Faire et recevoir des appels téléphoniques.....	36
5. Répertoire téléphonique	37
Stockage, recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique.....	37
Ajouter un nouveau contact dans votre répertoire téléphonique	37
Faire des appels internationaux.....	38
Rechercher un contact existant.....	38
Supprimer un contact existant	38
6. Le bouton d'urgence SOS.....	39
7. Messagerie (SMS).....	41
8. Accéder à votre messagerie vocale	43
9. Multimédia	44
10. Régler d'autres fonctions	45
11. Personnaliser vos paramètres	47
12. Radiofréquence (RF), Exposition et SAR.....	50

1. Commencer

Retirer le couvercle arrière

Ouvrez le couvercle de la batterie attentivement en ouvrant à partir du coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche.


Installez la carte SIM et la batterie

Pour connaître la disponibilité des services de votre carte SIM et avoir plus d'informations sur son utilisation, contactez le vendeur de votre carte SIM. Cela peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre fournisseur.

Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des éraflures ou des flexions, alors soyez prudent lors de la manipulation, de l'insertion ou du retrait de la carte.



Remarque: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone soit désactivé et que le chargeur soit débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir retiré le couvercle arrière, installez la carte SIM en la glissant dans son nid (SIM) et sous la plaque de support métallique. Assurez-vous que le coin incliné se trouve sur le côté inférieur droit. (Pour retirer la carte SIM, pressez-la doucement et faites-la glisser de son nid, comme dans l'image.) Vous devez savoir que vous pouvez seulement utiliser une carte standard SIM, pas une carte Micro ou Nano. Vous pouvez également installer une

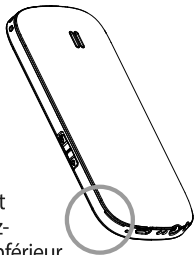


carte micro SD dans la fente en haut de la fente de SIM.

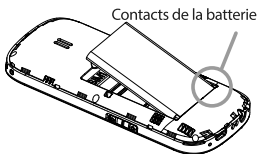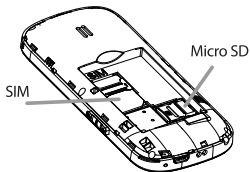


3. Installez la batterie dans la fente de batterie, en veillant à ce que les trois bandes métalliques sur la batterie alignent avec les trois griffes métalliques de la fente de batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle soit entièrement fermé et que le son correspondant (le claquement) soit entendu.
5. Connectez le téléphone pour le recharger complètement. Vous pouvez aussi utiliser le chargeur dock fourni pour charger le téléphone facilement.




Activer votre téléphone mobile

Pour activer le téléphone, appuyez et maintenez sur le  bouton rouge jusqu'à ce que l'écran devienne allumé. Si vous activez le téléphone avant l'insertion de la carte SIM, on vous rappelle à insérer la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie automatiquement si la carte SIM est valide une fois insérée. Le rappel suivant apparaît sur l'écran successivement lorsque le téléphone mobile est simplement mis en marche:

- **Donner le mot de passe de téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été créé.
- **Mettez le code PIN** - Si le mot de passe de la carte SIM a été créé.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche des réseaux disponibles.

- **Paramètres de langue** - Mis en anglais par défaut, justement pressez le  bouton de droite pour confirmation.
- **Régler l'heure** - Tapez le temps ici à la 24 heures et appuyez sur le  bouton de gauche.
- **Régler la date** - Tapez la date comme ci DD.MM.YYYY et appuyez le  bouton de gauche.

Désactiver votre téléphone mobile

Pour éteindre le téléphone, appuyez et maintenez sur le  bouton rouge et tenez-le jusqu'à ce que l'écran devienne noir.

Chargement de la batterie

La batterie peut être chargée quand le téléphone est activé ou désactivé. Veuillez-vous assurer que la batterie soit insérée dans le téléphone avant le chargement. Le temps de chargement dure trois heures

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le câble dans son ouverture sur le côté droit du téléphone
2. Branchez le chargeur sur une prise électrique de 240V.

Pour désactiver le chargeur:

1. Débranchez le chargeur du mur.
2. Retirez le câble du téléphone.

Chargement en utilisant le chargeur dock

Vous pouvez même utiliser le chargeur dock qui y est compris pour un chargement facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière du dock.
2. Placez le téléphone dans le dock pour faire commencer le chargement.
3. Retirez le téléphone lorsque le chargement soit terminé.

Indicateur de niveau de la batterie






VIDE

PLEINE

Alerte de batterie faible









Le téléphone émettra un son lorsque la batterie est faible et affichera un message de batterie faible sur l'écran.

2. Utiliser le menu

Dans un état standby (état de veille) pressez le  bouton du menu pour accéder au menu principal. Quitter le menu: Pressez sur le  bouton de droite pour revenir au menu précédent. Entrer dans un état de veille: Pressez sur le  bouton rouge.

Réglage de la date et du temps

Une fois vous avez votre téléphone chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure de sorte que vous pouvez retrouver plus facilement vos messages vocaux et vos textes.

1. Pressez sur le  bouton gauche pour entrer au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que la section «Paramètres» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton gauche.
4. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que la section «Paramètres du téléphone» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton gauche.
6. Pressez le  bouton gauche trois fois pour régler la date et l'heure.
7. Tapez la date comme ci DD.MM.YYYY.
8. Pressez le  bouton gauche pour sauvegarder.
9. Pour quitter les paramètres, pressez sur le  bouton droit 4 fois.

3. Votre téléphone mobile








Bouton de volume















Fonctions des boutons

Bouton	Fonction
Bouton de gauche 	Mode standby: Pressez pour le menu principal. Fonctionnement: Pressez pour entrer au menu.
Bouton de droite 	Mode standby: Pressez pour le répertoire téléphonique. Fonctionnement: Pressez pour sortir du menu
Bouton de réponse (Bouton vert) 	Faire des appels: Pressez pour faire un appel ou pressez afin de répondre à un appel. Mode standby: Pressez pour accéder au journal d'appels. Fonctionnement: Pressez pour confirmer la fonction. Montrer des appels récents: Pressez et maintenez 2 secondes pour activer et désactiver le clavier.
Bouton de fin d'appel (Bouton rouge) 	Désactiver le téléphone: Pressez et maintenez. Activer le téléphone: Pressez et maintenez. Fonctionnement: Pressez pour annuler la dernière action. Terminer un appel. Bouton de retour pour sortir des options du menu. Retourner au mode standby
Bouton flèche de navigation 	Flèche en haut: Mode standby: Pressez pour le menu. Fonctionnement: Pressez pour aller en haut. Flèche en bas: Mode standby: Pressez pour l'alarme. Fonctionnement: Pressez pour aller en bas
Bouton # 	Mode standby: Pressez et maintenez pour définir la mode silence ou pressez une fois de taper le symbole  de hachage. Mode de modification: Pressez pour changer le mode de saisie.
Bouton * 	Mode standby: Pressez une fois pour taper le symbole de l'étoile  deux fois pour le symbole + et trois fois pour le symbole P. Mode de modification: Pressez pour accéder à la liste des symboles de ponctuation.



Lampe torche 	Pressez et maintenez pour 3 secondes pour activer/désactiver la lampe torche
Bouton SOS 	Pressez et maintenez le bouton SOS pour appeler et envoyer un message de max. de 5 numéros d'urgence
Volume 	Pressez ici pour intensifier ou diminuer le volume pendant un appel

Icônes sur l'écran

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran:


	Mode silence activé
	Appel manqué
	Composition de numéro
	Réglage de l'alarme
	Nouveau(aux) message(s) SMS
	Vie de la batterie
	Bon signal
	Signal faible
	SIM invalide ou pas de signal
	Roaming
	Le bouton d'urgence SOS activé
	Vous avez reçu un/des message(s) vocal(aux)
	Pas de carte SIM
	Vibration

Réglage du volume



1. Pendant un appel normal ou une connexion hors de mains, pressez le  bouton + ou – au côté gauche du téléphone pour régler le volume.
2. Pour obtenir un max du volume pendant un appel pressez le  bouton droit pour sélectionner le mode l'option « Hors de mains ». C'est une aide pour ceux qui ont des problèmes auditifs.

4. Faire et recevoir des appels téléphoniques



Faire des appels

Entrez un numéro et pressez sur le  bouton vert.

L'écran va vous afficher «Appeler» lorsque vous composez le numéro.



- Pour supprimer un chiffre, pressez sur le  bouton de droite.
- Pour effacer l'écran, pressez sur le  bouton rouge.

Recevoir des appels

Lorsque votre téléphone sonne ou fait des vibrations, pressez sur le  bouton de gauche ou le  bouton vert pour répondre.

Accéder au menu pendant un appel


Pour accéder au menu, pressez sur le  bouton de gauche.

Défiler en haut ou en bas jusqu'à la commande désirée en utilisant le  bouton haut ou bas et pressez de nouveau sur le  bouton de gauche.


Terminer un appel

Pour terminer un appel, pressez sur le  bouton rouge.

Rejeter un appel


Pour rejeter un appel sans y répondre, pressez sur le bouton  rouge lorsque votre téléphone sonne.

Recomposer un numéro

1. Pressez sur le bouton d'appel  vert, et cela vous mènera à tous vos appels récemment composés de la liste des appels.
2. Pressez sur le bouton d'appel  vert à nouveau pour appeler le numéro souligné.

Activer et désactiver le clavier

Pour vous prévenir des appels accidentels, le téléphone est fixé sur une désactivation automatique du clavier après 60 secondes de non usage. Pour activer le clavier pressez et maintenez le .









bouton vert 2 secondes. Si vous voulez verrouiller le clavier pressez et maintenez manuellement le  bouton vert 2 secondes.


5. Répertoire téléphonique

Stockage, recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique



Les numéros de téléphone peuvent être stockés dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le symbole de téléphone vous indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de carte SIM vous indique que le contact est enregistré dans la carte SIM. Vous pouvez entreposer jusqu'à 100 entrées dans la mémoire du téléphone.

Ajouter un nouveau contact dans votre répertoire téléphonique






1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le bouton  en haut ou en bas jusqu'à ce que l'option «Répertoire du téléphone» apparaisse.
3. Sélectionnez l'option «Répertoire du téléphone» en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à l'option «Ajouter un nouveau contact» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner «Ajouter un nouveau contact».
6. Ici, vous pouvez sélectionner le lieu où vous souhaitez sauvegarder le numéro. Vous pouvez le sauvegarder soit dans la carte SIM soit dans le téléphone. Pour sélectionner pressez sur le  bouton de gauche.
7. Pressez sur le  bouton de gauche pour ajouter le nom, entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier avec des numéros. Pressez de 1 à 4 fois pour entrer la bonne lettre. Pressez sur «0» pour l'espace.
8. Une fois que le nom est fixé, pressez sur le  bouton de gauche pour enregistrer.

9. Allez en bas, entrez le numéro, puis pressez sur le  bouton de gauche et puis sélectionnez « enregistrer ».








Faire des appels internationaux

1. Pressez vite le  bouton avec une étoile 2 fois jusqu'à le caractère + apparaisse sur l'écran.
2. Entrez le code du pays, le code de la région et le numéro de téléphone comme donné de la part de votre opérateur du réseau de longue distance.
3. Pressez le  bouton vert pour compléter votre appel.

Rechercher un contact existant











1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez  en haut ou en bas jusqu'à l'option « Répertoire du téléphone » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Recherche rapide » en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Allez  en haut ou en bas pour rechercher le contact.
5. Pressez sur le  bouton vert pour faire un appel.

Supprimer un contact existant

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à « Contacts » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Recherche rapide » en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le contact que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en pressant le  bouton de gauche.
6. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que « Supprimer » apparaisse.
7. Pressez sur le  bouton de gauche 2 fois jusqu'à ce que la liste de contacts s'affiche.

Modifier des numéros pour une composition abrégée

Vous pouvez fixer jusqu'à 9 numéros pour la composition abrégée à l'aide des boutons de 2 à 9.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton haut ou bas jusqu'à ce que «SOS» apparaisse.
3. Sélectionnez l'option «SOS» en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez  en haut ou en bas jusqu'à ce que «Composition abrégée» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche. «Définir le nombre» apparaît.
6. Pressez sur le  bouton de gauche.
7. Allez  en haut et en bas pour choisir le bouton correcte et pressez sur le  bouton de gauche 2 fois pour modifier.
8. Choisissez un contact du répertoire téléphonique.
9. Pressez sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.
10. Pressez sur le  bouton de droite 4 fois pour sortir.


Veillez noter: Assurez-vous que le statut soit fixé sur ON pour que la fonction de composition abrégée travaille.


Appeler un numéro de la composition abrégée

Sélectionnez le numéro de la composition abrégée que vous souhaitez appeler en pressant et en maintenant le numéro abrégé souhaité - 2 à 9.

6. Le bouton d'urgence SOS









Information importante: Les téléphones sans fil, en incluant cet appareil, fonctionnent à l'aide des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux terrestres et des fonctions programmées par un utilisateur. Pour cette raison, on ne peut pas garantir des bonnes connexions dans toutes les conditions et/ou lieux. Il ne faut pas compter uniquement sur un appareil sans fil en ce qui concerne la communication d'urgence médicale. Vous pouvez fixer les numéros d'urgence dans votre répertoire du téléphone conformément à vos

besoins; vous pouvez fixer cinq numéros d'urgence au total. Dans le cas d'une d'urgence, lorsque le  bouton SOS est poussé en bas, le téléphone envoie automatiquement un message aux numéros d'urgence fixés dans le téléphone. Le téléphone mobile fera alors un appel d'urgence. Si le premier appel ne réussit pas, le téléphone va procéder automatiquement à un deuxième appel d'urgence. De cette manière, le téléphone refera les numéros d'urgence à trois reprises afin de recevoir une réponse. Le téléphone émettra aussi un alarme quand l'appel d'urgence ou le message est envoyé.







Veillez noter: Si l'un des numéros d'urgence a un système de messagerie vocale, le téléphone notera que l'appel a été reçu et il ne refera plus d'appels d'urgence attendus. **Attention!** Le bouton d'urgence  SOS fera des appels d'urgence si seulement:


1. Une carte SIM est placée dans le téléphone mobile.
2. Il y a au moins un numéro SOS programmé.
3. Il y a un message SOS sauvegardé.

Désactiver la sonnerie SOS de l'alarme







1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
 2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «SOS» apparaisse.
 3. Pressez sur le  bouton de gauche.
 4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour sélectionner le «Bouton SOS ON/OFF».
 5. Pressez sur le  bouton de gauche.
 6. Sélectionnez OFF en pressant sur le  bouton de gauche.
- S'il n'y a aucun numéro SOS stocké dans le téléphone, en pressant sur le  bouton SOS, il affichera un message «Veillez entrer un numéro SOS» et aussi le SOS sera visible sur l'écran d'accueil. Pour se débarrasser du SOS sur l'accueil de l'écran pressez et maintenez de nouveau le  bouton SOS.

Ajouter des numéros d'urgence dans votre répertoire téléphonique

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «SOS» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour sélectionner l'option «Paramètres des numéros SOS».
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Tapez le numéro manuellement et ensuite pressez sur le  bouton de gauche 2 fois pour sauvegarder cette option.
7. Répétez le processus pour y ajouter 4 autres contacts d'urgence.




Veillez noter: Assurez-vous que le  bouton SOS soit fixé sur ON afin que cette fonction SOS travaille.







Modifier le message SOS

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «SOS» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour sélectionner «SOS message».
5. Pressez sur le  bouton de gauche 2 fois.
6. Modifiez le texte du message.
7. Pressez sur le  bouton de gauche 2 fois pour sauvegarder.

7. Messagerie (SMS)

Écrire et envoyer un message



1. Pressez sur le bouton  HAUT pour un raccourci des messages ou pressez le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez en  haut ou en bas jusqu'à ce que le «Messages» apparaisse.

3. Sélectionnez l'option «Messages» en appuyant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que l'option «Écrire un message» s'affiche.
5. Pressez sur le  bouton de gauche et commencez à écrire le texte et quand vous finissez pressez sur le  bouton 3 fois pour entrer le contact - **Note:** Si vous voulez choisir un contact de votre répertoire du téléphone pressez simplement le  bouton de gauche et sélectionnez le contact.
6. Pressez sur le  bouton de gauche 2 fois pour envoyer un message. D'autres options comprennent: Modifier, Retirer, Retirez tout et Enregistrer brouillon.

Vous pouvez également accéder à un message du stockage dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option «Boîte de réception» au lieu de «Nouveau message» en suivant les mêmes commandes.

Recevoir/Répondre à un message


Au cas où vous recevez un nouveau message, votre téléphone montrera une icône d'enveloppe et une notification «Nouveau message».

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour lire le message.
2. Pressez sur le  bouton de gauche de nouveau pour voir une liste de commandes disponibles comme «Répondre», «Supprimer», etc.

Écrire un texte	Description
Ouvrir	Voir le message
Répondre	Répondre au message
Supprimer	Supprimer le message
Faire un appel	Appeler l'envoyeur
Modifier	Pour modifier le message
En avant	Pour transférer le message
Supprimer tout	Pour supprimer tous les messages

Entrer des lettres et des numéros




Lettres du message

Les lettres anglaises sont mises sur les boutons numériques de «2» à «9». Vous pouvez entrer des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuation. En pressant le  bouton quand vous tapez vous pouvez basculez entre les différents types de mode d'entrée. Chaque bouton numérique comprend 3 ou 4 lettres. Pressez sur le bouton de numéro une fois pour le faire afficher la première lettre, deux fois pour la deuxième, etc.

Ponctuation du message


La ponctuation disponible est comprise de: \ / ~ < > £ \$ ¥ ¢ § Ø @ { } ? et en plus.

Pour entrer la ponctuation:

1. Pressez sur le  bouton pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les  boutons en haut et en bas pour aller partout dans la liste.
3. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner.

Numéros du message

Pour écrire un numéro au lieu de la lettre:

1. Pressez le  bouton pour changer le mode d'entrée de la lettre en numéro, ensuite utilisez les boutons numériques de 1 à 0 pour faire entrer des chiffres.
2. Retourner-vous en répétant le processus et cette fois choisissez ABC.









8. Accéder à votre messagerie vocale

Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau en utilisant votre carte SIM. Pour appeler votre


boîte vocale, pressez et maintenez sur le bouton «1» placé sur le clavier. Si cette opération ne vous mènera pas à votre messagerie vocale, nous suggérons que vous appeliez votre opérateur et en demandiez votre numéro de messagerie vocale qui plus tard vous permettra de le stocker en tant que numéro abrégé sur votre clavier.

9. Multimédia

Lecteur audio




1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Multimédia» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Lecteur audio» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner "La liste" pour voir tous les téléchargements.
7. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas pour sélectionner une chanson.
8. Pressez sur le  bouton de gauche.
9. Sélectionner: Jouer, Supprimer, Fixer comme sonnerie, Envoyer ou Détails.



Les contrôles:

- Émettre ou stopper : Pressez sur le bouton 5
- Sauter à une autre chanson : Pressez sur le bouton 6
- Revenir à la chanson précédente : Pressez sur le bouton 4
- Volume : le  bouton de côté gauche en bas du téléphone.

Radio FM

Activer la radio

1. Presser sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut et en bas jusqu'à ce que le «Multimédia» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur le  bouton en haut et en bas jusqu'à ce que le «Radio FM» apparaisse.
 5. Pressez sur le  bouton de gauche.
- Utilisez le bouton 5 pour écouter la radio ou la mettre en pause.

Rechercher une station

Pour rechercher des stations, pressez sur les boutons 4 et 6.

Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez le  bouton de volume à côté du téléphone.

Désactiver la radio






Pour désactiver la radio pressez sur le bouton 5.

*La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal dans ta location.

10. Régler d'autres fonctions

Calendrier



Pour voir le calendrier:





1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le «Organisateur» apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le «Calendrier» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.

Réglage de l'alarme

Vous pouvez fixer trois alarmes maximum. Les options de l'alarme incluent: Réglage de répétition d'alarme (désactivée, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne).

Vous pouvez accéder au menu d'alarme avec un raccourci; tout simplement pressez sur la flèche en bas sur l'écran d'accueil. Ou



1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que l'«Organisateur» apparaisse.

3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez le  bouton en bas jusqu'à ce que l'«Alarme» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
Ici vous pouvez fixer trois alarmes maximum.
6. Sélectionnez Alarme 1 en pressant sur le  bouton de gauche.
7. Choisissez «Activer» pour activer l'alarme en pressant le bouton (4 ou 6).
8. Choisissez «Modifier» pour modifier l'alarme.


Avec le mode Modifier, vous pouvez changer le temps et régler la répétition de l'alarme.

Désactiver l'alarme

Quand l'alarme sonne:

- Pressez sur le  bouton de gauche pour stopper l'alarme.
- Pressez sur le  bouton de droite pour le faire répéter.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut protéger votre téléphone mobile d'une utilisation illégale. Vous pouvez régler le verrouillage du téléphone en activant ou désactivant cette fonction et changer le mot de passe du téléphone. Vous pouvez trouver le verrouillage du téléphone dans le menu Réglages/Sécurité/ Verrouillage du téléphone. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et écrivez le mot de passe de nouveau pour désactiver le verrouillage du téléphone.


Remarque: Le mot de passe standard pour verrouillage du téléphone est 1234.

Restaurer des paramètres

Pour restaurer des paramètres du téléphone allez au menu et aux Paramètres / Paramètres du téléphone / Restauration des paramètres et écrivez le mot de passe pour verrouillage du téléphone. Le mot de passe standard est 1234.

Paramètres d'appels


Cette option entrepose des derniers appels composés, des appels reçus et des appels manqués. Votre téléphone mobile peut entreposer jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.

2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le «Journal d'appels».
3. Ici, vous pourrez gérer vos appels: Appels manqués / Appels composés / Appels reçus / Appels rejetés.








Vous pouvez également supprimer le journal d'appels et les minuteries d'appels.

Lampe torche

Pressez et maintenez le  bouton pour 3 secondes pour activer ou désactiver la lampe torche.

Calculatrice







Votre téléphone mobile peut fournir des fonctions basiques de la calculatrice: addition, soustraction, multiplication et division.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
 2. Pressez sur les  flèches en haut ou en bas pour trouver l'«Organisateur».
 3. Sélectionnez l'option «Calculatrice» en pressant sur le  bouton de gauche.
- Écrivez des numéros à l'aide des boutons pour entrer des valeurs. Pressez sur le  bouton pour des numéros décimales. Utilisez les flèches  en haut et en bas pour sélectionner les opérations mathématiques +, -, X, et ÷. Pressez sur le  bouton de droite pour effacer le dernier chiffre ou pour sortir de l'opération de calcul. Pressez sur le  bouton de gauche pour compléter le calcul.


11. Personnaliser vos paramètres

Profil

Vous pouvez utiliser des profils pour fixer et personnaliser des sonneries, des tonalités de message d'alerte et d'autres sonneries pour des différents événements.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Paramètres» apparaisse. Pressez sur le  bouton de gauche.
3. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le «Profil». Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas pour sélectionner parmi des









options suivantes: Général / Rencontrer / Silencieux / De l'extérieur.

5. Pressez sur le  bouton de gauche pour entrer le mode de modification. Ici, vous pouvez activer ou changer les Paramètres pour chaque profil conformément aux points du tableau ci-dessous:

Menu des paramètres

Paramètre	Description
Renommer	Changer le nom du profil
Paramètres de sonnerie	Changer la sonnerie et la sonnerie du message
Réglage du volume	Changer le volume des appels, messages et alarme
Type de sonnerie	Changer les paramètres des vibrations
D'autres sonneries	Changer la sonnerie du clavier, des boutons, de la batterie, etc...

Désactiver des boutons de parler (Tonalité du clavier)






1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Paramètres» apparaisse. Pressez sur le  bouton de gauche.
3. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Profils» apparaisse. Pressez le  bouton de gauche.
4. Choisissez « General » et puis choisissez « Personnaliser » en pressant sur le  bouton de gauche.
5. Sélectionnez « Sonneries » et allez en bas et pressez le  bouton de gauche sur le clavier et choisissez la sonnerie que vous souhaitez (Désactivé, Cliquez, Sonnerie ou Voix humaine) et puis pressez sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.

Paramètres d'appels

Ces fonctions nécessitent le soutien de la part de votre réseau fournisseur qui se base sur le paquet d'appel vous sélectionnez quand vous achetez votre téléphone mobile.







- Renvoi d'un appel - pour renvoyer les appels à un autre numéro.
- Appel en attente - pour activer/désactiver l'option d'appel en attente.
- Cacher l'identification - Ne pas montrer votre numéro lorsque vous faites un appel.
- Mode de vol - Activer le mode de vol qui désactivera tous les signaux du téléphone.

Pour accéder:

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le « Journal d'appels » apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le « Paramètres d'appels » apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Ensuite utilisez ce menu pour mettre à jours vos paramètres souhaités.

Gestionnaire des fichiers

Le gestionnaire des fichiers standard est votre carte Micro SD du téléphone (non inclus).

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que la « Multimédia » apparaisse. Pressez sur le  bouton de gauche.
3. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le « Gestionnaire des fichiers » apparaisse.
4. Pressez sur le  bouton de gauche.
5. Choisissez soit le « Téléphone » soit la « Carte de mémoire ».
6. Pressez sur le  bouton de gauche. Pour accéder aux sous-menus, voir ou lire des fichiers multimédia.

12. Radiofréquence (RF), Exposition et SAR

Cet appareil suit les normes internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et produit pour ne pas dépasser les limites d'exposition à la radiofréquence (RF) ce qui est recommandé par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives complètes et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population en général. Les directives ont été créées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à l'évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Le standard d'exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée le Taux d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais). Bien que le SAR soit déterminé au niveau le plus haut de puissance certifiée, le SAR actuel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximum. En fait, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à utiliser uniquement la puissance qui lui est nécessaire pour obtenir un réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une station de réseau, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible. Les valeurs de SAR peuvent varier par rapport à l'information nationale, aux exigences de tests nationaux et à la fréquence du réseau. L'utilisation des accessoires et des améliorations de l'appareil peuvent faire varier les valeurs de SAR. La limite de SAR pour les appareils mobiles utilisés de la part de la population est de 2,0 W/kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Les directives mettent en œuvre une marge de sécurité essentielle pour fournir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des variations dans les mesures. La plus haute valeur de SAR - 0,351 W/kg.

Découvrez une autre gamme fantastiques
de nos produits sur: www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!
Si prega di leggere questo manuale prima dell'utilizzo.

Visiti il nostro sito web per la guida video
su come usare il Suo telefono

www.ttfone.com

Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale di utilizzo senza previa notifica.

I simboli in questo manuale di utilizzo potrebbero differire leggermente da quelli sul Suo telefono, a seconda del telefono che ha acquistato. Tutti i diritti riservati

Contenuti

1.	Come iniziare	53
	Rimuovere il pannello di copertura sul retro.....	53
	Installare la SIM card e la batteria.....	53
	Accendere il telefono.....	54
	Spegnere il telefono	55
	Ricaricare la batteria	55
	Ricaricare la batteria usando il caricabatteria da tavolo	55
	Indicazione del livello di batteria	56
	Avviso batteria scarica.....	56
	Come impostare data e ora.....	56
2.	Utilizzo del menù	56
3.	Il Suo telefono.....	57
4.	Fare e ricevere chiamate.....	60
5.	Rubrica.....	61
	Salvare, cercare e cancellare numeri nella rubrica.....	61
	Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica	61
	Fare chiamate internazionali.....	62
	Cercare un contatto esistente	62
	Cancellare un contatto esistente	62
	Inserire i numeri telefonici per la selezione rapida	63
6.	Tasto di emergenza SOS.....	63
7.	Messaggi di testo (SMS).....	65
8.	Accedere alla segreteria telefonica.....	67
9.	Multimedia.....	68
10.	Impostazioni di altre funzioni.....	69
11.	Personalizzare le impostazioni.....	71
12.	Esposizione alle radiofrequenze (RF) e SAR	74

1. Come iniziare

Rimuovere il pannello di copertura sul retro

Aprire con cura il pannello della batteria sollevandolo dall'angolo in basso a sinistra dove si trova un piccolo incavo.


Installare la SIM card e la batteria

Per disponibilità e informazioni riguardo all'utilizzo dei servizi della SIM card, contatti il Suo rivenditore di SIM card. Questo può essere un provider di servizio o un operatore di rete mobile o un altro rivenditore.

Nota: la SIM card e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o curvature, si prega pertanto di prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda SIM.



Nota: tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata di bambini piccoli.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricabatterie sia disconnesso prima di rimuovere la batteria.
2. Dopo aver rimosso il pannello sul retro, installare la scheda SIM facendola scorrere nel suo alloggiamento (SIM) e al di sotto del gancio metallico che serve a bloccarla. Assicurarsi che l'angolo tagliato si trovi in basso a destra. (Per rimuovere la scheda SIM applicare una leggera pressione e farla scorrere fuori dal suo alloggiamento). Si prega di notare che può essere utilizzata soltanto una SIM card standard e non una micro o una nano SIM. Si può anche installare una micro SD

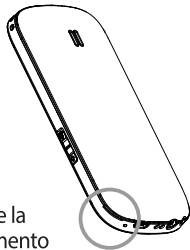


memory card nell'alloggiamento al di sopra di quello della SIM.

3. Installare la batteria nell'alloggiamento per la batteria assicurandosi che le tre linee metalliche sulla batteria si allineino con i tre rebbi metallici nel comparto della batteria.
4. Riposizionare il pannello sul retro. Assicurarsi che il pannello sia completamente chiuso e abbia prodotto il suono "click".
5. Connettere il telefono al carica batterie per caricarlo completamente. Può anche usare la base di ricarica inclusa per ricaricare il telefono facilmente.

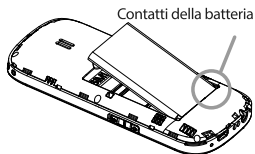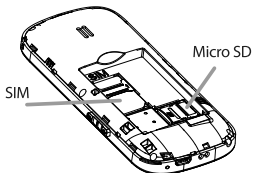


Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il  tasto rosso fino a che lo schermo si accende. Se il telefono viene acceso prima di inserire la scheda SIM, La inviterà ad inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla automaticamente che la SIM card sia valida dopo che viene inserita.


I seguenti suggerimenti appaiono sullo schermo in sequenza quando il telefono cellulare è stato appena acceso:

- **Inserire password telefono** - se è stata impostata una password nel telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della scheda SIM.
- **Ricerca rete** - il telefono cellulare sta cercando una rete disponibile.
- **Impostazione della lingua** - la lingua preimpostata è

l'inglese. Scorrere la lista delle lingue disponibili fino a che appare la scritta Italiano e premere il  tasto morbido sinistro per confermare.

- **Impostazione orologio** - digitare l'ora in formato 24h e premere il  tasto morbido a sinistra.
- **Impostazione della data** - digitare la data nel formato GG.MM.AAAA e premere il  tasto morbido a sinistra.

Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono tenere premuto il  tasto rosso fino a che lo schermo si spegne.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere ricaricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Si prega di assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricare. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatteria:

1. Inserire lo spinotto nella sua porta sul lato destro del telefono.
2. Collegare il caricabatteria a una presa elettrica da 240V.

Per scollegare il caricabatteria:

1. Rimuovere la spina del caricabatterie dalla presa elettrica.
2. Rimuovere lo spinotto dal telefono.

Ricaricare la batteria usando il caricabatteria da tavolo

Può anche utilizzare il caricabatteria da tavolo incluso per ricaricare facilmente.

1. Semplicemente collegare il caricabatteria nel retro della base del caricabatteria da tavolo.
2. Inserire il telefono nella base del caricabatteria da tavolo per iniziare a ricaricarlo.
3. Rimuovere il telefono quando la ricarica è completa.

Indicazione del livello di batteria




CARICA


SCARICA


Avviso batteria scarica

Il telefono suonerà un avviso quando la batteria è scarica e mostrerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

2. Utilizzo del menù









In stato di standby premere il  tasto Menu per accedere al menù principale.

Uscire da un menù: premere il  tasto morbido a destra per tornare al menù precedente.

Entrare nello stato di standby: premere il  tasto rosso.

Come impostare data e ora

Non appena il telefo è carico, raccomandiamo di impostare data e ora per consultare più facilmente i messaggi vocali e di testo.

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere i tasti  sopra e sotto fino a che appare la scritta "Impostazioni".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccetta in basso fino a che appare "Impostazioni telefono".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Premere il  tasto sinistra tre volte per impostare data e ora.
7. Inserire la data nel formato GG.MM.AAAA.
8. Premere il  tasto morbido a sinistra per confermare.
9. Per uscire dalle impostazioni premere il  tasto destra 4 volte.

3. Il Suo telefono








Tasto volume















Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto morbido sinistro 	Modalità Standby: premere per menù principale. Telefono in uso: premere per accedere a un menù
Tasto morbido destro 	Modalità Standby: premere per Rubrica. Telefono in uso: premere per uscire da un menù
Tasto risposta chiamata (Tasto verde) 	Telefonare: premere per fare una telefonata o per rispondere a una chiamata in entrata. Modalità Standby: premere per accedere al registro chiamate. Telefono in uso: premere per confermare una funzione. Mostra le chiamate recenti. Tenere premuto per due secondi per bloccare o sbloccare la tastiera
Tasto fine chiamata (Tasto rosso) 	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Telefono in uso: premere per cancellare l'ultima azione. Termina una chiamata. Torna indietro per uscire dalle opzioni dei menù. Torna alla modalità standby.
Tasti freccia di navigazione 	Freccia in alto: Modalità Standby: premere per Menu. Telefono in uso: premere per scorrere verso l'alto. Freccia in basso: Modalità Standby: premere per Sveglia. Telefono in uso: premere per scorrere verso il basso.
Tasto # 	Modalità Standby: tenere premuto per impostare modalità silenziosa o premere una volta per digitare il  simbolo cancelletto. Durante l'inserimento di testo: premere per cambiare tipo di digitazione.
Tasto * 	Modalità Standby: premere una volta per digitare il  simbolo *, due volte per il simbolo + e tre volte per il simbolo P. Durante l'inserimento di testo: premere per accedere alla lista dei segni di punteggiatura.



Torcia 	Tenere premuto per 3 secondi per accendere / spegnere la lampadina.
Bottone SOS 	Tenere premuto il tasto SOS per chiamare e mandare messaggi a un massimo di cinque numeri di emergenza.
Volume 	Premere per alzare o abbassare il volume durante una chiamata.

Simboli sullo schermo

I seguenti simboli potrebbero apparire sullo schermo:

	Modo silenzioso attivato
	Chiamata persa
	Chiamata in corso
	Sveglia impostata
	Nuovo messaggio di testo SMS
	Stato della batteria
	Segnale buono
	Segnale debole
	SIM non valida o assenza di segnale
	Roaming
	SOS/bottone di emergenza attivato
	Messaggi in segreteria telefonica
	No SIM card
	Modo vibrazione

Regolazione del volume



1. Durante una chiamata normale o una con gli auricolari premere i tasti  + o - sul lato sinistro del telefono per regolare il volume.
2. Durante una telefonata per raggiungere il volume massimo si può premere il  tasto morbido a destra per selezionare la modalità Vivavoce. Questo è un ausilio per utenti con apparecchio acustico.

4. Fare e ricevere chiamate



Fare chiamate

Inserire il numero e premere il  tasto verde.




Sullo schermo apparirà la scritta "Chiamata" mentre ci si connette al numero.

- Per cancellare una cifra premere il  tasto morbido a destra.
- Per cancellare tutto dallo schermo premere il  tasto rosso.

Rispondere alle chiamate

Quando il telefono suona o vibra preme il  tasto morbido a sinistra oppure il  tasto verde per rispondere.


Accedere al menù durante una chiamata

Per accedere al menù premere il  tasto morbido a sinistra. Scorrere verso l'alto o verso il basso fino al comando desiderato utilizzando le  freccette in alto e in basso e premere di nuovo il  tasto morbido a sinistra.



Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata premere il  tasto rosso.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere premere il  tasto rosso quando il telefono suona.



Ricomporre un numero

1. Premere il  tasto verde di chiamata; questo La porterà alla lista di tutti i numeri recentemente chiamati.
2. Premere il  tasto verde di nuovo per chiamare il numero evidenziato.

Bloccare e sbloccare la tastiera

Per evitare di effettuare chiamate involontariamente, il telefono

è impostato per il blocco automatico della tastiera dopo 60 secondi di non utilizzo.








Per sbloccare la tastiera tenere premuto il  tasto verde per 2 secondi. Se si desidera bloccare la tastiera manualmente, tenere premuto il  tasto verde per 2 secondi.



5. Rubrica

Salvare, cercare e cancellare numeri nella rubrica



I numeri di telefono possono essere salvati sul telefono o sulla SIM card. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della SIM card indica che il contatto è salvato sulla scheda SIM. Possono essere salvati fino a 100 numeri nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica






1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che compare la scritta "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il  tasto sinistro.
4. Premere i  tasti freccia sopra o sotto finché appare la scritta "Aggiungi nuovo contatto".
5. Premere il  tasto morbido a sinistra per selezionare "Aggiungi nuovo contatto".
6. Qui può selezionare dove preferisce salvare il numero. Può scegliere che venga salvato sulla SIM card oppure sul telefono. Per selezionare preme il  tasto sinistro.
7. Premere il  tasto sinistro per aggiungere il nome, inserire il nome del nuovo contatto usando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.

8. Una volta che il nome è impostato premere il  tasto morbido a sinistra per salvarlo.
9. Scorrere verso il basso, inserire il numero e poi premere il  tasto morbido a sinistra e selezionare Salva.








Fare chiamate internazionali

1. Premere il  tasto asterisco due volte velocemente fino a che il simbolo + appare sullo schermo.
2. Inserire il prefisso nazionale, il prefisso locale e il numero di telefono come indicato dal Suo servizio telefonico per chiamate a lunga distanza.
3. Premere il  tasto verde di chiamata per effettuare la telefonata.

Cercare un contatto esistente











1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Ricerca veloce" premendo il  tasto sinistro.
4. Scorrere verso il basso o verso l'alto con le  freccette per cercare il contatto.
5. Premere il  tasto verde due volte per effettuare la chiamata.

Cancellare un contatto esistente

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Ricerca veloce" premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per trovare il contatto che si vuole eliminare.
5. Selezionare il contatto premendo il  tasto morbido sinistro.
6. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare "Cancella".
7. Premere il  tasto sinistra due volte fino a che appare la lista dei contatti.

Inserire i numeri telefonici per la selezione rapida

Possono essere impostati fino a 9 numeri per la selezione rapida usando i tasti numerici da 2 a 9.

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto finché appare la scritta "SOS".
3. Selezionare l'opzione "SOS" premendo il  tasto sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare la scritta "Selezione rapida".
5. Premere il  tasto morbido sinistra. Appare "Impostare numero".
6. Premere il  tasto morbido sinistra.
7. Scorrere  verso l'alto o verso il basso per scegliere il tasto corretto e premere il  tasto sinistro per modificare.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il  tasto morbido sinistro per salvare.
10. Premere il  tasto destro quattro volte per uscire dal menù.



Nota bene: assicurarsi che lo status sia impostato su ON perché questa funzione di selezione rapida funzioni.

Chiamare un numero a selezione rapida

Selezionare il numero a selezione rapida che si vuole chiamare tenendo premuto il corrispondente tasto numerico di chiamata rapida, da 2 a 9.







6. Tasto di emergenza SOS

Avviso importante: i telefoni cellulari, incluso questo dispositivo, funzionano utilizzando segnali radio, reti wireless, reti telefoniche fisse e funzioni programmate dall'utente. Pertanto le connessioni non possono essere garantite in tutte le condizioni e/o località. Non si dovrebbe mai affidarsi solamente a un dispositivo mobile per comunicare emergenze mediche. Possono essere impostati numeri di emergenza nella rubrica secondo le proprie preferenze. Può impostare i numeri di emergenza

nella rubrica secondo le Sue esigenze; possono essere impostati un totale di 5 numeri di emergenza. In caso di emergenza quando il  il tasto SOS è premuto fino in fondo il telefono invierà automaticamente un messaggio di testo ai numeri di emergenza impostati sul telefono. Il telefono cellulare effettuerà poi la chiamata di emergenza. Se la prima chiamata fallisce il telefono procederà a comporre il secondo numero di emergenza. Procedendo così il telefono percorrerà i contatti di emergenza 3 volte fino a che riceverà una risposta. Il telefono produrrà anche il suono di un allarme quando una chiamata di emergenza o un messaggio di emergenza vengono inviati. **Nota bene:** se uno dei numeri di emergenza ha una segreteria telefonica, il telefono lo interpreterà come una chiamata risposta e non continuerà a chiamare nessun altro dei numeri di emergenza. **Attenzione!** Il tasto  SOS di emergenza effettuerà chiamate solo se:







1. Una SIM card è presente nel telefono.
2. C'è almeno un numero SOS programmato.
3. È stato salvato un messaggio di testo SOS.

Disattivare il suono dell'allarme SOS

1. Premere il  tasto sinistro morbido per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare "SOS".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per selezionare "Tasto SOS ON/OFF".
5. Premere il  tasto morbido sinistra.
6. Selezionare OFF premendo il  tasto morbido sinistro.







Se non ci sono numeri SOS salvati nel telefono, mentre si preme il  bottone SOS verrà mostrato un messaggio che dice "Si prega di inserire numero SOS. L'SOS sarà visibile anche nella schermata iniziale; per eliminarlo dalla schermata iniziale tenere premuto di nuovo il  tasto SOS.

Aggiungere contatti di emergenza alla rubrica

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare "SOS".
3. Premere il  tasto morbido sinistra.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per selezionare "Impostazioni numero SOS".
5. Premere il  tasto morbido sinistra.
6. Inserire il numero manualmente e poi premere il  tasto morbido sinistro per salvare.
7. Ripetere il procedimento per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.






Nota bene: assicurarsi che il  tasto SOS sia impostato su ON perché questa opzione SOS funzioni.





Scrivere il messaggio SOS

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare "SOS".
3. Premere il  tasto morbido sinistra.
4. Premere le  frecce sopra o sotto per selezionare "Messaggio SOS".
5. Premere il  tasto morbido sinistra due volte.
6. Scrivere il testo del messaggio.
7. Premere il  tasto morbido sinistra due volte per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere e inviare un messaggio



1. Premere il  tasto freccia in alto come scorciatoia ai messaggi, oppure il  tasto morbido sinistra per accedere al menù.
2. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta "Messaggi".
3. Selezionare l'opzione "Messaggi" premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta "Scrivi messaggio".

5. Premere il  e iniziare a digitare il testo; dopo aver scritto il testo, premere tre volte il  per inserire il contatto - **Nota:** se si vuole scegliere un contatto dalla propria rubrica premere semplicemente il  e selezionare il contatto.
6. Premere il  due volte per mandare il messaggio. Le altre opzioni includono: modificare, rimuovere, rimuovere tutto e salvare come bozza.

Si può anche accedere a messaggi salvati nei messaggi in arrivo e rispondere ad essi selezionando l'opzione "Messaggio in arrivo" invece di "Nuovo messaggio" e poi seguendo le stesse istruzioni.

Ricevere / rispondere a un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo il telefono mostrerà il simbolo di una bustina e la notifica "Nuovo messaggio".

1. Premere il  per leggere il messaggio.
2. Premere il  di nuovo per vedere una lista di comandi disponibili come "Rispondi", "Cancella", ecc.

Azioni messaggio	Descrizione
Apri	Per visualizzare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Cancella	Per cancellare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente
Modifica	Per modificare il messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Cancella tutto	Per cancellare tutti i messaggi

Inserimento di lettere e numeri

Lettere nei messaggi di testo

Le lettere dell'alfabeto sono impostate sui tasti numerici da 2 a 9.




Possono essere inseriti numeri, lettere maiuscole e minuscole e segni di

punteggiatura. Premendo il  tasto cancelletto mentre si digita ci si sposta tra i differenti tipi di modalità di inserimento. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

Punteggiatura nei messaggi di testo


La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ § ø @ ¤ { } ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il  tasto asterisco per visualizzare la lista dei segni di punteggiatura.
2. Usare le  frecce sopra o sotto per scorrere la lista.
3. Premere il  tasto morbido sinistro per selezionare.

Numeri nei messaggi di testo









Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto cancelletto per spostarsi dalla modalità alfabetica a quella numerica e poi usare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Tornare alla modalità precedente ripetendo il procedimento e questa volta scegliere Abc.


8. Accedere alla segreteria telefonica

Il numero per accedere alla Sua rubrica telefonica deve essere fornito dall'operatore telefonico utilizzando la Sua SIM card. Per chiamare la Sua segreteria telefonica tenga premuto "1" sul tastierino numerico. Se premere il tasto "1" sul Suo telefono non la porterà alla Sua segreteria telefonica, Le suggeriamo di chiamare il Suo operatore e chiedere quale sia il numero in rubrica della Sua segreteria telefonica che successivamente può essere salvato come chiamata rapida sulla Sua tastiera

Audio Player






1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare "Multimedia".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare "Audio player".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Premere il  tasto morbido sinistro per selezionare "Lista" per vedere i brani scaricati.
7. Premere le  frecce sopra o sotto per selezionare una canzone.
8. Premere il  tasto morbido sinistro.
9. Selezionare Play, Elimina, Imposta come tono di chiamata, Invia o Dettagli.

Comandi:

- Per play o pausa: Premere il tasto 5,
- Vai alla prossima canzone: premere il tasto 6,
- Vai alla canzone precedente: premere il tasto 4,
- Volume: il  tasto volume sul lato sinistro del telefono.

Radio FM

Accendere la radio FM


1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere i  tasti freccia sopra e sotto finché appare "Multimedia".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto finché appare "Radio FM".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.

Usare il tasto 5 per mettere in play o in pausa la radio.

Ricerca di una stazione

Per cercare stazioni radio premere 4 e 6.

Regolazione del volume

Per regolare il volume usare i  tasti volume sul lato sinistro del telefono.

Spegnere la radio






Per spegnere la radio premere il tasto 5.

*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nel luogo in cui ci si trova.

10. Impostazioni di altre funzioni

Calendario

Per visualizzare il calendario:






1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere il  tasto freccia sotto fino a che appare "Ufficio".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia in basso fino a che appare "Calendario".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.

Impostare una sveglia

Possono essere impostate fino a tre sveglie. Le opzioni includono:

- Impostazioni di ripetizioni della sveglia (off, annuale, mensile, settimanale o quotidiana).

Si può accedere al menù Sveglia con una scorciatoia semplicemente premendo la freccia in basso nello schermo principale. Oppure

1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere i  tasti freccia sopra o sotto fino a che appare "Ufficio".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia in basso finché appare "Sveglia".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.

Qui possono essere impostate da 1 a 3 sveglie.



6. Selezionare Sveglia 1 premendo il  tasto morbido sinistro.

7. Scegliere "On" per attivare la sveglia premendo il bottone (4 o 6).
8. Scegliere "Modifica" per modificare una sveglia.


In modalità di modifica si può cambiare l'orario, regolare il volume, impostare le opzioni di ripetizione e cambiare l'opzione Postponi.

Spegnere la sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premere il  tasto morbido sinistro per spegnere la sveglia.
- Premere il  tasto morbido destro per posticipare.

Blocco del telefono

Il blocco del telefono può prevenire che il Suo telefono cellulare venga utilizzato in modo illegale. Il blocco del telefono può essere impostato su ON oppure su OFF e può essere cambiata la password del cellulare. Il blocco del telefono si trova nel menù Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al blocco telefono e inserire di nuovo la password per disabilitarlo.



Nota: la password di blocco preimpostata sul telefono è 1234. Si prega di sostituirla con la propria password privata il prima possibile.

Ripristinare le impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del telefono accedere al menù e andare a Impostazioni/ Impostazioni telefono/ Ripristina impostazioni originali e inserire la password di blocco telefono. La password preimpostata è 1234.


Lista chiamate

Questa opzione contiene le chiamate recentemente effettuate, ricevute e perse. Il Suo telefono può contenere fino a 20 chiamate memorizzate per ogni funzione.

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto per trovare "Lista chiamate".




3. Qui si possono organizzare le proprie chiamate: Chiamate perse / Chiamate effettuate / Chiamate ricevute / Chiamate rifiutate. Si possono anche cancellare le liste o vedere gli orari delle telefonate.





Torcia

Tenere premuto il  tasto 0 per 3 secondi per accendere o spegnere la torcia.

Calcolatrice

Il Suo telefono offre funzioni di calcolo di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.






1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  frecce sopra e sotto per trovare "Ufficio".
3. Selezionare l'opzione "Calcolatrice" tenendo premuto il  tasto morbido sinistro.



Utilizzare i tasti numerici per inserire valori. Premere il  tasto asterisco per i decimali. Usare i  tasti sopra e sotto e i tasti laterali per selezionare le opzioni matematiche +, -, X e ÷. Premere il  tasto morbido destro per cancellare l'ultimo valore digitato o per uscire dall'operazione di calcolo. Premere il  tasto morbido sinistro per completare il calcolo.

11. Personalizzare le impostazioni

Profili

Si possono utilizzare i profili per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di notifica messaggio e gli altri toni per diversi eventi.









1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta "Impostazioni". Premere il  tasto morbido sinistro.
3. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta "Profili". Premere il  tasto morbido sinistro.

4. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare tra i seguenti profili: Generale / Riunione / Silenzioso / All'aperto.
5. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere alla modalità di modifica. Qui si può cambiare o attivare impostazioni per ogni profilo, come nella seguente tabella:

Menù impostazioni

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Cambia il nome del profilo
Impostazioni tono	Cambia il tono di chiamata e il tono dei messaggi
Regolazione volume	Cambia il volume per Chiamate, Messaggi e Sveglie
Tipo di tono	Cambia l'impostazione della vibrazione
Suono altri avvisi	Cambia il tono della tastiera, il tono dei tasti in chiamata, il tono di batteria scarica, ecc.

Spegnere i Tasti parlanti (suono tastiera)

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta "Impostazioni". Premere il  tasto morbido sinistro.
3. Premere i  tasti freccia sopra e sotto finché appare "Profili". Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Selezionare "Generale" e poi "Personalizza" premendo il  tasto morbido sinistro.
5. Selezionare "Impostazioni tono", scorrere in basso verso la tastiera e premere il  tasto morbido sinistro per regolare il tono desiderato (off, click, voce umana), poi premere il  tasto morbido sinistro per salvare.






Impostazioni chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del Suo operatore telefonico basato sul pacchetto chiamata che seleziona quando

acquista il Suo telefono.







- Trasferimento chiamata: per trasferire la chiamata a un altro numero
- Chiamata in attesa: per cambiare da ON a OFF le opzioni di chiamata in attesa
- Nascondi numero: per non mostrare il Suo numero quando telefona
- Modalità aereo: attiva la modalità aereo che spegne il segnale telefonico

Per accedere:

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare "Lista chiamate".
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare "Impostazioni chiamate".
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. In seguito utilizzare questo menù per aggiornare le impostazioni desiderate.

Gestione file

La gestione file è preimpostata sulla Micro SD card (non inclusa).

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta "Multimedia". Premere il  tasto morbido sinistro.
3. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare "Gestione file".
4. Premere il  tasto morbido sinistro.
5. Scegliere "Telefono" oppure "Memory card".
6. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al sottomenù di Visualizza o Play file multimediali.

12. Esposizione alle radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il Suo dispositivo mobile è un trasmettitore e un ricevitore radio. È progettato e prodotto per non eccedere i limiti di esposizione alle radiazioni delle radiofrequenze raccomandate dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parti di linee guida esaurienti e stabiliscono i limiti permessi di energia delle radiofrequenze per la popolazione. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso studi scientifici periodici e attraverso valutazioni.

Questa esposizione standard per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (tasso di assorbimento specifico). Nonostante la SAR è determinata ai più alti livelli di energia certificati, la SAR reale del dispositivo mentre è in uso può essere molto inferiore al valore massimo. Questo è dovuto al fatto che il dispositivo è progettato per funzionare a diversi livelli di energia per usare l'energia necessaria per raggiungere la rete telefonica. In generale, più vicini si è a una stazione di base, minore è l'energia emessa del dispositivo.

I valori della SAR possono variare a seconda di report e test nazionali e a seconda dell'operatore telefonico. L'uso di dispositivi e accessori di potenziamento può causare differenti valori SAR.

Il limite SAR per dispositivi mobili usati dal pubblico è di 2,0 w/kg in media su 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un margine sostanziale di sicurezza per dare una protezione aggiuntiva al pubblico e per rendere conto di ogni variazione nelle misure. Il valore più alto di SAR è -0.351 w/kg.

Consulti la nostra fantastica gamma
di prodotti sul sito www.ttfone.com

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil
Por favor lea este manual antes comenzar
a utilizar su teléfono

Entre en nuestra web y encontrará más
video-tutoriales sobre cómo sacar el
máximo provecho a su teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho de actualización de software y producto y/o de hacer los cambios pertinentes en este manual sin dar previo aviso de los mismos. Los iconos mostrados en este manual podrían resultar diferentes a los disponibles en su teléfono y dependen del modelo que usted haya adquirido. Todos los derechos reservados

Contenido

1.	Empezar a Usar su Teléfono.....	77
	Retirar la Tapa Posterior	77
	Instalar la Tarjeta SIM y la Batería	77
	Encender su Teléfono.....	78
	Apagar su Teléfono	79
	Recargar la batería.....	79
	Cargar su teléfono utilizando el cargador de mesa	79
	Indicador de nivel de batería	79
	Alerta de batería baja.....	80
	Cómo configurar Fecha y Hora.....	80
2.	Utilización del Menú	80
3.	Su Teléfono.....	81
4.	Hacer y Recibir Llamadas.....	84
5.	Agenda de Contactos.....	85
	Guardar, buscar y eliminar números de la agenda.....	85
	Añadir un nuevo contacto a la Agenda	85
	Hacer Llamadas Internacionales.....	86
	Buscar un contacto existente	86
	Eliminar un contacto existente	86
	Editar Números para Marcación Rápida	87
6.	Botón SOS de Emergencia.....	87
7.	Mensajes de Texto (SMS).....	89
8.	Acceder al Buzón de Mensajes de Voz.....	91
9.	Multimedia.....	92
10.	Configurar Otras Funciones	93
11.	Personalización de Ajustes.....	95
12.	Exposición a Radiofrecuencia y SAR.....	98

1. Empezar a Usar su Teléfono

Retirar la Tapa Posterior

Abra la cuidadosamente la tapa de la batería desde la pequeña ranura que encontrará en la esquina inferior izquierda.

Instalar la Tarjeta SIM y la Batería

Para información específica sobre los servicios disponibles con su tarjeta SIM, debe contactar con el vendedor de la misma ya sea el proveedor del servicio, el operador de red u otro vendedor.

NOTA: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad con arañazos o golpes, por favor tenga cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta.


NOTA: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Asegúrese de que el teléfono esté pagado y el cargador esté desconectado antes de retirar la batería.
2. Con la tapa posterior ya retirada, deslice la tarjeta SIM en el pequeño espacio diseñado para ello y debajo de la placa metálica de sujeción. Asegúrese de que la esquina recortada se encuentra siempre en la parte inferior derecha. Para extraer la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela hacia afuera tal como se muestra en la imagen. Tome en cuenta que solo se puede utilizar una tarjeta SIM tamaño estándar, no se pueden usar tarjetas Micro o Nano SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la




segunda ranura que se encuentra sobre la ranura de la SIM.

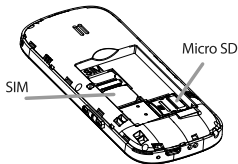

3. Inserte la batería en la ranura específica para ello, asegurándose de que las tres bandas metálicas de la batería coincidan con las tres puntas metálicas en la ranura donde se coloca la misma.
4. Coloca la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa queda completamente cerrada, para ello deberá oír un clic.
5. Enchufe el teléfono hasta que se cargue completamente. También puede usar el cargador de muelle incluido para cargar el teléfono fácilmente.




Encender su Teléfono

Para encender el teléfono, presione y mantenga pulsada la  tecla roja hasta que se encienda la pantalla. Si enciende el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM, se le pedirá que inserte la misma. El teléfono móvil detectará si la tarjeta SIM es válida automáticamente después de insertarla. Las siguientes indicaciones aparecen en la pantalla secuencialmente apenas se enciende el teléfono:

- **Introducir contraseña del teléfono** - Si la contraseña del teléfono ha sido configurada.
- **Introducir PIN** - Si la contraseña de la tarjeta SIM ha sido configurada.
- **Buscando** - El teléfono móvil busca una red disponible.
- **Configuración del idioma** - Elija "Español" del listado disponible y confirme el idioma presionando la  tecla derecha.

- **Configurar Hora** - teclee la hora actual en formato 24hrs y presione la  tecla izquierda.
- **Configurar Fecha** - Introduzca la fecha con formato DD.MM.AAAA y presione la  tecla izquierda.

Apagar su Teléfono

Para apagar su teléfono, presione y mantenga pulsada la  tecla roja hasta que la pantalla se apague.

Recargar la batería

La batería puede ser recargada con el teléfono apagado o encendido. Por favor asegúrese de que la batería se encuentra correctamente insertada en el teléfono antes de ponerlo a cargar. El tiempo de carga necesario es de 3 horas.

Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en el puerto de carga ubicado en el lado derecho del teléfono.
2. Enchufe el cargador en una toma de corriente de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Retire el cable del teléfono.

Cargar su teléfono utilizando el cargador de mesa

También puede utilizar el cargador de mesa (muelle) incluido para cargar su teléfono de manera sencilla.

1. Simplemente enchufe el cargador en la parte trasera del muelle.
2. Coloque el teléfono en el muelle para iniciar la carga.
3. Retire el teléfono cuando el teléfono haya sido cargado completamente.

Indicador de nivel de batería




VACÍA


COMPLETA


Alerta de batería baja

El teléfono sonará con una alerta cuando el nivel de batería sea bajo y un mensaje de "Batería Baja" aparecerá en la pantalla.

2. Utilización del Menú









En el modo standby (reposo), presione la  tecla Menú para acceder al menú principal.

Para salir de cualquier menú presione la  tecla derecha para volver al menú previo.

Para dejar el teléfono en modo reposo o standby presione la  tecla roja.

Cómo configurar Fecha y Hora

Tan pronto como su teléfono cargue completamente la batería, le recomendamos ajustar la fecha y hora para que pueda recuperar los mensajes de voz y de texto más fácilmente.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que la palabra "Ajustes" aparezca en pantalla.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "abajo" hasta que las palabras "Ajustes del teléfono" aparezcan.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla izquierda 3 veces hasta configurar fecha y hora.
7. Introduzca la fecha en formato DD.MM.AAAA.
8. Presione la  tecla izquierda para guardar cambios.
9. Para salir de los ajustes, presione la  tecla derecha 4 veces.

3. Su Teléfono








Tecla de Volumen















Funciones del Teclado

Tecla	Función
Tecla Izquierda 	Modo Espera: presione para ir al Menú Principal. Encendido: Presione para elegir un menú
Tecla Derecha 	Modo Espera: Presione para acceder a la agenda. Encendido: Presione para salir de un menú
Tecla Contestar (Tecla Verde) 	Para hacer llamadas: Presione para hacer llamadas o presione para contestar una llamada entrante. Modo Espera: Presione para acceder al Registro de Llamadas. Encendido: Presione para confirmar una función. Mostrar llamadas recientes. Mantenga pulsado por 2 segundos para bloquear o desbloquear el teclado
Tecla Finalizar Llamada (Tecla Roja) 	Para apagar el teléfono: Presione y mantenga pulsada. Para encender el teléfono: Presione y mantenga pulsada. Encendido: Presione para cancelar la última acción. Para Finalizar una llamada. Para salir de un menú. Volver al modo de reposo (standby).
Tecla de Navegación 	Flecha hacia arriba: Modo Reposo: Presione para acceder al Menú. Encendido: Presione para moverse hacia arriba; Flecha hacia abajo: Modo reposo: Presione para acceder a la Alarma Encendido: Presione para moverse hacia abajo
Tecla Numeral # 	Modo reposo: Presione y mantenga para activar el Modo Silencio, o presione solo una vez para escribir el Numeral #. Durante el modo edición presione para elegir el modo de escritura.
Tecla Asterisco * 	Modo Reposo: presione una sola vez para escribir el asterisco, dos veces para escribir la cruz + y tres veces En el modo edición, presione para acceder a la lista de signos de puntuación.



Tecla Antorcha 	Presione y mantenga por 3 segundos para encender/apagar la luz tipo antorcha
Botón SOS 	Presione y mantenga pulsado para llamar y enviar mensajes de texto hasta a 5 números de emergencia
Volumen 	Presione para aumentar o disminuir el volumen durante una llamada

Iconos de Pantalla

Los siguientes iconos se mostrarán en su pantalla:


	Modo Silencio Activado
	Llamada Perdida
	Marcando
	Alarma Programada
	Nuevo Mensaje de Texto SMS
	Nivel de Batería
	Señal Fuerte
	Señal Débil
	SIM Inválida o Sin Señal
	Itinerancia
	Botón de emergencia SOS habilitado
	Tiene Mensajes de Voz
	Sin tarjeta SIM
	Modo Vibración



Ajuste de Volumen

1. Durante una llamada normal o con la función de manos libres presiona , + o - en los botones situados en el lado izquierdo del teléfono para ajustar el volumen.
2. Durante una llamada de teléfono para alcanzar el máximo tono de volumen, puede presionar la  tecla izquierda para activar el modo "Manos Libres". Este sistema es de gran ayuda para personas que tienen problemas auditivos.



4. Hacer y Recibir Llamadas

Hacer Llamadas




Marque el número y presione la  tecla verde de llamada. En la pantalla aparecerá la palabra "Llamando" cuando el número se esté marcando.

- Para borrar un dígito, presione la  tecla derecha.
- Para borrar todo el número, presione la  tecla roja.


Contestar Llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre presione la  tecla izquierda o la  tecla verde para contestar.


Acceder al Menú durante una Llamada

Para acceder al Menú, presione la  tecla izquierda. Suba o baje con las  teclas "arriba/abajo" hasta elegir la opción deseada y presione la  tecla izquierda nuevamente para activar la función elegida.



Finalizar una Llamada

Para terminar una llamada, presione la  tecla roja.

Rechazar una Llamada

Para rechazar una llamada sin contestarla, presione la  tecla roja cuando el teléfono suene.

Remarcar un Número

1. Presione la  tecla verde de llamada; se le mostrará la lista reciente de números marcados.
2. Presione la  tecla verde nuevamente para llamar al número que haya señalado.

Bloquear y Desbloquear el Teclado

Para prevenir llamadas accidentales. El teléfono está programado para auto-bloquear el teclado al estar sin uso por más de 60 segundos. Para desbloquear el teclado, mantenga pulsada la









 tecla verde por 2 segundos. Si quiere bloquear el teléfono manualmente, presione la  tecla verde por 2 segundos.


5. Agenda de Contactos

Guardar, buscar y eliminar números de la agenda



Los números de teléfono de sus contactos pueden ser guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM. El símbolo de teléfono significa que el contacto ha sido guardado en el teléfono como tal. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el contacto ha sido guardado en su tarjeta SIM. Se pueden almacenar hasta 100 números de teléfono en la tarjeta de memoria.

Añadir un nuevo contacto a la Agenda






1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación "arriba/abajo" hasta que la palabra "Agenda" aparezca.
3. Seleccione la opción "Agenda" presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla de navegación "arriba/abajo" hasta que "Añadir Contacto" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda hasta seleccionar "Añadir Contacto".
6. En este paso puede seleccionar dónde guardar el contacto. Puede elegir entre la tarjeta SIM o el propio teléfono. Para seleccionarlo pulse la  tecla izquierda.
7. Presione la  tecla izquierda para añadir el nombre del contacto. Escríbalo utilizando los números del teclado presionando de 1 a 4 veces hasta que aparezca la letra deseada. Presione el "0" para escribir el espacio en blanco.
8. Una vez que haya introducido el nombre del contacto, presione la  tecla izquierda para guardarlo.
9. Muévase con la tecla de navegación hacia abajo, luego presione

la tecla izquierda luego escriba el número del contacto, vuelva a presionar la  tecla izquierda y luego seleccione GUARDAR.








Hacer Llamadas Internacionales

1. Presione la  tecla Asterisco rápidamente dos veces hasta que una cruz “+” aparezca en la pantalla.
2. Marque el prefijo internacional del país que desea llamar, luego el código de área y después el número de teléfono de destino.
3. Presione la  tecla verde de llamada para completar el marcado.

Buscar un contacto existente











1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla “arriba/abajo” hasta que “Agenda” aparezca.
3. Seleccione la opción “Búsqueda Rápida” presionando la  tecla izquierda.
4. Muévase en el Menú de Contactos con la  tecla “arriba/abajo” hasta encontrar el contacto deseado.
5. Presione la  tecla verde de llamada 2 veces para marcar el contacto seleccionado.

Eliminar un contacto existente

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla “arriba/abajo” hasta que “Agenda” aparezca.
3. Seleccione la opción “Búsqueda Rápida” presionando la  tecla izquierda.
4. Muévase en el Menú de la Agenda hacia arriba con la  tecla o hacia abajo hasta encontrar el contacto deseado.
5. Seleccione el contacto deseado con la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla de navegación “arriba/abajo” hasta que la palabra “Borrar” o “Eliminar” aparezca en la pantalla.
7. Presione la  tecla izquierda dos veces seguidas hasta que aparezca nuevamente la lista de contactos.

Editar Números para Marcación Rápida

Se pueden programar hasta 9 números en la marcación rápida usando las teclas de números del 2 al 9.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación “arriba o abajo” hasta que la palabra “SOS” aparezca.
3. Seleccione la opción SOS presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla de navegación “arriba o abajo” hasta que las palabras “Marcación Rápida” aparezcan.
5. Presione la  tecla izquierda hasta que las palabras “Ajustar Número” aparezcan.
6. Presione la  tecla izquierda.
7. Desplácese “arriba o abajo” con la  tecla de navegación y presione la  tecla izquierda 2 veces para editar.
8. Elija un contacto de la agenda.
9. Presione la  tecla izquierda para guardar cambios.
10. Pulse la  tecla derecha 4 veces seguidas para salir.


NOTA: asegúrese de que la función de Marcación Rápida se encuentra activada (ON) para poder programarla.


Llamar a un Número de Marcación Rápida

Seleccione la tecla de marcación rápida a la que desea llamar (teclas de números del 2 al 9), presionando y manteniéndola pulsada.

6. Botón SOS de Emergencia







IMPORTANTE: Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión del dispositivo en todas las localizaciones y condiciones. Usted no debe depender únicamente de un dispositivo

móvil para las comunicaciones de emergencia médica y de auxilio. Puede programar números de teléfono de emergencia en la agenda del teléfono según sus necesidades; puede programar hasta 5 números de emergencia. En caso de emergencia, cuando pulse el  botón SOS, el teléfono enviará inmediatamente un mensaje de texto a los números de emergencia que hayan sido programados. Luego el teléfono procederá a hacer una llamada de emergencia. Si la primera llamada falla, el teléfono llamará al segundo número programado. De esta manera, el teléfono rotará los números de emergencia sucesivamente hasta 3 veces hasta recibir respuesta. El teléfono también sonará una alarma cuando haga una llamada o envíe un mensaje de emergencia. **Por favor tome en cuenta:** Si uno de los números de emergencia programados tiene un buzón de voz activado, el teléfono asumirá que la llamada ha sido contestada y no seguirá llamando a los números de emergencia.


¡Atención! El Botón SOS  de Emergencia sólo efectuará llamadas si:

1. El teléfono dispone de una tarjeta SIM correctamente instalada.
2. Existe al menos "1" número programado en los números de emergencia.
3. Existe un Mensaje SOS previamente grabado.







Desactivar la alarma SOS


1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la  tecla de navegación "arriba/abajo" hasta que "SOS" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Pulse la  tecla de navegación "arriba/abajo" hasta que "Botón SOS ON/OFF" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Seleccione OFF presionando la  tecla izquierda.

Si no hay ningún número de emergencia SOS programado en el teléfono, cuando presione el  botón SOS de emergencia se mostrará un mensaje "Por favor introduzca un número SOS". El número SOS también







será visible en la pantalla de inicio. Para eliminar SOS de la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada la  tecla SOS nuevamente.

Añadir Números de Contacto de Emergencia a la Agenda

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba o abajo" hasta que "SOS" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "arriba o abajo" para seleccionar "Ajuste de Número SOS".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Teclee el número manualmente, luego presione la  tecla izquierda 2 veces para salvar los cambios.
7. Repita este procedimiento para añadir otros 4 números de Contactos de Emergencia.



NOTA: Asegúrese de que la función  BOTTON SOS se encuentra activada para que funcione.








Editar el mensaje de Emergencia SOS

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba o abajo" hasta seleccionar "SOS".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "arriba o abajo" hasta seleccionar "Mensaje SOS".
5. Presione la  tecla izquierda 2 veces.
6. Edite el texto del mensaje
7. Presione la  tecla izquierda 2 veces para guardar los cambios.

7. Mensajes de Texto (SMS)

Escribir y Enviar Mensajes



1. Presione la  tecla "hacia arriba" para acceder a los mensajes de manera rápida o presione la  tecla izquierda para acceder al Menú.

- Presione la  tecla “arriba o abajo” hasta que “Mensaje” aparezca.
- Seleccione la opción “Mensajes” presionando la  tecla izquierda.
- Presione la  tecla “arriba o abajo” hasta que la opción “Escribir mensaje” aparezca.
- Presione la  tecla izquierda y comience a escribir el mensaje. Cuando haya finalizado de escribir presione la  tecla izquierda 3 veces e introduzca el contacto al que enviará el mensaje - **NOTA:** si desea elegir un contacto de su Agenda, simplemente presione la  tecla izquierda y seleccione el contacto de la lista.
- Presione la  tecla izquierda 2 veces para enviar su mensaje. Otras opciones disponibles son: Editar, Borrar, Borrar Todos y Guardar Borrador.

También puede acceder a los mensajes guardados en su buzón y contestarlos si selecciona la opción “Inbox” en vez de “Nuevo Mensaje” y sigue los mismos pasos anteriores.

Recibir y Responder Mensajes


Cuando se recibe un mensaje de texto nuevo, su teléfono mostrará un icono en forma de “sobre de correo” y una notificación de “Mensaje Nuevo”.

- Presione la  tecla izquierda para leer el mensaje.
- Presione la  tecla izquierda nuevamente hasta que pueda ver una lista de funciones como “Responder”, “Borrar”, etc.

Acción	Descripción
Abrir	Leer el mensaje
Contestar	Contestar el mensaje
Borrar	Borrar el mensaje
Llamar	Llamar al remitente
Editar	Seleccionar más mensajes
Reenviar	Reenviar el mensaje
Borrar todo	Borrar todos los mensajes

Escribir Letras y Números




Mensajes con Letras

Las letras están dispuestas entre los números 2 y 9. Puede teclear números, letras o signos de puntuación. Manteniendo presionada la tecla seleccionada le dejará cambiar entre los diversos modos de escritura disponible. Cada tecla de número está configurada con 3 o 4 letras. Presione la  tecla una vez para la primera letra, 2 veces para la segunda, etc.

Mensajes con Signos de Puntuación


Los signos de puntuación disponibles son \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ª { } ? y más.

Para escribir los signos de puntuación:

1. Presione la  tecla para desplegar la lista de signos de puntuación.
2. Use la  tecla "arriba/abajo" para moverse por la lista.
3. Presione la  tecla izquierda para seleccionar.

Escribir números

Para escribir un número en vez de una letra:









1. Presione la  tecla para cambiar el modo de escritura a números y use las teclas del 1 al 0 para escribirlos.
2. Vuelva al modo anterior repitiendo el proceso eligiendo esta vez Abc.

8. Acceder al Buzón de Mensajes de Voz


Su proveedor de servicio telefónico le informará del número de acceso al buzón de mensajes de voz a través de su tarjeta SIM. Para marcar a su buzón de voz, presione "1" en el teclado. En caso de que pulsando el botón "1" no pueda acceder a su buzón de voz, le recomendamos llamar a su proveedor de servicio telefónico para que le informe del mismo, luego podrá guardarlo en los números de marcación rápida.

9. Multimedia

Reproductor de Sonido






1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que "Reproductor Sonido" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla izquierda para seleccionar "Lista" para ver sus audios descargados.
7. Presione la  tecla "arriba/abajo" para seleccionar una canción.
8. Presione la  tecla izquierda.
9. Seleccione: Reproducir, Borrar, Configurar como tono, Enviar o Detalles.

Controles:

- Para reproducir o pausar: Presione el 5,
- Pasar a la próxima canción: Presione el 6,
- Pasar a la canción anterior: Presione el 4,
- Volumen: la  tecla de volumen se encuentra en el costado izquierdo del teléfono.

Radio FM

Encender la Radio FM

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que "Radio FM" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.

Use la tecla con el número 5 para reproducir/pausar la radio.

Sintonizar una emisora

Para sintonizar emisoras presione las teclas 4 y 6.

Ajustes de Volumen

Para ajustar el volumen use la  tecla de volumen ubicada en el costado izquierdo del teléfono.

Apagar la Radio






Para apagar la radio presione el 5.

*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en la zona en la que se encuentre.

10. Configurar Otras Funciones






Calendario

Para ver el Calendario:


1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "abajo" hasta que "Organizador" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "abajo" hasta que "Calendario" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.

Configuración de la Alarma

Puede programar hasta 3 alarmas distintas. Las opciones de alarma son: Configuración de la repetición de la alarma (apagado, anual, mensual, semanal, diaria). Puede acceder al menú de la alarma por la vía rápida simplemente presionando la tecla con flecha hacia "abajo" desde la pantalla de inicio. Ó

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "abajo" hasta que "Organizadores" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla "abajo" hasta que "Alarma" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.

Aquí puede programar hasta 3 alarmas.

6. Seleccione Alarma1 presionando la  tecla izquierda.
7. Elija "On" para activar la alarma presionando la tecla (4 o 6).
8. Elija "Editar" para editar la alarma.


En el modo Edición puede cambiar la hora, configurar acciones de repetición y cambiar la función de la pausa de alarma (Snooze).

Apagar la Alarma

Cuando la alarma suene:

- Presione la  tecla izquierda para apagar la alarma.
- Presione la  tecla derecha para pausar la alarma.

Bloquear el teléfono



Bloquear el teléfono es útil para prevenir que su teléfono sea usado de manera ilegal. Puede bloquear/desbloquear su teléfono y cambiar la contraseña del teléfono. Para bloquear su teléfono debe ir al menú: Ajustes/Seguridad/Bloqueo de teléfono. Presione la  tecla izquierda para acceder a Bloqueo del Teléfono y escriba la contraseña de nuevo para bloquearlo. **NOTA: La contraseña por defecto para bloquear el teléfono es 1234. Por favor cámbiela a una propia y privada para usted tan pronto como pueda.**

Restaurar a Configuración Inicial

Para volver a la configuración inicial de su teléfono vaya al menú y elija Ajustes/Ajustes del teléfono/Restaurar Configuración Inicial e introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono. La contraseña por defecto del teléfono es 1234.

Registro de Llamadas

Esta opción guarda las últimas llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Su teléfono puede guardar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "abajo" hasta que "Registro de Llamadas" aparezca.




3. En este punto ya podrá controlar sus llamadas: Llamadas perdidas / Llamadas enviadas / Llamadas recibidas / Llamadas rechazadas. También puede borrar registros y ver las horas de las llamadas.

Luz de Linterna





Presione y mantenga pulsada la  tecla 0 por 3 segundos para encender/apagar la linterna.

Calculadora

Su teléfono puede operar funciones básicas de calculadora como: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla "arriba/abajo" hasta que "Organizador" aparezca.
3. Seleccione la opción "Calculadora" presionando la  tecla izquierda.






Trabaje con las teclas de número para introducir los valores.



Presione la  tecla para decimales. Use la  tecla "arriba/abajo" o las teclas de funciones laterales para seleccionar las operaciones matemáticas: +, -, X, y ÷. Presione la  tecla derecha para borrar el último dígito o para salir de la función de cálculo. Presione la  tecla izquierda para completar la operación de cálculo.

11. Personalización de Ajustes

Perfil de Usuario

Puede usar sus perfiles para programar y personalizar los tonos de llamada, tonos de alerta de mensajes y otros tonos para diferentes eventos.









1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione  la tecla "abajo" hasta que "Ajustes" aparezca. Presione la  tecla izquierda.
3. Presione la  tecla de navegación "arriba/abajo" hasta que encuentre "Perfiles". Presione la  tecla izquierda.

- Presione la  tecla de navegación “arriba/ abajo” para seleccionar uno de los siguientes perfiles: General / Reunión / Silencio / Exteriores.
- Presione la  tecla izquierda para buscar el Modo Edición. Aquí puede activar o cambiar los Ajustes para cada perfil de acuerdo a las siguientes comandos de la tabla:

Ajustes del Menú

Ajustes	Descripción
Renombrar	Cambiar el nombre del perfil
Ajustes de Tono	Cambiar tono de llamada y mensaje
Ajustar el Volumen	Cambiar volumen para llamadas, mensajes y alarmas
Tipo de Tono	Cambiar ajustes de Vibración
Otros tonos de alerta	Cambiar tono de teclado, tonos de aviso batería, etc

Apagar la Función de Teclado con Voz (Tono de Teclado)






- Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
- Presione la  tecla de navegación “hacia abajo” hasta que “Ajustes” aparezca. Presione la  tecla izquierda.
- Presione la  tecla “arriba/abajo” hasta que “ Perfiles Usuario” aparezca. Presione la  tecla izquierda.
- Seleccione “General”, luego seleccione “Personalizar” presionando la  tecla izquierda.
- Seleccione “Ajustes de tono” y desplácese hacia abajo hasta “Teclado”, luego presione la  tecla izquierda para ajustar según desee (Silencio, Clic, Tono, Voz Humana). Por último, presione la  tecla izquierda para guardar cambios.

Configuración de Llamadas

Esta opción requiere la asesoría de su proveedor de servicio telefónico y depende de las condiciones de contratación de su línea.







- Desvío de llamada: desviar la llamada a otro número.
- Llamada en espera: para activar/desactivar la función de llamada en espera.
- Ocultar Id: para que su número no se muestre al teléfono de destino cuando usted llame.
- Modo Avión: active el modo permitido en vuelos desconectando toda la señal telefónica.

Para acceder:

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación “arriba/ abajo” hasta que “Registro de Llamadas” aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla “arriba/ abajo” para seleccionar “Configuración de Llamadas” aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Luego utilice el menú para actualizar los ajustes que decida.

Manejo de Archivos

Su organizador de archivos por defecto es la tarjeta Micro SD (no incluida).

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla “arriba/abajo” hasta que “Multimedia” aparezca. Presione la  tecla izquierda.
3. Presione la  tecla “arriba/abajo” hasta seleccionar “Manejo de Archivos”.
4. Presione la  tecla izquierda.
5. Elija entre “Teléfono” o “Tarjeta de Memoria”.
6. Presione la  tecla izquierda para acceder a sub menús para ver o reproducir archivos multimedia.

12. Exposición a Radiofrecuencia y SAR

Este dispositivo cumple con las normas internacionales de exposición a ondas de radio. Su dispositivo de radio es transmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de sobreexposición a radiación de radiofrecuencias (RF) recomendadas por normativa internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de las directrices generales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. Aunque la SAR es determinada usando el nivel de potencia más alto, la tasa real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. Normalmente mientras más cerca se encuentre de una estación base de señal, menor será la salida de potencia del dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de las regulaciones y los requerimientos de pruebas nacionales y de la banda de la red. El uso de accesorios y conexiones puede generar distintos valores de SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por el público general es de $2,0 \text{ W / kg}$ (vatios por kilogramo) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional para el público y que considera cualquier variación en las mediciones. El más alto Valor SAR - $0,315 \text{ W / kg}$.

Encuentre más productos increíbles en www.ttfone.com