

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben! Bitte lesen sie sich dieses Handbuch vor der Benutzung durch.

www.tffone.com

TT140 User Manual



Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder Änderungen an diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können je nach erworbenem Telefon leicht von Ihrem Telefon abweichen.

TT SIMS www.tffone.com

1. Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Achten Sie auf die Verkehrssicherheit
Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln und nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht am Steuer. Beim Fahren ein Mobiltelefon zu nutzen ist gefährlich und kann in manchen Orten illegal sein. Funkfrequenzen können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme, elektronische Antilockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitskontrollsysteme und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Fahrzeugs. Stellen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, in den Bereich über dem Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags.

Herzschrittmacherstörungen
Der Herzschrittmacherhersteller empfiehlt einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen dem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Schalten Sie ihr Mobiltelefon in öffentlichen und Gesundheitseinrichtungen
Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie aufgrund von Vorschriften in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon auf Flugzeugen aus
Es ist verboten, das Gerät während des Fluges zu benutzen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie

ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und illegal sein.

Zubehör und Batterien
Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien. Bitte versuchen Sie nicht, ein Produkt zu verwenden, das nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurde. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Das Mobiltelefon ist in der Nähe von Explosionen auszuschalten
Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen würden und sollten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder einen Brand verursachen, der zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Zapfsäulen an Tankstellen und in allen explosionsgefährdeten Bereichen ab und befolgen Sie alle Signale und Anweisungen. Beschränkungen für den Einsatz von Funkgeräten in Treibstoffdepots, Lagern, Chemieanlagen oder bei Sprengarbeiten beachten.

Nutzen Sie ihr Mobiltelefon richtig
Bitte benutzen Sie dieses Telefon in der vorgesehenen Funktion. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht ohne Aufsicht benutzen. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie z.B. eine SIM-Karte, die versehentlich von einem Kind verschluckt werden kann.

Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht
Bitte setzen Sie Ihr Telefon nicht dem Wetter oder der Umgebung aus (z.B. Regen, Schnee, Meerwasser, etc.).

2. Ihr Mobiltelefon



1. Navigationstaste: Drücken Sie, um durch die Menüs zu navigieren. Tastenkürzel können auf diese Taste gelegt werden.
2. Linke Menüaste: Drücken Sie diese Taste, um das Menü aufzurufen.
3. Anruftaste: Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen, einen Anruf anzunehmen und die aktuelle Anrufliste anzuzeigen.
4. Rechte Menüaste: Drücken Sie diese Taste, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
5. Beenden-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten, um Anrufe zu beenden, und um das Menü zu verlassen.
6. M1, M2, M3: Drücken Sie diese Taste um die via Kurzwahl voreingestellte Rufnummern auszuwählen.
7. Nummertasten: Drücken Sie die Taste, um die Nummern einzugeben, halten Sie die Tasten für die Kurzwahl gedrückt.
8. Sternstaste: Drücken Sie die Taste zweimal, um das + Symbol für internationale Anrufe einzugeben.
9. Hash-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Vibrationsmodus zu aktivieren.

	Batteriestatus
	Netzwerksignal
	Wecker
	Ungelesene Nachrichten
	Verpasste Anrufe

	Lautlosmodus
	Bluetooth
	SIM Karte einsetzen
	Kontakte/Telefonbuch
	Menü



3. Erste Schritte

Entfernen Sie die hintere Abdeckung

Öffnen Sie den Batteriedeckel vorsichtig, indem Sie ihn von der linken unteren Ecke aus öffnen, wo sich eine kleine Kerbe befindet. Installieren Sie die SIM-Karte und die Batterie. Informationen zur Verfügbarkeit und zur Nutzung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter. Hinweis: Die SIM-Karte und deren Anschlüsse sind leicht durch Kratzer oder Biegungen zu beschädigen, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Karte handhaben, einsetzen oder entnehmen.

Hinweis: Bewahren Sie alle SIM Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät entfernt wurde, bevor Sie den Akku entnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte bei abgenommener Rückwand ein, indem Sie sie in das Nest und unter die Metallplatte schieben. Vergewissern Sie sich, dass sich die abgewinkelte Ecke unten rechts befindet. (Um die SIM-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie leicht an und schieben Sie sie aus dem Nest). Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Standard-SIM-Karte und keine Micro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können auch eine microSD-Speicherkarte in den Steckplatz unterhalb des SIM-Steckplatzes einbauen.
3. Setzen Sie den Akku in den Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass die drei Metallstreifen auf dem Akku mit den drei Metallzinken im Batteriefach übereinstimmen.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist und das passende Geräusch (Klick) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Mobiltelefon an und laden Sie es vollständig auf.

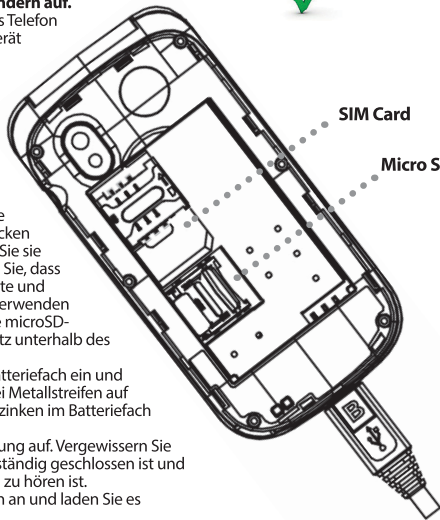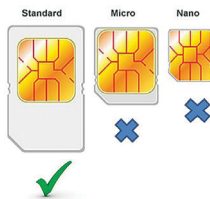

Mobiltelefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die rote Taste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wenn Sie das Mobiltelefon vor dem Einlegen der SIM-Karte einschalten, werden Sie aufgefordert, die SIM-Karte einzulegen. Das Mobiltelefon prüft automatisch, ob die SIM-Karte nach dem Einlegen gültig ist. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, das Datum einzustellen, indem Sie das Datum eingeben und die linke Menüaste zur Bestätigung drücken. Beim Einschalten des Mobiltelefons erscheinen nacheinander die folgenden Aufforderungen auf dem Bildschirm:

- Telefonpasswort eingeben - Wenn das Passwort eingegeben wurde.
- PIN-Eingabe - Wenn das Passwort der SIM Karte eingegeben wurde.
- Suche: Wenn das Mobiltelefon nach einem verfügbaren Netzwerk sucht.

Mobiltelefon ausschalten

Um das Mobiltelefon auszuschalten, drücken und halten Sie die Austeaste gedrückt.

Aufladen der Batterie

Die Batterie kann entweder im An- oder Auszustand aufgeladen werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vor dem Aufladen in das Telefon eingelegt ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. Zum Anschließen des Ladegerätes:

1. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss an der Unterseite des Telefons
 2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels entweder an eine USB-Buchse eines Computers an oder verwenden Sie ein beliebiges USB-Netzladegerät, das mit 240 V betrieben wird.
- Zum Trennen des Ladegerätes:
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts.
 2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.

Batteriezustandsanzeige



Alarm bei niedrigem Batteriestand

Das Telefon gibt eine Warnmeldung aus, wenn der Akku leer ist, und zeigt eine Meldung über einen schwachen Akku auf dem Bildschirm an. Hinweis: Das TTsims TT140 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können jeden USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel an Ihren PC oder Laptop anschließen, um das Telefon aufzuladen. Wenn Sie keine haben, können Sie ein Ladegerät von www.tffone.com kaufen

4. Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anrufe tätigen

Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie auf die rechte Taste.
- Um die gesamte Auswahl zu löschen, drücken und halten Sie die rote Taste.

Anrufe beantworten

Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt oder vibriert, öffnen Sie einfach die Klappe, um den Anruf entgegenzunehmen.

Während eines Anrufes auf das Menü zugreifen
Um auf das Menü zuzugreifen, drücken Sie die linke Menüaste. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu dem gewünschten Befehl und drücken Sie dann erneut die linke Menüaste, um auszuwählen.

Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf die rote Taste.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Anruftaste, gelangen Sie zu Ihrer zuletzt gewählten Anrufliste
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die Anruftaste.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie die Stern Taste zweimal bis ein + Symbol auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und

die Telefonnummer gemäß den Anweisungen Ihres Ferngesprächsdienstleisters ein.

3. Drücken Sie die Anruftaste zum Anrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs ändern
Um die Lautstärke während eines Gesprächs zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten.

5. SMS

Nachrichten schreiben und versenden

1. Drücken Sie die linke Menüaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Nachricht" erscheint. Drücken Sie die linke Menü-Taste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Nachricht schreiben" erscheint. Drücken Sie die linke Menüaste, schreiben Sie Ihren Text und drücken Sie dann zweimal die linke Menüaste, um den Empfänger auszuwählen, Sie können entweder die Nummer eingeben oder aus Ihrem Telefonbuch wählen.

Sie können auch auf eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang zugreifen und diese beantworten, indem Sie die Option "Posteingang" anstelle von "Neue Nachricht" wählen und den gleichen Befehlen folgen.

Nachrichten empfangen und beantworten

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, zeigt Ihr Telefon ein Umschlagsymbol und "Ungelesene Nachricht" an.

1. Drücken Sie auf "Lesen".
2. Drücken Sie die linke Menü-Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Löschen", "Antworten" usw. anzuzeigen.

Aktionen	Beschreibung
Ansehen	Nachrichten ansehen
Antwort	Nachricht beantworten
Absender anrufen	Absender der Nachricht anrufen

Weiterleiten	Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten
Löschen	Nachricht löschen
Alles löschen	Alle Nachrichten löschen
Ins Telefonbuch speichern	Speichern Sie den Sender der Nachricht ins Telefonbuch ein

Eingabe von Buchstaben und Zahlen

SMS Buchstaben
Englische Buchstaben werden auf Zifferntasten von "2" bis "9" gesetzt. Sie können Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Satzzeichen eingeben. Durch Drücken der Taste während der Eingabe können Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodellen wechseln.

SMS Zeichensetzung
Die verfügbare Zeichensetzung beinhaltet \ / <> %@! ? uvm. Zeichensetzung eingeben:

1. Drücken Sie die * Taste um die Zeichenliste aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um durch die Liste zu blättern.
3. Nutzen Sie die linke Menüaste um ein Symbol auszuwählen.

SMS Nummern

Wählen Sie eine Nummer anstelle einer Ziffer aus:

1. Drücken Sie die # Taste, um den Eingabemodus von Buchstabe auf numerisch umzuschalten und verwenden Sie dann die Zifferntasten von 1 bis 0, um Zahlen einzugeben.
2. Drücken Sie die # Taste erneut um zurück zur Buchstabenauswahl zurückzukehren. Um eine Leerzeile einzufügen, drücken Sie die "0" Taste im Buchstabenmodus.

6. Telefonbuch

Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch
Telefonnummern können auf dem Telefon oder der

SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Kartensymbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 200 Einträge im Telefonspeicher speichern.

Neue Kontakte dem Telefonbuch hinzufügen

1. Drücken Sie die rechte Menütaste, um auf die Namen zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten und wählen Sie "Neuen Kontakt hinzufügen". Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten, bis "Auswählen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Wählen Sie, ob Sie mit der Navigationstaste auf und ab in den Telefonspeicher oder in den SIM-Speicher speichern möchten.
5. Sobald der Name eingestellt ist, drücken Sie die linke Menütaste für Optionen und wählen Sie Fertig, um die Nummer einzustellen.
6. Drücken Sie die linke Menütaste für Optionen und wählen Sie Speichern.

Nach Bestehenden Kontakten suchen

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten bis "Telefonbuch" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten, um nach dem jeweiligen Kontakt zu suchen. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten, bis "Anrufen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste, um den Kontakt anzurufen.

Bestehende Kontakte löschen

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Telefonbuch" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts oder Abwärts, um nach dem Kontakt zu

- suchen. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Löschen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste zweimal.

7. Multimedia

Videoeinkorder

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben, unten, links und rechts, bis "Video Recorder" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.

Hinweis: Wenn die Nachricht "Nicht genügend Speicherplatz" erscheint, müssen Sie zunächst eine micro SD Karte einlegen.

Audioplayer

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten nach oben, unten, links und rechts, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Verwenden Sie die mittlere Navigationstaste, um den Titel abzuspielen und anzuhalten.
4. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Spuren zu wechseln.
5. Verwenden Sie die Stern taste (*) und die Raute-Taste (#), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie die linke Menütaste, um die folgenden Optionen auszuwählen: Abspielen, Details, Hinzufügen, Entfernen, Alle entfernen, Player einstellen.

FM Radio

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben

- oder unten, bis "FM-Radio" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um das Radio zu starten. Drücken Sie die Navigationstaste, um den Sender auszuwählen.
5. Nutzen Sie die * und # Tasten, um die Lautstärke zu regulieren.

Verwenden Sie die linke Menütaste, um die folgenden Optionen auszuwählen: Automatische Suche und Speicherung, Senderliste, Speichern, Manuelle Suche, Lautsprecher öffnen, Hintergrundwiedergabe, Aufnahme, Geplante Aufnahme, Dateiliste aufnehmen, Speichern, Hilfe.

Lautstärke verändern

Mit den * und # Tasten können Sie die Lautstärke verändern. Die Qualität vom Radio hängt von Ihrem Standort ab. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so dass Sie einen besseren Empfang erhalten, wenn sie eingesteckt sind.

Album

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Album" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Verwenden Sie die Navigationstaste nach oben und unten, um das Bild auszuwählen.

Drücken Sie die linke Menütaste, um die folgenden Optionen auszuwählen: Anzeigen, Senden, Verwenden als, Umbenennen, Löschen, Details, Speichern, Bildinformationen.

Video Player

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten nach oben, unten, links und rechts, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Video Player" erscheint.

- Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Verwenden Sie die mittlere Navigationstaste, um das Video abzuspielen und anzuhalten.
5. Verwenden Sie die Navigationstasten, um das Video zu ändern.
6. Verwenden Sie die Tasten * und #, um die Lautstärke zu ändern.
7. Drücken Sie die linke Menütaste, um die folgenden Optionen auszuwählen: Abspielen, Senden, Umbenennen, Löschen, Speichern.

Tonrekorder

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstasten nach oben, unten, links und rechts, bis "Sound Recorder" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
4. Drücken Sie die linke Menütaste für Optionen und wählen Sie Neue Aufnahme. Drücken Sie die linke Menütaste zum Beenden der Aufnahme

Hinweis: Wenn die Nachricht "Nicht genügend Speicherplatz" erscheint, müssen Sie zunächst eine micro SD Karte einlegen.

8. Organisier

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe wie folgt aktivieren:

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Organisier" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
 3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Taschenlampe" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
- Hier können Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten. Sie können die Taste 0 auch im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Brenner auszuschalten.

Wecker

- Sie können bis zu 5 Wecker einstellen:
1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Organisier" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
 3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Wecker" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.

Wählen Sie einen der fünf verfügbaren Alarme und drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um das Optionsmenü aufzurufen, verwenden Sie dieses Menü, um den Alarm einzuschalten, die Wiederholungsoptionen, den Alarmton und die Alarmart einzustellen.

Wecker ausstellen

Wenn der Alarm klingelt haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die linke Menütaste, um den Wecker auszuschalten
- Drücken Sie die rechte Menütaste, um den Schlummermodus zu aktivieren.

Kalender

Sie können wie folgt auf den Kalender zugreifen:

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Organisier" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste und wählen Sie Kalender aus.

Taschenrechner

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Organisier" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Taschenrechner" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste um dies auszuwählen.

Geben Sie Zifferntasten ein, um Werte einzugeben. Drücken Sie die Raute-Taste für Dezimalstellen.

Verwenden Sie die Navigationstaste, um die mathematische Funktion auszuwählen: +, -, X und ÷. Drücken Sie die linke Menütaste, um die letzte Ziffer zu löschen oder um den Rechenvorgang zu beenden. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Berechnung abzuschließen.

Datei Manager

Der Standard Datei Manager ist immer die MicroSD Karte (diese ist nicht mit enthalten, kann aber separat erworben werden).

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie die Navigationstasten nach oben, unten, links und rechts, bis "Datei Manager" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
 3. Wählen Sie entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte (MicroSD) aus.
- Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um in die Untermenüs zum Anzeigen oder Abspielen von Multimedia-Dateien zu gelangen.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetooth-Funktion. Sie können die drahtlose Bluetooth-Technologie verwenden, um eine drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Headsets, im Autozubehör usw. herzustellen. Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, Videosegmente, Audio-Segmente, persönliche Visitenkarten und Memos versenden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC herstellen, um Dateien zu übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte, die Sie über Bluetooth verbinden, dicht beieinander zu halten, während sie in Betrieb sind. Die meisten Bluetooth-Geräte haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie, Ihr Telefon auf einem Stuhl neben Ihnen oder in der Nähe zu halten, während Sie mit Ihrem Headset sprechen, um die beste Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer benutzen, stellen Sie Ihr Telefon auf den Schreibtisch neben Ihren Monitor, um die bestmögliche Verbindung zu gewährleisten.

Bluetooth Geräte verbinden

Lassen Sie eines der Geräte nach neuen Geräten suchen, um das andere zu finden. Normalerweise möchten Sie, dass ein Telefon nach Ihrem Headset sucht und nicht umgekehrt. Die Suchfunktion ist in Ihrem Mobiltelefon installiert.

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Organisier" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Bluetooth" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste, um dies auszuwählen.

Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um Bluetooth zu aktivieren, und verwenden Sie dann dieses Menü, um Geräte zu koppeln, Ihr Telefon auffindbar zu machen und Ihren Gerätenamen zu bearbeiten. Sobald Ihr Telefon das andere Gerät findet, geben Sie den "Pairing-Code" ein, damit das Gerät die beiden Geräte miteinander verbindet. Der Pairing-Code befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung eines Geräts.

9. Einstellungen

Benutzerprofile

Sie können Profile verwenden, um die Klingeltöne, Nachrichtenalarmtöne und andere Töne für verschiedene Ereignisse einzustellen und anzupassen.

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Einstellungen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten um die folgenden Profile auszuwählen: Allgemein / Lautlos / Meeting / Draußen.
4. Drücken Sie die linke Menütaste, um in die Bearbeitung zu gelangen. Hier können Sie die Einstellungen für jedes Profil entsprechend

den Punkten in der folgenden Tabelle aktivieren oder ändern.

Einstellungsmenü

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Name des Profils ändern
Klingelton Einstellungen	Klingelton und Nachrichtenton ändern
Lautstärke einstellen	Ändern der Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Alarme
Klingelton Typ	Ändern der Vibrationseinstellungen
Andere Alarmsignale	Ändern der Tastentöne, Wählstastentöne, Batterie-Tieftöne

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung Ihres Netzbetreibers auf der Grundlage des beim Kauf Ihres Telefons gewählten Anrufpakets.

Alert-Taste	Ändern sie die Vibrationseinstellungen
Klingeltyp	Wählen Sie zwischen Klingeln und einmaligem Piep
SIM Klingelton	Ändern Sie den Klingelton
Klingelton Lautstärke	Ändern Sie die Lautstärke
Textnachricht	Ändern Sie den Klingelton für eingehende Textnachrichten
Tastatur	Ändern sie den Ton für die Tastatur
Tastenlautstärke	Ändern Sie die Lautstärke der Tastatur
Klappe öffnen	Ändern Sie den Ton, der beim Öffnen des Mobiltelefons wiedergegeben wird
Klappe schließen	Ändern Sie den Ton, der beim Schließen des Mobiltelefons wiedergegeben wird

Auf Anrufeinstellungen zugreifen

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.

2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Einstellungen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten bis "Anrufeinstellungen" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.

Telefonsperr

Die Telefonsperr kann die illegale Nutzung Ihres Mobiltelefons verhindern. Sie können die Telefonsperr auf Ein oder Aus setzen und das Telefonkennwort ändern. Die Telefonsperr finden Sie im Menü Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Telefonsperrheit - Drücken Sie die linke Menütaste, um auf die Telefonsperr zuzugreifen und das Passwort erneut einzugeben, um die Telefonsperr zu deaktivieren. **Hinweis:Das Standardkennwort für die Telefonsperr lautet 0000. Bitte ändern Sie Ihr persönliches Passwort so schnell wie möglich.**

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie das Passwort 0000 um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Anrufprotokoll

Diese Option speichert kürzlich gewählte Anrufe, empfangene Anrufe und verpasste Anrufe. Ihr Telefon kann bis zu 20 Eintragungen für jede Funktion speichern.

1. Drücken Sie die linke Menütaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Anrufprotokoll" erscheint. Drücken Sie die linke Menütaste.
3. Scrollen Sie durch die verfügbaren Funktionen (Alle Anrufe, Anrufe löschen).

Drücken Sie die linke Menütaste um die gewünschte Funktion auszuwählen.

10. Fehlerbehebung

Das Mobiltelefon schaltet sich nicht ein

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einschalttaste für mindestens 5 Sekunden gehalten haben.
2. Legen Sie die Batterie wieder ein und schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein.

3. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon aufgeladen ist.

Das Mobiltelefon verbindet sich nicht mit dem Netzwerk

1. Falls das Signal schwach ist, wechseln Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
2. Es könnte möglich sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon außerhalb Netz Dienstleistungsbereich sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM Karte richtig installiert und eingelegt wurde.
4. **Beim Einschalten wird keinerlei Information angezeigt**
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM Karte richtig eingelegt wurde.
2. Möglicherweise müssen Sie Ihre Tastatur mit der Taste an der Seite des Telefons oder Ihrer Tastatur entsperren (Möglicherweise müssen Sie Ihr Passwort nochmal eingeben).
3. Möglicherweise haben Sie Ihr Mobiltelefon endgültig gesperrt, indem Sie den PIN Code mehr als 3 Mal falsch eingegeben haben. Beziehen Sie Ihren PIN-Code von Ihrem Netzbetreiber.
4. Erhöhen Sie die Bildschirmhelligkeit unter "Einstellungen".

Anrufqualität ist sehr schwach

1. Erhöhen Sie die Anruflautstärke mit der Taste an der Seite des Telefons.
2. Möglicherweise ist die Netzwerkqualität an Ihrem Standort zu schwach. Wechseln Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
3. **Kürzere Standby Zeit**
1. Standby Zeit ist abhängig von den Systemeinstellungen. In Bereichen mit schwacher Verbindung wird das Mobiltelefon mehr Energie verbrauchen. Verkürzen Sie die Standby Zeit um Energie zu sparen.
2. Möglicherweise ist Ihre Batterie auch aufgebraucht. In diesem Fall müssen Sie die Batterie austauschen.

SIM Karte Fehler

1. Legen Sie die SIM Karte erneut ein. Stellen Sie sicher, dass alle Kontakte sauber sind, wischen Sie hierfür sanft mit einem sauberen Tuch über die SIM Karte bevor Sie es wieder ins Mobiltelefon einsetzen.
2. Die SIM Karte ist möglicherweise nicht korrekt eingelegt.
3. Falls die SIM Karte beschädigt sein sollte, wenden Sie sich an den Anbieter.

Manche Funktionen sind nicht verfügbar oder funktionieren nicht

1. Dies könnte ein Fehler im Mobiltelefon sein. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nach 30 Sekunden wieder ein.
2. Ihr Netzwerkanbieter bietet möglicherweise nicht die von Ihnen gewünschte Funktion an.
3. **Eingehende Anrufe werden nicht empfangen**
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet wurde und mit dem Netzwerk verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM Karte richtig eingelegt wurde.
3. Anruf Beschränkungen könnten womöglich eingehende Anrufe unterbinden, in diesem Fall müssen Sie die Einstellungen überprüfen.
4. Orte mit schwacher Netzwerkverbindung können eingehende Anrufe verhindern, überprüfen Sie in diesem Fall den Netzwerkstatus.

Das Mobiltelefon lädt nicht auf

1. Schlechte Verbindungen können dazu führen, dass das Mobiltelefon nicht aufgeladen wird.
2. Überprüfen Sie, ob der Ladeschlitz beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie das Gerät nicht weiterverwenden. Tauschen Sie die Batterie oder das Ladegerät auf.
3. Das Mobiltelefon kann in Temperaturen unter -10° oder über 55° nicht aufgeladen werden.
4. **Das Mobiltelefon wählt keine Nummer ein**
1. Stellen Sie sicher, dass nachdem die Nummer eingegeben wurde, die grüne Taste gedrückt wurde.
2. Überprüfen Sie, dass die eingegebene Nummer korrekt ist.
3. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung vom Mobiltelefon.
4. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Anrufbeschränkung korrekt sind, damit Sie ausgehende Anrufe wählen können.

11. Radiofrequenz (RF) Bestrahlung und SAR

Dieses Gerät entspricht den internationalen Richtlinien für die Bestrahlung mit Radiowellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass es die von den internationalen

Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Exposition gegenüber Radiofrequenzstrahlung (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen Werte der HF-Energie für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Leitlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Der Belastungsstandard für mobile Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Obwohl der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Gerätes im Betrieb deutlich unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, so dass nur die zum Erreichen des Netzwerks erforderliche Energie verbraucht wird. Generell gilt: Je näher Sie an einer Basisstation sind, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Gerätes. Die SAR-Werte können je nach den nationalen Melde- und Testanforderungen und dem Netzwerkband variieren. Die Verwendung von Gerätezubehör und Erweiterungen kann zu unterschiedlichen SAR-Werten führen. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Öffentlichkeit genutzt werden, liegt bei 2,0 w/kg (Watt pro Kilogramm), bezogen auf 10 Gramm Körpergewebe. Die Leitlinien enthalten einen erheblichen Sicherheitspielraum, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und Abweichungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR-Wert ist 0,312w/kg.

Betriebsfrequenzbereich:

GSM850: 824.2-849.2MHz, 869.2-893.8MHz
GSM900: 880.2-914.8MHz, 925.2-959.8MHz
DCS1800: 1710.2-1784.8MHz, 1805.2-1879.8MHz
PCS1900: 1850.2-1909.8MHz, 1930.2-1989.8MHz
Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Maximale Ausgangsleistung:

GSM850: 33dBm+/-2dB; GSM900: 33dBm+/-2dB; GSM1800: 30dBm+/-2dB; GSM1900: 30dBm+/-2dB; Bluetooth: -0.12dBm

Sehen Sie sich unsere andere fantastische Produktauswahl an www.tfphone.com