

Merci d'avoir choisi notre téléphone portable !
Veuillez lire cette notice avant utilisation. Consultez notre site internet pour des guides vidéo sur l'utilisation de votre téléphone.

www.tffone.com
TT140 Notice d'utilisation



Nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou de modifier cette notice d'utilisation sans notification préalable. Les icônes de cette notice peuvent être légèrement différentes de celles de votre téléphone, selon le modèle acheté. Tous droits réservés.

TT SIMS www.tffone.com

1. Consignes de sécurité

Cette notice d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez lire les instructions ci-dessous avec attention. Ne pas suivre ces instructions peut être dangereux ou illégal.

Attention à la sécurité au volant
Suivez les lois concernant la conduite et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. Utiliser un téléphone au volant est dangereux et illégal dans certains endroits. Les signaux radiofréquence (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules motorisés, comme les systèmes d'injections électroniques, les systèmes ABS électroniques, les systèmes de régulateurs de vitesse électroniques, et les systèmes d'airbags. Pour plus d'informations, contactez le constructeur de votre véhicule au sujet de l'équipement additionnel. Ne posez pas d'objets, équipements sans fil installés ou portables inclus, dans la zone au-dessus de l'airbag, ou dans la zone de déploiement de l'airbag.

Interférence avec les stimulateurs cardiaques
Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une séparation minimale de 15,3 cm soit maintenue entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque.

Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux
Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux si des instructions vous le demandent. Les hôpitaux ou les établissements de santé utilisent parfois des équipements sensibles aux radiofréquences.

Eteignez votre téléphone en avion
Utiliser votre appareil durant un vol en avion est interdit. Eteignez-le avant l'embarquement.

L'utilisation d'appareils sans fils dans un avion est potentiellement illégale. Elle peut être dangereuse pour la conduite de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil.

Accessoires et batteries
N'utilisez que les accessoires et batteries homologués(e)s. Veuillez ne pas essayer d'utiliser ce téléphone avec des produits qui n'ont pas été conçus pour cette utilisation. Veuillez vous assurer que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées correctement selon les lois en vigueur.

Le téléphone devrait être éteint près des zones explosives
Les zones potentiellement explosives incluent les zones où l'on vous demande habituellement d'éteindre le moteur de votre véhicule motorisé. Des étincelles dans ce genre de zones peuvent causer une explosion ou un feu pouvant résulter en des blessures ou même être mortels. Eteignez l'appareil dans les stations-services et dans les lieux comme les pompes à essence et dans toute zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive, et suivez toutes les instructions visibles. Suivez également les restrictions d'usage d'équipement radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Utiliser le téléphone correctement
Veuillez utiliser le téléphone dans sa position normale. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans supervision. Votre téléphone contient de petites pièces, comme la carte SIM, qui peuvent être avalées par accident par un enfant.

Votre téléphone n'est pas étanche
Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas l'exposer au temps et aux environnements humides (la pluie, la neige, l'eau de mer...).

2. Votre téléphone



1	Statut de la batterie
2	Statut du réseau
3	Alarme
4	Message non-lu
5	Appel manqué

6	Mode silencieux
7	Bluetooth
8	Insérez carte SIM
9	Répertoire/Contacts
0	Menu

1. Touches de navigation : appuyez pour naviguer dans les menus, il est possible d'associer des raccourcis à ces touches.
2. Touche de menu gauche : appuyez pour accéder au menu.
3. Touche d'appel : appuyez pour passer un appel, répondre à un appel, ou voir la liste des appels récents.
4. Touche de menu droite : appuyez pour accéder au répertoire des contacts.
5. Touche fin : restez appuyé pour allumer et éteindre le téléphone, appuyez pour finir un appel ou pour sortir d'un menu.
6. M1, M2 et M3 : appuyez pour la numérotation rapide des numéros associés.
7. Touches numériques : Appuyez pour entrer des numéros, restez appuyé pour la numérotation rapide.
8. Touche étoile : Appuyez deux fois pour entrer le symbole '+' pour les appels internationaux.
9. Touche dièse : Restez appuyé pour mettre le téléphone en mode vibreur.

3. Démarrage



Retirez le cache arrière

Ouvrez le cache de la batterie avec précaution en soulevant le coin en bas à gauche où vous trouverez une petite fente.

Installez la carte SIM et la batterie. Pour toute information sur la disponibilité et l'utilisation des services de votre carte SIM, contactez votre fournisseur. Cela peut être votre fournisseur de service, votre opérateur téléphonique, ou un autre vendeur. Attention : la carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés en la pliant ou la rayant, veuillez donc être prudent lors de la manipulation, de l'insertion ou du retrait de la carte.

Attention : gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et l'alimentation déconnectée avant de retirer la batterie
2. Une fois le cache arrière retiré, installez la carte SIM en la faisant glisser dans l'emplacement et sous la plaque métallique de soutien. Assurez-vous que le coin biseauté se trouve en bas à droite. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de l'emplacement). Attention, vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM standard, pas une Micro ou une Nano SIM. Vous pouvez également installer une carte MicroSD dans l'emplacement sous celui de la SIM.
3. Installez la batterie dans son emplacement, en vous assurant que les trois traits métalliques sur la batterie s'alignent avec les trois barres métalliques de l'emplacement de la batterie dans le téléphone.
4. Fermez le cache. Assurez-vous que le cache soit complètement fermé et que vous entendiez bien le bruit de la fermeture (un clic).
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

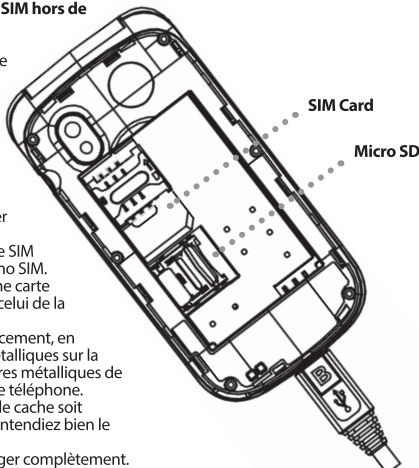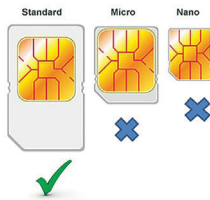

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, restez appuyé sur la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone avant d'insérer la SIM, le téléphone vous demande de l'insérer. Le téléphone vérifie la validité de la carte SIM immédiatement après son insertion. Au premier démarrage de votre téléphone, il vous demandera de saisir la date. Faites-le en entrant la date et validez en appuyant sur la touche menu gauche, puis saisissez l'heure et validez à nouveau avec la touche menu gauche.

Les requêtes suivantes apparaissent dans l'ordre sur l'écran quand le téléphone vient d'être allumé :

- Entrez le mot de passe du téléphone, si un mot de passe a été saisi.
- Entrez le code PIN, si le mot de passe de la carte SIM a été saisi.
- Recherche : le portable recherche un réseau disponible.

Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, restez appuyé sur la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Charger la batterie

La batterie peut être chargée quand le téléphone est allumé ou éteint. Veuillez vous assurer que la batterie est insérée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de chargement est de trois heures.

Pour connecter l'alimentation :

1. Insérez le câble dans son port en bas du téléphone
2. Branchez l'autre extrémité du câble soit dans un port USB d'ordinateur ou dans n'importe quel chargeur USB de 240V.

Pour déconnecter l'alimentation :

1. Débranchez la prise murale.
2. Retirez le câble du téléphone.

Indicateur de niveau de batterie



Alerte de batterie faible

Le téléphone fait sonner une alarme quand la batterie est faible et affiche un message de batterie faible à l'écran.

Attention : Le TT Sims TT140 n'est pas fourni avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur USB ou brancher le câble dans votre ordinateur pour recharger le téléphone. Si vous n'avez rien de cela vous pouvez acheter un chargeur sur www.tffone.com

4. Passer et recevoir des appels

Pour passer des appels

Saisissez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour passer l'appel.

- Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche droite.
- Pour tout effacer, restez appuyé une fois sur la touche rouge.

Pour répondre aux appels

Quand votre téléphone sonne ou vibre, ouvrez simplement le clapet pour répondre à l'appel.

Accéder au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche menu gauche. Naviguez en utilisant la touche navigation jusqu'à l'action désirée et appuyez sur la touche menu gauche à nouveau pour sélectionner.

Pour terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche rouge.

Pour rappeler un numéro

1. Appuyez sur la touche d'appel, cela vous ouvre le journal des appels récents.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur la touche appel pour appeler.

Passer des appels internationaux

1. Appuyez sur la touche étoile deux fois jusqu'à ce que le symbole '+' apparaisse à l'écran.
2. Entrez le code pays, le code zone, et le numéro de téléphone selon les instructions de votre opérateur téléphonique pour les appels longue distance.

3. Appuyez à nouveau sur la touche appel pour appeler.

Modifier le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel :
• Appuyez sur les touches de navigation haut/bas.

5. SMS

Ecrire et envoyer un SMS

1. Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Message ». Appuyez sur la touche menu gauche.
3. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Ecrire message ». Appuyez sur la touche menu gauche, entrez votre texte puis appuyez deux fois sur la touche menu gauche pour choisir votre destinataire, vous pouvez soit entrer son numéro soit le sélectionner dans votre répertoire. Vous pouvez également accéder à un message sauvegardé dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option « Boîte de réception » au lieu de « Nouveau message » et en suivant les mêmes instructions.

Recevoir/répondre à un SMS
Quand vous recevez un nouveau SMS, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et « Message non-lu ».

1. Sélectionnez « Lire »
2. Appuyez sur la touche menu gauche à nouveau pour voir une liste d'actions possibles comme « Effacer », « Répondre », etc.

Actions	Descriptions
Voir	Pour voir le message
Répondre	Pour répondre au message
Appeler l'expéditeur	Appeler l'expéditeur du message
Transférer	Pour transférer le message à un autre destinataire
Supprimer	Pour supprimer le message

Tout supprimer	Pour supprimer tous les messages
Ajouter au répertoire	Pour ajouter le numéro de l'expéditeur à votre répertoire

Saisie des lettres et des nombres

Lettres dans les SMS
Les lettres françaises sont attribuées aux chiffres de 2 à 9. Vous pouvez saisir des nombres, des lettres majuscules ou minuscules et des signes de ponctuation. Appuyez sur la touche # en tapant vous permet de basculer entre les différents modes de saisie. La touche de chaque chiffre permet d'entrer trois ou quatre lettres. Appuyez sur une touche numérique une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre, etc.

Ponctuation dans les SMS
La ponctuation disponible inclut : / ~ < > £ \$ ¥ % & @ # { } ? et plus.

Pour saisir un signe de ponctuation :
1. Appuyez sur la touche * pour afficher la liste des signes de ponctuation.
2. Utilisez les touches haut/bas pour vous déplacer dans la liste.
3. Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner.

Nombres dans les SMS

Pour saisir un chiffre au lieu d'une lettre :
1. Appuyez sur la touche # pour changer de mode de saisie entre alphabétique et numérique et utilisez les touches numériques pour entrer les chiffres de 0 à 9.
2. Appuyez sur # à nouveau pour revenir au mode de saisie alphabétique.
Pour saisir un espace, appuyez sur la touche 0 en mode alphabétique.

6. Répertoire

Enregistrer, rechercher et supprimer des numéros dans le répertoire
Les numéros peuvent être enregistrés sur le téléphone ou la carte SIM. Le symbole téléphone

indique que le numéro est sauvegardé sur le téléphone. Le symbole carte SIM indique que le numéro est sauvegardé sur la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 numéros sur le téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact à votre répertoire

- Appuyez sur la touche menu droite pour accéder aux noms.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas et sélectionnez « ajouter un nouveau contact ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Sélectionner ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Choisissez d'enregistrer soit sur le téléphone soit sur la carte SIM en utilisant les touches de navigation haut/bas.
- Après avoir saisi le nom, appuyez sur la touche menu gauche pour atteindre les options et sélectionnez « Terminer » et entrez ensuite le numéro.
- Appuyez sur la touche menu gauche pour atteindre les options et sélectionnez « Sauvegarder ».

Pour rechercher un contact existant

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Répertoire ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour chercher le contact. Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Appel ». Appuyez sur la touche menu gauche pour appeler le contact.

Pour supprimer un contact existant

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/

bas jusqu'à « Répertoire ». Appuyez sur la touche menu gauche.

- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour chercher le contact. Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Supprimer ». Appuyez sur la touche menu gauche.

7. Multimédia

Capture vidéo

- Appuyez sur la touche menu gauche pour atteindre le menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut, bas, droite et gauche jusqu'à « Capture vidéo ». Appuyez sur la touche menu gauche.

Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu d'options, appuyez au centre de la touche de navigation pour commencer et arrêter l'enregistrement.

REMARQUE : Si le message « pas assez de mémoire » s'affiche, vous devez insérer une carte Micro SD.

Lecteur audio

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut, bas, droite et gauche jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Utilisez le centre de la touche de navigation pour lancer et pauser le morceau.
- Utilisez les touches de navigation pour changer de morceau.
- Utilisez l'étoile (*) et la touche dièse (#) pour augmenter/diminuer le volume.

Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner les options. Elles incluent : lancer, détails, ajouter, retirer, tout retirer, paramètres, lecteur.

pour sélectionner parmi les profils suivants : Général/Silencieux/Réunion/Extérieur

- Appuyez sur la touche menu gauche pour passer en mode édition. Vous pouvez ici activer ou changer les paramètres de chaque profil comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Menu des paramètres

Paramètre	Description
Renommer	Changer le nom du profil
Paramètres sonneries	Changer la sonnerie appel et messages
Ajuster le volume	Changer le volume des appels, des messages et des alarmes
Mode sonore	Changer les réglages du vibreur
Autres sons	Changer le son des touches, des touches numériques, de l'alarme de batterie faible, etc.

Paramètres d'appels

Ces fonctions nécessitent le service de votre opérateur téléphonique selon votre forfait.

Touche d'alarme	Changer les réglages du vibreur
Type de sonnerie	Choisir entre sonnerie et bip unique
Sonnerie de la SIM	Changer la sonnerie
Volume de la sonnerie	Ajuster le volume de la sonnerie
SMS	Changer la sonnerie pour nouveau message
Clavier	Changer le son du clavier
Volume clavier	Changer le volume du son du clavier
Clapet ouvert	Changer le son à l'ouverture du clapet
Clapet fermé	Changer le son à la fermeture du clapet

Pour accéder au menu des paramètres d'appels

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.

Radio FM

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Radio FM ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour lancer la radio. Appuyez sur les touches de navigation pour choisir une station.
- Utilisez les touches * et # pour augmenter/diminuer le volume.

Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner les options. Elles incluent : recherche automatique et sauvegarde, liste des chaînes, sauvegarde, recherche manuelle, haut-parleurs, lecture en fond, enregistrement, enregistrement planifié, liste des enregistrements, mémoire, aide.

Ajuster le volume

Pour ajuster le volume appuyez sur les touches * et #. *La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal radio là où vous vous trouvez. Les écouteurs agissent comme une antenne, vous aurez donc une meilleure réception en les utilisant.

Visionneuse d'image

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Visionneuse d'image ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour sélectionner l'image.

Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner les options. Elles incluent : voir, envoyer, utiliser comme, renommer, supprimer, détails, mémoire, informations de l'image.

Lecteur vidéo

- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres d'appels ». Appuyez sur la touche menu gauche.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher l'utilisation illégale de votre téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage du téléphone et changer le mot de passe du téléphone. Paramètres/ Réglages de Sécurité/Sécurité du téléphone > Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et saisissez le mot de passe à nouveau pour déverrouiller le téléphone. **Attention : le mot de passe de verrouillage par défaut est 0000. Veuillez le remplacer par votre propre mot de passe le plus vite possible.**

Rétablir les paramètres d'usine

Entrez le mot de passe 0000 pour rétablir les paramètres d'usine.

Journal d'appels

Cette option mémorise les appels récemment émis, reçus et manqués. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 entrées pour chaque fonction.

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Historique des appels ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Naviguez à travers les différentes options (tous les appels, supprimer le journal d'appels, etc.). Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner l'option choisie.

10. Dépannage

Le téléphone ne s'allume pas

- Assurez-vous d'appuyer sur le bouton 'on' pendant plus de 5 secondes.
- Reinsérez la batterie et réessayez d'allumer votre téléphone.
- Branchez le chargeur au téléphone et vérifiez que la

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Lecteur vidéo ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Utilisez le centre de la touche de navigation pour lancer et pauser la vidéo.
- Utilisez la touche de navigation pour changer de vidéo.
- Utilisez les touches * et # pour augmenter/diminuer le volume.
- Appuyez sur la touche menu gauche pour sélectionner les options. Elles incluent : lancer, envoyer, renommer, supprimer, mémoire

Capture de son

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut, bas, droit et gauche jusqu'à « Capture de son ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur la touche menu gauche pour atteindre les options et sélectionner « Nouvel enregistrement ». Appuyez sur la touche menu gauche pour pauser et la touche menu droite pour arrêter l'enregistrement

REMARQUE : Si le message « pas assez de mémoire » s'affiche, vous devez insérer une carte Micro SD.

8. Agenda

Lampe-torche

Pour activer la fonction lampe-torche :

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/

batterie est chargée.

Je n'arrive pas à me connecter au réseau

- La puissance du signal est peut être faible, essayez de changer de lieu et réessayez.
 - Vous essayez peut-être d'utiliser votre téléphone en dehors de la zone couverte par votre opérateur.
 - Vérifiez que votre carte SIM est installée correctement et qu'elle est validée (Contactez votre opérateur téléphonique)
- Rien ne s'affiche quand le téléphone est allumé**
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement installée
 - Vous devez peut-être déverrouiller votre clavier grâce au bouton sur le côté de votre téléphone ou à votre clavier (Il peut être nécessaire de saisir votre mot de passe).
 - Vous avez peut-être bloqué votre téléphone de façon permanente en entrant un mauvais code PIN 3 fois. Obtenez votre code PIN auprès de votre opérateur.
 - Augmentez la luminosité dans les « Paramètres ». **La qualité sonore des appels est mauvaise**
 - Augmentez le volume en utilisant la touche sur le côté de votre téléphone.
 - Il est possible que la réception soit mauvaise là où vous vous trouvez. Essayez de vous déplacer pour obtenir une meilleure connexion.

Temps de veille plus court

- Le temps de veille est lié aux paramètres systèmes. Dans les zones où la réception est mauvaise, le téléphone utilise plus de batterie en essayant de trouver une station de base. Réduire le temps de veille pour conserver la batterie.
 - Il est aussi possible que la batterie soit affaiblie avec l'utilisation. Vous avez peut-être besoin de la remplacer.
- Erreur de carte SIM**
- Installez à nouveau la carte SIM dans le téléphone. Assurez-vous que les points de contact métalliques soient propres, nettoyez doucement avec un tissu propre avant d'insérer la carte.
 - La carte SIM n'est peut-être pas installée correctement. Si la carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur téléphonique.

Certaines fonctions ne fonctionnent pas ou leurs réglages ne peuvent pas être changés

- Cela peut être dû à une erreur d'opération du téléphone. Eteignez le téléphone et allumez-le à nouveau au bout de 30 secondes.

bas jusqu'à « Lampe-torche ». Appuyez sur la touche menu gauche.

Vous pouvez éteindre et allumer la lampe-torche dans ce menu. En veille, vous pouvez aussi appuyez sur la touche 0 pendant 3 secondes pour l'allumer et rester appuyé encore pour l'éteindre.

Alarme

Vous pouvez régler jusqu'à 5 alarmes:

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Alarme ». Appuyez sur la touche menu gauche.

Choisissez une des cinq alarmes disponibles et appuyez sur le centre de la touche navigation pour voir le menu des options. Utilisez ce menu pour activer l'alarme, gérer les options de répétition de l'alarme, la sonnerie de l'alarme et le type d'alerte.

Désactiver l'alarme

Quand l'alarme sonne :

- Appuyez sur la touche menu gauche pour éteindre l'alarme
- Appuyez sur la touche menu droite pour répéter l'alarme.

Calendrier

Pour voir le calendrier :

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ». Appuyez sur la touche menu gauche et sélectionner « Calendrier ».

Calculatrice

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation

haut/bas jusqu'à « Calculatrice ». Appuyez sur la touche menu gauche et sélectionner « Calculatrice ».

Utilisez les touches numériques pour saisir des valeurs. Appuyez sur la touche dièse pour la virgule. Utilisez les touches navigation pour sélectionner l'opération mathématique : +, -, X, et %. Appuyez sur la touche menu gauche pour effacer le dernier chiffre ou pour annuler l'opération. Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour effectuer l'opération.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers par défaut est votre carte MicroSD (non incluse, doit être achetée séparément).

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut, bas, droite, et gauche jusqu'à « Gestionnaire de fichiers ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Choisir soit la mémoire du téléphone ou la carte mémoire (carte MicroSD).

Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour accéder aux sous-menus pour voir ou lancer les fichiers multimédias.

Bluetooth

Le téléphone a une fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour vous connecter à d'autres périphériques compatibles, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les casques audio, les accessoires de voiture, etc. Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des morceaux de vidéos ou de fichiers audio, des cartes de visite professionnelles, et des notes. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un ordinateur pour transmettre des fichiers. Essayez de maintenir les deux appareils près l'un de l'autre durant leur utilisation. La plupart des casques Bluetooth ont une zone de fonctionnement de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise près de vous lors de l'utilisation du casque

2. Votre opérateur téléphonique ne propose peut-être pas la fonction que vous essayez d'utiliser, ce qui empêche son fonctionnement.

Je ne peux pas recevoir d'appels

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé et connecté au réseau.
 - Assurez-vous que la carte SIM soit correctement installée
 - Des restrictions d'appels empêchent peut-être la réception d'appels, il faut donc vérifier ces paramètres.
 - Les zones où la réception est mauvaise peuvent également empêcher de recevoir des appels, vérifiez donc le statut du réseau.
- Le téléphone ne recharge pas**
- De mauvaises connexions peuvent empêcher le téléphone de charger : vérifiez que tous les points de contact sont bien connectés
 - Vérifiez si le port de chargement de la batterie ou le chargeur ne sont pas endommagés. S'ils le sont, arrêtez de les utiliser et remplacez les.
 - Le téléphone ne peut pas être chargé à une température en dessous de 10°C ou au-dessus de 55°C.
- Je ne peux pas composer de numéro**
- Vérifiez que vous appuyez sur le bouton vert d'appel après avoir saisi un numéro avec le clavier afin de passer l'appel.
 - Vérifiez que le numéro saisi est correct.
 - Vérifiez l'état de votre réception.
 - Vérifiez qu'une restriction d'appel ne vous empêche pas de passer des appels.

11. Exposition aux radiofréquences (RF) et DAS

Cet appareil est conforme aux directives internationales concernant l'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (ICNIRP). Ces limites font partie des directives exhaustives et elles établissent les niveaux énergétiques de radiofréquence permis pour le grand public. Les directives ont été développées par des organisations

Bluetooth pour assurer la meilleure connexion possible. Durant l'utilisation de votre ordinateur, essayer de poser votre téléphone près de votre écran pour assurer la meilleure connexion possible.

Associer des périphériques Bluetooth

Faites rechercher par un des appareils les nouveaux appareils pour trouver l'autre. En général, il vaut mieux utiliser un téléphone pour chercher un casque ou des enceintes plutôt que de faire l'inverse. La fonction recherche se trouve dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Bluetooth ». Appuyez sur la touche menu gauche.

Appuyez sur le centre de la touche navigation pour activer le Bluetooth puis utilisez ce menu pour associer des périphériques, rendre votre téléphone visible, et éditer le nom de votre appareil. Une fois que votre téléphone a trouvé les autres périphériques saisissez le code d'authentification Bluetooth de l'appareil afin d'associer les deux. Le code d'authentification se trouve généralement sur une étiquette au dos du casque ou dans le manuel d'instructions de l'appareil.

9. Paramètres

Profils utilisateur

Vous pouvez utiliser les profils pour régler et personnaliser la sonnerie, la sonnerie des messages, et les différents sons pour différents événements.

- Appuyez sur la touche menu gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres ». Appuyez sur la touche menu gauche.
- Utilisez les touches de navigation haut/bas