

Grazie per aver scelto il nostro cellulare! Ti preghiamo di leggere il manuale prima dell'uso. Visita il nostro sito per le video guida su come utilizzare il tuo telefono.

www.tffone.com

Manuale utente - TT140



Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto, e/o di apportare delle modifiche a tale manuale utente senza previo avviso. Le icone riportate in questo manuale potrebbero variare lievemente da quelle sul tuo telefono, a seconda del cellulare che hai acquistato. Tutti i diritti sono riservati.

TT SIMS www.tffone.com

1. Istruzioni di Sicurezza

Questo manuale utente include delle informazioni importanti sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. Non seguire tali istruzioni potrebbe rivelarsi pericoloso e illegale.

Prestate Attenzione alla Sicurezza Stradale
Ubbidire alle regole del traffico e non usare il telefono alla guida. Utilizzare un cellulare mentre si è alla guida è pericoloso e, in certe aree, illegale. I segnali di frequenza radio potrebbero interferire con dei sistemi elettronici installati in maniera incorretta o inadeguata all'interno del veicolo, come i sistemi elettronici di iniezione del carburante, di anti bloccaggio delle ruote, di controllo elettronico della velocità e dell'airbag. Per ulteriori informazioni, verificare con il produttore del veicolo le apparecchiature post-installate. Non riporre gli oggetti, comprese le apparecchiature installate o wireless, sulla sezione dell'airbag.

Interferenze con il Pacemaker
I produttori di pacemaker suggeriscono di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un cellulare wireless e un pacemaker, onde evitare delle potenziali interferenze tra i due.

Spegner il Cellulare all'Interno di Strutture Mediche e Assistenza Sanitaria
Spegner il dispositivo nelle strutture adibite all'assistenza sanitaria, se previsto dal regolamento. Gli ospedali - o ulteriori strutture mediche - potrebbero utilizzare delle attrezzature sensibili alle interferenze provocate dalle frequenze radio esterne.

Spegner il Cellulare sull'Aereo
È proibito utilizzare il dispositivo su un aeromobile. Spegner il cellulare prima di salire a bordo. L'utilizzo di dispositivi wireless su un

aeromobile potrebbe essere pericoloso per le operazioni del mezzo, arrestare la rete wireless telefonica ed essere illegale.

Accessori e Batterie
Utilizzare solo gli accessori e le batterie autorizzate. Si prega di non utilizzare il dispositivo insieme a prodotti realizzati per essere compatibili con questo telefono. Per favore, assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria. Si prega di smaltire le batterie di scarto, seguendo la normativa locale.

Il Cellulare Deve Essere Spento Vicino a Zone a Rischio di Esplosione.

Le atmosfere a rischio di esplosione includono aree in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore dei veicoli. Le scintille, in tali aree, potrebbero provocare un'esplosione o un incendio, con conseguenti lesioni o morte. Spegner il dispositivo presso i punti di rifornimento, come ad esempio vicino alle pompe di benzina nelle stazioni di servizio, e in qualsiasi area con un'atmosfera a rischio di potenziale esplosione. Rispettare tutti i segnali e le istanze. Osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio presso i depositi di carburante, gli impianti chimici o dove siano in corso delle operazioni di detonazione.

Utilizzo Corretto del Telefono
Si prega di utilizzare questo telefono secondo le direttive. Non lasciare che i bambini usino il telefono senza supervisione. Il telefono contiene delle piccole parti, come la scheda SIM, che possono essere accidentalmente ingerite da un bambino.

Il Telefono non è Impermeabile
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono ad atmosfere o ambienti umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.).

2. Il Cellulare



1	Status Batteria
2	Status del Segnale Network
3	Sveglia
4	Messaggi Non Letti
5	Chiamate Perse

6	Modalità Bluetooth
7	Inserire la Carta SIM
8	Contatti/Rubrica
9	Menu

1. Tasto Navigazione: Premere per accedere al menu o creare delle scorciatoie.
2. Tasto Menu Sinistro: Premere per accedere al menu.
3. Tasto Chiamata: Premere per effettuare o rispondere a una telefonata e per visualizzare le chiamate recenti.
4. Tasto Menu Destro: Premere per accedere ai contatti in rubrica.
5. Tasto Chiusura: Tenere premuto per spegnere e accendere il cellulare. Premere per uscire dal menu.
6. M1, M2 e M3: Premere per comporre velocemente i numeri prelezionati.
7. Tastiera Numerica: Premere per digitare un numero e mantenere premuto a lungo per la selezione rapida.
8. Tasto Asterisco: Premere due volte per digitare il simbolo +, da utilizzare per le chiamate internazionali.
9. Tasto cancelletto: Mantenere premuto per attivare la modalità vibrazione.



3. Per iniziare

Rimuovi la cover posteriore

Apri la cover posteriore, facendo pressione con le dita sul lato sinistro inferiore, dove troverai una zona incava. Installa la scheda SIM e monta la batteria. Per l'accessibilità o ulteriori informazioni riguardo i servizi della SIM, contatta il venditore della tua carta, come il tuo provider di servizio, l'operatore di rete o altri. Nota: la scheda SIM e i suoi punti di contatto vengono facilmente danneggiati dai graffi o dalle pieghe. Si prega di fare attenzione nel trattare, inserire o rimuovere la carta.

Nota: Mantenere tutte le carte SIM lontane dalla portata dei bambini.

1. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che il cellulare sia spento e che il caricatore sia disconnesso.
2. Una volta rimossa la cover posteriore, installare la scheda SIM, inserendola nell'apposito alloggiamento e facendola scivolare sotto la piastra metallica. Assicurarsi che il lato angolare sia rivolto verso il lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere gentilmente su di essa e farla scivolare fuori dall'alloggiamento.) Si prega di notare che è possibile utilizzare soltanto una scheda SIM standard, e non una SIM Micro o Nano. È inoltre possibile montare una memory card micro SD nell'alloggiamento sottostante a quello della scheda SIM.
3. Montare la batteria nell'alloggiamento di riferimento, assicurandosi che le tre strisce metalliche presenti sulla batteria siano allineate con i tre dentini metallici collocati nell'alloggiamento batteria.
4. Montare la cover della batteria. Assicurarsi che la cover sia completamente chiusa, facendola scattare con un suono.
5. Mettere il cellulare in carica completa.

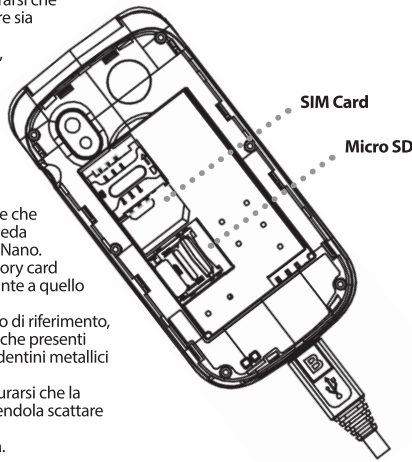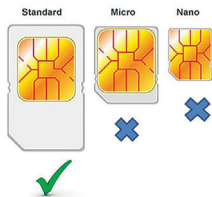

Accensione del Telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, viene richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono controlla automaticamente se la SIM è valida dopo essere stata inserita. Quando si accende il telefono per la prima volta, verrà richiesto di impostare la data. Digitare la data e premere il Tasto Menu Sinistro per confermare. Poi, impostare l'ora e premere nuovamente il Tasto Menu Sinistro per confermare.

I seguenti messaggi vengono visualizzati in sequenza sullo schermo quando il telefono cellulare è in fase di accensione:

- Inserimento password telefono - Se è stata impostata la password del telefono.
- Inserimento PIN - Se è stata impostata la password della scheda SIM.
- Ricerca - Il telefono cellulare sta cercando la rete disponibile.

Spegnimento del Telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso finché lo schermo non si spegne.

Carica della batteria

La batteria può essere caricata quando il telefono è acceso o spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di metterlo in carica. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatteria:

1. Inserire il cavo nella relativa porta sul pannello inferiore del telefono.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa USB del computer o utilizzare un caricabatteria USB a 240 V.

Per scollegare il caricabatteria:

1. Scollegare il caricatore da muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Indicatore del Livello della Batteria



SCARICA CARICA

Avviso di Batteria Quasi Scarica
Il telefono emetterà un avviso quando la batteria sarà quasi scarica, mostrando un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

NOTA BENE: TTsimS TT140 non viene fornito di un caricatore; è possibile utilizzare qualsiasi spina USB o collegare il cavo al PC o al laptop per ricaricare il telefono. Se non si dispone di uno di questi, è possibile acquistare un caricabatteria da www.tffone.com

4. Telefonare e ricevere

Effettuare delle Chiamate
Immettere un numero e premere il tasto Chiamata per effettuare la telefonata.

- Per cancellare una cifra, premere il tasto destro.
- Per uscire dalla schermata, tenere premuto il tasto rosso.

Rispondere alle Chiamate
Quando il telefono suona o vibra, è sufficiente alzare lo schermo per rispondere alla chiamata.

Accedere al Menu Durante una Chiamata
Per accedere al menu, premere il Tasto Menu Sinistro. Scorrere con il tasto Navigazione fino al comando desiderato, quindi premere di nuovo il Tasto Menu Sinistro per effettuare la selezione.

Terminare una Chiamata
Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso.

Ricomporre un Numero

1. Premere il Tasto Chiamata per accedere a tutte le chiamate effettuate di recente.
2. Selezionare il numero che si desidera comporre, quindi premere il Tasto Chiamata per effettuare la telefonata.

Effettuare Chiamate Internazionali

1. Premere il Tasto Asterisco finché non appare il

carattere "+" sullo schermo.

2. Immettere il prefisso internazionale e il numero di telefono, come indicato dalla tua compagnia telefonica.
3. Premere il Tasto Chiamata per telefonare.

Modificare il Volume Durante una Chiamata
Per modificare il volume durante una chiamata: • Premere il Tasto Navigazione Su o Giù.

5. Messaggi di Testo (SMS)

Scrittura e Invio di un Messaggio

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù, fino a che non appare la scritta "Messaggio".
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù, fino a che non appare la scritta "Scrivi messaggio". Premi il Tasto Menu Sinistro, digitare il testo e poi premere il Tasto Menu Sinistro due volte per scegliere il destinatario. Si può inserire il numero o sceglierlo dalla rubrica.

È anche possibile accedere a un messaggio archiviato e rispondere ad esso selezionando l'opzione "Ricevuti", anziché selezionare l'opzione "Nuovo Messaggio", seguendo gli stessi comandi.

Ricevere/Rispondere a un Messaggio
Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzerà l'icona di una busta e la scritta "Messaggio non Letto".

1. Selezionare Leggi.
2. Premere nuovamente il Tasto Menu Sinistro per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, come "Elimina"/"Rispondi", ecc.

Azioni	Descrizione
Visualizzazione	Visualizzare il messaggio
Risposta	Rispondere al messaggio
Chiama il Mittente	Chiamare il mittente del messaggio
Inoltra	Inoltrare il messaggio a un altro destinatario

Elimina	Eliminare il messaggio
Elimina Tutto	Eliminare tutti i messaggi
Salva in Rubrica	Salvare in rubrica il numero del mittente

Inserire Lettere e Numeri
Lettere del Messaggio di Testo
Le lettere inglesi sono impostate sui tasti numerici da 2 a 9. È possibile immettere numeri, lettere maiuscole e minuscole e segni di punteggiatura. Premere il tasto durante la digitazione permette di selezionare le diverse possibilità di immissione. Il tasto di ogni numero rappresenta tre o quattro lettere. Premere una volta il tasto del numero per visualizzare la prima lettera, due volte per la seconda, ecc.

Punteggiatura nel Messaggio di Testo
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ % @ # { } ? , e più. Per inserire la punteggiatura:

1. Premere * per mostrare la lista dei segni di punteggiatura.
2. Utilizzare i Tasti Navigazione Su o Giù per scorrere la lista.
3. Premere il Tasto Menu Sinistro per effettuare la selezione.

Numeri nel Messaggio di Testo
Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere # per cambiare il metodo di digitazione dalle lettere ai numeri, e poi utilizzare la tastiera da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere nuovamente # per tornare alla modalità di inserimento lettere.

Per inserire uno spazio, premere 0 in modalità di inserimento lettere.

6. Rubrica
Memorizzazione, Ricerca ed Eliminazione dei Numeri della Rubrica
I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM.

Il simbolo del telefono indica che il contatto è stato salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è stato salvato sulla scheda SIM. È possibile memorizzare fino a 200 voci nella memoria del telefono.

Aggiungere un Nuovo Contatto alla Rubrica

1. Premere il Tasto Menu Destro per accedere ai nomi.
2. Premere il Tasto Navigazione Su e Giù fino a visualizzare "Selezione". Premere Tasto Menu Sinistro.
3. Scegliere di salvare sulla memoria del telefono o della SIM utilizzando il Tasto Navigazione Su e Giù.
4. Una volta che il nome viene impostato, premere il Tasto Menu Sinistro per Opzioni e selezionare Fatto. Procedere ad impostare il numero.
5. Premere il Tasto Menu Sinistro per Opzioni e selezionare Salva.

Cercare un Contatto Esistente

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Rubrica". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù per cercare il contatto. Premere il Tasto Menu Sinistro.
4. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Chiamata". Premere il Tasto Menu Sinistro per chiamare il contatto.

Eliminare un Contatto Esistente

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Rubrica". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù per cercare il contatto. Premere il Tasto Menu Sinistro.

scriviana accanto al monitor per garantire la migliore connessione possibile.

Accoppiare i Dispositivi Bluetooth

Impostare uno dei dispositivi su "cerca nuovi dispositivi", per trovare l'altro. In genere, si desidera che un telefono cerchi l'auricolare o l'altoparlante, piuttosto che fare il contrario. La funzione di Ricerca si trova all'interno del menu Bluetooth nel telefono.

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Strumenti". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché non appare Bluetooth. Premere il Tasto Menu Sinistro.

Premere il Tasto Navigazione Centrale per attivare il Bluetooth, quindi utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, rendere il telefono rilevabile e modificare il nome del dispositivo. Una volta che il tuo telefono trova l'altro dispositivo, inserisci il "codice di accoppiamento" per consentire al dispositivo di collegarsi all'altro. Il codice di accoppiamento si trova in genere su un adesivo, sul retro di una cuffia o nel manuale di istruzioni di un dispositivo.

9. Impostazioni

Profili Utente

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso dei messaggi e altri toni per eventi diversi.

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù, finché appare "Impostazioni". Selezionare Profili Utente e premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Utilizzare il Tasto Navigazione Su o Giù per selezionare i seguenti profili: Generale / Silenzioso / Riunione / Esterno.

4. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Elimina". Premere due volte il Tasto Menu Sinistro.

7. Multimedia

Videocamera

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
 2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Multimedia". Premere il Tasto Menu Sinistro.
 3. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra e Destra fino a visualizzare "Videocamera". Premere il Tasto Menu Sinistro.
- Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu opzioni. Premere al centro del Tasto Navigazione per avviare e interrompere la registrazione. **NOTA:** Se compare il messaggio "memoria insufficiente", è necessario inserire una scheda micro SD.

Lettoie audio

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra e Destra fino a quando non compare "Multimedia". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Utilizzare il Tasto Navigazione Centrale per riprodurre e mettere in pausa la traccia.
4. Utilizzare i Tasti Navigazione per cambiare le tracce.
5. Utilizzare la stella (*) e il cancelletto (#) per aumentare o diminuire il volume.

Premere il Tasto Menu Sinistro per selezionare le seguenti opzioni: Riproduzione, Dettagli, Aggiungi, Rimuovi, Rimuovi tutto, Impostazioni del lettore.

Radio FM

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Multimedia". Premere il Tasto

4. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere alla modalità di modifica. Qui, si potranno attivare o modificare le impostazioni per ciascun profilo, in base agli elementi nella tabella sottostante.

Menu Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Cambiare il nome del profilo
Impostazioni di chiamata	Cambiare la suoneria e il tono del messaggio
Regolare il volume	Cambiare il volume delle chiamate, messaggi e allarmi
Tipo di suoneria	Cambiare le impostazioni di vibrazione
Altri toni d'allarme	Cambiare la suoneria di tasti, di composizione, della batteria scarica ecc.

Impostazioni di Chiamata

Queste funzioni richiedono il supporto del provider di rete, in base al pacchetto di chiamata selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

Tasto Modalità	Cambiare le impostazioni di vibrazione
Tipo di Suoneria	Scegliere tra suoneria o bip
Suoneria SIM	Cambiare il tono della suoneria
Volume Suoneria	Aggiustare il tono della suoneria
SMS	Cambiare il tono per i messaggi in arrivo
Tastiera	Cambiare il tono della tastiera
Volume Tastiera	Aggiustare il volume della tastiera
Cover Aperta	Cambiare il suono all'apertura della cover
Cover Chiusa	Cambiare il suono alla chiusura della cover

Per accedere al Menu di Impostazione Chiamata

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché appare "Impostazioni". Premere il Tasto Menu

Menu Sinistro.

3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché non appare "Radio FM". Premere il Tasto Menu Sinistro.
4. Premere il Tasto Navigazione Centrale per avviare la radio. Premere il Tasto Navigazione per selezionare la stazione.
5. Utilizzare * e # per aumentare o diminuire il volume.

Premere il Tasto Menu Sinistro per selezionare le seguenti opzioni: Ricerca automatica e salvataggio, Lista canali, Salva, Ricerca manuale, Vivavoce, Riproduzione in background, Registra, Registrazione programmata, Elenco registrazioni, Memoria, Aiuto.

Regolare il Volume

Per regolare il volume, premere i tasti * e #. *La qualità dell'audio della radio dipende dalla qualità del segnale nella propria posizione. Gli auricolari fungono da antenna, in modo da ottenere una ricezione migliore quando sono collegati.

Visualizzatore di Immagini

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Multimedia". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Visualizzatore di Immagini". Premere il Tasto Menu Sinistro.
4. Utilizzare il Tasto Navigazione Su o Giù per selezionare l'immagine.

Premere il Tasto Menu Sinistro per selezionare le opzioni che includono: Visualizzazione, Invio, Usa come, Rinominazione, Eliminazione, Dettagli, Memoria, Informazioni sull'immagine.

Lettoie Video

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra

sinistro.

3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Impostazioni Chiamate". Premere il Tasto Menu Sinistro.

Blocco del Telefono

Il blocco del telefono può impedire l'uso illegale del telefono cellulare. È possibile impostare il blocco del telefono su On o Off e modificare la password del cellulare. Il blocco del telefono è disponibile nel menu Impostazioni / Impostazioni di sicurezza / Sicurezza telefono. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al blocco del telefono e inserire nuovamente la password per disabilitare il blocco del telefono.

Nota: La password predefinita per il blocco del telefono è 0000. Si prega di cambiare la password privata il prima possibile.

Ripristino Impostazioni di Fabbrica
Premere la password 0000 per ripristinare le impostazioni predefinite.

Registro Chiamate

Questa opzione consente di memorizzare le chiamate effettuate di recente, le chiamate ricevute e le chiamate perse. Il telefono può memorizzare fino a 20 telefonate per ciascuna funzione.

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
 2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Cronologia Chiamate". Premere il Tasto Menu Sinistro.
 3. Scorrere le funzioni disponibili (Tutte le chiamate, Elimina registri chiamate).
- Premere il Tasto Menu Sinistro per selezionare la funzione desiderata.

10. Risoluzione dei problemi

Il telefono non si accende

1. Assicurarsi di aver tenuto premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi.
2. Reinserrire la batteria e riprovare ad accendere il telefono.

- e Destra finché non viene visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Menu Sinistro finché appare la voce "Lettore Video". Premere il Tasto Menu Sinistro.
4. Utilizzare il Tasto Navigazione Centrale per riprodurre e mettere in pausa il video.
5. Usare i tasti di navigazione per cambiare video.
6. Utilizzare * e # per diminuire o aumentare il volume.
7. Premere il Tasto Menu Sinistro per selezionare le seguenti opzioni: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina, Archivia.

Registratore di Suoni

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
 2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché non viene visualizzato "Multimedia". Premere il Tasto Menu Sinistro.
 3. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra e Destra finché non viene visualizzato "Registratore di Suoni". Premere il Tasto Menu Sinistro.
 4. Premere il Tasto Menu Sinistro per Opzioni e selezionare Nuova Registrazione. Premere il Tasto Menu Sinistro per Pausa e il Tasto Menu Destro per interrompere la registrazione
- NOTA:** Se viene visualizzato il messaggio "Memoria insufficiente", è necessario inserire una scheda micro SD.

8. Strumenti

Torcia

Per attivare la funzione torcia:

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché appare "Strumenti". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché appare "Torcia". Premere il Tasto Menu Sinistro.

3. Collegare il caricabatteria al telefono e assicurarsi che la batteria sia carica.

Impossibile connettersi a una rete

1. La potenza del segnale potrebbe essere debole. Provare a spostarsi di posizione e ritentare.
2. Potrebbe essere possibile che si stia utilizzando il telefono oltre l'area di copertura del servizio di rete.
3. Controllare che la scheda SIM sia installata correttamente e valida (contattare il proprio operatore di rete).

Nessuna informazione viene visualizzata quando il telefono è acceso

1. Verificare che la scheda SIM sia installata correttamente.
2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera utilizzando il pulsante sul lato del telefono o il tastierino (potrebbe essere necessaria la password).
3. È possibile che il telefono sia stato bloccato in modo permanente inserendo il codice PIN in modo errato per 3 volte. Ottenere il codice PIN dal gestore di rete.
4. Aumentare la luminosità dello schermo su "Impostazioni".

La qualità della telefonata è scarsa

1. Aumentare il volume della chiamata utilizzando il tasto sul lato del telefono.
2. Può darsi che la ricezione della rete sia scarsa nella zona. Provare a spostarsi in un'altra area per ottenere una connessione migliore.
- Tempo di standby inferiore**
 1. Il tempo di standby è correlato alle impostazioni di sistema. Nelle aree con scarsa ricezione, il telefono utilizzerà più energia per cercare una stazione base. Ridurre il tempo in standby per risparmiare la carica della batteria.
 2. Potrebbe anche cadere che la batteria del telefono si sia guastata. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

Errore scheda SIM

1. Reinstallare la scheda SIM nel telefono. Assicurarsi che i contatti metallici siano puliti: strofinare delicatamente con un panno pulito prima di inserirli nel telefono.
 2. La scheda SIM potrebbe non essere installata correttamente.
 3. Se la scheda SIM è danneggiata, contattare il fornitore di servizi.
- Alcune funzioni non si avviano o non possono essere impostate**

Qui è possibile accendere e spegnere la torcia. È inoltre possibile tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi in modalità standby. Tenere nuovamente premuto per spegnere la torcia.

Sveglia

È possibile impostare fino a cinque allarmi:

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù finché non viene visualizzato "Strumenti". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Sveglia". Premere il Tasto Menu Sinistro.

Scegliere uno dei cinque allarmi disponibili e premere il Tasto Navigazione Centrale per visualizzare il menu delle opzioni, utilizzarlo per attivare la sveglia, impostare le opzioni di ripetizione, il tono dell'allarme e il tipo di avviso.

Disattivare l'Allarme

Quando suona l'allarme:

- Premere il Tasto Menu Sinistro per spegnere l'allarme
- Premere il Tasto Menu Destro per posticiparlo.

Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra e Destra finché appare "Strumenti". Premere il Tasto Menu Sinistro e selezionare Calendario.

Calcolatrice

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
2. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Strumenti". Premere il Tasto Menu Sinistro.
3. Premere il Tasto Navigazione Su o Giù, fino a visualizzare "Calcolatrice". Premere il Tasto Menu Sinistro e selezionare

1. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore di funzionamento del telefono. Spegnerlo il telefono e riavviare dopo 30 secondi.
 2. Il provider di rete potrebbe non supportare la funzione che si sta tentando di utilizzare, e ciò potrebbe impedirne l'utilizzo.
 3. Non è possibile ricevere chiamate in arrivo, quindi controllare tali impostazioni.
 4. Scarse aree di copertura della rete possono impedire le chiamate in arrivo, quindi controllare lo stato della rete del telefono.
- Non si ricevono le chiamate**
1. Assicurarsi che il proprio cellulare sia acceso e connesso alla rete.
 2. Assicurarsi che la carta SIM sia installata correttamente.
 3. Le restrizioni telefoniche potrebbero impedire la ricezione delle telefonate. Controllare le impostazioni.
 4. Le aree con bassa copertura di rete possono impedire la ricezione delle telefonate. Controllare lo stato della rete del telefono.

Non compare il numero

1. Confermare che una volta che il numero è stato immesso usando la tastiera, si preme il pulsante di chiamata verde per comporre il numero di telefono.
2. Controllare che il numero di telefono inserito sia corretto.
3. Controllare lo stato di copertura della ricezione del proprio telefono cellulare.
4. Verificare che le impostazioni di restrizione delle chiamate siano corrette, per poter effettuare chiamate in uscita.

11. Esposizione alle radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il

Calcolatrice. Premere i tasti numerici per inserire i valori. Premere il tasto # per i decimali. Utilizzare il Tasto Navigazione per selezionare le operazioni matematiche: +, -, X e :. Premere il Tasto Menu Sinistro per cancellare l'ultima cifra o per uscire dall'operazione di calcolo. Premere il Tasto Navigazione Centrale per completare il calcolo.

Gestione File

Il file manager predefinito è la scheda di memoria Micro SD (non inclusa, deve essere acquistata separatamente).

1. Premere il Tasto Menu Sinistro per accedere al menu.
 2. Premere il Tasto Navigazione Su, Giù, Sinistra e Destra fino a quando non viene visualizzato "Gestione File". Premere il Tasto Menu Sinistro.
 3. Scegliere la memoria del telefono o la scheda di memoria (scheda micro SD).
- Premere il Tasto Navigazione Centrale per accedere ai sottomenu, per visualizzare o riprodurre i file multimediali.

Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. È possibile utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth per impostare la connessione wireless con altri dispositivi compatibili, inclusi telefoni cellulari, computer, cuffie, accessori per auto, ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video, segmenti audio, biglietti da visita personali e memo. È anche possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile, per trasmettere i file. Se possibile, cercare di mantenere vicini i due dispositivi collegati tramite Bluetooth mentre sono in uso. La maggior parte delle cuffie Bluetooth ha una portata di 10 metri. Se possibile, si cerchi di tenere il telefono su una sedia accanto a sé o nelle vicinanze mentre si parla con l'auricolare, per garantire la migliore connessione rintracciabile. Quando si utilizza il computer, provare a mettere il telefono sulla

dispositivo mobile è un trasmettitore e un ricevitore radio. È progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF), raccomandate dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle linee guida generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia a radiofrequenza per la popolazione generale. Sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti, attraverso valutazioni e studi periodici e approfonditi. Lo standard di esposizione per i dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR. Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, il SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più bassa è la potenza del dispositivo. I valori SAR possono variare in base ai requisiti nazionali di segnalazione, ai test e alla banda di rete. L'uso degli accessori e i miglioramenti del dispositivo possono determinare dei valori SAR differenti. Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w/kg (watt per chilogrammo), calcolato in media su 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un considerevole margine di sicurezza, per fornire una protezione aggiuntiva per il pubblico e tenere conto di eventuali variazioni nelle misure. Il valore SAR più elevato è di 0,312 w/kg.

Intervallo della Frequenza Operativa:

GSM850: 824.2-849.2MHz, 869.2-893.8MHz
GSM900: 880.2-914.8MHz, 925.2-959.8MHz
DCS1800: 1710.2-1784.8MHz, 1805.2-1879.8MHz
PCS1900: 1850.2-1909.8MHz, 1930.2-1989.8MHz
Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Potenza Massima in Uscita:

GSM850: 33dBm+/-2dB; GSM900: 33dBm+/-2dB;
GSM1800: 30dBm+/-2dB; GSM1900: 30dBm+/-2dB;
Bluetooth: 0.12dBm

Scopri la nostra fantastica gamma di prodotti su www.tfone.com