

Gracias por elegir nuestro celular. Por favor, lea este manual antes de usarlo. Consulte nuestro sitio web para ver los videos guía sobre el uso de su teléfono.

www.ttfone.com

Manual de uso del TT160



Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o a realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso. Los iconos de este manual de usuario pueden diferir ligeramente de los de su teléfono, dependiendo del teléfono que haya adquirido. Todos los derechos están reservados.

TTfone

www.ttfone.com

3. Inicio


Retire la tapa trasera

Abra la tapa de la batería con cuidado haciendo palanca desde la esquina inferior izquierda, donde encontrará una pequeña muesca. Instale las tarjetas SIM y la batería. Para obtener disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de la tarjeta SIM. Este puede ser el proveedor de servicios, el operador de red u otro vendedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus contactos se dañan con facilidad si se rayan o se doblan, así que tenga cuidado al manipular, insertar o extraer la tarjeta.

Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador desconectado antes de extraer la batería.
- Con la tapa trasera retirada, instale las tarjetas SIM deslizando en los nidos (SIM1 y SIM2) y bajo las placas metálicas de sujeción. Asegúrese de que la esquina angular está en la parte inferior derecha. (Para retirar la tarjeta SIM, presione suavemente sobre ella y deslícela fuera de su nido). Ten en cuenta que sólo puedes utilizar una tarjeta SIM estándar, no una Micro o Nano SIM. También puedes instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura que hay debajo de las ranuras SIM.
- Instale la batería en la ranura de la batería, asegurándose de que las tres rayas metálicas de la batería se alinean con las tres puntas metálicas de la ranura de la batería.
- Coloque la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada y que se escuche el sonido de coincidencia (clic).
- Conecte el teléfono para cargarlo completamente.

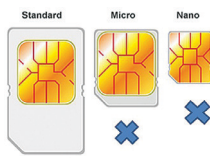

SIM 1

SIM 2

Micro SD

Encender el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja de finalización de llamada hasta que se ilumine la pantalla.

Si enciendes el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, te pedirá que la insertes. El teléfono móvil comprueba automáticamente si las tarjetas SIM son válidas después de insertarlas. Cuando encienda el teléfono por primera vez, le pedirá que configure la fecha; para ello, escriba la fecha y pulse la tecla de función izquierda para confirmar, ahora configure la hora y vuelva a pulsar la tecla de función izquierda para confirmar.

Cuando el teléfono móvil se acaba de encender, aparecen en la pantalla las siguientes indicaciones en secuencia:

- Introduzca la contraseña del teléfono - Si la contraseña del teléfono ha sido configurada.
- Introduzca el PIN - Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- Buscando - El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja de fin de llamada hasta que la pantalla se quede en blanco.

Carga de la batería

La batería puede cargarse cuando el teléfono está encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está insertada en el teléfono antes de cargarla. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

- Inserte el cable en su puerto en el panel inferior del teléfono
- Enchufa el otro extremo del cable en la toma USB de un ordenador o utiliza cualquier cargador de red USB que funcione a 240V.

Para desconectar el cargador

- Desenchufe el cargador de pared.
- Retire el cable del teléfono.

Indicación del nivel de la batería



1. Instrucciones de seguridad

Este manual de usuario contiene información importante de seguridad. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente. Podría ser peligroso o ilegal no seguir las siguientes instrucciones.

Pare atención a la seguridad vial

Obedezca a las leyes de tráfico y no utilice el teléfono mientras conduce. Utilizar el móvil mientras se conduce es peligroso e ilegal en algunas áreas. Las señales de Radio Frecuencia (RF), pueden afectar sistemas electrónicos de su vehículo que estén mal protegidos, como los sistemas de inyección de combustible, los circuitos de anti deslizamiento, los sistemas de frenos, los sistemas de control de velocidad, y los airbags. Para más información, compruebe con el fabricante cualquier equipamiento que se haya añadido en su vehículo. No deje objetos, como dispositivos inalámbricos encima del airbag o en el área de despliegue de éste.

Interferencias con marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan dejar una separación mínima de 15.3 cm entre cualquier móvil inalámbrico y un marcapasos, a fin de evitar cualquier posible interferencia.

Apague su móvil en cualquier centro médico o de salud

Apague su dispositivo en centros de salud, si en estas áreas hay instrucciones o normas que lo insten. Los hospitales y centros médicos utilicen equipamiento que puede ser sensible a RF externas.

Apague en aviones

Utilizar su dispositivo mientras vuela en avión está prohibido. Apáguelo antes de embarcaren uno. El uso de dispositivos

inalámbricos en aviones puede ser peligroso para el funcionamiento de éste. Interrumpir la red inalámbrica del teléfono podría ser ilegal.

Accesorios i Baterías

Utilice solo los accesorios y baterías adecuadas. Por favor, no use ningún producto que no haya sido fabricado para ser usado en este móvil. Por favor, compruebe que el móvil está apagado antes de sacar la batería. Por favor, tire las baterías usadas en los lugares adecuados.

Es recomendable apagar el móvil cerca de áreas con peligro de explosión

Los sitios con peligro de explosión incluyen los sitios donde se suele avisar que se apague el motor del vehículo. La aparición de chispas en estos sitios podría causar explosiones, y con ello la posibilidad de sufrir heridas o fallecer. Apague el dispositivo en gasolineras o cualquier área con peligro de explosión y obedezca todos los señales e indicaciones. Tenga en cuenta también el uso restrictivo de los equipos de radio en gasolineras, plantas químicas o áreas donde se explotan cargas.

Utilizar el móvil correctamente

Por favor, utilice este móvil en la posición a la que está destinado. No permita que menores utilicen este móvil sin supervisión, hay peligro de ingesta de pequeñas piezas como la tarjeta SIM.

Su teléfono No es resistente al agua

Este teléfono no es resistente al agua. Por favor, no lo exponga en sitios mojados o húmedos (lluvia, nieve, mar, etc.).

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja y mostrará un mensaje de batería baja en la pantalla.

NOTA: El TTfone TT160 no viene con un cargador, puede utilizar cualquier adaptador a su cable USB o conectar el cable a su PC o portátil para cargar el teléfono. Si no tiene uno de estos puede comprar un cargador en www.ttfone.com

4. Cómo hacer y recibir llamadas telefónicas

Para hacer llamadas

Introduzca un número y pulse la tecla verde de llamada. 2. Seleccione "1. SIM1" o "2. SIM2" con la tecla de abajo y pulse la tecla verde de llamada para llamar. • Para borrar un dígito, pulse la tecla de función derecha. • Para borrar la pantalla, pulse la tecla roja de fin de llamada.

Para responder a las llamadas

Cuando suene el teléfono, pulse la tecla verde de llamada una vez para responder a la llamada.

Acceso al menú durante una llamada

Para acceder al menú, pulse la tecla de función izquierda. Desplácese con la tecla de navegación hasta el comando deseado y vuelva a pulsar la tecla de función izquierda para seleccionarlo.

Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja de finalización de llamada.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin contestar, pulse la tecla roja de fin de llamada cuando suene el teléfono.

Para volver a marcar un número

- Pulse la tecla verde de llamada, esto le llevará a toda su lista de llamadas marcadas recientemente.
- Seleccione el número que desea marcar y pulse la tecla verde de llamada para llamar.

Hacer llamadas internacionales

- Pulse la tecla de asterisco dos veces hasta que aparezca un carácter "+" en la pantalla.
- Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono según las instrucciones de su proveedor de servicios de larga distancia.
- Pulse la tecla verde de llamada para llamar.

2. Su teléfono



Auricular
Estado de la señal de red
Estado de la batería
Alarma
Bluetooth

Mensaje no leído
Tarjeta de memoria instalada
Llamada perdida
Insertar tarjeta sim
Modo silencioso

Modo de reunión
Modo interior
Modo exterior
Evento del calendario

- Tecla de navegación: Pulse para navegar por los menús, se pueden establecer accesos directos a esta tecla.
- Tecla de función izquierda: Mantenga pulsada la tecla de función izquierda durante 3 segundos para bloquear el teclado y para desbloquearlo mantenga la presionada de igual manera durante 3 segundos. Utilice también esta tecla para seleccionar las opciones del menú.
- Tecla de llamada: Introduzca un número y pulse la tecla de llamada. Seleccione "1. SIM1" o "2. SIM2" con la tecla abajo y luego pulse la tecla "Llamar" para llamar.
- Tecla suave derecha: Pulse para acceder a los contactos.
- Tecla de finalización: Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono, púlsela para finalizar las llamadas, púlsela para salir de los menús.
- Teclas numéricas: Pulse para introducir números, mantenga pulsada para la marcación rápida.
- Tecla de estrella: Pulse dos veces para introducir el símbolo + para llamadas internacionales.
- Tecla Hash: Manténgala pulsada para activar el modo silencioso.
- Tecla 0: manténgala pulsada para activar la linterna, vuelva a mantenerla pulsada para desactivarla

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada: • Pulse la tecla de navegación arriba o abajo.

Cómo bloquear y desbloquear el teclado

Para evitar la marcación accidental, el teléfono está configurado para bloquear automáticamente el teclado después de 60 segundos sin uso.

Para desbloquear el teclado, mantenga pulsada la tecla de función izquierda durante 3 segundos. Si desea bloquear el teclado manualmente, mantenga pulsada la tecla de función izquierda durante 3 segundos.

5. Mensajes (SMS)

Cómo escribir y enviar un mensaje

- Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
 - Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Mensajes". Presione la tecla suave izquierda.
 - Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje". Pulse la tecla de navegación central, elija los destinatarios del texto y, a continuación, pulse la tecla de navegación inferior para empezar a escribir el texto.
- Otras opciones son: Insertar plantilla, Añadir información de contacto, Añadir emoji, Guardar como borrador.
- También puedes acceder a un mensaje almacenado en tu bandeja de entrada y responder a él seleccionando la opción "Bandeja de entrada" en lugar de "Escribir mensaje" y siguiendo los mismos comandos.

Recibir/responder a un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará un icono de sobre y "1 mensaje nuevo". 1. Desbloquee su teléfono, luego seleccione leer. 2. Pulse de nuevo la tecla de función izquierda para ver una lista de comandos disponibles, como "Borrar", Responder", etc.

Acciones	Descripción
Responder	Para responder al mensaje
Borrar	Para borrar el mensaje
Llamar	Para llamar al remitente

Bloquear	Para bloquear el mensaje para que no pueda ser eliminado
Mover	Para mover el mensaje
Copiar	Para copiar el mensaje
Marcar	Para marcar el mensaje como leído/no leído
Ordenar	Para clasificar los mensajes en un orden diferente
Añadir remitente a	Para añadir el remitente a su agenda telefónica
Borrar números repetidos	Borrar todos los mensajes de un número
Añadir a la lista negra	No permitir más mensajes de este remitente

Introducción de letras y números

Letras de los mensajes de texto Las letras se colocan en las teclas numéricas del "2" al "9". Puedes introducir números, letras mayúsculas o minúsculas y símbolos de puntuación. Al pulsar la tecla # mientras escribes, puedes cambiar entre los distintos tipos de entrada. Cada tecla numérica está configurada para tres o cuatro letras. Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para mostrar la segunda letra, etc.

Puntuación de los mensajes de texto

La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ ¥ \$ Ø @ # { } ? y más

Para introducir los signos de puntuación:

- Pulse la tecla * para mostrar la lista de símbolos de puntuación
- Utilice la tecla de navegación y las teclas de estrella * y de almohadilla # para desplazarse por la lista.
- Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar.

Números de mensajes de texto

Para introducir un número en lugar de una letra: 1. Pulse la tecla # para cambiar el modo de entrada de letra a numérico y, a continuación, utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir los números. 2. Pulse de nuevo la tecla # para volver al modo de introducción de letras. Para introducir un espacio, pulse la tecla "0" cuando esté en modo de letra.

6. Contactos

Almacenamiento, búsqueda y eliminación de números en la agenda telefónica

Los números de teléfono pueden almacenarse en el teléfono o en la tarjeta SIM. El icono verde indica que el contacto está guardado en el teléfono. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el contacto está guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 300 entradas en la memoria del teléfono.

Para añadir un nuevo contacto a la agenda telefónica

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar el menú Opciones.
4. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Nuevo". Pulse la tecla de función izquierda.
5. Seleccione si desea guardar en la memoria del teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM mediante las teclas de navegación Arriba y Abajo. Pulse la tecla de función izquierda.
6. Introduzca el nombre del nuevo contacto utilizando el teclado numérico. Pulse una tecla de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta. Pulse "0" para un espacio.
7. Una vez configurado el nombre, pulse la tecla de navegación hacia abajo para introducir el número.
8. Introduzca el número utilizando el teclado numérico.
9. Pulse la tecla de navegación izquierda para guardar.

Para buscar un contacto existente

1. Presione la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Contactos". Pulse la tecla Soft izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para buscar el contacto. Pulse la tecla de función izquierda.
4. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Llamar". Pulse la tecla de función izquierda.

Para eliminar un contacto existente

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la tecla suave izquierda.

quieras que el teléfono busque tu auricular o altavoz de audio y no al revés. La función de búsqueda se encuentra en el menú Bluetooth del teléfono.

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca Organizador. Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Bluetooth". Presione la tecla suave izquierda.
4. Pulse la tecla de navegación central para activar el Bluetooth y, a continuación, utilice este menú para emparejar dispositivos, hacer que su teléfono sea detectable y editar el nombre de su dispositivo.

Una vez que su teléfono encuentre el otro dispositivo, introduzca el "código de emparejamiento" del dispositivo para unirlos. El código de emparejamiento suele encontrarse en una pegatina en la parte posterior de los auriculares o en el libro de instrucciones de un dispositivo.

10. Mis archivos

El gestor de archivos por defecto es su tarjeta de memoria MicroSD (no incluida, debe adquirirse por separado en www.ttfone.com).

1. Pulse la tecla blanda izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Mis archivos". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Elija la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria (tarjeta MicroSD).

Pulse la tecla de navegación central para entrar en los submenús para ver o reproducir archivos multimedia.

11. Perfiles de usuario

Perfiles

Puede utilizar los perfiles para establecer y personalizar los tonos de llamada, los tonos de alerta de mensajes y otros tonos para diferentes eventos.

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Perfiles". Pulse la tecla de función izquierda.

3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto. Pulse la tecla de función izquierda.
4. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Borrar". Pulse la tecla de función izquierda dos veces.

7. Multimedia

Cámara

Utilice la cámara para tomar fotos simplemente accediendo a Menú/Multimedia/Cámara. Utilice la tecla de navegación central para tomar fotos y la tecla blanda izquierda para entrar en el menú de opciones. Visor de imágenes - para ver las fotos que ha tomado. Modo DV - para entrar en el modo de grabación de video digital. Efecto - para añadir efectos a la foto. Ajustes - para configurar el tamaño y la calidad de la foto, ajustar el sonido del obturador y elegir las opciones de almacenamiento.

Nota: para almacenar las fotos es necesario insertar una tarjeta de memoria MicroSD, que se vende por separado y está disponible en nuestra página web www.ttfone.com

Grabador de vídeo

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Grabador de vídeo". Pulse la tecla de navegación izquierda.

Pulse la tecla de navegación central para iniciar y detener la grabación (tenga en cuenta que puede necesitar una tarjeta de memoria insertada, que no se incluye y puede adquirirse por separado en www.ttfone.com). Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú de opciones.

Visor de imágenes

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Visor de imágenes". Pulse la tecla de función izquierda.

4. Utilice las teclas de navegación Arriba y Abajo para seleccionar la imagen. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Borrar, Marcar, Renombrar, Reproducción de diapositivas, Detalles.

Reproductor de audio

1. Presione la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de audio". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Utilice la tecla de navegación central para reproducir y pausar la pista
5. Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para cambiar de pista
6. Utilice la tecla de navegación Arriba y Abajo para subir/bajar el volumen.

Pulse la tecla de navegación izquierda para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Lista de música, Añadir, Establecer como tono de llamada, Aleatorio, Repetir, Ajustes, Abrir revisión, Salir.

Reproductor de vídeo

Para ver los videos grabados:

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de vídeo". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Elija el video y pulse la tecla de navegación central para iniciar la reproducción del video.

Grabador de sonido

Grabar notas de voz:

1. Pulse la tecla de navegación izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Grabador de sonido". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Pulse la tecla de navegación central para iniciar y detener la grabación. Pulse la tecla de navegación

izquierda para entrar en el menú de opciones, donde podrá ver la lista de archivos de grabación y elegir las opciones de almacenamiento.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, pulse las teclas Arriba o Abajo.

8. Radio FM

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Radio FM". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de función izquierda para acceder a "Opciones". Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Buscar y guardar automáticamente". Utilice las teclas Izquierda y Derecha para buscar la emisora.
4. Utilice las teclas Arriba y Abajo para subir/bajar el volumen.

Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Búsqueda automática y guardar, Lista de canales, Guardar, Búsqueda manual, Abrir altavoz, Reproducción de fondo, Grabar, Grabación de tiempo, Lista de archivos de grabación, Almacenamiento, Ayuda.

La calidad del sonido de la radio depende de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares actúan como una antena, por lo que obtendrá una mejor recepción cuando estén enchufados.

9. Organizador

Calculadora

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Calculadora". Pulse la tecla de función izquierda.

Introduzca las teclas numéricas para introducir los valores. Pulse la tecla de asterisco para los decimales. Utilice la tecla de navegación para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷. Pulse la tecla de función derecha para borrar el último dígito o para salir de la operación de cálculo. Pulse la tecla de navegación central para completar el cálculo.

13. Solución de problemas

El teléfono no se enciende

1. Asegúrese de que ha mantenido pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
2. Vuelva a insertar la batería y vuelva a intentar encender el teléfono.
3. Enchufe el cargador en el teléfono y asegúrese de que la batería está cargada.

No se puede conectar a una red

1. La intensidad de la señal puede ser débil, intente mover su ubicación y vuelva a intentarlo.
2. Es posible que esté utilizando el teléfono fuera del área de cobertura del servicio de red.
3. Compruebe que su tarjeta SIM está correctamente instalada y es válida. (Póngase en contacto con su proveedor de red)

No se muestra información cuando el teléfono está encendido

1. Compruebe que su tarjeta SIM está correctamente instalada.
2. Es posible que tenga que desbloquear el teclado con la tecla blanda izquierda (manténgala pulsada durante 3 segundos, es posible que se requiera una contraseña).
3. Es posible que haya bloqueado permanentemente su teléfono al introducir el código PIN incorrectamente 3 veces. Obtenga el código PIN de su proveedor de red.

La calidad de la llamada telefónica es pobre

1. Aumente el volumen de la llamada con la tecla de navegación arriba y abajo.
2. Es posible que la recepción de la red sea deficiente en su ubicación. Intente trasladarse a otra zona para obtener una mejor conexión.

Tiempo de espera más corto

1. El tiempo de espera está relacionado con los ajustes del sistema. En zonas de mala recepción, el teléfono utilizará más energía de la batería para intentar encontrar una estación base. Reduzca el tiempo de espera para ahorrar batería.
2. También puede ocurrir que la batería del teléfono se haya desgastado. Es posible que tenga que sustituir la batería.

Error de la tarjeta SIM

1. Vuelva a instalar la tarjeta SIM en el teléfono. Asegúrese de que los contactos metálicos estén

Calendario

Para ver el calendario:

1. Pulse la tecla de navegación izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca Organizador. Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Calendario". Pulse la tecla de función izquierda.

Alarma

Puede configurar hasta tres alarmas:

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Alarma". Pulse la tecla de navegación izquierda.

Elija una de las tres alarmas disponibles y pulse la tecla de navegación central para ver el menú de opciones, utilice este menú para configurar la alarma, establecer la hora, establecer el tono y establecer las opciones de repetición.

Cómo apagar la alarma

Cuando suene la alarma:

- Presione la tecla suave izquierda para apagar la alarma
- Presione la tecla suave derecha para repetir la alarma.

Linterna

Para activar la función de linterna:

1. Pulse la tecla Soft izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de función izquierda
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Linterna". Pulse la tecla de función izquierda.

Aquí puede encender y apagar la linterna. También puede mantener pulsada la tecla 0 durante 3 segundos cuando esté en modo de espera, y volver a mantenerla pulsada para apagar la linterna.

Reloj mundial

Para ver la hora en otros países:

1. Pulse la tecla blanda izquierda para acceder al menú.

2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la tecla suave izquierda.

3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Reloj mundial".
4. Pulse la tecla de navegación central para añadir una nueva zona horaria.

Marcación rápida

Para configurar los números de marcación rápida:

1. Pulse la tecla de navegación izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Marcación rápida". Pulse la tecla de función izquierda.

Desplácese hacia arriba y hacia abajo y establezca los números de teléfono en las teclas numéricas deseadas. Para llamar a estos números de marcación rápida configurados, simplemente mantenga pulsada la tecla deseada durante 3 segundos en la pantalla de inicio.

Bluetooth

El equipo es compatible con la función Bluetooth. Puedes utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios para el coche, etc. Con la función Bluetooth, puedes enviar fotos, segmentos de video, segmentos de audio, tarjetas de visita personales y memos.

También puedes establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intenta mantener cerca los dos dispositivos que conectas a través de Bluetooth mientras los utilizas. La mayoría de los auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, intenta mantener el teléfono en una silla junto a ti o cerca mientras hablas por los auriculares para garantizar la mejor conexión. Cuando utilices el ordenador, intenta poner el teléfono en el escritorio junto al monitor para garantizar la mejor conexión posible.

Emparejar dispositivos Bluetooth

Haz que uno de los dispositivos "busque nuevos dispositivos" para encontrar al otro. Lo normal es que

14. Exposición a radiofrecuencias (RF) y SAR

Este dispositivo cumple con las directrices internacionales de exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no superar los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) recomendados por las directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de las directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población general. Las directrices fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. La norma de exposición para los dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica, o SAR. Aunque el SAR se determina en el nivel de potencia más alto certificado, el SAR real del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia con el fin de utilizar sólo la energía necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Los valores de SAR pueden variar en función de los requisitos nacionales de información y pruebas y de la banda de la red. El uso de accesorios y mejoras del dispositivo puede dar lugar a valores SAR diferentes. El límite de SAR para los dispositivos móviles utilizados por el público es de 2,0 w/kg (vatios por kilogramo) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un importante margen de seguridad para ofrecer una protección adicional al público y tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. El valor SAR más alto es 1,187 w/kg.

No marca números
1. Confirme que, una vez introducido el número mediante el teclado, se pulsa el botón de llamada para marcar el número de teléfono.
2. Compruebe que el número de teléfono introducido es correcto.
3. Compruebe el estado de la cobertura de recepción de su teléfono móvil.
4. Asegúrese de que los ajustes de restricción de llamadas son correctos para poder marcar las llamadas salientes.

Consulte nuestras otras fantásticas gamas de productos en www.ttfone.com

Ttfone www.ttfone.com