

Merci d'avoir choisi notre téléphone portable !  
Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser.  
Consultez notre site Web pour obtenir des guides vidéo sur  
l'utilisation de votre téléphone.

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)  
Manuel d'utilisation du TT160



Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce manuel d'utilisation sans préavis. Les icônes de ce manuel d'utilisation peuvent être légèrement différentes de celles de votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

**TTfone** [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

## 1. Instructions relatives à la sécurité

Cette notice d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez lire les instructions ci-dessous avec attention. Ne pas suivre ces instructions peut être dangereux ou illégal.

**Attention à la sécurité au volant**  
Suivez les lois concernant la conduite et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. Utiliser un téléphone au volant est dangereux et illégal dans certains endroits. Les signaux radiofréquence (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules motorisés, comme les systèmes d'injections électroniques, les systèmes ABS électroniques, les systèmes de régulateurs de vitesse électroniques, et les systèmes d'airbags. Pour plus d'informations, contactez le constructeur de votre véhicule au sujet de l'équipement additionnel. Ne posez pas d'objets, équipements sans fil installés ou portables inclus, dans la zone au-dessus de l'airbag, ou dans la zone de déploiement de l'airbag.

**Interférence avec les stimulateurs cardiaques**  
Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une séparation minimale de 15,3 cm soit maintenue entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque.

### Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux

Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux si des instructions vous le demandent. Les hôpitaux ou les établissements de santé utilisent parfois des équipements sensibles aux radiofréquences.

### Eteignez votre téléphone en avion

Utiliser votre appareil durant un vol en avion est interdit. Eteignez-le avant l'embarquement. L'utilisation d'appareils sans fils dans un avion est

potentiellement illégale. Elle peut être dangereuse pour la conduite de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil.

### Accessoires et batteries

N'utilisez que les accessoires et batteries homologués(e)s. Veuillez ne pas essayer d'utiliser ce téléphone avec des produits qui n'ont pas été conçus pour cette utilisation. Veuillez vous assurer que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées correctement selon les lois en vigueur.

### Le téléphone devrait être éteint près des zones explosives

Les zones potentiellement explosives incluent les zones où l'on vous demande habituellement d'éteindre le moteur de votre véhicule motorisé. Des étincelles dans ce genre de zones peuvent causer une explosion ou un feu pouvant résulter en des blessures ou même être mortels. Eteignez l'appareil dans les stations-services et dans les lieux comme les pompes à essence et dans toute zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive, et suivez toutes les instructions visibles. Suivez également les restrictions d'usage d'équipement radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

### Utiliser le téléphone correctement

Veuillez utiliser le téléphone dans sa position normale. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans supervision. Votre téléphone contient de petites pièces, comme la carte SIM, qui peuvent être avalées par accident par un enfant.

### Votre téléphone n'est pas étanche

Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas l'exposer au temps et aux environnements humides (la pluie, la neige, l'eau de mer...).

## 2. Votre Téléphone



1 Casque
2 État du signal réseau
3 État de la batterie
4 Alarme
5 Bluetooth

6 Message non lu
7 Carte mémoire installée
8 Appel manqué
9 Alarme
10 Insérer carte sim
11 Mode silencieux

1. Touche de navigation : Appuyez sur cette touche pour naviguer dans les menus, des raccourcis peuvent être définis pour cette touche.
2. Touche programmable gauche : Maintenez la touche programmable gauche enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller le clavier. Maintenez-la enfoncée de nouveau pour déverrouiller le clavier. Utilisez également la touche programmable de gauche pour sélectionner les options du menu.
3. Touche d'appel : Composez un numéro et Appuyez sur la touche d'appel. Sélectionnez soit "1. SIM1" ou "2. SIM2" à l'aide de la touche vers le bas, puis appuyez sur la touche pour appeler.
4. Touche programmable droite : Appuyez sur cette touche pour accéder aux contacts.
5. Touche de fin : Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone, mettre fin aux appels et quitter les menus.
6. Touches numériques : Appuyez sur ces touches pour composer des numéros, maintenez-les enfoncées pour accéder à la numérotation rapide.
7. Touche étoile : Appuyez deux fois sur cette touche pour entrer le symbole + pour les appels internationaux.
8. Touche dièse : Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer le mode silencieux.
9. Touche 0 : maintenez-la enfoncée pour activer la torche, maintenez-la enfoncée à nouveau pour la désactiver

12 Mode réunion
13 Mode intérieur
14 Mode extérieur
15 Événement du calendrier

## 3. Démarrage



### Retirer le couvercle arrière

Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en faisant levier à partir du coin inférieur gauche où se trouve une petite encoche. Installer les cartes SIM et la batterie.

Pour connaître la disponibilité et les informations sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Remarque : la carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des déformations, faites donc attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Remarque : gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur est déconnecté avant de retirer la batterie.
2. Une fois le couvercle arrière retiré, installez les cartes SIM en les faisant glisser dans les emplacements (SIM1 et SIM2) et sous les plaques de maintien métalliques. Assurez-vous que l'angle est situé en bas à droite. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de son emplacement). Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM standard, et non une Micro ou Nano SIM. Vous pouvez également installer une carte mémoire microSD dans l'emplacement situé sous les fentes SIM.
3. Installez la batterie dans son emplacement, en veillant à ce que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques de l'emplacement de la batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie en place. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et que le son correspondant (clic) se fait entendre.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

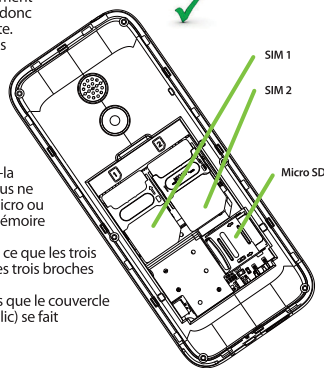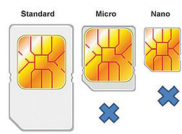

### Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche rouge de fin d'appel et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone mobile avant d'insérer la carte SIM, il vous sera demandé d'insérer la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie automatiquement la validité des cartes SIM après leur insertion. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est demandé de régler la date. Pour ce faire, composez la date et appuyez sur la touche

programmable de gauche pour confirmer, puis réglez l'heure et appuyez de nouveau sur la touche programmable de gauche pour confirmer. Les invites suivantes apparaissent successivement à l'écran lorsque le téléphone mobile vient d'être allumé :  
• Saisir le mot de passe du téléphone - Si le mot de passe du téléphone a été défini.  
• Input PIN (Entrée PIN) - Si le mot de passe de la carte SIM a été défini.  
• Searching (Recherche) - Le téléphone mobile recherche un réseau disponible.

### Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche rouge de fin d'appel et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran devienne vide.

### Chargement de la batterie

La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Assurez-vous que la batterie est insérée dans le téléphone avant de la charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur :

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise USB d'un ordinateur ou utilisez n'importe quel chargeur secteur USB fonctionnant à 240V.

Pour déconnecter le chargeur :

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le cordon du téléphone.

### Indication du niveau de la batterie



### ALERTE de batterie faible

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible à l'écran.

**NOTE :** Le TTfone TT160 n'est pas livré avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle prise secteur USB ou brancher le câble sur votre PC ou votre ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous ne disposez pas d'un de ces appareils, vous pouvez acheter un chargeur sur [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

## 4. Passer et recevoir des appels téléphoniques

### Passer des appels

Composez un numéro et appuyez sur la touche d'appel verte. Sélectionnez "1. SIM1" ou "2. SIM2" à l'aide de la touche vers le bas, puis appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler.  
• Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche programmable droite.  
• Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche rouge de fin d'appel.

### Répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez une fois sur la touche d'appel verte pour répondre à l'appel.

### Accéder au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche programmable de gauche. Utilisez la touche de navigation pour atteindre la commande désirée, puis appuyez de nouveau sur la touche programmable de gauche pour la sélectionner.

### Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche rouge de fin d'appel.

### Rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la touche rouge de fin d'appel lorsque votre téléphone sonne.

### Recomposer un numéro

1. Appuyez sur la touche d'appel verte, ce qui vous permettra d'accéder à la liste des appels récemment composés.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler.

### Passer des appels internationaux

1. Appuyez deux fois sur la touche étoile jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone selon les instructions de votre fournisseur de services de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler.

### Modification du volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel :  
• Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.

### Verrouiller et déverrouiller le clavier

Afin d'éviter la composition accidentelle de numéros, le téléphone est réglé pour verrouiller automatiquement le clavier après 60 secondes d'inutilisation. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche programmable de gauche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Si vous souhaitez verrouiller le clavier manuellement, appuyez sur la touche programmable de gauche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

## 5. Messages (SMS)

### Rédiger et envoyer un message

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Messages" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

3. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Écrire un message" apparaisse. Appuyez sur le milieu de la touche de navigation, choisissez les destinataires du texte puis appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour commencer à rédiger votre texte.

D'autres options sont disponibles : Insérer un modèle, Ajouter des informations de contact, Ajouter un emoji, Enregistrer comme brouillon. Vous pouvez également accéder à un message enregistré dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option "Boîte de réception" au lieu de "Écrire un message" et en suivant les mêmes commandes.

### Recevoir/Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et "1 nouveau message".

1. Déverrouillez votre téléphone, puis sélectionnez lire.
2. Appuyez de nouveau sur la touche programmable de gauche pour voir la liste des commandes disponibles, comme "Supprimer", Répondre", etc.

Actions	Description
Répondre	Répondre au message
Supprimer	Supprimer le message
Appeler	Appeler l'expéditeur
Verrouiller	Verrouiller le message afin qu'il ne puisse pas être supprimé
Déplacer	Déplacer le message
Copier	Copier le message
Marquer	Marquer le message comme lu/non lu
Trier	Trier les messages dans un ordre différent
Ajouter l'expéditeur à	Ajouter l'expéditeur à votre répertoire téléphonique
Supprimer les numéros répétés	Pour supprimer tous les messages d'un numéro
Ajouter à la liste noire	Ne plus autoriser les messages de cet expéditeur

### Saisie de lettres et de chiffres

Lettres du message texte  
Les lettres sont placées sur les touches numériques

de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuation. En appuyant sur la touche # pendant la saisie, vous pouvez passer d'un type de saisie à l'autre. Chaque touche numérique est configurée pour trois ou quatre lettres. Appuyez une fois sur la touche numérique pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

### Ponctuation pour les messages texte

La ponctuation disponible comprend : \ / ~ < > £ \$ % @ # { } ? et bien d'autres encore.

Pour entrer la ponctuation :  
1. Appuyez sur la touche " " pour afficher la liste des symboles de ponctuation.

2. Utilisez la touche de navigation et les touches étoile \* et dièse # pour faire défiler la liste.

3. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner.

**Numéros des messages texte**  
Pour saisir un chiffre au lieu d'une lettre :  
1. Appuyez sur la touche # pour passer du mode de saisie des lettres au mode numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour saisir les chiffres.

2. Appuyez à nouveau sur la touche # pour revenir au mode de saisie des lettres.

Pour saisir un espace, appuyez sur la touche "0" en mode lettre.

## 6. Contacts

**Stockage, recherche et suppression de numéros dans le répertoire téléphonique**  
Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SIM. L'icône verte indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le contact est enregistré sur la carte SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 300 entrées dans la mémoire du téléphone.

**Ajouter un nouveau contact au répertoire téléphonique**

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner le menu Options.



- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Nouveau" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- À l'aide des touches de navigation Haut et Bas, choisissez de sauvegarder dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire de la carte SIM. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Entrez le nom du nouveau contact à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur une touche 1 à 4 fois pour entrer la bonne lettre. Appuyez sur "0" pour un espace.
- Une fois le nom défini, appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour composer le numéro.
- Composez le numéro à l'aide du pavé numérique.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sauvegarder.

#### Rechercher un contact existant

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou le bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou le bas pour rechercher le contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Appel" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

#### Supprimer un contact existant

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Contacts" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour rechercher le contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Supprimer" apparaisse. Appuyez deux fois sur la touche programmable de gauche.

### 7. Multimedia

**Appareil photo**  
Utilisez l'appareil photo pour prendre des photos en accédant simplement au menu

Menu/Multimédia/Appareil photo. Utilisez la touche de navigation centrale pour prendre des photos et

bureau, à côté de votre écran, pour garantir la meilleure connexion possible.

#### Apparier les appareils Bluetooth

Demandez à l'un des appareils de "rechercher de nouveaux appareils" pour trouver l'autre. En général, vous souhaitez qu'un téléphone recherche votre casque ou votre haut-parleur audio plutôt que l'inverse.

La fonction de recherche est située dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option Organisateur apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Bluetooth" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation centrale pour activer la fonction Bluetooth, puis utilisez ce menu pour jumeler des appareils, rendre votre téléphone trouvable et modifier le nom de votre appareil.

Une fois que votre téléphone a trouvé l'autre appareil, entrez le code d'appariement de l'appareil pour relier les deux appareils. Le code d'appariement se trouve généralement sur un autocollant à l'arrière d'une oreillette ou dans le mode d'emploi d'un appareil.

### 10. Mes fichiers

Le gestionnaire de fichiers par défaut est votre carte mémoire MicroSD (non incluse, doit être achetée séparément sur [www.tffone.com](http://www.tffone.com)).

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Mes fichiers" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Choisissez soit la mémoire du téléphone, soit la carte mémoire (carte MicroSD).

Appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder aux sous-menus permettant de visualiser ou de lire les fichiers multimédias.

### 11. Profils des utilisateurs

**Profils**  
Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser les sonneries, les tonalités d'alerte

la touche programmable gauche pour accéder au menu des options.  
Visionneuse d'images - Visualiser les photos que vous avez prises.  
Mode DV - Accéder au mode d'enregistrement vidéo numérique.

Effet - Ajouter des effets à la photo.  
Paramètres - Régler la taille et la qualité de la photo, le son de l'obturateur et choisir les options de stockage.

**Note :** Vous devez insérer une carte mémoire MicroSD pour stocker les photos ; celle-ci est vendue séparément et disponible sur notre site [web www.tffone.com](http://www.tffone.com)

#### Enregistrement vidéo

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Enregistrement vidéo" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation centrale pour démarrer et arrêter l'enregistrement (veillez noter que vous aurez peut-être besoin d'une carte mémoire insérée ; celle-ci n'est pas incluse et peut être achetée séparément à l'adresse [www.tffone.com](http://www.tffone.com)).
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu des options.

#### Visionneuse d'images

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Visionneuse d'images" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner l'image.

Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner les options suivantes : Supprimer, Marquer, Renommer, Diaporama, Détails.

#### Lecteur audio

- Appuyez sur la touche programmable de gauche

- pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Lecteur Audio" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Utilisez la touche de navigation centrale pour lire et mettre en pause la piste.
  - Utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour changer de piste.
  - Utilisez la touche de navigation Haut et Bas pour augmenter/diminuer le volume.
- Appuyez sur la touche de navigation de gauche pour sélectionner les options suivantes : liste de musique, ajouter, définir comme sonnerie : Liste de musique, Ajouter, Définir comme sonnerie, Aléatoire, Répéter, Paramètres, Ouvrir la revue, Quitter.

#### Lecteur vidéo

- Pour regarder les vidéos enregistrées :
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Lecteur vidéo" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Choisissez une vidéo et appuyez sur la touche de navigation centrale pour lancer la lecture de la vidéo.

#### Dictaphone

- Enregistrez des notes vocales :
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Dictaphone" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation centrale pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu d'options où vous pouvez consulter la liste des fichiers d'enregistrement et choisir les options de stockage.

DualSIM	Paramètres relatifs à la fonction Double SIM du téléphone
Renvoi d'appel	Renvoyer les appels vers un autre numéro d'appel "votre réseau peut facturer ce service"
Appel en attente	Active les services d'appel en attente
Interdiction d'appel	Restreint les numéros que vous pouvez appeler ou dont vous pouvez accepter les appels.
Hide ID	Masquer votre numéro de téléphone "Le réseau doit prendre en charge cette fonction pour qu'elle fonctionne."
Autres	Recomposition automatique, Rappel de l'heure d'appel, Réponse SMS après rejet d'un appel, Enregistrement des appels vocaux

#### Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher l'utilisation illégale de votre téléphone mobile. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage du téléphone et modifier le mot de passe du téléphone. Le verrouillage du téléphone se trouve dans le menu Paramètres/Sécurité/Verrouillage du téléphone - Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et entrez de nouveau le mot de passe pour désactiver le verrouillage du téléphone.

**Note :** Le mot de passe par défaut du verrouillage du téléphone est 1234. Veuillez le changer pour votre propre mot de passe privé dès que possible.

#### Restaurer les paramètres d'usine

Appuyez sur le mot de passe 1234 pour restaurer les paramètres par défaut.

#### Journal des appels

Cette option permet de stocker les appels récemment composés, les appels reçus et les appels manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Journal des appels" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Paramètres d'appel" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

#### Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur les touches Haut ou Bas.

### 8. Radio FM

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Radio FM" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder aux "Options". Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option "Recherche automatique et sauvegarde" apparaisse. Utilisez les touches gauche et droite pour rechercher la station.
- Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour augmenter/diminuer le volume.

Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour sélectionner les options suivantes : Recherche et sauvegarde automatiques, Liste des chaînes, Sauvegarde, Recherche manuelle, Ouvrir le haut-parleur, Lecture en arrière-plan, Enregistrement, Enregistrement temporisé, Liste des fichiers d'enregistrement, Stockage, Aide. "La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal à l'endroit où vous vous trouvez. Les écouteurs agissent comme une antenne et vous obtenez une meilleure réception lorsqu'ils sont branchés.

### 9. Organisateur

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Calculatrice" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Entrez les valeurs à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche étoile pour les décimales. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner l'opération mathématique : +, -, X et ÷. Appuyez sur la touche programmable de droite pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul. Appuyez sur la touche de navigation du milieu pour terminer le calcul.

rejetés, effacer tout).  
Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner la fonction désirée.

### 13. Résolution de problèmes

#### Le téléphone ne s'allume pas

- Assurez-vous que vous avez maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes.
- Reinsérez la batterie et réessayez d'allumer le téléphone.
- Branchez le chargeur sur le téléphone et assurez-vous que la batterie est chargée.

#### Echec de connexion à un réseau

- La puissance du signal peut être faible, essayez de déplacer votre emplacement et réessayez.
- Il est possible que vous utilisiez le téléphone en dehors de la zone de couverture du service réseau.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement installée et qu'elle est valide. (Contactez votre fournisseur de réseau)

#### Aucune information ne s'affiche lorsque le téléphone est allumé

- Vérifiez que votre carte SIM est correctement installée.
- Vous devrez peut-être déverrouiller votre clavier à l'aide de la touche programmable gauche (maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, un mot de passe peut être requis).
- Il est possible que vous ayez verrouillé votre téléphone de façon permanente en entrant 3 fois le code PIN de façon incorrecte. Obtenez votre code PUK auprès de votre fournisseur de réseau.

#### La qualité des appels téléphoniques est mauvaise

- Ajustez le volume de l'appel à l'aide des touches de navigation haut et bas.
- Il est possible que la réception du réseau soit mauvaise dans votre région. Essayez de vous déplacer dans une autre zone pour obtenir une meilleure connexion.

#### Temps de veille raccourci

- Le temps de veille dépend des paramètres du système. Dans les zones de mauvaise réception, le téléphone utilise davantage de batterie pour essayer de trouver une station de base. Réduisez le temps de veille pour économiser la batterie.
- Il est également possible que la batterie du téléphone soit usée. Vous devrez peut-être remplacer la batterie.

#### Erreur de la carte SIM

- Reinstallez la carte SIM dans le téléphone. Assurez-vous que les contacts métalliques sont propres

#### Calendrier

Afficher le calendrier :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Calendrier" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.

#### Alarme

Vous pouvez définir jusqu'à trois alarmes :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Alarme" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Choisissez l'une des trois alarmes disponibles et appuyez sur la touche de navigation centrale pour afficher le menu des options. Utilisez ce menu pour régler l'alarme, l'heure, la tonalité et les options de répétition.

#### Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme retentit :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur la touche programmable de droite pour mettre l'alarme en veille.

#### Torche

Activer la fonction torche :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Torche" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Ici, vous pouvez allumer et éteindre la torche. Vous pouvez également maintenir la touche 0 enfoncée pendant 3 secondes en mode veille pour l'allumer, appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre la torche.

- essayez-les doucement avec un chiffon propre avant de les insérer dans le téléphone.

- La carte SIM n'est peut-être pas correctement installée.
- Si la carte SIM est endommagée, contactez votre fournisseur de services.

#### Certains fonctionnalités ne fonctionnent pas ou ne peuvent pas être réglées

- Cela peut être dû à une erreur de fonctionnement du téléphone. Éteignez le téléphone mobile et redémarrez-le après 30 secondes.
- Il est possible que le fournisseur de réseau ne prenne pas en charge la fonctionnalité que vous essayez d'utiliser, ce qui peut empêcher son utilisation.

#### Impossible de recevoir des appels entrants

- Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau.
- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée.
- Les restrictions d'appel peuvent interdire les appels téléphoniques entrants, ces paramètres doivent donc être vérifiés.
- Les zones à faible couverture réseau peuvent empêcher les appels entrants. Vérifiez l'état du réseau de votre téléphone.

#### Le téléphone ne se charge pas

- De mauvaises connexions peuvent empêcher le téléphone de se charger ; assurez-vous que tous les contacts sont correctement connectés.
- Vérifiez si la fente de chargement de la batterie du téléphone ou le chargeur lui-même est endommagé. Si c'est le cas, cessez d'utiliser le téléphone. Remplacez la batterie ou le chargeur.
- Le téléphone ne peut pas être chargé à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 55°C.

#### Les numéros ne sont pas composés

- Confirmez qu'une fois le numéro saisi à l'aide du clavier, vous appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro de téléphone.
- Vérifiez que le numéro de téléphone saisi est correct.
- Vérifiez l'état de la couverture de réception de votre téléphone mobile.
- Assurez-vous que les paramètres de restriction d'appel sont corrects pour que vous puissiez passer des appels sortants.

#### Horloge mondiale

Afficher l'heure dans d'autres pays :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Horloge mondiale" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Appuyez sur la touche de navigation centrale pour ajouter un nouveau fuseau horaire.

#### Composition abrégée

- Définir des numéros de composition abrégée :
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
  - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Speed Dial" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Faites défiler les numéros de téléphone vers le haut et vers le bas et attribuez-les aux touches numériques désirées. Pour appeler ces numéros abrégés, il suffit de maintenir la touche désirée enfoncée pendant 3 secondes dans l'écran d'accueil.

#### Bluetooth

Le téléphone mobile prend en charge la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs, des casques, des accessoires de voiture, etc. Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des segments vidéo, des segments audio, des cartes de visite personnelles et des mémos. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un PC compatible pour transmettre des fichiers. Essayez de rapprocher les deux appareils que vous connectez par Bluetooth lorsqu'ils sont utilisés. La plupart des oreillettes Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise à côté de vous ou à proximité lorsque vous parlez dans votre oreillette pour assurer la meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de placer votre téléphone sur le

### 14. Exposition aux radiofréquences (RF) et SAR

Cet appareil est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives globales et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les directives ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. La norme d'exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique, ou DAS. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible. Les valeurs de DAS peuvent varier en fonction des exigences nationales en matière de rapports et de tests et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires et d'améliorations de l'appareil peut entraîner des valeurs SAR différentes. La limite du DAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2,0 w/kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Les lignes directrices intègrent une marge de sécurité substantielle afin d'offrir une protection supplémentaire au public et de tenir compte de toute variation des mesures. La valeur SAR la plus élevée - 1,187 W/kg. Fréquence de l'émetteur : EGSM900 : 880-915 MHz ; DCS1800 : 1710-1785 MHz ; Bluetooth : 2402-2480 MHz ; Fréquence du récepteur : EGSM900 : 925-960 MHz ; DCS1800 : 1805-1880 MHz ; Bluetooth : 2402-2480 MHz ; Radio FM : 87,5-108 MHz ; Puissance de sortie : EGSM900 : 32,6 dBm ; DCS1800 : 29,5 dBm ; Bluetooth : 4,67 dBm

**Découvrez notre autre fantastique gamme de produits sur [www.tffone.com](http://www.tffone.com)**