

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.  
Dai un'occhiata al nostro sito Web per le guide video su come utilizzare il telefono.

www.ttfone.com  
Manuale utente TT160



Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale utente senza preavviso. Le icone in questo manuale utente potrebbero differire leggermente dal telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

TTfone www.ttfone.com

## 1. Istruzioni di sicurezza

Questo manuale utente include delle informazioni importanti sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. Non seguire tali istruzioni potrebbe rivelarsi pericoloso e illegale.

**Prestare Attenzione alla Sicurezza Stradale**  
Ubbidire alle regole del traffico e non usare il telefono alla guida. Utilizzare un cellulare mentre si è alla guida è pericoloso e, in certe aree, illegale. I segnali di frequenza radio potrebbero interferire con dei sistemi elettronici installati in maniera incorretta o inadeguata all'interno del veicolo, come i sistemi elettronici di iniezione del carburante, di anti bloccaggio delle ruote, di controllo elettronico della velocità e dell'airbag. Per ulteriori informazioni, verificare con il produttore del veicolo le apparecchiature post-installate. Non riporre gli oggetti, comprese le apparecchiature installate o wireless, sulla sezione dell'airbag.

**Interferenze con il Pacemaker**  
I produttori di pacemaker suggeriscono di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un cellulare wireless e un pacemaker, onde evitare delle potenziali interferenze tra i due.

**Spegner il Cellulare all'Interno di Strutture Mediche e Assistenza Sanitaria**  
Spegner il dispositivo nelle strutture adibite all'assistenza sanitaria, se previsto dal regolamento. Gli ospedali - o ulteriori strutture mediche - potrebbero utilizzare delle attrezzature sensibili alle interferenze provocate dalle delle frequenze radio esterne.

**Spegner il Cellulare sull'Aereo**  
È proibito utilizzare il dispositivo su un aeromobile. Spegner il cellulare prima di salire a bordo. L'utilizzo di dispositivi wireless su un aeromobile potrebbe essere pericoloso

per le operazioni del mezzo, arrestare la rete wireless telefonica ed essere illegale.

**Accessori e Batterie**  
Utilizzare solo gli accessori e le batterie autorizzate. Si prega di non utilizzare il dispositivo insieme a prodotti realizzati per essere compatibili con questo telefono. Per favore, assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria. Si prega di smaltire le batterie di scarto, seguendo la normativa locale.

**Il Cellulare Deve Essere Spento Vicino a Zone a Rischio di Esplosione.**  
Le atmosfere a rischio di esplosione includono aree in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore dei veicoli. Le scintille, in tali aree, potrebbero provocare un'esplosione o un incendio, con conseguenti lesioni o morte. Spegner il dispositivo presso i punti di rifornimento, come ad esempio vicino alle pompe di benzina nelle stazioni di servizio, e in qualsiasi area con un'atmosfera a rischio di potenziale esplosione. Rispettare tutti i segnali e le istanze. Osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio presso i depositi di carburante, gli impianti chimici o dove siano in corso delle operazioni di detonazione.

**Utilizzo Corretto del Telefono**  
Si prega di utilizzare questo telefono secondo le direttive. Non lasciare che i bambini usino il telefono senza supervisione. Il telefono contiene delle piccole parti, come la scheda SIM, che possono essere accidentalmente ingerite da un bambino.

**Il Telefono non è Impermeabile**  
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono ad atmosfere o ambienti umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.).

## 2. Il tuo telefono



1	Auricolare
2	Stato del segnale di rete
3	Stato della batteria
4	Allarme
5	Bluetooth

6	Messaggio non letto
7	Scheda di memoria installata
8	Chiamata persa
9	Inserire la carta SIM
10	Modalità silenziosa

1. Tasto di navigazione: premere per navigare nei menu, l'impostazione scorciatoie può essere impostata su questa chiave.
2. Tasto funzione sinistro: tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi a bloccare la tastiera. Tieni premuto il Tasto funzione sinistro di nuovo per sbloccare la tastiera. Usare anche il tasto sinistro del software per selezionare le opzioni del menu.
3. Tasto di chiamata: inserire un numero e premere il tasto Chiama. Seleziona uno dei due SIM1 o SIM2 utilizzando il tasto giù quindi premere il tasto Chiama tasto per chiamare.
4. Tasto funzione destro: premere per accedere ai contatti.
5. Tasto Fine: tenere premuto per girare dentro e fuori dal telefono, premere per terminare le chiamate, premere per uscire dai menu.
6. Tasti numerici: premere per inserire numeri, tenere premuto per aumentare la velocità di composizione.
7. Tasto asterisco: premere due volte per inserire + simbolo per le chiamate internazionali.
8. Tasto cancelletto: tenere premuto per attivare la modalità silenziosa.
9. Tenere premuto il tasto 0 per attivare la torcia, premere nuovamente di nuovo a disattivare.

11	Modalità riunione
12	Modalità interna
13	Modalità all'aperto
14	Evento del calendario

## 3. Per iniziare



### Rimuovere la copertina posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva su apri da nell'angolo in basso a sinistra dove troverai un piccolo tacca. Installare le schede SIM e la batteria Per disponibilità e informazioni sull'utilizzo della carta SIM servizi, contattare il fornitore della carta SIM. Questo potrebbe essere il fornitore di servizi, operatore di rete o altro fornitore.

Nota: la scheda SIM e i suoi contatti si danneggiano facilmente da graffi o piegamenti, quindi fai attenzione quando maneggiare, inserire o rimuovere la carta.

Nota: tieni tutte le schede SIM fuori dalla portata dei piccoli bambini.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricatore è scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare le schede SIM facendo scorrere nei nidi (SIM1 e SIM2) e sotto il metallo piatti di sostegno. Garantire l'angolazione l'angolo è in basso a destra lato. (Per rimuovere la carta SIM, delicatamente premere su di esso e farlo scorrere fuori dal suo nido). Si prega di notare che è possibile utilizzare solo uno standard. La scheda SIM non è una Micro o Nano SIM. Puoi installare anche una scheda di memoria microSD in lo slot sotto gli slot della SIM.
3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre strisce metalliche sulla batteria si allinea con i tre poli metallici all'interno lo slot della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurati che lo sia completamente chiuso e il suono corrispondente (clic) potrebbe essere ascoltato.
5. Collegare il telefono per caricarlo completamente.

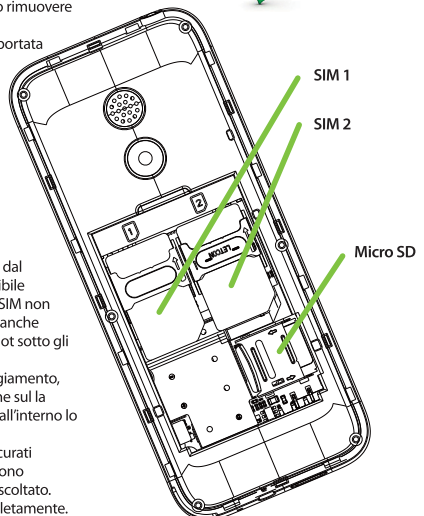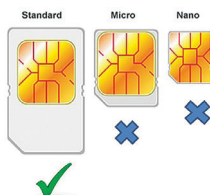

### Accendere il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso tasto di fine chiamata finché lo schermo non si accende. Se prima accendi il cellulare inserendo la scheda SIM, viene richiesto di farlo inserire la scheda SIM. Il cellulare controlla se le carte SIM sono valide automaticamente dopo averlo inserito. Quando accendi per la prima volta il tuo telefono ti chiederà di impostare la data, fallo questo digitando la data e premendo il tasto sinistro Softkey per confermare, ora impostare l'ora e premere nuovamente il tasto funzione sinistro per confermare. Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti richieste in sequenza quando il cellulare è giusto accendere:

- Immettere le password del telefono - Se la password di il telefono è stato impostato.
- Inserisci PIN - Se la password della carta SIM è stato impostato.
- Ricerca in corso - Il telefono cellulare sta effettuando la ricerca rete disponibile.

**Spegner il telefono:**  
Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso tasto di fine chiamata finché lo schermo non diventa nero.

**Ricarica della batteria:**  
La batteria può essere caricata quando il telefono è acceso o spento. Assicurati che la batteria lo sia inserito nel telefono prima della ricarica. Il tempo di ricarica è di tre ore.

**Per collegare il caricabatteria:**

1. Inserire il cavo nella sua porta sul fondo pannello del telefono
2. Inserire l'altra estremità del cavo in a presa USB del computer o utilizzare qualsiasi alimentazione USB caricabatteria che funziona a 240V.

**Per scollegare il caricabatteria:**

1. Scollegare il caricatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

### Indicazione del livello della batteria



**VUOTO PIENO**

**Avviso di batteria scarica:**  
Il telefono emetterà un avviso quando il la batteria è scarica e viene visualizzato un messaggio di basso batteria sullo schermo.

**NOTA BENE:** Il TTfone TT160 non lo fa vieni con un caricabatterie, puoi usare qualsiasi USB spina di alimentazione o collegare il cavo al PC o Laptop per caricare il telefono. Se non hai uno di questi è possibile acquistare un caricabatterie www.ttfone.com

## 4. Fare e Ricevere chiamate telefoniche

### Per effettuare chiamate

Immettere un numero e premere la chiamata verde chiave. Seleziona "1. SIM1" o "2. SIM2" utilizzando il tasto giù quindi premere il tasto di chiamata verde chiamare.

- Per eliminare una cifra, premere il tasto funzione destro.
- Per cancellare lo schermo, premere il tasto rosso di fine chiamata.

### Per rispondere alle chiamate:

Quando il telefono squilla, premere la chiamata verde premere una volta per rispondere alla chiamata.

**Accesso al Menu durante una chiamata.**  
Per accedere al menu, premere il tasto funzione sinistro. Scorrere utilizzando il tasto di navigazione fino al comando desiderato quindi premere nuovamente il tasto funzione sinistro per selezionare.

**Per terminare una chiamata**  
Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso di fine chiamata.

**Per rifiutare una chiamata**  
Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto rosso di fine chiamata quando il telefono squilla.

**Per ricomporre un numero:**

1. Premi il tasto di chiamata verde, questo ti porterà a tutte le chiamate effettuate di recente
2. Selezionare il numero che si desidera comporre quindi premere il tasto di chiamata verde per chiamare.

### Effettuare chiamate internazionali:

1. Premere due volte il tasto asterisco finché non compare il carattere "+" appare sullo schermo.
  2. Immettere il prefisso del paese, il prefisso e numero di telefono come indicato dal tuo long vettore di servizi di rete a distanza.
  3. Premere il tasto di chiamata verde per chiamare.
- Modifica del volume durante una chiamata.**  
Per modificare il volume durante una chiamata:  
• Premere il tasto di navigazione su o giù.

### Per bloccare e sbloccare la tastiera

Al fine di prevenire la composizione accidentale, il telefono è impostato per bloccare automaticamente la tastiera dopo 60 secondi di inutilità.

Per sbloccare la tastiera tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi. Se si desidera bloccare manualmente la tastiera premere e tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi.

## 5. Messaggi (SMS)

### Scrivere e inviare un messaggio

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Messaggi". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Scrivi messaggio". Premi il Al centro del tasto di navigazione, scegli il destinatario del testo, quindi premere il pulsante verso il basso tasto di navigazione per iniziare a scrivere il testo.

Altre opzioni includono: Inserisci modello, Aggiungi informazioni di contatto, Aggiungi emoji, Salva come bozza. Puoi anche accedere a un messaggio memorizzato in la tua casella di posta e rispondi selezionando il opzione "Posta in arrivo" invece di "Scrivi messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

### Ricezione/Risposta a un messaggio

Quando ricevi un nuovo SMS, il tuo il telefono visualizzerà un'icona a forma di busta e "1 Nuovo messaggio".

1. Sblocca il telefono, quindi seleziona Leggi.
2. Premere di nuovo il tasto funzione sinistro per visualizzare un elenco di comandi disponibili come "Elimina", Rispondi" ecc..

Azioni	descrizione
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente
Blocca	Per bloccare il messaggio in modo che non possa essere cancellato
Sposta	Per spostare il messaggio
Copia	Per copiare il messaggio

Segna	Per contrassegnare il messaggio come letto/Non letto
Ordina	Per ordinare i messaggi in ordine diverso
Aggiungere mittente a	Per aggiungere il mittente alla rubrica
Eliminare numeri ripetuti	Elimina tutti i messaggi da un numero
Aggiungere a lista nera	non consentire più messaggi da questo mittente

### Inserimento di lettere e numeri

Lettere di messaggi di testo: Le lettere inglesi sono impostate sui tasti numerici da da "2" a "9". È possibile inserire numeri, superiore o lettere minuscole e segni di punteggiatura. Premendo il tasto # durante la digitazione è possibile passare tra i diversi tipi di modalità di input. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere una volta il tasto numerico per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

**Punteggiatura dei messaggi di testo**  
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ % @ # { } ? e altro ancora

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto " " per visualizzare l'elenco di simboli di punteggiatura
2. Utilizzare il tasto di navigazione e " asterisco e # cancelletto per scorrere l'elenco.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare.

### Numeri dei messaggi di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il tasto # per passare dalla modalità di immissione da lettera a numerico e quindi utilizzare il numero tasti da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo # per tornare alla modalità di immissione delle lettere. Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando ci si trova modalità lettera.

## 6. Contatti

**Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in la rubrica**  
I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o la carta SIM. L'icona verde indica che



il contatto sia salvato nel telefono. Il simbolo della carta SIM indica che il contatto viene salvato sulla carta SIM. Puoi immagazzinare fino a 300 voci nella memoria del telefono.

**Per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica:**

1. Premere il tasto soft sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che si visualizza "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Nuovo". Premere il tasto funzione sinistro.
5. Scegliere di salvare nella memoria del telefono o la memoria SIM utilizzando i tasti Su e Giù e tasto di navigazione. Premere il tasto funzione sinistro.
6. Immettere il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per uno spazio.
7. Una volta impostato il nome, premere il tasto Giù e tasto di navigazione per inserire il numero.
8. Immettere il numero utilizzando il numero tastierino.
9. Premere il tasto funzione sinistro per salvare.

**Per cercare un contatto esistente**

1. Premere il tasto soft sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù per effettuare la ricerca per il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Chiama". Premere il tasto funzione sinistro.

**Per eliminare un contatto esistente:**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù per effettuare la ricerca per il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.

**Associa dispositivi Bluetooth**

Avere uno dei dispositivi "cerca nuovo dispositivi" per trovare l'altro. In genere vuoi un telefono per cercare l'auricolare o l'audio altoparlante piuttosto che il contrario. La funzione Cerca si trova all'interno di Menu Bluetooth nel telefono.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Organizer". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Bluetooth". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto di navigazione centrale per attivare il Bluetooth, quindi utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, crea il tuo telefono rilevabile e modifica il nome del tuo dispositivo.

Una volta che il tuo telefono trova l'altro dispositivo, entra il "codice di abbinamento" per il dispositivo a cui collegare il due insieme. Il codice di abbinamento è in genere situato su un adesivo sul retro di un auricolare o nel libretto di istruzioni di un dispositivo.

## 10. I miei file

Il file manager predefinito è la tua MicroSD scheda di memoria (non inclusa, deve essere acquistato separatamente su [www.tffone.com](http://www.tffone.com)).

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
  2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "My file". Premere il tasto funzione sinistro.
  3. Scegli la Memoria del telefono o la Scheda di memoria (scheda MicroSD).
- Premere il tasto di navigazione centrale per accedere a sottomenu per visualizzare o riprodurre file multimediali.

## 11. Profili utente

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare la suoneria, toni di avviso dei messaggi e altri toni per eventi diversi.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.

4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Elimina". Premere due volte il tasto funzione sinistro.

## 7. Multimedia

**Telecamera**

Usa la fotocamera per scattare foto semplicemente accedendo a Menu/Multimedia/Fotocamera. Utilizzare il Tasto di navigazione centrale per scattare foto e il Tasto funzione sinistro per accedere al menu delle opzioni.

Visualizzatore di immagini - per vedere le foto che hai scattato. Modalità DV - per accedere alla modalità di registrazione video digitale. Effetto - per aggiungere effetti alla foto. Impostazioni - per impostare le dimensioni e la qualità della foto, regolare il suono dell'otturatore e per scegliere la memorizzazione opzioni.

**Nota: dovrai inserire una MicroSD scheda di memoria per memorizzare le foto questo è venduto separatamente e disponibile sul ns sito web [www.tffone.com](http://www.tffone.com)**

**Videoregistratore**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Videoregistratore" Premere il tasto funzione sinistro.

Premere il tasto di navigazione centrale per avviare e interrompere la registrazione (si prega di notare che potrebbe essere necessaria una scheda di memoria inserita che non è inclusa nel telefono e può essere acquistata separatamente su [www.tffone.com](http://www.tffone.com)).

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu delle opzioni.

**Visualizzatore di immagini**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.

2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Profili". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Utilizzare il tasto di navigazione su e giù per selezione dai seguenti profili: Normale/Silenzioso/ riunione/interno/esterno.
4. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alla modifica modalità. Qui puoi modificare le Impostazioni per ogni profilo in base agli articoli nella tabella sottostante. Premi il centro tasto di navigazione per attivare.

**Menu Impostazioni**

Impostazione	descrizione
Rinomina	Cambia il nome del profilo
Impostazioni suoneria	Cambia la suoneria e tono del messaggio
Regolazione volume	modifica il volume di chiamate, Messaggi e Allarmi
Tipo suoneria	Modifica le impostazioni di vibrazione
Altri squilli di avviso	Cambia il tono della tastiera e i toni per la batteria scarica

## 12. Impostazioni

**Impostazioni di chiamata**

Queste funzionalità richiedono il supporto del tuo provider di rete in base alla chiamata pacchetto che selezioni al momento dell'acquisto del tuo Telefono.

**Per accedere al menu Impostazioni chiamata**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Impostazioni". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Chiama impostazioni". Premere il tasto funzione sinistro.

Doppia SIM	Impostazioni relative alla Dual SIM funzione del telefono
Chiamata deviare	Deviare le chiamate a un altro numero *tuo rete potrebbe addebitare questo servizio

3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Visualizzatore di immagini". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Utilizzare il tasto di navigazione Su e Giù per selezione l'immagine.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare le opzioni queste includono: Elimina, Contrassegna, Rinomina, Riproduzione diapositive, Dettagli.

**Lettore audio**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Lettore audio". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Utilizzare il tasto di navigazione centrale per riprodurre e mettere in pausa la traccia
5. Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per cambia traccia
6. Utilizzare il tasto di navigazione Su e Giù per aumentare/diminuire il volume.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare le opzioni questi includono: Elenco musica, Aggiungi, Imposta come suoneria, Casuale, Ripeti, Impostazioni, Apri revisione, Esci.

**Lettore video**

Per guardare i video registrati:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Lettore video" Premere il tasto funzione sinistro.
4. Scegli quale video, quindi premi il tasto centrale Tasto di navigazione per avviare la riproduzione del video.

**Registratore di suoni**

Registra note vocali:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a

Chiamata in attesa	Attiva i servizi di avviso di chiamata
Chiamata sbarrando	Limita i numeri che chiamerai o accetterai chiamate da.
Nascondi ID	Nascondi il tuo numero di telefono *rete deve supportare affinché questa funzione funzioni
Altri	Ricomposizione automatica, Minuti di chiamata promemoria, rispondi all'SMS dopo aver rifiutato chiamate, Registra chiamate vocali

**Blocco telefono**

Il blocco del telefono può impedire il tuo cellulare dall'uso illegale. È possibile impostare il blocco del telefono come On o Off e modificare la password del telefono.

Il blocco del telefono si trova nel menu Impostazioni/ Sicurezza/Blocco telefono: premere il tasto funzione sinistro per accedere al Blocco telefono e inserire la password di nuovo per disabilitare il blocco del telefono.

**Nota: la password di blocco del telefono predefinita è 1234. Per favore, cambia nel tuo privato password il prima possibile.**

**Ripristina le impostazioni di fabbrica**

Premere la password 1234 per ripristinare l'impostazione predefinita.

**Registro delle chiamate**

Questa opzione memorizza le chiamate effettuate di recente, chiamate ricevute e chiamate perse. Il tuo telefono può memorizzare fino a 20 record per ciascuna funzione.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Chiama registri". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Scorrere le funzioni disponibili (perse chiamate, chiamate effettuate, chiamate ricevute, rifiutate chiamate, elimina tutto).

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare il desiderato funzione.

"Registratore di suoni" Premere il tasto funzione sinistro.

4. Premere il tasto di navigazione centrale per avviare e interrompere la registrazione. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu delle opzioni dove è possibile visualizzare il Registra l'elenco dei file e scegli le opzioni di archiviazione.

**Regolazione del volume**

Per regolare il volume, premere i tasti Su o Giù.

## 8. Radio FM

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a quando "FM radio". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle "Opzioni". Premere i tasti di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Cerca e salva automaticamente". Usa la sinistra e Destra per cercare la stazione.
4. Utilizzare i tasti Su e Giù per aumentare/diminuire il volume.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare le opzioni questi includono: Ricerca e salvataggio automatici, Canale elenco, Salva, Ricerca manuale, Apri altoparlante, Riproduzione in background, registrazione, registrazione del tempo, Elenco file di registrazione, Archiviazione, Guida.

\*La qualità del suono della radio dipende dal segnale qualità nella tua posizione.

Le cuffie agiscono come un'antenna così ottimizzi migliore ricezione quando sono collegati.

## 9. Organizzatore

**Calcolatrice**

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Calcolatrice". Premere il tasto funzione sinistro.

Immettere i tasti numerici per immettere i valori. Premi il chiave asterisco per i decimali. Utilizzare il

tasto di navigazione per selezionare l'operazione matematica: +, -, X e ÷. premere il tasto funzione destro per cancellare l'ultima cifra o per uscire dall'operazione di calcolo. Premi il centro Tasto di navigazione per completare il calcolo.

**Calendario**

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato Organizer. Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Calendario". Premere il tasto funzione sinistro.

**Allarme**

È possibile impostare fino a tre allarmi:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
  2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
  3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Allarme". Premere il tasto funzione sinistro.
- Scegli uno dei tre allarmi disponibili e premere il tasto di navigazione centrale per vedere il menu opzioni, utilizzare questo menu per impostare la sveglia, impostare l'ora, impostare il tono e impostare le opzioni di ripetizione.

**Disattivazione dell'allarme**

Quando suona la sveglia:

- Premere il tasto funzione sinistro per disattivare l'allarme
- Premere il tasto funzione destro per posticipare.

**Torcia**

Per attivare la funzione torcia:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Torcia". Premere il tasto funzione sinistro. Qui puoi accendere e spegnere la torcia. Puoi anche tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi

2. La scheda SIM potrebbe non essere installata correttamente.
3. Se la scheda SIM è danneggiata, contattare il servizio di assistenza fornitore.

**Alcune funzioni non funzionano o non possono essere impostate**

1. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore di operazione sul Telefono. Spegner il cellulare e riavviare dopo 30 secondi.
1. Il provider di rete potrebbe non supportare la funzione stai cercando di utilizzare e questo potrebbe impedire l'uso.

**Impossibile ricevere chiamate in arrivo**

1. Assicurati che il tuo cellulare sia acceso e connesso a una rete.
2. Assicurati che la tua scheda SIM sia installata correttamente.
3. Le restrizioni sulle chiamate potrebbero vietare il Telefono in entrata chiamate, quindi queste impostazioni devono essere verificate.
4. Le aree di scarsa copertura della rete possono impedire l'ingresso chiamate quindi controlla lo stato della rete del tuo telefono.

**Telefono non in carica**

1. Cattive connessioni possono ostacolare la ricarica del telefono; assicurarsi che tutti i contatti siano collegati correttamente.
2. Verificare se la batteria del telefono è in carica slot o il caricatore stesso è danneggiato. In tal caso, interrompere uso. Sostituire la batteria o il caricabatteria.
3. Il telefono non può essere caricato a temperature inferiore a 10°C o superiore a 55°C.

**Non compone i numeri**

1. Confermare che una volta inserito il numero utilizzando sulla tastiera si preme il pulsante di chiamata per comporre il numero numero di telefono.
2. Verificare che il numero di telefono inserito sia corretto.
3. Controlla lo stato di copertura della ricezione del tuo cellulare.
4. Assicurarsi che le impostazioni di restrizione delle chiamate siano corrette per poter effettuare chiamate in uscita.

in modalità standby, premere e tenerlo nuovamente premuto per spegnere la torcia

**Orologio internazionale**

Per visualizzare l'ora in altri paesi:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Orologio mondiale" Premere il tasto funzione sinistro.

Premi il tasto di navigazione centrale per aggiungere un nuovo fuso orario.

**Chiamata rapida**

Per impostare i numeri di selezione rapida:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Chiamata rapida" Premere il tasto funzione sinistro.

Scorri su e giù e imposta i numeri di telefono ai tasti numerici desiderati. Per chiamare questi set numeri di chiamata rapida tenere semplicemente premuto il tasto tasto desiderato per 3 secondi nella schermata iniziale.

**Bluetooth**

Il telefono cellulare supporta il Bluetooth funzione. È possibile utilizzare il Bluetooth senza fili tecnologia per impostare la connessione wireless con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, cuffie, in auto accessori ecc. Con la funzione Bluetooth, puoi inviare foto, segmenti video, audio segmenti, biglietti da visita personali e promemoria. È anche possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cerca di mantenere i due dispositivi che stai collegando tramite Bluetooth vicini mentre sono in uso. La maggior parte degli auricolari Bluetooth ha una portata di 10 metri. Se possibile, prova a tenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre parli sull'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando usi il tuo computer, prova a mettere il tuo telefono sulla scrivania accanto al monitor garantire la migliore connessione possibile.

## 14. Radiofrequenza (RF) Esposizione e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per esposizione alle onde radio. Il tuo dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato e fabbricati per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) consigliate dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle linee guida complete e stabilire i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodica e approfondita valutazione scientifica studi. Lo standard di esposizione per i dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come il tasso di assorbimento specifico, o SAR. Sebbene la SAR è determinato al livello di potenza più alto certificato, il SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo è perché il dispositivo è progettato per funzionare a più potenze livelli in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere il network. In generale, più ti avvicini ad a stazione base, minore è la potenza erogata dal dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda del paese requisiti di reporting e test della rete. Uso di accessori e miglioramenti del dispositivo può comportare valori SAR diversi. Il limite SAR per dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) aveva una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un margine sostanziale di sicurezza per fornire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misure. Il valore SAR più alto - 1.187 W/kg. Frequenza del trasmettitore: EGSM900: 880-915 MHz; DCS1800: 1710-1785 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz; Frequenza del ricevitore: EGSM900: 925-960 MHz; DCS1800: 1805-1880 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz, Radio FM: 87.5-108 MHz Potenza in uscita: EGSM900: 32.6 dBm; DCS1800: 29.5 dBm; Bluetooth: 4.67 dBm

**Dai un'occhiata alla nostra altra fantastica gammadi prodotti su [www.tffone.com](http://www.tffone.com)**

**Tt fone** [www.tffone.com](http://www.tffone.com)