

1. Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Achten Sie auf die Verkehrssicherheit

Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsgesetze und nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht am Steuer. Beim Fahren ein Mobiltelefon zu nutzen ist gefährlich und kann in manchen Orten illegal sein. Funkfrequenzen können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme, elektronische Antilockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitskontrollsysteme und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Fahrzeugs. Stellen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, in den Bereich über dem Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags.

Herzschrittmacherstörungen

Der Herzschrittmacherhersteller empfiehlt einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen dem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Schalten Sie ihr Mobiltelefon in öffentlichen und Gesundheitseinrichtungen

Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie aufgrund von Vorschriften in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.

Schalten Sie ihr Mobiltelefon auf Flugzeugen aus
Es ist verboten, das Gerät während des Fluges zu benutzen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des

Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und illegal sein.

Zubehör und Batterien

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien. Bitte versuchen Sie nicht, ein Produkt zu verwenden, das nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurde. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Das Mobiltelefon ist in der Nähe von Explosionen auszusuchen

Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen würden und sollten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder einen Brand verursachen, der zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Betankungspunkten wie z.B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen und in allen explosionsgefährdeten Bereichen ab und befolgen Sie alle Signale und Anweisungen. Beschränkungen für den Einsatz von Funkgeräten in Treibstoffdepots, Lagern, Chemieanlagen oder bei Sprengarbeiten beachten.

Nutzen Sie ihr Mobiltelefon richtig

Bitte benutzen Sie dieses Telefon in der vorgesehenen Funktion. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht ohne Aufsicht benutzen. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie z.B. eine SIM-Karte, die versehentlich von einem Kind verschluckt werden kann.

Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht

Bitte setzen Sie Ihr Telefon nicht dem Wetter oder der Umgebung aus (z.B. Regen, Schnee, Meerwasser, etc.).



Akku-Status	Stiller Modus	Innen-Modus
Status des Netzwerksignals	Bluetooth	Außenmodus
Alarm	SIM-Karte einlegen	SOS-Notfalltaste aktiv
Ungelesene Nachricht	Headset ist angeschlossen	
Verpasster Anruf	Speicherkarte installiert	

2. Ihr Telefon

1. **Navigationstaste:** Drücken Sie diese Taste, um zum Menü zu navigieren. Für diese Taste können Tastenkombinationen festgelegt werden.
2. **Linke Funktionstaste:** Halten Sie die linke Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tastenfeld zu entsperren. Verwenden Sie die linke Funktionstaste auch zur Auswahl von Menüoptionen.
3. **Anruftaste:** Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie die Taste, um auf die Anrufprotokolle zuzugreifen.
4. **Rechte Funktionstaste:** Drücken Sie diese Taste, um auf das Telefonbuch der Kontakte zuzugreifen.
5. **Beenden-Taste:** Gedrückt halten, um das Telefon ein- und auszuschalten, drücken, um Anrufe zu beenden, drücken, um Menüs zu verlassen.
6. **Zifferntasten:** Drücken, um Nummern einzugeben, gedrückt halten für Kurzwahl. Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um die Voicemail zu aktivieren.
7. **Sternstaste:** Zweimal drücken, um das Symbol + für internationale Anrufe einzugeben.
8. **Raute-Taste:** Gedrückt halten, um das Profil von Allgemein auf Lautlos oder Besprechung umzuschalten.
9. **Taschenlampe:** schieben Sie die Taste nach oben, um die Taschenlampe einzuschalten, und nach unten, um sie auszuschalten.

3. Erste Schritte

Entfernen Sie die hintere Abdeckung



Öffnen Sie den Akkudeckel vorsichtig, indem Sie ihn an der unteren linken Ecke aufheben, wo sich eine kleine Aussparung befindet. Einsetzen der SIM-Karten und des Akkus

Informationen über die Verfügbarkeit und die Nutzung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter. Dabei kann es sich um den Dienstanbieter, den Netzbetreiber oder einen anderen Anbieter handeln.

Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte können leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Karte handhaben, einlegen oder herausnehmen.

Hinweis: Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte bei abgenommener Rückabdeckung ein, indem Sie sie in die Aussparung und unter die Metallhalterplatte schieben. Achten Sie darauf, dass sich die abgewinkelte Ecke oben links befindet. (Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie leicht darauf und schieben Sie sie aus der Aufnahme.) Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Standard-SIM-Karte und keine Micro- oder Nano-SIM-Karte verwenden können. Sie können auch eine Micro-SD-Speicherkarte in den Steckplatz unterhalb des SIM-Steckplatzes einsetzen.
3. Setzen Sie den Akku in den Akkuschacht ein. Achten Sie darauf, dass die drei Metallstreifen auf dem Akku mit den drei Metallstiften im Akkuschacht übereinstimmen.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vollständig geschlossen ist und das passende Geräusch (Klicken) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Telefon an, um es vollständig aufzuladen.

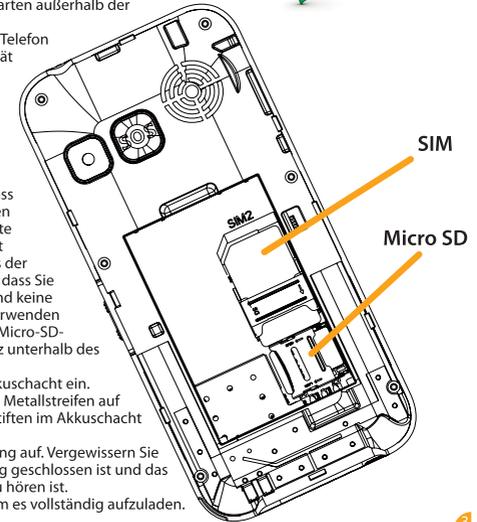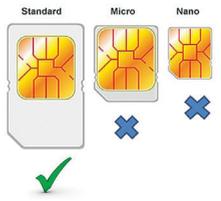

Einschalten des Telefons

Um das Mobiltelefon einzuschalten, halten Sie die rote Taste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wenn Sie das Mobiltelefon einschalten, bevor Sie die SIM-Karte eingelegt haben, fordert es Sie auf, die SIM-Karte einzulegen. Das Mobiltelefon prüft nach dem Einlegen der SIM-Karte automatisch, ob diese gültig ist.

Die folgenden Aufforderungen werden nacheinander auf dem Bildschirm angezeigt, wenn das Mobiltelefon gerade eingeschaltet wird:

- Telefonspasswort eingeben – Wenn das Passwort des Telefons festgelegt wurde.
- PIN eingeben – Wenn das Passwort für die SIM-Karte festgelegt wurde.
- Suche – Das Mobiltelefon sucht nach einem verfügbaren Netz.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die rote Taste gedrückt, bis der Bildschirm dunkel wird.

Aufladen des Akkus

Der Akku kann im ein- oder ausgeschalteten Zustand des Telefons aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor dem Aufladen in das Telefon eingesetzt ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. So schließen Sie das Ladegerät an:

1. Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden Anschluss an der Unterseite des Telefons.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in eine USB-Buchse am Computer oder in ein USB-Netzladegerät, das mit 240 V betrieben wird. So trennen Sie das Ladegerät ab:

1. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie das Kabel aus dem Telefon.

Anzeige des Akkustands



Warnung bei niedrigem Akkustand

Bei niedrigem Akkustand ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird eine Meldung über den niedrigen Akkustand angezeigt.

BITTE BEACHTEN SIE: Das Ttfone TT190 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können jedes USB-Netz Kabel verwenden oder das Kabel

an Ihren PC oder Laptop anschließen, um das Telefon aufzuladen. Wenn Sie keines dieser Geräte besitzen, können Sie ein Ladegerät unter www.tfone.com erwerben

4. Telefonanrufe tätigen und entgegennehmen

So tätigen Sie Anrufe

Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die rechte Funktionstaste.
- Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie einmal die rote Taste.

So nehmen Sie Anrufe an

Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die Anruftaste einmal, um den Anruf entgegenzunehmen.

Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Anruftaste.

Abweisen eines Anrufs

Um einen Anruf abzulehnen, ohne ihn anzunehmen, drücken Sie die rote Anruftaste, wenn Ihr Telefon klingelt.

So wählen Sie eine Nummer erneut

1. Drücken Sie die Anruftaste. Dadurch gelangen Sie zur Liste der zuletzt gewählten Anrufe.

2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie die Anruftaste.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie zweimal die Sternstaste, bis ein "+"-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein, wie sie von Ihrem Ferngesprächsanbieter vorgegeben werden.
3. Drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.

Ändern der Lautstärke während eines Anrufs

So ändern Sie die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten.

So sperren und entsperren Sie das Tastenfeld
Um versehentliches Wählen zu verhindern, ist das Telefon so eingestellt, dass die Tastatur nach 60 Sekunden Nichtbenutzung automatisch gesperrt wird. Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die linke

Softtaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie die Tastatur manuell sperren möchten, halten Sie die linke Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

5. Nachrichten (SMS)

Verfassen und Versenden einer Nachricht

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis Nachrichten angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
 3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Nachricht schreiben" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
 4. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Text senden möchten. Hinweis: Wenn Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch auswählen möchten, drücken Sie zweimal die linke Funktionstaste und wählen Sie den Kontakt aus.
 5. Drücken Sie zweimal die linke Funktionstaste, um Ihre Nachricht zu senden.
- Weitere Optionen sind Senden, Vorlage einfügen, Kontakt hinzufügen, Emoji hinzufügen und Als Entwurf speichern. Sie können auch auf eine gespeicherte Nachricht im Posteingang zugreifen und darauf antworten. Wählen Sie dazu anstelle von Nachricht schreiben den Posteingang aus und folgen Sie denselben Befehlen.

Empfangen/Beantworten einer Nachricht

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, zeigt Ihr Telefon ein Umschlagsymbol und "1 neue Nachricht" an.

1. Entriegeln Sie Ihr Telefon und wählen Sie dann Ansicht.
2. Drücken Sie erneut die linke Softtaste, um eine Liste der verfügbaren Befehle anzuzeigen, z. B. "Löschen", "Antworten" usw..

Löschen	Zum Löschen der Nachricht
Antworten	Zum Beantworten der Nachricht
Weiterleiten	Zum Weiterleiten der Nachricht
Anrufen	Zum Anrufen des Absenders
Verschieben	Zum Verschieben in den Telefon-/Simspeicher
Kopieren	Zum Kopieren der Nachricht

Absender hinzufügen zu Details	Zum Hinzufügen des Absenders zu Ihrem Telefonbuch Um die Details zu sehen
--------------------------------	--

Eingabe von Buchstaben und Ziffern

Buchstaben für Textnachrichten
Englische Buchstaben sind auf die Zifferntasten von "2" bis "9" gelegt. Sie können Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Interpunktionszeichen eingeben.

Wenn Sie während des Tippens die Taste # drücken, können Sie zwischen den verschiedenen Eingabemodi umschalten. Jede Zifferntaste ist für drei oder vier Buchstaben eingerichtet. Drücken Sie die Zifferntaste ein Mal, um den ersten Buchstaben anzuzeigen, zwei Mal, um den zweiten Buchstaben anzuzeigen usw.

Interpunktionszeichen für Textnachrichten

Folgende Interpunktionszeichen sind verfügbar: / ~ < > £ \$ ¥ ¤ @ # { } ? und mehr

1. Drücken Sie die Taste *, um die Liste der Interpunktionsymbole anzuzeigen
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um durch die Liste zu blättern.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um auszuwählen.

Nummern für Textnachrichten

So geben Sie eine Zahl anstelle eines Buchstabens ein:

1. Drücken Sie die Taste #, um den Eingabemodus von Buchstaben auf Ziffern umzuschalten, und verwenden Sie dann die Zifferntasten 1 bis 0, um Zahlen einzugeben.
2. Drücken Sie erneut #, um wieder in den Buchstabeingabemodus zu wechseln.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0", wenn Sie sich im Buchstabenmodus befinden.

6. Telefonbuch

Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Rufnummern können im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Das grüne Symbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Kartensymbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge im Telefonspeicher speichern.

So fügen Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzu

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Telefonbuch" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um Optionen auszuwählen.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Neuen Kontakt hinzufügen" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
5. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste entweder die Speicherung im Telefonspeicher oder im SIM-Speicher. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
6. Drücken Sie die linke Softtaste, um den Namen des Kontakts über die Zifferntastatur einzugeben. Drücken Sie eine Taste 1 bis 4 Mal, um den richtigen Buchstaben einzugeben. drücken Sie "0" für ein Leerzeichen.
7. Sobald der Name festgelegt ist, drücken Sie die linke Funktionstaste, um den Namen zu speichern.
8. Drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie die linke Softtaste zum Bearbeiten. Geben Sie die Nummer über die Zifferntastatur ein und drücken Sie die linke Softtaste, um die Nummer zu speichern.
9. Drücken Sie die rechte Softtaste, um zu speichern, und drücken Sie die linke Softtaste für OK.

So suchen Sie nach einem bestehenden Kontakt

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Telefonbuch" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um nach dem Kontakt zu suchen. Drücken Sie die linke Softtaste.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Anrufen" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

So löschen Sie einen bestehenden Kontakt

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Telefonbuch" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um nach dem Kontakt zu suchen. Drücken Sie die linke Softtaste.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Löschen" angezeigt wird. Drücken Sie zweimal die linke Softtaste.

7. Multimedia

Audio-Player

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Multimedia" erscheint. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Audio Player" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
4. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um "Liste" auszuwählen und Ihre Musikdateien anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um einen Titel auszuwählen. Drücken Sie die linke Funktionstaste zum Abspielen.

Bedienelemente:

- Wiedergabe oder Pause - Linke Funktionstaste
- Zum nächsten Titel springen - Navigationstaste Ab
- Zum vorherigen Titel springen - Navigationstaste nach oben
- Lautstärke - Drücken Sie die Taste * zum Verringern und die #, um die Lautstärke zu erhöhen.

Bildbetrachter

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Multimedia" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Bildbetrachter" angezeigt wird.
4. Verwenden Sie die Navigationstasten Auf und Ab, um das Bild auszuwählen, und drücken Sie die linke Softtaste.
5. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben

oder unten, bis "Ansicht" angezeigt wird, und drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Bild anzuzeigen.

Drücken Sie die linke Softtaste, um die Optionen auszuwählen, die da wären: Als Hintergrundbild festlegen, Löschen, Freigeben, Umbenennen, Diawiedergabe, Details.

Video-Auflager

Um die aufgenommenen Videos anzusehen:

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Videoplayer" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
4. Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Videowiedergabe zu starten. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um zum nächsten oder vorherigen Video zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "+" und "#", um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Sound-Rekorder

Nehmen Sie Sprachnotizen auf:

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Sound Recorder" angezeigt wird.
4. Drücken Sie die linke Funktionstaste für "Optionen". Drücken Sie die rechte Softtaste, um die Aufnahme zu beenden.
5. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um "Aufnahme starten" auszuwählen. Drücken Sie die linke Funktionstaste und starten Sie die Aufnahme.

UKW-Radio

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Multimedia" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "UKW-Radio" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
4. Drücken Sie die linke Softtaste, um das UKW-Radio abzuspielen oder anzuhören. Drücken Sie die Navigationstasten Auf und Ab, um den Sender zu wechseln.
5. Verwenden Sie die Tasten "+" und "#", um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

8. SOS-Menü

SOS-Notfalltaste

Wichtiger Hinweis: Drahtlose Telefone, einschließlich dieses Geräts, arbeiten mit Funksignalen, drahtlosen Netzwerken, Festnetzen und vom Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen und/oder an allen Orten garantiert werden. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät für die medizinische Notfallkommunikation. Sie können die Notrufnummern im Telefonbuch nach Ihren Bedürfnissen einstellen; insgesamt können Sie bis zu fünf Notrufnummern einstellen. Im Falle eines Notfalls sendet das Telefon beim Drücken der SOS-Taste automatisch eine Textnachricht an die erste im Telefon eingerichtete Notrufnummer. Das Mobiltelefon tätigt dann den Notruf. Wenn der erste Anruf fehlschlägt, wählt das Telefon die zweite Notrufnummer an. Auf diese Weise durchläuft das Telefon die Notrufnummern, um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon gibt auch einen Alarm aus, wenn ein Notruf oder eine Nachricht gesendet wird. **Bitte beachten Sie:** Wenn eine der Notrufnummern über ein Voicemail-System verfügt, geht das Telefon davon aus, dass der Anruf angenommen wurde und ruft keine weiteren Notrufnummern mehr an.

Um die SOS-Funktion zu aktivieren, fügen Sie zunächst mindestens eine SOS-Nummer hinzu und schalten Sie den SOS-Status auf "Ein".

- Achtung!** Mit der SOS-Notruf Taste werden nur dann Anrufe getätigt, wenn:
1. Eine SIM-Karte im Mobiltelefon eingelegt ist.
 2. Es ist mindestens eine SOS-Nummer programmiert.
 3. Es ist eine SOS-Textnachricht gespeichert.

Aktiv

Um den SOS-Status anzuzeigen, gehen Sie zu SOS-Menü/Aktiv. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um zwischen EIN und AUS zu wählen. Drücken Sie die linke Funktionstaste für OK.

SOS-Nummern

- Sofügen Sie die Notrufnummern aus dem Telefonbuch hinzu:
1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie die Navigationstasten Auf oder Ab, bis "SOS-Menü" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
 3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "SOS-Nummern" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
 4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um entweder "Aus Telefonbuch hinzufügen" oder "Kontakt bearbeiten" auszuwählen, wenn Sie die Nummer manuell eingeben möchten. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um die Nummer zu speichern.
 5. Wiederholen Sie den Vorgang, um 4 weitere Notfallkontakte hinzuzufügen.
- SMS senden**
Wenn die SOS-Funktion aktiviert ist, kann das Telefon eine Notfall-SMS senden. So zeigen Sie den Status der SOS-Nachricht an:
1. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten und wählen Sie SMS-Einstellung. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
 2. Wählen Sie entweder EIN oder AUS. Drücken Sie die linke Funktionstaste für OK.
- So bearbeiten Sie die SOS-Nachricht:
1. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "SMS bearbeiten" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
 2. Geben Sie den Text der Nachricht manuell ein. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um zu speichern.
- SOS-Alarm**
Wenn die SOS-Funktion aktiviert ist, kann das Telefon einen lauten Sirenenalarm auslösen, um Personen in der Nähe auf ein Problem aufmerksam zu machen. So aktivieren oder deaktivieren Sie die Sirene:
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder

unten, um zwischen EIN und AUS zu wählen. Drücken Sie die linke Navigationstaste für OK.

Kurzwahl

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis SOS-Menü erscheint. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Kurzwahl" angezeigt wird, und drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Blättern Sie nach oben und unten und stellen Sie die Telefonnummern auf die gewünschten Zifferntasten ein. Wählen Sie "Bearbeiten" und geben Sie die Nummer manuell ein oder drücken Sie die linke Funktionstaste, um Kontakte aus dem Telefonbuch auszuwählen. Um diese eingestellten Kurzwahlnummern anzurufen, halten Sie einfach die gewünschte Taste im Startbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt.

9. Organizer

Taschenrechner

Das Telefon verfügt über grundlegende Taschenrechnerfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Rechner" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste. Geben Sie mit den Zifferntasten Werte ein. Verwenden Sie die Taste * für Dezimalzahlen. Verwenden Sie die Navigationstasten Auf oder Ab, um eine mathematische Operation auszuwählen: +, -, x und ÷.
4. Drücken Sie die rechte Softtaste, um die letzte Ziffer zu löschen oder den Rechengang zu beenden. Drücken Sie die linke Softtaste, um den Vorgang abzuschließen.

Wecker

- Sie können bis zu drei Alarme einstellen:
1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.

2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Wecker" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
4. Wählen Sie Alarm 1 und drücken Sie die linke Funktionstaste.
5. Wählen Sie Ein, um den Alarm zu aktivieren.
6. Wählen Sie Bearbeiten, um den Alarm zu bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus können Sie einen anderen Alarmton wählen, die Zeit ändern und Wiederholungsoptionen einstellen.
7. Wiederholen Sie den Vorgang für mehrere Alarme, falls erforderlich.

Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um den Wecker auszuschalten.
- Drücken Sie die rechte Softtaste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Taschenlampe

Die Taste für die Taschenlampe befindet sich auf der rechten Seite des Telefons. Schieben Sie sie nach oben, um sie einzuschalten, und nach unten, um sie auszuschalten.

Kalender

So zeigen Sie den Kalender an:

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis Organizer angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Kalender" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

Datei-Manager

1. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Dateimanager" angezeigt wird.
4. Drücken Sie die linke Funktionstaste.

geben Sie den "Pairing-Code" für das Gerät ein, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Der Pairing-Code befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung des Geräts.

10. Einstellungen

Benutzerprofile

Mit Hilfe von Profilen können Sie Klingeltöne, Benachrichtigungstöne und andere Töne für verschiedene Ereignisse einstellen und anpassen.

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts und Abwärts, um eines der folgenden Profile auszuwählen: Normal/Still/Meeting/Indoor/Außenbereich.
4. Drücken Sie die linke Softtaste, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Hier können Sie die Einstellungen für jedes Profil entsprechend den Angaben in der Tabelle unten ändern. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste zum Aktivieren.

Menü Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils
Klingel-Einstellungen	Ändern des Klingeltons und des Nachrichtentons
Lautstärke anpassen	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Alarme
Klingeltyp	Ändern der Vibrationseinstellungen
Andere Alarmtöne	Tastenton, Wähltöne und Batterietöne ändern

Anrufeinstellungen

Für diese Funktionen ist die Unterstützung Ihres Netzbetreibers erforderlich, je nachdem, welches Anrufpaket Sie beim Kauf Ihres Telefons ausgewählt haben. Um auf das Menü Anrufeinstellungen zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen/Anrufeinstellungen.

Rufumleitung	Anrufe an eine andere Nummer umleiten * Ihr Netz kann für diesen Dienst Gebühren erheben.
Anklopfen	Aktivieren von Anklopfdiensten
Anrufsperr	Schränken Sie die Nummern ein, die Sie anrufen oder von denen Sie Anrufe annehmen können.
ID verbergen	Verstecken Sie Ihre Rufnummer. *Das Netz muss diese Funktion unterstützen, damit sie funktioniert.
Andere	Automatische Wahlwiederholung, Erinnerung an die Gesprächszeit in Minuten, Vibration bei Vibration bei Verbindung, Annehmen/Ablehnen-Modus, Flugmodus, automatische Anrufaufzeichnung

Telefonereinstellungen

1. Datum & Uhrzeit - zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.
2. Spracheinstellungen - zum Einstellen der gewünschten Sprache.
3. Shortcut-Einstellungen - zum Einstellen des Shortcut-Menüs für die Navigationstasten nach oben und unten.
4. Auto Power On/Off - zum Einstellen des gewünschten Zeitplans für das Ein- und Ausschalten.
5. Werkseinstellungen wiederherstellen - um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, verwenden Sie das Passwort 1234.

Anzeige

1. Hintergrundbild - zum Einstellen des gewünschten Hintergrundes für den Bildschirm.
2. Einstellungen für die Anzeige im Ruhezustand - zum Festlegen der Anzeigeeinstellungen, wenn die Tastatur gesperrt ist.
3. Kontrast - zum Einstellen des Bildschirmkontrasts des Displays. Mit den Tasten 4 und 6 können Sie den Kontrast verringern oder erhöhen.
4. Beleuchtungszeit der Tastatur - zum Einstellen der Beleuchtungszeit der Tastatur.

Sicherheitseinstellungen

Diese Funktion dient dazu, Ihr Mobiltelefon vor illegaler Nutzung zu schützen. Sie können die

SIM- oder PIN-Sicherheit unter Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/PIN auf EIN/AUS setzen. Die PIN erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie können auch die Telefonsperre unter Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Telefonsperre auf EIN/AUS setzen.

HINWEIS: Das Standardkennwort für die Telefonsperre lautet 1234. Bitte ändern Sie es so bald wie möglich in Ihr eigenes Passwort.

Automatische Bildschirmsperre - zum Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung des Bildschirms und der Tastensperre.

Anrufprotokolle

Diese Option speichert kürzlich gewählte, empfangene und verpasste Anrufe. Ihr Telefon kann bis zu 20 Einträge für jede Funktion speichern.

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis "Anrufprotokolle" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Blättern Sie durch die verfügbaren Funktionen (verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, angenommene Anrufe, abgewiesene Anrufe, alle löschen und Anruf-Timer).

Drücken Sie die linke Softtaste, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

11. Fehlersuche

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einschalttaste länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten haben.
 2. Legen Sie den Akku wieder ein und versuchen Sie erneut, das Telefon einzuschalten.
 3. Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an und stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.
- Es kann keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden**
1. Die Signalstärke ist möglicherweise schwach. Versuchen Sie, Ihren Standort zu wechseln und es erneut zu versuchen.
 2. Möglicherweise verwenden Sie das Telefon außerhalb des Netzabdeckungsbereichs.
 3. Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte korrekt installiert und gültig ist. (Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber)

Es werden keine Informationen angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte richtig installiert ist.
2. Möglicherweise müssen Sie das Tastenfeld mit der linken Softtaste entsperren (3 Sekunden lang gedrückt halten).
3. Möglicherweise haben Sie Ihr Telefon durch dreimalige falsche Eingabe des PIN-Codes dauerhaft gesperrt. Erfragen Sie den PIN-Code bei Ihrem Netzbetreiber.

Die Qualität der Telefongespräche ist schlecht

1. Erhöhen Sie die Gesprächslautstärke während des Gesprächs mit den Tasten Auf und Ab.
 2. Es kann sein, dass der Netzempfang an Ihrem Standort schlecht ist. Versuchen Sie, in ein anderes Gebiet zu ziehen, um eine bessere Verbindung zu erhalten.
- Kürzere Standby-Zeit**
1. Die Standby-Zeit hängt von den Systemeinstellungen ab. In Gebieten mit schlechtem Empfang verbraucht das Telefon mehr Akkuleistung, um eine Basisstation zu finden.
 2. Es könnte auch sein, dass der Akku des Telefons abgenutzt ist. Möglicherweise müssen Sie den Akku austauschen.

SIM-Karten-Fehler

1. Setzen Sie die SIM-Karte erneut in das Telefon ein. Vergewissern Sie sich, dass die Metallkontakte sauber sind - wischen Sie sie vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab, bevor Sie sie in das Telefon einlegen.
2. Die SIM-Karte ist möglicherweise nicht richtig installiert.
3. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Einige Funktionen funktionieren nicht oder können nicht eingestellt werden

1. Dies könnte auf einen Bedienungsfehler des Telefons zurückzuführen sein. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und starten Sie es nach 30 Sekunden neu.
2. Möglicherweise unterstützt der Netzbetreiber die Funktion, die Sie verwenden möchten, nicht, so dass sie nicht genutzt werden kann.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
3. Möglicherweise verhindern Anrufbeschränkungen eingehende Anrufe.
4. Schlechte Netzabdeckung kann eingehende Anrufe verhindern. Überprüfen Sie daher den Netzstatus Ihres Telefons.

Telefon wird nicht aufgeladen

1. Schlechte Verbindungen können das Aufladen des Telefons behindern; stellen Sie sicher, dass alle Kontakte richtig angeschlossen sind.
2. Prüfen Sie, ob der Akkuladeschacht des Telefons oder das Ladegerät selbst beschädigt ist. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Telefon nicht mehr. Tauschen Sie den Akku oder das Ladegerät aus.
3. Das Telefon kann bei Temperaturen unter 10°C oder über 55°C nicht geladen werden.

Wählt keine Nummern

1. Vergewissern Sie sich, dass nach der Eingabe der Nummer über das Tastenfeld die Anruftaste gedrückt wird, um die Telefonnummer zu wählen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die eingegebene Rufnummer korrekt ist.
3. Überprüfen Sie den Empfangsstatus Ihres Mobiltelefons.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für die Anrufbeschränkung korrekt sind, damit Sie ausgehende Anrufe tätigen können.

12. Hochfrequenz (RF)-Belastung und SAR

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass die in den internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (RF) nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen Werte der HF-Energie für die

5. Wählen Sie entweder "Telefon" oder "Speicherkarte".
6. Drücken Sie die linke Softtaste, um Untermenüs zu anzeigen oder Abspielen von Multimedia-Dateien auszuführen.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetooth-Funktion. Sie können die Bluetooth-Technologie nutzen, um eine drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten herzustellen, z. B. mit Mobiltelefonen, Computern, Headsets, Autozubehör usw. Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, Video- und Audiosegmente, persönliche Visitenkarten und Notizen versenden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC herstellen, um Dateien zu übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte, die Sie über Bluetooth verbinden, nahe beieinander zu halten, während sie in Gebrauch sind. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Versuchen Sie nach Möglichkeit, Ihr Telefon auf einem Stuhl neben sich oder in der Nähe zu halten, während Sie mit dem Headset sprechen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer benutzen, legen Sie Ihr Handy auf den Schreibtisch neben den Monitor, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.

Bluetooth-Geräte koppeln

Lassen Sie eines der Geräte "nach neuen Geräten suchen", um das andere zu finden. In der Regel soll das Telefon nach Ihrem Headset oder Lautsprecher suchen und nicht umgekehrt. Die Suchfunktion befindet sich im Bluetooth-Menü Ihres Telefons.

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis Organizer angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Bluetooth" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
4. Drücken Sie die linke Softtaste, um Bluetooth zu aktivieren. Verwenden Sie dann dieses Menü, um Geräte zu koppeln, Ihr Telefon erkennbar zu machen und Ihren Gerätenamen zu bearbeiten. Sobald Ihr Telefon das andere Gerät gefunden hat,

Allgemeinbevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßiger und gründlicher Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Der Expositionsstandard für mobile Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bekannt ist. Obwohl die SAR bei der höchstesten zertifizierten Leistungsstufe ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR des Geräts im Betrieb weit unter dem Höchstwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, um nur die Leistung zu verbrauchen, die zum Erreichen des Netzes erforderlich ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Geräts. Die SAR-Werte können je nach nationalen Melde- und Testanforderungen und dem Netzband variieren. Die Verwendung von Gerätezubehör und -erweiterungen kann zu unterschiedlichen SAR-Werten führen. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Öffentlichkeit genutzt werden, liegt bei 2,0 W/kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. In den Leitlinien ist ein erheblicher Sicherheitspielraum vorgesehen, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und um etwaige Schwankungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR-Wert liegt bei 1,867 W/kg.

Frequenz des Senders: EGSM900: 880-915 MHz; DCS1800: 1710-1785 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz; Empfangsfrequenz: EGSM900: 925-960 MHz; DCS1800: 1805-1880 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz, FM Radio: 87,5-108 MHz; Ausgangsleistung: EGSM900: 32,6 dBm; DCS1800: 29,5 dBm; Bluetooth: 4,67 dBm

Sehen Sie sich unsere anderen fantastischen Produkte unter www.ttfone.com an