

Manual de uso del TT190

www.ttfone.com **TT fone**

Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o a realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso. Los iconos de este manual de usuario pueden diferir ligeramente de los de su teléfono, dependiendo del teléfono que haya adquirido. Todos los derechos están reservados.

1. Instrucciones de seguridad

Este manual de usuario contiene información importante de seguridad. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente. Podría ser peligroso o ilegal no seguir las siguientes instrucciones.

Pare atención a la seguridad vial

Obedezca a las leyes de tráfico y no utilice el teléfono mientras conduce. Utilizar el móvil mientras se conduce es peligroso e ilegal en algunas áreas. Las señales de Radio Frecuencia (RF), pueden afectar sistemas electrónicos de su vehículo que estén mal protegidos, como los sistemas de inyección de combustible, los circuitos de anti deslizamiento, los sistemas de frenos, los sistemas de control de velocidad, y los airbags. Para más información, compruebe con el fabricante cualquier equipamiento que se haya añadido en su vehículo. No deje objetos, como dispositivos inalámbricos encima del airbag o en el área de despliegue de éste.

Interferencias con marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan dejar una separación mínima de 15.3 cm entre cualquier móvil inalámbrico y un marcapasos, a fin de evitar cualquier posible interferencia.

Apague su móvil en cualquier centro médico o de salud

Apague su dispositivo en centros de salud, si en estas áreas hay instrucciones o normas que lo insten. Los hospitales y centros médicos utilicen equipamiento que puede ser sensible a RF externas.

Apague en aviones

Utilizar su dispositivo mientras vuela en avión está prohibido. Apáguelo antes de embarcarse

uno. El uso de dispositivos inalámbricos en aviones puede ser peligroso para el funcionamiento de éste. Interrumpir la red inalámbrica del teléfono podría ser ilegal.

Accesorios i Baterías

Utilice solo los accesorios y baterías adecuadas. Por favor, no use ningún producto que no haya sido fabricado para ser usado en este móvil. Por favor, compruebe que el móvil está apagado antes de sacar la batería. Por favor, tire las baterías usadas en los lugares adecuados.

Es recomendable apagar el móvil cerca de áreas con peligro de explosión

Los sitios con peligro de explosión incluyen los sitios donde se suele avisar que se apague el motor del vehículo. La aparición de chispas en estos sitios podría causar explosiones, y con ello la posibilidad de sufrir heridas o fallecer. Apague el dispositivo en gasolineras o cualquier área con peligro de explosión y obedezca todos los señales e indicaciones. Tenga en cuenta también el uso restrictivo de los equipos de radio en gasolineras, plantas químicas o áreas donde se explosionan cargas.

Utilizar el móvil correctamente

Por favor, utilice este móvil en la posición a la que está destinado. No permita que menores utilicen este móvil sin supervisión, hay peligro de ingesta de pequeñas piezas como la tarjeta SIM.

Su teléfono No es resistente al agua

Este teléfono no es resistente al agua. Por favor, no lo exponga en sitios mojados o húmedos (lluvia, nieve, mar, etc.).



	Estado de la batería
	Estado de la señal de red
	Alarma
	Mensaje no leído
	Llamada perdida

	Modo silencioso
	Bluetooth
	Insertar tarjeta SIM
	Los auriculares están conectados

	Tarjeta de memoria instalada
	Modo interior
	Modo exterior
	Botón de emergencia SOS activo

2. Su teléfono

1. Tecla de navegación: se pulsa para navegar hasta el Menú. Se pueden establecer accesos directos a esta tecla.
2. Tecla de función izquierda: mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para desbloquear el teclado. Utilice también la tecla programable izquierda para seleccionar las opciones del menú.
3. Tecla de llamada: Introduzca un número y pulse la tecla de llamada para realizar la llamada. Pulse para acceder a los registros de llamadas.
4. Tecla de función derecha: pulse para acceder a la agenda de contactos.
5. Tecla de finalización: Mantenga pulsada para encender y apagar el teléfono, pulse para finalizar las llamadas, pulse para salir de los menús.
6. Teclas numéricas: Pulse para introducir números, manténgala pulsada para la marcación rápida. Mantenga pulsada la tecla del número 1 para el buzón de voz.
7. Tecla de estrella: Pulse dos veces para introducir el símbolo + para las llamadas internacionales.
8. Tecla Hash: Manténgala pulsada para cambiar el perfil de General a Silencio o Reunión.
9. Tecla de la linterna; deslice el botón hacia arriba para encender la linterna y deslice hacia abajo para apagarla.

3. Inicio de la actividad

Retire la tapa trasera

Abra la tapa de la batería con cuidado haciendo palanca desde la esquina inferior izquierda, donde encontrará una pequeña muesca.



Instale las tarjetas SIM y la batería

Para obtener disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de la tarjeta SIM. Este puede ser el proveedor de servicios, el operador de red u otro vendedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus contactos se dañan fácilmente al rayarse o doblarse, así que tenga cuidado al manipular, insertar o extraer la tarjeta.

Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. Asegúrese de que el teléfono este apagado y el cargador desconectado antes de extraer la batería.
2. Con la tapa trasera retirada, instale la tarjeta SIM deslizando en el nido y bajo la placa metálica de sujeción. Asegúrese de que la esquina angular está en la parte superior izquierda. (Para retirar la tarjeta SIM, presione suavemente sobre ella y deslicela fuera de su nido). Tenga en cuenta que sólo puede utilizar una tarjeta SIM estándar y no una Micro y Nano SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria micro SD en la ranura que hay debajo de la ranura SIM.
3. Instale la batería en la ranura de la batería, asegurándose de que las tres rayas metálicas de la batería se alinean con las tres puntas metálicas de la ranura de la batería.
4. Coloque la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada y se oiga el sonido de coincidencia (clic).
5. Enchufe el teléfono para cargarlo completamente.

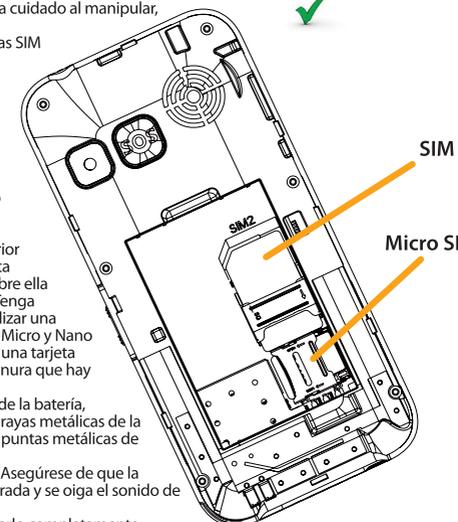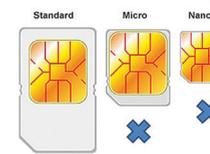

Encender el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja hasta que se ilumine la pantalla. Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que la inserte. El teléfono móvil comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es válida después de insertarla.

Cuando el teléfono móvil se acaba de encender, aparecen en la pantalla las siguientes indicaciones en secuencia:

- Introduzca la contraseña del teléfono - Si se ha establecido la contraseña del teléfono.
- Introducir PIN - Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- Buscando - El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja hasta que la pantalla se quede en blanco.

Carga de la batería

La batería puede cargarse cuando el teléfono está encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está insertada en el teléfono antes de cargarla. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en su puerto en el panel inferior del teléfono
2. Enchufa el otro extremo del cable en la toma USB de un ordenador o utiliza cualquier cargador de red USB que funcione a 240V.

Para desconectar el cargador

1. Desenchufe el cargador de pared.
2. Retire el cable del teléfono.

Indicación del nivel de la batería



VACÍO LLENO

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja y mostrará un mensaje de batería baja en la pantalla.

NOTA: El TTfone TT190 no viene con un cargador, puede utilizar cualquier enchufe USB o conectar el cable a su PC o portátil para cargar el teléfono. Si no tiene uno de estos puede comprar un cargador en www.ttfone.com

4. Cómo hacer y recibir llamadas telefónicas

Para hacer llamadas

Introduzca un número y pulse la tecla de llamada para llamar.

- Para borrar un dígito, pulse la tecla de función derecha.
- Para borrar la pantalla, pulse la tecla roja una vez.

Para responder a las llamadas

Cuando suene el teléfono, pulse la tecla de llamada una vez para responder a la llamada.

Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse la tecla roja de llamada.

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin contestarla, pulse la tecla roja de llamada cuando suene el teléfono.

Para volver a marcar un número

1. Pulse la tecla de llamada, esto le llevará a toda su lista de llamadas marcadas recientemente.
2. Seleccione el número que desea marcar y pulse la tecla de llamada para llamar.

Realización de llamadas internacionales

1. Pulse dos veces la tecla de asterisco hasta que aparezca un carácter "+" en la pantalla.
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono según las instrucciones de su proveedor de servicios de larga distancia.
3. Pulse la tecla de llamada para llamar.

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada: • Pulse la tecla de navegación arriba o abajo.

Cómo bloquear y desbloquear el teclado

Para evitar la marcación accidental, el teléfono

está configurado para bloquear automáticamente el teclado después de 60 segundos sin uso. Para desbloquear el teclado, mantenga pulsada la tecla de función izquierda durante 3 segundos. Si desea bloquear el teclado manualmente, mantenga pulsada la tecla de función izquierda durante 3 segundos.

5. Mensajes (SMS)

Enviar y enviar un mensaje

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
 2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca Mensajes. Pulse la tecla de función izquierda.
 3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje". Pulse la tecla de función izquierda.
 4. Escriba el número al que desea enviar el texto. Nota: si desea elegir un contacto de la agenda, pulse dos veces la tecla de función izquierda y seleccione el contacto.
 5. Pulse la tecla de función izquierda dos veces para enviar su mensaje.
- Otras opciones son Enviar, Insertar plantilla, Añadir contacto, Añadir emoji y Guardar como borrador. También puede acceder a un mensaje almacenado en la bandeja de entrada y responder a él. Seleccionando la Bandeja de entrada en lugar de Escribir mensaje y siguiendo los mismos comandos.

Recibir/Responder a un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará un icono de sobre y "1 mensaje nuevo".

1. Desbloquee su teléfono, luego seleccione ver.
2. Pulse de nuevo la tecla de función izquierda para ver una lista de comandos disponibles, como "Borrar", Responder", etc..

Borrar	Para borrar el mensaje
Responder	Para responder al mensaje
Reenviar	para reenviar el mensaje
Llamar	Para llamar al remitente

Mover	Para mover el mensaje a la memoria del teléfono/sim
Copiar	para copiar el mensaje
Añadir remitente a	Para añadir el remitente a la agenda telefónica
Detalles	Para ver los detalles

Introducción de letras y números

Letras de los mensajes de texto

Las letras se colocan en las teclas numéricas del "al 9". Puedes introducir números, letras mayúsculas o minúsculas y símbolos de puntuación. Al pulsar la tecla # mientras escribes, puedes cambiar entre los distintos tipos de entrada. Cada tecla numérica está configurada para tres o cuatro letras. Pulse la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para mostrar la segunda letra, etc.

Puntuación de los mensajes de texto

Los signos de puntuación disponibles son: \ / ~ < > £ \$ % & @ # ? { } y más

Para introducir los signos de puntuación:

1. Pulse la tecla * para mostrar la lista de símbolos de puntuación
2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse por la lista.
3. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar.

Números de mensajes de texto

Para introducir un número en lugar de una letra:

1. Pulse la tecla # para cambiar el modo de entrada de letra a numérico y, a continuación, utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir los números.
2. Pulse de nuevo la tecla # para volver al modo de introducción de letras.

Para introducir un espacio, pulse la tecla "cuando esté en modo letra.

6. Directorio telefónico

Almacenamiento, búsqueda y eliminación de números en la agenda telefónica

Los números de teléfono pueden almacenarse en el teléfono o en la tarjeta SIM. El icono verde indica que

el contacto está guardado en el teléfono. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el contacto está guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 300 entradas en la memoria del teléfono.

Para añadir un nuevo contacto a la agenda telefónica

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Agenda de teléfonos". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar Opciones.
4. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Añadir nuevo contacto". Pulse la tecla de función izquierda.
5. Seleccione si desea guardar en la memoria del teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM con la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Pulse la tecla de función izquierda.
6. Pulse la tecla de función izquierda para introducir el nombre del contacto mediante el teclado numérico. Pulse una tecla de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta.
7. Una vez configurado el nombre, pulse la tecla programable izquierda para guardar el nombre.
8. Pulse la tecla de navegación abajo para seleccionar el número, pulse la tecla de función izquierda para editarlo. Introduzca el número utilizando el teclado numérico, pulse la tecla de función izquierda para guardar el número.
9. Pulse la tecla de función derecha para guardar y pulse la tecla de función izquierda para aceptar.

Para buscar un contacto existente

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Agenda". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para buscar el contacto. Pulse la tecla de función izquierda.

4. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Llamar". Pulse la tecla de función izquierda.

Para eliminar un contacto existente

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Agenda". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para buscar el contacto. Pulse la tecla de función izquierda.
4. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Eliminar". Pulse la tecla de función izquierda dos veces.

7. Multimedia

Reproductor de audio

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de audio". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar "Lista" para ver sus archivos de música.
5. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para seleccionar una canción. Pulse la tecla de función izquierda para reproducir.

Controles:

- Para reproducir o pausar: tecla de función izquierda
- Saltar a la siguiente canción: tecla de navegación hacia abajo
- Saltar a la canción anterior: tecla de navegación arriba
- Volumen: pulse la tecla * para reducir el volumen y la tecla # para aumentar el volumen.

Visor de imágenes

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Visor de imágenes".
4. Utilice la tecla de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la imagen y pulse la tecla de función izquierda.
5. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Ver" y pulse la tecla de función izquierda para ver.

Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Establecer como fondo de pantalla, Borrar, Compartir, Renombrar, Deslizar, Detalles.

Reproductor de vídeo

Para ver los vídeos grabados:

1. Pulse la tecla blanda izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de vídeo" Pulse la tecla de función izquierda.
4. Elija el vídeo y pulse la tecla blanda izquierda para iniciar la reproducción del vídeo. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para cambiar al vídeo siguiente o al anterior. Utilice las teclas * y # para subir/bajar el volumen.

Grabación de sonido

Grabar notas de voz:

1. Pulse la tecla suave izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Grabador de sonido" Pulse la tecla de función izquierda.

4. Pulse la tecla de función izquierda para "Opciones". Presione la tecla suave derecha para detener la grabación.
5. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para seleccionar "Iniciar grabación". Pulse la tecla de función izquierda y comience a grabar.

Radio FM

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Multimedia". Presione la tecla suave izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo hasta que aparezca "Radio FM". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Pulse la tecla de función izquierda para reproducir o pausar la radio FM. Pulse la tecla de navegación Arriba y Abajo para cambiar de emisora.
5. Utilice las teclas * y # para subir/bajar el volumen.

8. Menú SOS

Botón de emergencia SOS

Aviso importante: Los teléfonos inalámbricos, incluido este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes de telefonía fija y funciones programadas por el usuario. Por ello, no se puede garantizar la conexión en todas las condiciones y/o lugares. Nunca debe confiar únicamente en un dispositivo inalámbrico para la comunicación de emergencias médicas. Puede configurar los números de emergencia en la agenda telefónica según sus necesidades; puede configurar un total de hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, al pulsar el botón SOS el teléfono enviará automáticamente un mensaje de texto al primer número de emergencia configurado en el teléfono. A continuación, el teléfono realizará la llamada de emergencia. Si la primera llamada falla, el teléfono procederá a marcar el segundo número de emergencia. De este modo, el teléfono hará circular los números de contacto de emergencia para recibir una respuesta.

El teléfono también emitirá una alarma cuando se envíe una llamada o un mensaje de emergencia. **Nota:** Si uno de los números de emergencia tiene un sistema de buzón de voz, el teléfono asumirá que la llamada ha sido contestada y no llamará a más números de emergencia.

Para activar la función SOS, añada primero al menos un número SOS y luego cambie el estado SOS a "ON".

Atención: El botón SOS de emergencia sólo realizará llamadas si:

1. Hay una tarjeta SIM en el móvil.
2. Hay al menos un número SOS programado.
3. Hay un mensaje de texto SOS guardado.

Activo

Para ver el estado de SOS vaya a Menú SOS/Activo. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir entre Activado y Desactivado. Pulse la tecla programable izquierda para Aceptar.

Números SOS

Para añadir los números de contacto de emergencia desde la agenda:

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Menú SOS". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Números SOS". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Pulse la tecla de navegación arriba o abajo para elegir entre "Añadir desde la agenda" o "Editar contacto" si desea introducir el número manualmente. Pulse la tecla de función izquierda para guardar el número.
5. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.

Enviar SMS

Cuando la función SOS está activada, el teléfono puede enviar un SMS de emergencia. Para ver el estado del mensaje SOS :

1. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo y

seleccione Configuración de SMS. Pulse la tecla de función izquierda.

2. Seleccione ON y OFF. 3. Pulse la tecla de función izquierda para aceptar.

Para editar el mensaje SOS:

1. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para elegir "Editar SMS". Presione la tecla suave izquierda.
2. Escriba manualmente el texto del mensaje. Pulse la tecla de función izquierda para guardar.

Alarma SOS

Cuando la función SOS está activada, el teléfono puede hacer sonar una fuerte alarma de sirena para alertar a las personas cercanas de un problema. Para activar o desactivar la Sirena: - Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo para elegir entre ON y OFF. Pulse la tecla programable izquierda para Aceptar.

Marcación rápida

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca el menú SOS. Pulse la tecla de función izquierda.
2. Pulse la tecla arriba y abajo hasta que aparezca "Marcación rápida" y pulse la tecla programable izquierda.
3. Desplácese hacia arriba y hacia abajo y configure los números de teléfono en las teclas numéricas deseadas. Seleccione "Editar" y escriba el número manualmente o pulse la tecla de función izquierda para seleccionar los contactos de la agenda. Para llamar a estos números de marcación rápida configurados, simplemente mantenga pulsada la tecla de deseo durante 3 segundos en la pantalla de inicio.

9. Organizador

Calculadora

El teléfono puede proporcionar funciones básicas de calculadora: suma, resta, múltiplo y división

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de

función izquierda.

3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Calculadora". Pulse la tecla de función izquierda. Introduzca las teclas numéricas para introducir los valores. Utilice la tecla * para los decimales. Utilice la tecla de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la operación matemática: +, -, x y ÷.
4. Pulse la tecla programable derecha para borrar el último dígito o para salir de la operación de cálculo. Pulse la tecla programable izquierda para completar la operación.

Alarma

Puede configurar hasta tres alarmas:

1. Pulse la tecla programable izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Alarma". Pulse la tecla de función izquierda.
4. Seleccione Alarma 1 y pulse la tecla de función izquierda.
5. Seleccione On para activar la alarma.
6. Seleccione Editar para editar la alarma. En el modo de edición puede elegir un tono de alarma diferente, cambiar la hora y establecer las opciones de repetición.
7. Repita el proceso para las múltiples alarmas si es necesario.

Cómo apagar la alarma

Cuando suene la alarma:

- Pulse la tecla de función izquierda para apagar la alarma.
- Pulse la tecla de función derecha para repetir la alarma.

Linterna

El botón dedicado a la linterna está en el lado derecho del teléfono. Deslice hacia arriba para encenderla y hacia abajo para apagarla.

Asegúrese de que los contactos metálicos estén limpios: límpielos suavemente con un paño limpio antes de insertarlos en el teléfono.

2. Es posible que la tarjeta SIM no esté correctamente instalada.
3. Si la tarjeta SIM está dañada, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Algunas funciones no funcionan o no se pueden ajustar

1. Esto puede deberse a un error de funcionamiento del teléfono. Apague el teléfono móvil y reinicielo después de 30 segundos.
2. Es posible que el proveedor de red no admita la función que está intentando utilizar y esto puede impedir su uso.

No se pueden recibir llamadas entrantes

1. Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red.
2. Asegúrese de que su tarjeta SIM está correctamente instalada.
3. Es posible que las restricciones de llamadas prohíban las llamadas telefónicas entrantes, por lo que hay que comprobar estos ajustes.
4. Las zonas con poca cobertura de red pueden impedir las llamadas entrantes, así que compruebe el estado de la red de tu teléfono.

El teléfono no se carga

1. Las malas conexiones pueden dificultar la carga del teléfono; asegúrate de que todos los contactos están correctamente conectados.
2. Compruebe si la ranura de carga de la batería del teléfono o el propio cargador están dañados. Si es así, deje de utilizarlo. Sustituya la batería o el cargador.
3. El teléfono no se puede cargar a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 55 °C.

No marca números

1. Confirme que, una vez introducido el número mediante el teclado, se pulsa el botón de llamada para marcar el número de teléfono.
2. Compruebe que el número de teléfono introducido es correcto.
3. Compruebe el estado de la cobertura de recepción de su teléfono móvil.
4. Compruebe que los ajustes de restricción de llamadas son correctos para poder marcar las llamadas salientes.

Calendario

Para ver el calendario:

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca Organizador. Pulse la tecla programable izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Calendario". Pulse la tecla de función izquierda.

Administrador de archivos

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Organizador". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Gestor de archivos".
4. Pulse la tecla de función izquierda.
5. Elija "Teléfono" o "Tarjeta de memoria".
6. Pulse la tecla de función izquierda para acceder a los submenús para ver o reproducir archivos multimedia.

Bluetooth

El equipo es compatible con la función Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios para el coche, etc. Con la función Bluetooth, puedes enviar fotos, segmentos de vídeo, segmentos de audio, tarjetas de visita personales y memos. También puedes establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intenta mantener cerca los dos dispositivos que conectas a través de Bluetooth mientras los utilizas. La mayoría de los auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, intenta mantener el teléfono en una silla junto a ti o cerca mientras hablas por los auriculares para garantizar la mejor conexión. Cuando utilices el ordenador, intenta poner el teléfono en el escritorio junto al monitor para garantizar la mejor conexión posible.

Vincular dispositivos Bluetooth

Haz que uno de los dispositivos "busque nuevos dispositivos" para encontrar al otro. Normalmente, lo que quieres es que el teléfono busque tu auricular o altavoz de audio y no al revés. La función de búsqueda se encuentra en el menú Bluetooth del teléfono.

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca Organizador. Presione la tecla suave izquierda.
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Bluetooth". Presione la tecla suave izquierda.
4. Pulse la tecla de función izquierda para activar el Bluetooth y, a continuación, utilice este menú para emparejar dispositivos, hacer que su teléfono sea detectable y editar el nombre de su dispositivo. Una vez que su teléfono encuentre el otro dispositivo, introduzca el "código de vinculación" del dispositivo para unirlos. El código se encuentra normalmente en una pegatina en la parte posterior de un auricular o en el libro de instrucciones de un dispositivo.

10. Ajustes

Perfiles de usuario

Puede utilizar los perfiles para establecer y personalizar los tonos de llamada, los tonos de alerta de mensajes y otros tonos para diferentes eventos.

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Perfiles". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Utilice la tecla de navegación arriba y abajo para seleccionar uno de los siguientes perfiles: Normal/Silencio/Reunión/Interior/Exterior.
4. Pulse la tecla de función izquierda para entrar en el modo de edición. Aquí puede cambiar la configuración de cada perfil según los elementos de la tabla siguiente. Pulse la tecla de función izquierda para activar.

Menú de Ajustes

Ajuste	Descripción
Renombrar	Cambiar el nombre del perfil
Ajustes de timbre	Cambiar el tono de llamada y el tono de los mensajes
Ajustar el volumen	Cambiar el volumen de las llamadas, los mensajes y las alarmas
Tipo de timbre	Cambiar la configuración de la vibración
Otros timbres de alerta	Cambiar el tono del teclado, los tonos del teclado de marcación y los tonos de batería baja

Ajustes de las llamadas

Estas funciones requieren el apoyo de su proveedor de red según el paquete de llamadas que haya seleccionado al comprar el teléfono. Para acceder al menú de ajustes de llamadas, vaya a Ajustes/ Ajustes de llamadas.

Desvío de llamadas	Desvía las llamadas a otro número *Su red puede cobrar por este servicio
Llamada en espera	Activar los servicios de llamada en espera
Bloqueo de llamadas	Restringe los números a los que llamará o de los que aceptará llamadas.
Ocultar ID	Ocultar su número de teléfono *La red debe admitir esta función para que funcione
Otros	Reclamada automática, Recordatorio de la hora de la llamada, Vibración cuando conectado, modo de respuesta/ rechazo, modo de vuelo, registro automático de llamadas

Configuración del teléfono

1. Fecha y hora - para ajustar la fecha y la hora.
2. Ajustes de idioma - para establecer el idioma deseado.
3. Ajustes de acceso directo - para establecer el menú de acceso directo para las teclas de navegación Arriba y Abajo.
4. Encendido/Apagado automático - para establecer el horario deseado de encendido y apagado.

5. Restablecer configuración de fábrica - para restablecer la configuración por defecto, utilice la contraseña 1234.

Pantalla

1. Fondo de pantalla - para establecer el fondo de pantalla deseado para la pantalla.
2. Configuración de la pantalla en reposo - para establecer la configuración de la pantalla cuando el teclado está bloqueado.
3. Contraste - para establecer el contraste de la pantalla. Utilice las teclas 4 y 6 para disminuir y aumentar el contraste.
4. Tiempo de retroiluminación del teclado - para establecer el tiempo de retroiluminación del teclado.

Ajustes de seguridad

Sirve para evitar que su teléfono móvil se utilice de forma ilegal. Puede configurar la seguridad de la SIM o del PIN como ON/OFF en Ajustes/Ajustes de seguridad/PIN. El PIN puede obtenerse de su proveedor de red. También puede configurar el bloqueo del teléfono como ON/OFF en Ajustes/ Configuración de seguridad/Bloqueo del teléfono. **NOTA:** La contraseña de bloqueo del teléfono por defecto es 1234. Por favor, cámbiela por su propia contraseña privada lo antes posible.

Bloqueo automático de pantalla - para establecer el tiempo de espera de la pantalla y el bloqueo del teclado automáticos.

Registro de llamadas

Esta opción almacena las llamadas marcadas recientemente, las llamadas recibidas y las llamadas perdidas. El teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Registros de llamadas". Pulse la tecla de función izquierda.
3. Desplácese por las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas marcadas, llamadas recibidas, llamadas rechazadas, borrar todo y temporizadores de llamadas).

Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar la función deseada.

11. Solución de problemas

El teléfono no se enciende

1. Asegúrese de que ha mantenido pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
2. Vuelva a insertar la batería y vuelva a intentar encender el teléfono.
3. Enchufe el cargador en el teléfono y asegúrese de que la batería está cargada.

No se puede conectar a una red

1. La intensidad de la señal puede ser débil, intente mover su ubicación y vuelva a intentarlo.
2. Es posible que esté utilizando el teléfono fuera del área de cobertura del servicio de red.
3. Compruebe que su tarjeta SIM está correctamente instalada y es válida. (Póngase en contacto con su proveedor de red)

No se muestra información cuando el teléfono está encendido

1. Compruebe que su tarjeta SIM está correctamente instalada.
2. Es posible que tenga que desbloquear el teclado con la tecla blanda izquierda (manténgala pulsada durante 3 segundos).
3. Es posible que haya bloqueado permanentemente su teléfono al introducir el código PIN incorrectamente 3 veces. Obtenga el código PIN de su proveedor de red.

La calidad de la llamada telefónica es pobre

1. Aumente el volumen de la llamada utilizando las teclas Arriba y Abajo durante las llamadas.
2. Puede ser que la recepción de la red sea deficiente en su localidad. Intente trasladarse a otra zona para obtener una mejor conexión.

Tiempo de espera más corto

1. El tiempo de espera está relacionado con los ajustes del sistema. En zonas de mala recepción, el teléfono utilizará más energía de la batería para intentar encontrar una estación base.
2. También puede ocurrir que la batería del teléfono se haya desgastado. Es posible que tenga que sustituir la batería.

Error de la tarjeta SIM

1. Vuelva a instalar la tarjeta SIM en el teléfono.

12. Exposición a radiofrecuencias (RF) y SAR

Este dispositivo cumple con las directrices internacionales de exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no superar los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) recomendados por las directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de las directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población general. Las directrices fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. La norma de exposición para los dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica, o SAR. Aunque el SAR se determina en el nivel de potencia más alto certificado, el SAR real del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia con el fin de utilizar sólo la energía necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Los valores de SAR pueden variar en función de los requisitos nacionales de información y pruebas y de la banda de la red. El uso de accesorios y mejoras del dispositivo puede dar lugar a valores SAR diferentes. El límite de SAR para los dispositivos móviles utilizados por el público es de 2,0 w/kg (vatios por kilogramo) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un importante margen de seguridad para ofrecer una protección adicional al público y tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. El valor SAR más alto: 1,867 w/kg. Frecuencia del transmisor: EGSM900: 880-915 MHz; DCS1800: 1710-1785 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz; Frecuencia del receptor: EGSM900: 925-960 MHz; DCS1800: 1805-1880 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz ;Radio FM: 87.5-108 MHz; Potencia de salida: EGSM900: 32.6 dBm; DCS1800: 29.5 dBm; Bluetooth: 4.67 dBm

Consulte nuestra fantástica gama de productos en www.ttfone.com

Ttfone www.ttfone.com