

Manuel d'utilisation du TT190

www.ttfone.com



Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce manuel d'utilisation sans préavis. Les icônes de ce manuel d'utilisation peuvent être légèrement différentes de celles de votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

1. Instructions relatives à la sécurité

Cette notice d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez lire les instructions ci-dessous avec attention. Ne pas suivre ces instructions peut être dangereux ou illégal.

Attention à la sécurité au volant

Suivez les lois concernant la conduite et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. Utiliser un téléphone au volant est dangereux et illégal dans certains endroits. Les signaux radiofréquence (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules motorisés, comme les systèmes d'injections électroniques, les systèmes ABS électroniques, les systèmes de régulateurs de vitesse électroniques, et les systèmes d'airbags. Pour plus d'informations, contactez le constructeur de votre véhicule au sujet de l'équipement additionnel. Ne posez pas d'objets, équipements sans fil installés ou portables inclus, dans la zone au-dessus de l'airbag, ou dans la zone de déploiement de l'airbag.

Interférence avec les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une séparation minimale de 15,3 cm soit maintenue entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque.

Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux

Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux si des instructions vous le demandent. Les hôpitaux ou les établissements de santé utilisent parfois des équipements sensibles aux radiofréquences.

Eteignez votre téléphone en avion

Utiliser votre appareil durant un vol en avion est interdit. Eteignez-le avant l'embarquement. L'utilisation d'appareils sans fils dans un avion est

potentiellement illégale. Elle peut être dangereuse pour la conduite de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil.

Accessoires et batteries

N'utilisez que les accessoires et batteries homologués(e)s. Veuillez ne pas essayer d'utiliser ce téléphone avec des produits qui n'ont pas été conçus pour cette utilisation. Veuillez vous assurer que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées correctement selon les lois en vigueur.

Le téléphone devrait être éteint près des zones explosives

Les zones potentiellement explosives incluent les zones où l'on vous demande habituellement d'éteindre le moteur de votre véhicule motorisé. Des étincelles dans ce genre de zones peuvent causer une explosion ou un feu pouvant résulter en des blessures ou même être mortels. Eteignez l'appareil dans les stations-services et dans les lieux comme les pompes à essence et dans toute zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive, et suivez toutes les instructions visibles. Suivez également les restrictions d'usage d'équipement radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Utiliser le téléphone correctement

Veuillez utiliser le téléphone dans sa position normale. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans supervision. Votre téléphone contient de petites pièces, comme la carte SIM, qui peuvent être avalées par accident par un enfant.

Votre téléphone n'est pas étanche

Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas l'exposer au temps et aux environnements humides (la pluie, la neige, l'eau de mer...).

2. Votre Téléphone



État de la batterie	Mode silencieux	Mode intérieur
État du signal réseau	Bluetooth	Mode extérieur
Alarme	Insérer la carte SIM	Bouton d'urgence SOS actif
Message non lu	Le casque est connecté	
Appel manqué	Carte mémoire installée	

1. Touche de navigation : appuyez sur cette touche pour naviguer dans le menu. Des raccourcis peuvent être définis pour cette touche.
2. Touche programmable gauche : maintenez la touche programmable gauche enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier. Utilisez également la touche de fonction gauche pour sélectionner les options du menu.
3. Touche d'appel : Entrez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour effectuer l'appel. Appuyez sur cette touche pour accéder aux journaux d'appels.
4. Touche programmable droite : appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire téléphonique des contacts.
5. Touche de fin : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone, appuyez pour mettre fin aux appels, appuyez pour quitter les menus.
6. Touches numériques : Appuyez sur ces touches pour saisir des numéros, maintenez-les enfoncées pour la numérotation rapide. Maintenez la touche numéro 1 enfoncée pour la messagerie vocale.
7. Touche étoile : Appuyez deux fois sur cette touche pour saisir le symbole + pour les appels internationaux.
8. Touche dièse : Maintenez cette touche enfoncée pour passer en mode Général à Silencieux ou Réunion.
9. Touche torche : faites glisser la touche vers le haut pour allumer la torche et vers le bas pour l'éteindre.


3. Démarrage

Retirer le couvercle arrière

Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en faisant levier à partir du coin inférieur gauche où se trouve une petite encoche.

Installer les cartes SIM et la batterie


Pour connaître la disponibilité et les informations sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

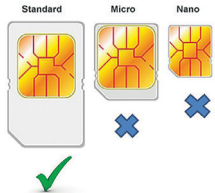

Remarque : la carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des déformations, faites donc attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte.

Remarque : gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur est déconnecté avant de retirer la batterie.
2. Une fois le couvercle arrière retiré, installez la carte SIM en la faisant glisser dans l'emplacement et sous la plaque de maintien métallique. Assurez-vous que l'angle est situé en haut à gauche. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de son emplacement.) Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM standard et non une Micro ou Nano SIM. Vous pouvez également installer une carte mémoire micro SD dans l'emplacement situé sous l'emplacement SIM.
3. Installez la batterie dans son emplacement, en veillant à ce que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques de l'emplacement de la batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie en place. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et que le son correspondant (clic) se fait entendre.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

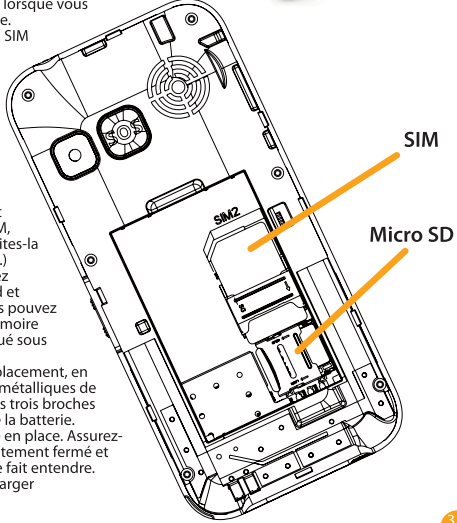

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche rouge et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Si vous allumez le téléphone mobile avant d'insérer la carte SIM, il vous est demandé d'insérer la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie automatiquement si la carte SIM est valide après son insertion.

Les invites suivantes s'affichent successivement à l'écran lorsque le téléphone mobile vient d'être allumé :

- Saisir le mot de passe du téléphone - Si le mot de passe du téléphone a été défini.
- Entrée PIN - Si le mot de passe de la carte SIM a été défini.
- Recherche - Le téléphone mobile recherche un réseau disponible.

Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche rouge et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran devienne vide.

Chargement de la batterie

La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Assurez-vous que la batterie est insérée dans le téléphone avant de la charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur :

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise USB d'un ordinateur ou utilisez n'importe quel chargeur secteur USB fonctionnant à 240V.

Pour déconnecter le chargeur :

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le cordon du téléphone.

Indication du niveau de la batterie



Alerte de batterie faible

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche une message de batterie faible à l'écran.

NOTE : Le TTfone TT190 n'est pas livré avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle prise

secteur USB ou brancher le câble sur votre PC ou votre ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous n'avez pas l'un de ces appareils, vous pouvez acheter un chargeur sur www.ttfone.com.

4. Passer et recevoir des appels téléphoniques

Pour passer des appels

Entrez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour appeler.

- Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche programmable droite.
- Pour effacer l'écran, appuyez une fois sur la touche rouge.

Répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez une fois sur la touche d'appel pour répondre à l'appel.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche rouge d'appel.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la touche rouge d'appel lorsque votre téléphone sonne.

Recomposer un numéro

1. Appuyez sur la touche d'appel, ce qui vous permettra d'accéder à la liste des appels récemment composés.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur la touche d'appel pour appeler.

Passer des appels internationaux

1. Appuyez deux fois sur la touche étoile jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone selon les instructions de votre fournisseur de services de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler.

Modification du volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel :

- Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.

Verrouiller et déverrouiller le clavier

Afin d'éviter la composition accidentelle de numéros, le téléphone est réglé pour verrouiller automatiquement le clavier après 60 secondes d'inutilisation.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche programmable de gauche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Si vous souhaitez verrouiller le clavier manuellement, appuyez sur la touche programmable de gauche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

5. Messages (SMS)

Rédiger et envoyer un message

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Messages" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
3. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Ecrire un message" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
4. Tapez le numéro auquel vous voulez envoyer le texte. Remarque : si vous souhaitez choisir un contact dans votre répertoire, appuyez deux fois sur la touche programmable gauche et sélectionnez le contact.
5. Appuyez deux fois sur la touche programmable gauche pour envoyer votre message.

Les autres options comprennent Envoyer, Insérer modèle, Ajouter contact, Ajouter emoji et Enregistrer comme brouillon.

Vous pouvez également accéder à un message stocké dans la boîte de réception et y répondre. En sélectionnant la boîte de réception au lieu de Rédiger un message et en suivant les mêmes commandes.

Recevoir/Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et "1 nouveau message".

1. Déverrouillez votre téléphone, puis sélectionnez visualiser.
2. Appuyez de nouveau sur la touche programmable de gauche pour voir la liste des commandes disponibles, comme "Supprimer", Répondre", etc.

Supprimer	Supprimer le message
Répondre	Répondre au message
Transférer	Transférer le message
Appeler	Appeler l'expéditeur

Déplacer	Déplacer le message vers la mémoire du téléphone/de la carte SIM
Copier	Copier le message
Ajouter l'expéditeur à	Ajouter l'expéditeur à votre répertoire téléphonique
Détails	Voir les détails

Saisie de lettres et de chiffres

Lettres du message texte

Les lettres sont placées sur les touches numériques de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuation.

En appuyant sur la touche # pendant la saisie, vous pouvez passer d'un type de saisie à l'autre. Chaque touche numérique est configurée pour trois ou quatre lettres. Appuyez une fois sur la touche numérique pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

Ponctuation pour les messages texte

La ponctuation disponible comprend : / ~ < > £ ¥ § Ø @ ¨ ? et bien d'autres encore.

Pour entrer la ponctuation :

1. Appuyez sur la touche * pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner.

Numéros des messages texte

Pour saisir un chiffre au lieu d'une lettre :

1. Appuyez sur la touche # pour passer du mode de saisie des lettres au mode numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour saisir les chiffres.
 2. Appuyez à nouveau sur la touche # pour revenir au mode de saisie des lettres.
- Pour saisir un espace, appuyez sur la touche "0" en mode lettre.

6. Répertoire Téléphonique

Stockage, recherche et suppression de numéros dans le répertoire téléphonique

Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SIM. L'icône verte

indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le contact est enregistré sur la carte SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 300 entrées dans la mémoire du téléphone.

Ajouter un nouveau contact au répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Répertoire Téléphonique" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner Options.
4. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Ajouter Nouveau Contact" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
5. Choisissez de sauvegarder dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire de la carte SIM en utilisant les touches de navigation Haut et Bas.
6. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour entrer le nom du contact à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur une touche 1 à 4 fois pour entrer la lettre correcte. Appuyez sur "0" pour un espace.
7. Une fois le nom défini, appuyez sur la touche programmable gauche pour enregistrer le nom.
8. Appuyez sur la touche de navigation Bas pour sélectionner le numéro, appuyez sur la touche de fonction gauche pour le modifier. Composez le numéro à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour sauvegarder le numéro.
9. Appuyez sur la touche de fonction de droite pour sauvegarder et appuyez sur la touche de fonction de gauche pour OK.

Rechercher un contact existant

1. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Répertoire Téléphonique" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.

3. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour rechercher le contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Appel" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Répertoire Téléphonique" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
3. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour rechercher le contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Supprimer" apparaisse. Appuyez deux fois sur la touche programmable de gauche.

7. Multimédia

Lecteur audio

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
 2. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
 3. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Lecteur audio" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
 4. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner "Liste" pour voir vos fichiers de musique.
 5. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner une chanson. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour lire.
- Commandes :
- Pour lire ou faire une pause - Touche programmable gauche
 - Passer à la chanson suivante - Touche de navigation Bas
 - Passer à la chanson précédente - Touche de navigation Haut
 - Volume - Appuyez sur la touche * pour diminuer le volume et sur la touche # pour l'augmenter.

Visionneuse d'images

- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Visionneuse d'images" apparaisse.
- Utilisez la touche de navigation Haut et Bas pour sélectionner l'image et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Visualiser" apparaisse et appuyez sur la touche de fonction gauche pour visualiser.

Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner les options suivantes : Définir comme papier peint, Supprimer, Partager, Renommer, Lecture glissante, Détails.

Lecteur vidéo

Pour regarder les vidéos enregistrées :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Lecteur vidéo" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
- Choisissez une vidéo et appuyez sur la touche de navigation centrale pour lancer la lecture de la vidéo. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour passer à la vidéo suivante ou précédente. Utilisez les touches * et # pour augmenter/diminuer le volume.

Dictionnaire

Enregistrez des notes vocales :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Dictaphone" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
- Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour "Options". Appuyez sur la touche de fonction de

droite pour arrêter l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner "Start Recording". Appuyez sur la touche programmable gauche pour commencer l'enregistrement.

Radio FM

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Multimedia" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "FM radio" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Appuyez sur la touche programmable gauche pour faire jouer ou mettre en pause la radio FM. Appuyez sur la touche de navigation Haut et Bas pour changer de station.
- Utilisez les touches * et # pour augmenter/diminuer le volume.

8. Menu SOS

Bouton d'urgence SOS

Avis important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent à l'aide de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux fixes et de fonctionnalités programmées par l'utilisateur. Pour cette raison, les connexions ne peuvent être garanties dans toutes les conditions et/ou tous les lieux. Vous ne devez jamais vous fier uniquement à un appareil sans fil pour communiquer en cas d'urgence médicale. Vous pouvez définir les numéros d'urgence dans le répertoire téléphonique en fonction de vos besoins ; vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros d'urgence au total. En cas d'urgence, lorsque vous appuyez sur le bouton SOS, le téléphone envoie automatiquement un message texte au premier numéro d'urgence configuré sur le téléphone. Le téléphone mobile passe ensuite l'appel d'urgence. Si le premier appel échoue, le téléphone compose le deuxième numéro d'urgence. De cette manière, le téléphone fera circuler les numéros de contact d'urgence afin de recevoir une réponse. Le téléphone émet également une alarme lorsqu'un appel d'urgence ou un message est envoyé. **Note :** si l'un des numéros d'urgence dispose d'un système de messagerie vocale, le téléphone

considère que l'appel a été pris en charge et n'appelle plus aucun autre numéro d'urgence.

Pour activer la fonction SOS, ajoutez d'abord au moins un numéro SOS, puis mettez l'état SOS sur "ON".

Attention ! Le bouton SOS d'urgence ne permet d'appeler que si :

- Une carte SIM se trouve dans le mobile.
- Il y a au moins un numéro SOS programmé.
- Un message texte SOS est enregistré.

Actif

Pour afficher l'état du SOS, allez dans Menu SOS/Actif. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour choisir entre ON et OFF. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour OK.

Numéros SOS

Pour ajouter les numéros de contact d'urgence à partir du répertoire téléphonique :

- Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Menu SOS" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Numéros SOS" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour choisir entre "Ajouter à partir du répertoire" ou "Modifier le contact" si vous voulez entrer le numéro manuellement. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour enregistrer le numéro.
- Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.

Envoyer un SMS

Lorsque la fonction SOS est activée, le téléphone peut envoyer un SMS d'urgence.

Pour afficher l'état du message SOS :

- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas et sélectionnez Réglage SMS. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Choisissez entre ON et OFF. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour OK.

Pour modifier le message SOS :

- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour choisir "Modifier le SMS" apparaît. Appuyez sur la touche de fonction gauche.

- Tapez manuellement le texte du message. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour sauvegarder.

Alarme SOS

Lorsque la fonction SOS est activée, le téléphone peut émettre une sirène stridente pour alerter les personnes à proximité en cas de problème. Pour activer ou désactiver la sirène : - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour choisir entre ON et OFF. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour OK.

Composition rapide

- Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour accéder au menu. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que SOS Menu apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut et Bas jusqu'à ce que "Composition Rapide" apparaisse et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas et réglez les numéros de téléphone sur les touches numériques souhaitées. Sélectionnez "Modifier" et tapez le numéro manuellement ou appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner les contacts du répertoire. Pour appeler ces numéros abrégés, il suffit de maintenir la touche désirée enfoncée pendant 3 secondes dans l'écran d'accueil.

9. Organisateur

Calculatrice

Le téléphone peut fournir les fonctions de base d'une calculatrice : addition, soustraction, multiple et division.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Calculatrice" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche. Entrez les valeurs à l'aide des touches numériques. Utilisez la touche * pour les décimales. Utilisez la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner l'opération mathématique : +, -, x et ÷.

- Appuyez sur la touche de fonction de droite pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour terminer l'opération.

Alarme

Vous pouvez configurer jusqu'à trois alarmes :

- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Alarme" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Sélectionnez "Alarme 1", appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Choisissez "On" pour activer l'alarme.
- Choisissez Modifier pour modifier l'alarme. En mode édition, vous pouvez choisir une tonalité d'alarme différente, modifier l'heure et définir des options de répétition.
- Répétez le processus pour les alarmes multiples si nécessaire.

Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme retentit :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur la touche programmable de droite pour mettre l'alarme en veille.

Torche

Le bouton dédié à la torche se trouve sur le côté droit du téléphone. Faites-le glisser vers le haut pour l'allumer et vers le bas pour l'éteindre.

Calendrier

Afficher le calendrier :

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que Organiser apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Calendrier" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Gestionnaire de fichiers

- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour

accéder au menu.

- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Organiser" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Gestionnaire de fichiers" apparaisse.
- Appuyez sur la touche de fonction gauche.
- Choisissez soit "Téléphone" ou "Carte mémoire".
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder aux sous-menus permettant de visualiser ou de lire des fichiers multimédias.

Bluetooth

Le téléphone mobile prend en charge la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs, des casques, des accessoires de voiture, etc. Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des segments vidéo, des segments audio, des cartes de visite personnelles et des mémos.

Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un PC compatible pour transmettre des fichiers.

Essayez de rapprocher les deux appareils que vous connectez par Bluetooth lorsqu'ils sont utilisés. La plupart des oreillettes Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise à côté de vous ou à proximité lorsque vous parlez dans votre oreillette pour assurer la meilleure connexion.

Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de placer votre téléphone sur le bureau, à côté de votre écran, pour garantir la meilleure connexion possible.

Apparier les appareils Bluetooth

Demandez à l'un des appareils de "rechercher de nouveaux appareils" pour trouver l'autre. En général, vous souhaitez qu'un téléphone recherche votre casque ou votre haut-parleur audio plutôt que l'inverse.

La fonction de recherche est située dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas

- jusqu'à ce que l'option Organisateur apparaisse. Appuyez sur la touche programmable gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Bluetooth" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction de gauche.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour activer la fonction Bluetooth, puis utilisez ce menu pour jumeler des appareils, rendre votre téléphone trouvable et modifier le nom de votre appareil.

Une fois que votre téléphone a trouvé l'autre appareil, entrez le code d'appariement de l'appareil pour relier les deux appareils. Le code d'appariement se trouve généralement sur un autocollant à l'arrière d'une oreillette ou dans le mode d'emploi d'un appareil.

10. Paramètres

Profils d'utilisateurs

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser les sonneries, les tonalités d'alerte de message et les autres tonalités pour différents événements.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Réglages" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
- Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour choisir parmi les profils suivants : Normal/ Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au mode d'édition. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de chaque profil selon les éléments du tableau ci-dessous. Appuyez sur la touche de navigation centrale pour activer.

Menu des paramètres

Paramètres	Description
Renommer	Modifier le nom du profil
Paramètres de sonnerie	Modifier la sonnerie et la tonalité des messages
Régler le volume	Modifier le volume pour les appels, les messages et les alarmes
Type de sonnerie	Modifier les paramètres du vibreur

Autre sonneries d'alerte	Modifiez la tonalité des touches, du clavier tonalité du clavier, tonalité de batterie faible
--------------------------	---

Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent le soutien de votre fournisseur de réseau en fonction du forfait d'appel que vous avez choisi lors de l'achat de votre téléphone. Pour accéder au menu de réglage des appels, allez à Paramètres/Paramètres d'appel.

Renvoi d'appel	Renvoyer les appels vers un autre numéro *Votre réseau peut facturer ce service.
Appel en attente	Active les services d'appel en attente
Interdiction d'appel	Limitez les numéros que vous pouvez appeler ou dont vous pouvez accepter les appels.
Hide ID	Cachez votre numéro de téléphone *Le réseau doit être compatible avec cette fonction pour qu'elle fonctionne.
Autres	Recomposition automatique, rappel de l'heure d'appel Rappel de l'heure de l'appel, vibrations lors de la connexion, mode Réponse/Rejet, Mode vol, Enregistrement automatique des appels

Paramètres du téléphone

- Date et heure - pour régler la date et l'heure.
- Paramètres de langue - pour définir la langue souhaitée.
- Paramètres des raccourcis - pour définir le menu des raccourcis pour les touches de navigation Haut et Bas.
- Mise en marche/arrêt automatique - pour définir l'horaire souhaité pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil.
- Restaurer les paramètres d'usine - pour restaurer les paramètres par défaut, utilisez le mot de passe 1234.

Affichage

- Fond d'écran - pour définir le fond d'écran souhaité pour l'écran.
- Paramètres d'affichage au repos - pour définir vos paramètres d'affichage lorsque le clavier est verrouillé.

- Contraste - pour régler le contraste de l'écran. Utilisez les touches 4 et 6 pour diminuer ou augmenter le contraste.
- Durée du rétroéclairage du clavier - pour définir la durée du rétroéclairage du clavier.

Paramètres de sécurité

Cette fonction vise à empêcher l'utilisation illégale de votre téléphone mobile. Vous pouvez définir la sécurité de la carte SIM ou du code PIN comme ON/OFF dans Paramètres/Paramètres de sécurité/PIN. Vous pouvez obtenir le code PIN auprès de votre opérateur réseau. Vous pouvez également activer ou désactiver le verrouillage du téléphone dans Paramètres/ Paramètres de sécurité/Verrouillage du téléphone.

REMARQUE : Le mot de passe par défaut du verrouillage du téléphone est 1234. Veuillez le changer par votre propre mot de passe privé dès que possible. Verrouillage automatique de l'écran - pour définir le délai de temporisation automatique de l'écran et le verrouillage du clavier.

Journal des appels

Cette option permet de stocker les appels récemment composés, les appels reçus et les appels manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
 - Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas jusqu'à ce que "Journal des appels" apparaisse. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
 - Faites défiler les fonctions disponibles (appels manqués, appels composés, appels reçus, appels rejetés, effacer tout et minuteries d'appel).
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner la fonction désirée.

11. Résolution de problèmes

Le téléphone ne s'allume pas

- Assurez-vous que vous avez maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes.
- Reinsérez la batterie et réessayez d'allumer le téléphone.
- Branchez le chargeur sur le téléphone et assurez-vous que la batterie est chargée.

Echec de connexion à un réseau

- La puissance du signal peut être faible, essayez de déplacer votre emplacement et réessayez.

redémarrez-le après 30 secondes.

- Il est possible que le fournisseur de réseau ne prenne pas en charge la fonctionnalité que vous essayez d'utiliser, ce qui peut empêcher son utilisation.

Impossible de recevoir des appels entrants

- Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau.
- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée.
- Les restrictions d'appel peuvent interdire les appels téléphoniques entrants, ces paramètres doivent donc être vérifiés.
- Les zones à faible couverture réseau peuvent empêcher les appels entrants. Vérifiez l'état du réseau de votre téléphone.

Le téléphone ne se charge pas

- De mauvaises connexions peuvent empêcher le téléphone de se charger ; assurez-vous que tous les contacts sont correctement connectés.
- Vérifiez si la fente de chargement de la batterie du téléphone ou le chargeur lui-même est endommagé. Si c'est le cas, cessez d'utiliser le téléphone. Remplacez la batterie ou le chargeur.
- Le téléphone ne peut pas être chargé à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 55°C.

Les numéros ne sont pas composés

- Confirmez qu'une fois le numéro saisi à l'aide du clavier, vous appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro de téléphone.
- Vérifiez que le numéro de téléphone saisi est correct.
- Vérifiez l'état de la couverture de réception de votre téléphone mobile.
- Assurez-vous que les paramètres de restriction d'appel sont corrects pour que vous puissiez passer des appels sortants.

12. Exposition aux radiofréquences (RF) et DAS

Cet appareil est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière

Découvrez notre autre fantastique gamme de produits sur www.ttfone.com