

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale utente senza preavviso. Le icone in questo manuale utente potrebbero differire leggermente dal telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

1. Istruzioni di sicurezza

Questo manuale utente include delle informazioni importanti sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. Non seguire tali istruzioni potrebbe rivelarsi pericoloso e illegale.

Prestare Attenzione alla Sicurezza Stradale
Ubbidire alle regole del traffico e non usare il telefono alla guida. Utilizzare un cellulare mentre si è alla guida è pericoloso e, in certe aree, illegale. I segnali di frequenza radio potrebbero interferire con dei sistemi elettronici installati in maniera incorretta o inadeguata all'interno del veicolo, come i sistemi elettronici di iniezione del carburante, di anti bloccaggio delle ruote, di controllo elettronico della velocità e dell'airbag. Per ulteriori informazioni, verificare con il produttore del veicolo le apparecchiature post-installate. Non riporre gli oggetti, comprese le apparecchiature installate o wireless, sulla sezione dell'airbag.

Interferenze con il Pacemaker
I produttori di pacemaker suggeriscono di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un cellulare wireless e un pacemaker, onde evitare delle potenziali interferenze tra i due.

Spegnere il Cellulare all'Interno di Strutture Mediche e Assistenza Sanitaria
Spegnere il dispositivo nelle strutture adibite all'assistenza sanitaria, se previsto dal regolamento. Gli ospedali - o ulteriori strutture mediche - potrebbero utilizzare delle attrezzature sensibili alle interferenze provocate dalle delle frequenze radio esterne.

Spegnere il Cellulare sull'Aereo
È proibito utilizzare il dispositivo su un aeromobile. Spegnere il cellulare prima di salire a bordo. L'utilizzo

di dispositivi wireless su un aeromobile potrebbe essere pericoloso per le operazioni del mezzo, arrestare la rete wireless telefonica ed essere illegale.

Accessori e Batterie
Utilizzare solo gli accessori e le batterie autorizzate. Si prega di non utilizzare il dispositivo insieme a prodotti realizzati per essere compatibili con questo telefono. Per favore, assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria. Si prega di smaltire le batterie di scarto, seguendo la normativa locale.

Il Cellulare Deve Essere Spento Vicino a Zone a Rischio di Esplosione.
Le atmosfere a rischio di esplosione includono aree in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore dei veicoli. Le scintille, in tali aree, potrebbero provocare un'esplosione o un incendio, con conseguenti lesioni o morte. Spegnere il dispositivo presso i punti di rifornimento, come ad esempio vicino alle pompe di benzina nelle stazioni di servizio, e in qualsiasi area con un'atmosfera a rischio di potenziale esplosione. Rispettare tutti i segnali e le istanze. Osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio presso i depositi di carburante, gli impianti chimici o dove siano in corso delle operazioni di detonazione.

Utilizzo Corretto del Telefono
Si prega di utilizzare questo telefono secondo le direttive. Non lasciare che i bambini usino il telefono senza supervisione. Il telefono contiene delle piccole parti, come la scheda SIM, che possono essere accidentalmente ingerite da un bambino.

Il Telefono non è Impermeabile
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono ad atmosfere o ambienti umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.).

2. Il tuo telefono



	Stato della batteria		Modalità silenziosa
	Stato del segnale di rete		Bluetooth
	Allarme		Inserire la carta SIM
	Messaggio non letto		Auricolare
	Chiamata persa		Scheda di memoria installata

1. Tasto di navigazione: premere per navigare nei menu, l'impostazione scorciatoia può essere impostata su questa chiave.
2. Tasto funzione sinistro: tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi a bloccare la tastiera. Tieni premuto il Tasto funzione sinistro di nuovo per sbloccare la tastiera. Usare anche il tasto sinistro del software per selezionare le opzioni del menu.
3. Tasto di chiamata: inserire un numero e premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata. Premere per accedere ai registri delle chiamate.
4. Tasto funzione destro: premere per accedere ai contatti.
5. Tasto Fine: tenere premuto per girare dentro e fuori dal telefono, premere per terminare le chiamate, premere per uscire dai menu.
6. Tasti numerici: premere per inserire numeri, tenere premuto per la scelta rapida. Tenere premuto il numero 1 tasto per la segreteria telefonica.
7. Tasto asterisco: premere due volte per inserire + simbolo per le chiamate internazionali.
8. Tasto cancelletto: tenere premuto per cambiare il profilo da Generale a Silenzioso o modalità Riunione.
9. Tenere premuto il tasto 0 per attivare la torcia, premere nuovamente di nuovo a disattivare.

Accendere il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto rosso stato di fine chiamata finché lo schermo non si accende. Se prima accendi il cellulare inserendo la scheda SIM, viene richiesto di farlo inserire la scheda SIM. Il cellulare controlla se le carte SIM sono valide automaticamente dopo averlo inserito. Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti richieste in sequenza quando il cellulare è giusto accendere:

- Immettere la password del telefono - Se la password di il telefono è stato impostato.
- Inserisci PIN - Se la password della carta SIM è stato impostato.
- Ricerca in corso - Il telefono cellulare sta effettuando la ricerca rete disponibile.

Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso stato di fine chiamata finché lo schermo non diventa nero.

Ricarica della batteria

La batteria può essere caricata quando il telefono è acceso o spento. Assicurati che la batteria lo sia inserito nel telefono prima della ricarica. Il il tempo di ricarica e di tre ore.

Per collegare il caricabatteria:

1. Inserire il cavo nella sua porta sul fondo pannello del telefono
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una USB del computer o utilizzare qualsiasi alimentazione USB caricabatteria che funziona a 240V.

Per scollegare il caricabatteria:

1. Scollegare il caricatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Indicazione del livello della batteria



VUOTO PIENO

Avviso di batteria scarica

Il telefono emetterà un avviso quando il la batteria è scarica e viene visualizzato un messaggio di basso batteria sullo schermo.

NOTA BENE: Il TTfone TT190 non lo fa vieni con un caricabatterie, puoi usare qualsiasi USB spina di alimentazione o collegare il cavo al PC o Laptop per caricare il telefono. Se non hai uno di questi è possibile acquistare un caricabatterie www.ttfone.com

4. Fare e Ricevere chiamate telefoniche:

Per effettuare chiamate

- Immettere un numero e premere la chiamata verde chiave.
- Per eliminare una cifra, premere il tasto funzione destro.
- Per cancellare lo schermo, premere il tasto rosso di fine chiamata.

Per rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla, premere la chiamata verde premere una volta per rispondere alla chiamata.

Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto rosso di fine chiamata quando il telefono squilla.

Per ricomporre un numero

1. Premi il tasto di chiamata verde, questo ti porterà a tutte le chiamate effettuate di recente
2. Selezionare il numero che si desidera comporre quindi premere il tasto di chiamata verde per chiamare.

Effettuare chiamate internazionali

1. Premere due volte il tasto asterisco finché non compare il carattere "+" appare sullo schermo.
2. Immettere il prefisso del paese, il prefisso e numero di telefono come indicato dal tuo long vettore di servizi di rete a distanza.
3. Premere il tasto di chiamata verde per chiamare.

Modifica del volume durante una chiamata
Per modificare il volume durante una chiamata:

- Premere il tasto di navigazione su o giù.

Per bloccare e sbloccare la tastiera

Al fine di prevenire la composizione accidentale, il telefono è impostato per bloccare automaticamente la tastiera dopo 60 secondi di inutilità. Per sbloccare la tastiera tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi. Se si desidera bloccare manualmente la tastiera premere e tenere premuto il tasto funzione sinistro per 3 secondi.

5. Messaggi (SMS)

Scrivere e inviare un messaggio

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Messaggi". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Scrivi messaggio". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Digitare il numero a cui si desidera inviare il messaggio di testo. Nota: se si desidera scegliere un contatto dalla rubrica, premere il tasto funzione sinistro due volte e selezionare il contatto.
5. Premere due volte il tasto funzione sinistro per inviare il proprio Messaggio.

Altre opzioni includono: Inserisci modello, Aggiungi informazioni di contatto, Aggiungi emoji, Salva come bozza. Puoi anche accedere a un messaggio memorizzato in la tua casella di posta e rispondi selezionando l'opzione "Posta in arrivo" invece di "Scrivi messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

Ricezione/Risposta a un messaggio

Quando ricevi un nuovo SMS, il tuo il telefono visualizzerà un'icona a forma di busta e "1 Nuovo messaggio".

1. Sblocca il telefono, quindi seleziona Leggi.
2. Premere di nuovo il tasto funzione sinistro per visualizzare un elenco di comandi disponibili come "Elimina", Rispondi" etc..

Elimina	Per eliminare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Chiama	Per effettuare una chiamata
Sposta	Per passare a memoria sim
Copia	Per copiare il messaggio
Aggiungere mittente a	Per aggiungere il mittente alla rubrica
Dettagli	Per vedere i dettagli

Inserimento di lettere e numeri

Immissione di messaggi di testo
Le lettere inglesi sono impostate sui tasti numerici da da "2" a "9": È possibile inserire numeri, superiore o lettere minuscole e segni di punteggiatura. Premendo il tasto # durante la digitazione è possibile passare tra i diversi tipi di modalità di input. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere una volta il tasto numerico per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

Punteggiatura dei messaggi di testo

La punteggiatura disponibile include: \ / < > £ ¥ ¤ ¢ @ ¤ { } ? e altro ancora

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto * per visualizzare l'elenco di simboli di punteggiatura
2. Utilizzare il tasto di navigazione per scorrere l'elenco.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare.

Numeri dei messaggi di testo

Per inserire un numero invece di una lettera.

1. Premere il tasto # per passare dalla modalità di immissione da lettera a numerico e quindi utilizzare il numero tasti da 1 a 0 per inserire i numeri.
 2. Premere di nuovo # per tornare alla modalità di immissione delle lettere.
- Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando ci si trova modalità lettera.

3. Installazione



Rimuovere la copertina posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva su apri da nell'angolo in basso a sinistra dove troverai un piccolo tacca. Installare le schede SIM e la batteria Per disponibilità e informazioni sull'utilizzo della carta SIM servizi, contattare il fornitore della carta SIM. Questo potrebbe essere il fornitore di servizi, operatore di rete o altro fornitore.

Nota: la scheda SIM ei suoi contatti si danneggiano facilmente da graffi o piegamenti, quindi fai attenzione quando maneggiare, inserire o rimuovere la carta.

Nota: tieni tutte le schede SIM fuori dalla portata dei piccoli bambini.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricatore è scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Rimuovendo la copertina posteriore, installare la SIM scheda facendola scorrere nella fessura sotto il componente in metallo piatto di sostegno. Assicurarsi che l'angolo stondato sia in alto a sinistra. (Per rimuovere la SIM card, premere delicatamente su di essa e farla scorrere fuori dalla fessura.) Si prega di notare che è possibile utilizzare solo uno standard. La scheda SIM non è una Micro o Nano SIM. Puoi installare anche una scheda di memoria microSD in lo slot sotto gli slot della SIM.
3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre strisce metalliche sulla la batteria si allinea con i tre poli metallici all'interno lo slot della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurati che lo sia completamente chiuso e il suono corrispondente (clic) potrebbe essere ascoltato.
5. Collegare il telefono per caricarlo completamente.

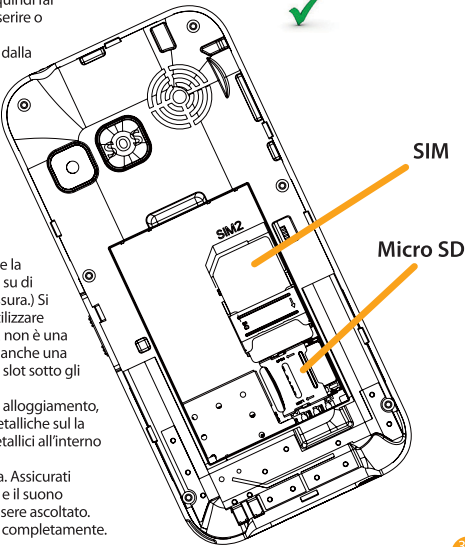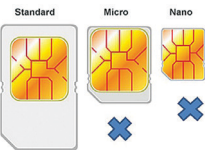

6. Contatti

Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in la rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o la carta SIM. L'icona verde indica che il contatto sia salvato nel telefono. Il simbolo della carta SIM indica che il contatto viene salvato sulla carta SIM. Puoi immagazzinare fino a 300 voci nella memoria del telefono.

Per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che si visualizza "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Nuovo". Premere il tasto funzione sinistro.
5. Scegliere di salvare nella memoria del telefono o la memoria SIM utilizzando i tasti Su e Giù e tasto di navigazione. Premere il tasto funzione sinistro.
6. Immettere il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per uno spazio.
7. Una volta impostato il nome, premere il tasto funzione sinistro per salvare il nome.
8. Premere il tasto di navigazione Giù per selezionare il numero, premere il tasto funzione Sinistra per modificare. Immettere il numero utilizzando il tastierino numerico, premere il tasto funzione sinistro per salvare il numero.
9. Premere il tasto funzione Destra per salvare e premere il tasto funzione Sinistra per OK.

Per cercare un contatto esistente

1. Premere il tasto soft sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a

visualizzare "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù per effettuare la ricerca per il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Chiama". Premere il tasto funzione sinistro.

Per eliminare un contatto esistente:

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Contatti". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù per effettuare la ricerca per il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a che non viene visualizzato "Elimina". Premere due volte il tasto funzione sinistro.

7. Multimedia

Letture audio

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Audio Giocatore". Premere il tasto funzione sinistro.
4. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare "Elenco" per visualizzare i file musicali.
5. Premere i tasti di navigazione Su o Giù per selezionare un brano. Premere il tasto funzione sinistro per giocare.

Controlli:

- Per riprodurre o mettere in pausa - Tasto funzione sinistro
- Passa al brano successivo: tasto di navigazione in basso
- Passa al brano precedente - Tasto di navigazione su

• Volume: premere il tasto * per diminuire e il tasto # per aumentare il volume.

Visualizzatore di immagini

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Immagine Visualizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
- 4. Utilizzare il tasto di navigazione Su e Giù per selezionare l'immagine e premere il tasto funzione sinistro.
- 5. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Visualizza" e premere il tasto funzione sinistro per visualizzare.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare le opzioni che includono: Imposta come sfondo, Elimina, Condividi, Rinomina, Slide play, Dettagli.

Lettore video

Per guardare i video registrati:

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
 - 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
 - 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Lettore video" Premere il tasto funzione sinistro.
 - 4. Scegliere quale video visualizzare, quindi premere il tasto funzione sinistro per riprodurre il video.
- Premi il tasto di navigazione Su o Giù per passare al video successivo o precedente. Utilizzare i tasti * e # per aumentare/diminuire il volume.

Registratore

Registra note vocali:

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a

- "Registratore" Premere il tasto funzione sinistro.
- 4. Premere il tasto funzione sinistro per "Opzioni". Premere il tasto funzione destro per interrompere la registrazione.
- 5. Premere il tasto di navigazione Su o Giù per selezionare "Avvia registrazione". Premere il tasto funzione sinistro e avviare la registrazione.

Radio FM

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Multimedia". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a quando "FM radio". Premere il tasto funzione sinistro.
- 4. Premere il tasto funzione sinistro per riprodurre o mettere in pausa la radio FM. Premere il tasto di navigazione Su e Giù per cambiare stazione.
- 5. Utilizzare i tasti * e # per aumentare/diminuire il volume.

8. SOS Menu

Tasto di emergenza SOS

Avviso importante: i telefoni senza fili, incluso questo dispositivo operano usando segnali radio network senza fili, Network collegati fisicamente e funzioni programmate sullo user.Per questo motivo le connessioni non possono essere garantite in tutte le condizioni e locazioni. Non dovresti mai fare affidamento su nessun dispositivo wireless per comunicazioni mediche di emergenza. Puoi impostare i numeri di emergenza dalla rubrica in base alle tue necessità; puoi impostare un totale di 5 numeri di emergenza. In caso di emergenza, quando il tasto SOS viene premuto, il telefono invierà automaticamente un messaggio di emergenza al primo numero impostato sul telefono. Il telefono inoltra quindi una chiamata di emergenza. Se la prima chiamata fallisce il telefono procederà a chiamare il secondo numero sulla rubrica di emergenza, e così via fino a che non

riceverà risposta. Inoltre il telefono suonerà quando un messaggio di emergenza verrà mandato.

Nota bene: se uno tra i numeri di emergenza ha una segreteria attiva, il telefono Presumo era che la chiamata è andata a buon fine e non chiamerà altri numeri di emergenza.

Per attivare la funzione SOS, Aggiungi per prima cosa almeno numero SOS poi cambiare impostazione su ON.

Attenzione! il tasto di emergenza SOS Inoltre la chiamate solo se:

- 1. Nel telefono è presente una SIM
- 2. C'è almeno un numero di emergenza registrato
- 3. C'è un messaggio di testo sms salvato.

Attivazione

Per vedere lo stato SOS Vai a SOS menù/attivazione e premi i tasti Su o Giù per impostare ON e OFF. Premere il tasto sinistro per dare l'OK.

Numeri SOS

Per aggiungere dei contatti di emergenza dalla rubrica:

- 1. Premere il tasto sinistro per accedere al menù
- 2. Premere i tasti Su e Giù di navigazione fino a che non appare la voce "numeri SOS". Premere quindi il tasto sinistro.
- 3. Premere i tasti Su e Giù di navigazione fino a che non appare la voce "numeri SOS". Premere quindi il tasto sinistro.
- 4. Premere tasti Su e Giù di navigazione per scegliere di "aggiungere a rubrica" o "modificare contatto" se vuoi immettere un numero manualmente. Premere il tasto sinistro per salvare il numero.
- 5. Ripetere il processo per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

Inviare SMS

Quando la funzione SOS viene attivata il telefono può mandare messaggi SMS.

Per vedere lo stato dei messaggi in questione:

- 1. Premere i tasti Su e Giù di navigazione e selezionare impostazioni SMS. Premere il tasto sinistro.
- 2. Scegliere se optare per On o Off. Premere il tasto sinistro per OK.

Per modificare un messaggio SOS:

- 1. Premere i tasti Su e Giù di navigazione per scegliere "Modifica messaggio". premere il tasto sinistro per OK.
- 2. Digitare manualmente il messaggio di testo premere il tasto sinistro per salvare.

Allarme SOS:

Quando la funzione sms viene attivata, il telefono può emettere un suono ad alto volume per avvisare le persone vicino a te che successo un problema. Per Attivare o disattivare la sirena: Premere i tasti su e giù di navigazione per scegliere On e Off. Premere il tasto sinistro per ok.

Chiamata rapida

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a menu SOS. Premere il tasto funzione sinistro.
- 2. Premere il tasto su e giù fino a visualizzare la voce "Chiamata Rapida" e premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Scorrere su e giù e impostare il telefono numeri ai tasti numerici desiderati. Selezionare "Modifica" e digitare il numero manualmente o premere il tasto funzione sinistro per selezionare i contatti dalla rubrica. Per chiamare questi set i numeri di selezione rapida tengono semplicemente premuto il desiderato per 3 secondi sulla schermata iniziale.

9. Organizzatore

Calcolatrice

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Calcolatrice". Premere il tasto funzione sinistro. Immettere i tasti numerici per immettere i valori. Utilizzare il tasto + per i decimali. Utilizzare il tasto di navigazione Su o Giù per selezionare l'operazione matematica: +, -, x e ÷.
- 4. Premere il tasto funzione destro per cancellare l'ultima cifra o per uscire dall'operazione di

e lo sia valido. (Contatta il tuo gestore di rete)

Nessuna informazione viene visualizzata quando il telefono è acceso

- 1. Verifica che la tua scheda SIM sia installata correttamente.
- 2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera utilizzando il tasto sinistro Tasto software (tenere premuto per 3 secondi, password forse necessario).
- 3. Potresti aver bloccato in modo permanente il tuo telefono inserendo il codice PIN in modo errato per 3 volte. Ottenere il tuo codice PIN dal tuo gestore di rete.

La qualità della telefonata è scarsa

- 1. Aumentare il volume della chiamata utilizzando i tasti Su e Giù Tasto di navigazione.
- 2. È possibile che la ricezione della rete sia scarsa nel tuo Posizione. Prova a spostarti in un'altra area per ottenere a migliore connessione.

Tempo di attesa più breve

- 1. Il tempo di standby è correlato alle impostazioni di sistema. Nelle aree di scarsa ricezione, il telefono utilizzerà più batteria alimentazione per cercare di trovare una stazione base. Riduci il tempo di attesa per risparmiare la carica della batteria.
- 2. Potrebbe anche essere il caso che la batteria del il telefono si è consumato. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

Errore scheda SIM

- 1. Reinstallare la scheda SIM nel telefono. Garantire il i contatti in metallo sono puliti - strofinare delicatamente con un detergente panno prima di inserirlo nel telefono.
- 2. La scheda SIM potrebbe non essere installata correttamente.
- 3. Se la scheda SIM è danneggiata, contattare il servizio di assistenza fornitore.

Alcune funzioni non funzionano o non possono essere impostate

- 1. Ciò potrebbe essere dovuto a un errore di operazione sul Telefono. Spegnerne il cellulare e riavviare dopo 30 secondi.

calcolo. Premere il tasto funzione sinistro per completare l'operazione.

Sveglia

È possibile impostare fino a tre allarmi:

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Appare "Sveglia". Premere il tasto funzione sinistro.
- 4. Selezionare Sveglia1, premere quindi il tasto funzione sinistro.
- 5. Scegliere On per attivare la sveglia.
- 6. Scegliere Modifica per modificare la sveglia. In modalità di modifica puoi scegliere un tono di allarme diverso, modificare l'ora e impostare le opzioni di ripetizione.
- 7. Ripetere la procedura per più sveglie se necessario.

Disattivazione dell'allarme

Quando suona la sveglia:

- Premere il tasto funzione sinistro per disattivare l'allarme
- Premere il tasto funzione destro per posticipare.

Torch

The torch dedicated button is on the right hand side of the phone. Slide upwards to switch on and down to switch off.

Calendario

Per visualizzare il calendario:

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a Viene visualizzato "Calendario". Premere il tasto funzione sinistro.

Gestione files

- 1. Premere il tasto sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere i tasti Su e Giù fino a "Organizzatore".

Premere quindi il tasto sinistro.

- 3. Premere i tasti Su e Giù fino a "Gestione Files".
- 4. Premere il tasto sinistro.
- 5. Scegliere "telefono" o "memoria esterna"
- 6. Premere il tasto sinistro per accedere ai sottomenu per visualizzare o riprodurre i media.

Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth per attivare la connessione wireless con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, cuffie, accessori auto ecc. Con la funzione Bluetooth, puoi inviare foto, video, audio, biglietti da visita personali e promemoria. È anche possibile stabilire una connessione wireless tra dispositivi o con un PC compatibile per trasmettere files. Cerca di mantenere i due dispositivi che stai collegando tramite Bluetooth vicini mentre sono in uso. La maggior parte degli auricolari Bluetooth ha una portata di 10 metri. Se possibile, prova a tenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre parli sull'auricolare per garantire una migliore connessione. Quando usi il tuo computer, prova a mettere il telefono sulla scrivania accanto al monitor per garantire la migliore connessione possibile.

Associa dispositivi Bluetooth

Avere uno dei dispositivi "cerca nuovo dispositivi" per trovare l'altro. In genere vuoi un telefono per cercare l'auricolare o l'audio altoparlante piuttosto che il contrario.

La funzione Cerca si trova all'interno di Menu Bluetooth nel telefono.

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Organizzatore". Premere il tasto funzione sinistro.
- 3. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a visualizzare "Bluetooth". Premere il tasto funzione sinistro.
- 4. Premere il tasto funzione sinistroper attivare il Bluetooth, quindi utilizzare questo menu per

accoppiare i dispositivi, crea il tuo telefono rilevabile e modifica il nome del tuo dispositivo. Una volta che il tuo telefono trova l'altro dispositivo, immetti il "codice di abbinamento" per il dispositivo a cui collegarlo. Il codice di abbinamento è in genere situato su un adesivo sul retro di un auricolare o nel libretto di istruzioni di un dispositivo.

10. Impostazioni

Profili utente

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare il suonerie, toni di avviso dei messaggi e altro toni per eventi diversi.

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
- 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino alla "IMPOSTAZIONI". Premere quindi il tasto funzione sinistro.
- 3. Utilizzare il tasto di navigazione Su o Giù per selezionare uno dei seguenti profili: Generale, Silenzioso, Meeting, Indoor, Outdoor.
- 4. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alla modalità modifica. Qui puoi attivare o personalizzare le Impostazioni per ciascun profilo aggiuntivo.

Menu Impostazioni

Rinomina	Cambia il nome del profilo
Impostazioni suoneria	Cambia la suoneria e tono del messaggio
Regolazione volume	modifica il volume di chiamate, Messaggi e Allarmi
Tipo suoneria	Modifica le impostazioni di vibrazione
Altri squilli di avviso	Cambia il tono della tastiera e il suono che indica batteria scarica
Other alert rings	Change the keypad tone, battery low alert and power ringtone.

Impostazioni di chiamata

Queste funzionalità richiedono il supporto del tuo provider di rete in base alla chiamata pacchetto che selezioni al momento dell'acquisto del tuo telefono. Per accedere al menu vai a Impostazioni/ Impostazioni chiamata.

Chiamata deviare	Deviare le chiamate a un altro numero "tuo rete potrebbe addebitare questo servizio
Chiamata in attesa	Attiva i servizi di avviso di chiamata
Chiamata sbarrando	Limita i numeri che chiamerai o accettare chiamate da.
Nascondi ID	Effettua chiamate da Anonimo "verifica se il tuo provider supporta questa opzione
Altro	Ricomporre automaticamente, Reminder di chiamate, Vibrazione quando connesso, Rispondi/rifluta chiamate, Modalità aereo, registro chiamate

Impostazioni telefono

- 1. Data e ora – per impostare data e ora
- 2. Impostazioni lingua - per impostare lingua
- 3. Impostazioni scorciatoia - per impostare scorciatoia accessibile dal display
- 4. Auto accensione ON/OFF – per impostare accensione/spegnimento programmati
- 5. Ripristina le impostazioni di fabbrica. Premere la password 1234 per ripristinare l'impostazione predefinita

Display

- 1. Display - per impostare lo sfondo desiderato
- 2. Impostazioni display - per impostare le impostazioni quando la tastiera è bloccata
- 3. Contrasto - per impostare il contrasto del display usa i tasti 4 e 6 per diminuire o aumentare il contrasto
- 4. Impostazioni retroilluminazione tastiera - per impostare l'illuminazione della tastiera

Impostazioni di sicurezza

Questa nota è per prevenire un uso illegale del tuo telefono. Puoi impostare Sim o pin di sicurezza su ON OFF in impostazioni/impostazioni di sicurezza/PIN. Il PIN può essere ottenuto dal tuo provider di rete. Puoi anche impostare il lock su ON-OFF in Impostazioni/ impostazioni di sicurezza/phone lock.

NOTA: il blocco password preimpostato è 1234. Si prega di cambiare la password con la propria personale il prima possibile.

Blocco automatico schermo - per impostare il timeout per il blocco automatico dello schermo e il blocco della tastiera.

Registro delle chiamate

Questa opzione memorizza le chiamate effettuate di recente, chiamate ricevute e chiamate perse. Il tuo telefono può memorizzare fino a 20 record per ciascuna funzione.

- 1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
 - 2. Premere il tasto di navigazione Su o Giù fino a "Chiama registri". Premere il tasto funzione sinistro.
 - 3. Scorrere le funzioni disponibili (perse chiamate, chiamate effettuate, chiamate ricevute, rifiutate chiamate, elimina tutto).
- Premere il tasto funzione sinistro per selezionare il desiderato funzione.

11. Risoluzione dei problemi

Il telefono non si accende

- 1. Assicurati di aver tenuto premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi.
- 2. Reinserire la batteria e riprovare ad accendere il telefono.
- 3. Collegare il caricabatterie al telefono e assicurarsi che la batteria è carico.

Impossibile connettersi a una rete

- 1. La potenza del segnale potrebbe essere debole, prova a spostare il tuo posizione e riprovare.
- 2. Potrebbe essere possibile che tu stia utilizzando il telefono oltre l'area di copertura del servizio di rete.
- 3. Verifica che la scheda SIM sia installata correttamente

- 2. Il provider di rete potrebbe non supportare la funzione stai cercando di utilizzare e questo potrebbe impedirne l'uso.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- 1. Assicurati che il tuo cellulare sia acceso e connesso a una rete.
- 2. Assicurati che la tua scheda SIM sia installata correttamente.
- 3. Le restrizioni sulle chiamate potrebbero vietare il telefono in entrata chiamate, quindi queste impostazioni devono essere verificate.
- 4. Le aree di scarsa copertura della rete possono impedire l'ingresso chiamate quindi controlla lo stato della rete del tuo telefono.

Telefono non in carica

- 1. Cattive connessioni possono ostacolare la ricarica del telefono; assicurarsi che tutti i contatti siano collegati correttamente.
- 2. Verificare se la batteria del telefono è in carica slot o il caricatore stesso è danneggiato. In tal caso, interrompere uso. Sostituire la batteria o il caricabatteria.
- 3. Il telefono non può essere caricato a temperature inferiore a 10°C o superiore a 55°C.

Non compone i numeri

- 1. Confermare che una volta inserito il numero utilizzando sulla tastiera si preme il pulsante di chiamata per comporre il numero numero di telefono.
- 2. Verificare che il numero di telefono inserito sia corretto.
- 3. Controlla lo stato di copertura della ricezione del tuo cellulare.
- 4. Assicurarsi che le impostazioni di restrizione delle chiamate siano corrette per poter effettuare chiamate in uscita.

12. Radiofrequenza (RF) Esposizione e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per esposizione alle onde radio. Il tuo dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore

radio. È progettato e fabbricati per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) consigliate dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle linee guida complete e stabilire i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodica e approfondita valutazione scientifica studi. Lo standard di esposizione per i dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come il tasso di assorbimento specifico, o SAR. Sebbene la SAR è determinato al livello di potenza più alto certificato, il SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo è perché il dispositivo è progettato per funzionare a più potenze livelli in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere il network. In generale, più ti avvicini ad a stazione base, minore è la potenza erogata dal dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda del paese requisiti di reporting e test della rete. Uso di accessori e miglioramenti del dispositivo può comportare valori SAR diversi. Il limite SAR per dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) aveva una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un margine sostanziale di sicurezza per fornire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misure. Il valore SAR più alto - 1.867 w/kg.

Frequenza del trasmettitore: EGSM900: 880-915 MHz; DCS1800: 1710-1785 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz; Frequenza del ricevitore: EGSM900: 925-960 MHz; DCS1800: 1805-1880 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz, Radio FM: 87.5-108 MHz; Potenza in uscita: EGSM900: 32,6 dBm; DCS1800: 29,5 dBm; Bluetooth: 4,67 dBm

Dai un'occhiata alla nostra altra fantastica gamma di prodotti su www.ttfone.com