

Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder Änderungen an diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können je nach dem von Ihnen erworbenen Telefon leicht von Ihrem Telefon abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Achten Sie auf die Verkehrssicherheit
Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln und telefonieren Sie nicht während der Fahrt. Die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist gefährlich und in einigen Gebieten illegal. Hochfrequenzsignale (RF) können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen, wie z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzsysteme, elektronische Antiblockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitsregelsysteme und Airbag-Systeme. Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Fahrzeugs nach zusätzlichen Geräten. Legen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, im Bereich über dem Airbag oder im Entfallungsbereich des Airbags ab.

Herzschrittmacher-Störung
Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen einem drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in medizinischen und gesundheitsbezogenen Einrichtungen aus.
Schalten Sie Ihr Gerät in Einrichtungen des Gesundheitswesens aus, wenn Sie durch Aushänge in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren könnten.

Ausschalten bei Flugzeugen
Die Verwendung Ihres Geräts während des Flugs in Flugzeugen ist verboten. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.


Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und ist möglicherweise illegal.

Zubehör und Batterien
Verwenden Sie nur das zugelassene Zubehör und die zugelassenen Akkus. Bitte verwenden Sie nicht, Produkte zu verwenden, die nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurden. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Handys sollten in der Nähe von Explosionsorten ausgeschaltet werden.
Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder einen Brand verursachen, der zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Betankungsstellen wie z. B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen und in allen Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, Lagern, Chemiewerken oder an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden.

Richtiges Benutzen des Telefons
Bitte verwenden Sie dieses Telefon in seiner normalen, vorgesehenen Position. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht unbeaufsichtigt benutzen. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie die SIM-Karte, die von einem Kind versehentlich verschluckt werden können.

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht
Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie das Telefon nicht nassem Wetter oder einer feuchten Umgebung (wie Regen, Schnee, Meerwasser usw.) aus.

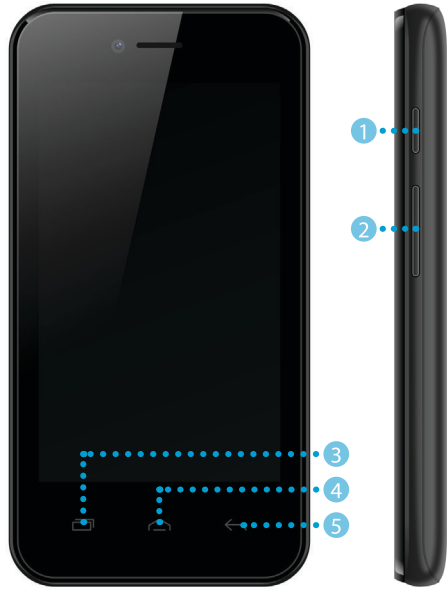

Status des Netzwerksignals	Flugzeugmodus	Problem mit Anmeldung oder Synchronisierung
Wi-Fi-Netzwerk	Stiller Modus	Daten werden heruntergeladen
Akku-Status	Hörer-Modus	Mikrofon stummgeschaltet
Akku wird geladen	Neue E-Mail-Nachricht	Vibrationsmodus
Bluetooth	Kopfhörer sind angeschlossen	Mobile Daten sind eingeschaltet
Verpasster Anruf	Bevorstehendes Ereignis	Hotspot ist eingeschaltet
Neue Textnachricht	Daten werden synchronisiert	
Alarm		

Ihr Telefon

1. Einschalttaste Zum Ein- und Ausschalten des Telefons drücken und halten
2. Lautstärketasten Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen und zu verringern
3. Menüaste Öffnet das zugehörige Menü mit zusätzlichen Optionen und Aktionen, abhängig von der Anwendung. Gedrückt halten, um eine Liste der letzten Anwendungen zu öffnen.
4. Home-Taste Kehrt zum Startbildschirm zurück
5. Zurück-Taste Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, an dem Sie gearbeitet haben

Erste Schritte



Rückseite abnehmen

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Öffnen Sie die Batterieabdeckung vorsichtig, indem Sie sie an der unteren linken Ecke aufhebeln, wo sich eine kleine Kerbe befindet. Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein. Informationen zur Verfügbarkeit und zur Nutzung der SIM-Kartendienste erhalten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter. Dies kann der Dienstanbieter, der Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein.

Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte können leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden, seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Karte handhaben, einlegen oder entfernen.

Hinweis: Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte bei abgenommener Rückabdeckung ein, indem Sie sie in den Schacht schieben. Achten Sie darauf, dass sich bei SIM-Kartensteckplatz 1 die abgewinkelte Ecke oben links und bei SIM-Kartensteckplatz 2 unten links befindet. Das Telefon ist ein Dual-SIM-Gerät und kann zwei SIM-Karten aufnehmen, die gleichzeitig arbeiten können, oder Sie können eine SIM-Karte verwenden. Beide Sim-Steckplätze nehmen nur Micro-SIM-Karten auf. Sie können auch eine Micro-SD-Speicherkarte in den Steckplatz oberhalb des SIM-Steckplatzes 2 einsetzen.
3. Setzen Sie den Akku in den Akkuschacht ein. Achten Sie dabei darauf, dass die drei Metallstreifen am Akku mit den drei Metallstiften im Akkuschacht übereinstimmen.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist und das passende Geräusch (Klick) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Telefon an, um es vollständig aufzuladen.

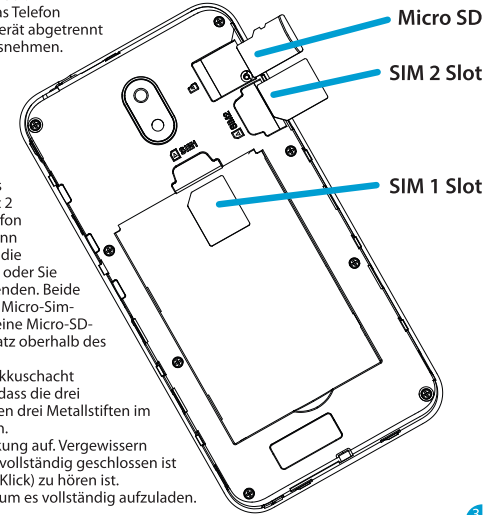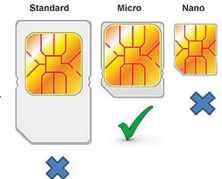

Einschalten des Telefons

Drücken Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite des Telefons und halten Sie sie etwa 3-5 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon fährt hoch und startet den Assistenten, der Sie auffordert, die Sprache auszuwählen, die WLAN-Details und die Anmeldeinformationen für Ihr Google-Konto einzugeben; bitte beachten Sie, dass eine WLAN- oder Datenverbindung erforderlich ist. Auch wenn keine SIM-Karte installiert ist, schaltet sich das Telefon ein und Sie können sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden und einige Funktionen des Telefons nutzen.

Erstmaliges Einrichten des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie die folgenden Optionen einstellen:

- Wählen Sie die Sprache des Telefons aus und drücken Sie dann Start, um weiterzugehen.
- Wählen Sie ein aktiviertes WLAN aus und drücken Sie dann Start, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt und wählen Sie Ausschalten.

Entsperren des Geräts

Um das Gerät zu entsperren, benötigen Sie möglicherweise die PIN, das Passwort oder die Musterzeichnung.

1. Drücken Sie die Einschalttaste Drücken Sie die Einschalttaste, um das Telefon aufzuwecken.
2. Halten Sie das Entsperrsymbol gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es zu entsperren. Der Vorgang des Entsperrens hängt davon ab, wie eingestellt wurde.

So stellen Sie die Entsperrmethode ein:

- Gehen Sie im Hauptmenü zu Einstellungen/ Sicherheit.
- Berühren Sie Bildschirmsperre einrichten.
- Wählen Sie die Art der Sperrung wie gewünscht. Sie können Ihre Bildschirmsperre auf der Basis von Streifen, Muster, PIN, Passwort oder Keine einstellen.

Aufladen des Akkus

Der Akku kann geladen werden, wenn das Telefon

ein- oder ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Laden in das Telefon eingesetzt ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden. So schließen Sie das Ladegerät an:

1. Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Telefons
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in eine Computer-USB-Buchse oder verwenden Sie ein USB-Netzladegerät, das mit 240 V betrieben wird. So trennen Sie die Verbindung zum Ladegerät:

1. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.

BITTE BEACHTEN SIE: Das TTFone TT20 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können jeden USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel an Ihren PC oder Laptop anschließen, um das Telefon zu laden. Wenn Sie keines dieser Geräte besitzen, können Sie ein Ladegerät unter www.ttfone.com erwerben

Verwenden des Touchscreens
Sie können den Touchscreen auf die folgenden Arten verwenden:

- Berühren: Berührt Elemente auf dem Bildschirm, z. B. Anwendungss- und Einstellungssymbole, um Buchstaben und Symbole über die Bildschirmtastatur einzugeben oder um Bildschirmtasten zu drücken.
- Berühren und halten: Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, bis eine Aktion erfolgt.
- Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die Zielposition erreicht haben.
- Streichen oder Schieben: Streichen Sie Ihren Finger schnell über die Bildschirmoberfläche (ohne ein Element zu ziehen). Schieben Sie z. B. den Bildschirm nach oben oder unten, um in einer Liste zu blättern.
- Doppeltippen: Tippen Sie zweimal schnell auf eine Webseite, eine Karte oder einen anderen Bildschirm, um zu zoomen. Tippen Sie z. B. doppelt auf einen

Bereich einer Webseite im Browser, um diesen Bereich auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern. Sie können auch in Maps und in anderen Anwendungen doppelt tippen, um zu zoomen.

- Zwickeln: In einigen Anwendungen (z. B. Karten, Browser und Galerie) können Sie ein- und auszoomen, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen und sie zusammenziehen (zum Auszoomen) oder auseinanderziehen (zum Einzoomen).
- Drehen Sie den Bildschirm: Bei den meisten Bildschirmen ändert sich die Ausrichtung des Bildschirms, wenn Sie ihn drehen. Sie können diese Funktion ein- und ausschalten.

Statusleiste und Hinweise

Die Statusleiste wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Hier werden Benachrichtigungssymbole angezeigt, z. B. die aktuelle Uhrzeit, verpasste Anrufe oder empfangene Nachrichten (auf der linken Seite) und Telefonstatussymbole, z. B. der Akkustatus (auf der rechten Seite). Das Benachrichtigungsfeld zeigt die Benachrichtigungen an, wenn Sie Anrufe verpassen, neue Nachrichten erhalten oder ein Ereignis bevorsteht. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm vom oberen Rand des Telefons nach unten, um diese Benachrichtigungen anzuzeigen und auszuwählen.

Wi-Fi

Schalten Sie Wi-Fi ein, indem Sie zu Einstellungen/ Netzwerk & Internet/Wi-Fi gehen, wählen Sie das verfügbare Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich), drücken Sie danach auf VERBINDEN. Das TT20 kann als Wi-Fi-Hotspot verwendet werden, indem Sie zu Einstellungen/ Netzwerk & Internet/Hotspot & Tethering navigieren (funktioniert nur, wenn Sie mobile Daten haben).

Google Play

Google Play ist Ihre Unterhaltung ohne Grenzen. Es bringt alle Unterhaltungsangebote zusammen, die Sie und hilft Ihnen, sie auf neue Weise zu entdecken, jederzeit und überall.

Anzeige des Batteriestands



Warnung bei niedrigem Batteriestand

Das Telefon gibt einen Warnton aus, wenn der Akku schwach ist, und zeigt eine Meldung über einen niedrigen Akkustand auf dem Bildschirm an.

Telefonanrufe tätigen/empfangen

So tätigen Sie Anrufe

Öffnen Sie die Telefon-App, drücken Sie die Zifferntaste unten rechts auf dem Bildschirm, geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Löschtaste.
- Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie einmal die Zurück-Taste. Sie können auch direkt aus der Kontakliste anrufen, indem Sie zu Menü/Kontakte gehen, Ihren Kontakt auswählen, die Rufnummer auswählen und die Taste ANRUFEN drücken.

Anrufprotokoll

Rufen Sie das Anrufprotokoll auf, um Ihre zuletzt gewählten, verpassten und eingehenden Anrufe zu sehen, gehen Sie zur Telefon-App/Anrufliste, verwenden Sie den Touchscreen zum Navigieren und wählen Sie eine Nummer aus, drücken Sie die Anruftaste daneben, um diese Nummer anzurufen.

So nehmen Sie Anrufe an

Wenn Ihr Telefon klingelt, wischen Sie nach oben, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie die Annahmetaste.

So beenden Sie einen Anruf

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Anrufe ablehnen

Um den Anruf abzulehnen, ohne ihn anzunehmen, wischen Sie nach unten, wenn Ihr Telefon klingelt, oder drücken Sie die Ablehn-Taste.

So wählen Sie eine Nummer erneut

1. Gehen Sie zu Telefon-App/Anrufprotokoll, dies zeigt Ihr Anrufprotokoll an.

2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die Anruftaste, um anzurufen.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis ein "+"-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein, wie von Ihrem Ferngesprächsnetzbetreiber vorgegeben.
3. Drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.

Ändern der Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten. Um die Lautstärke Ihrer Medien-Apps, Klingeltöne, Alarme und Wecker zu ändern, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Ton.

Lautstärke des Klingeltons

Sie können die Klingeltonlautstärke unter Einstellungen/Ton/Klingeltonlautstärke einstellen. Von hier aus passen Sie die Lautstärke für Folgendes an: Medien, Anruf, Klingeln und Alarm.

Stiller Modus

Gehen Sie einfach zu Einstellungen/Ton und ändern Sie die Klingellautstärke auf Lautlos oder drücken Sie auf dem Startbildschirm wiederholt die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, bis der Lautlos-Modus erscheint.

Schwingung

Gehen Sie einfach zu Einstellungen/Ton und ändern Sie "Klingeln" in "Vibrieren".

Flugzeug-Modus

An manchen Orten müssen Sie möglicherweise Datenverbindungen ausschalten. Anstatt Ihr Gerät auszuschalten, können Sie es in den Flugzeugmodus versetzen. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Menü "Verknüpfungen" anzuzeigen, und wählen Sie das Flugzeugsymbol aus. Der Flugmodus trennt alle Ihre Netzwerkdaten, Wi-Fi und Konnektivitätsverbindungen. Sie können auch über Einstellungen/Netzwerk & Internet/Flugzeugmodus zugreifen.

Daten-Roaming

Mit einem mobilen Datentarif Ihres Netzbetreibers können Sie auf Apps mit Internetfunktionen zugreifen, wenn Sie sich nicht in einer WLAN-Zone befinden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um weitere Informationen zu Datentarifen zu erhalten.

Übertragen von Medien

Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik und Bilder zwischen Ihrem TT20 und dem PC. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Netzkabel an einen PC an und gehen Sie zu Einstellungen/Verbundene Geräte/USB/Mediengerät oder ziehen Sie auf dem Startbildschirm das Benachrichtigungsfeld nach unten und wählen Sie Android™ System. Ihr Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt und zeigt den internen Speicher des Telefons an. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, werden auch die Details der microSD-Karte angezeigt. Kopieren Sie die ausgewählten Dateien auf das Gerät.

Meldungen (SMS)

Schreiben und Senden einer Nachricht
Gehen Sie zu Nachrichten/Chat starten. Im Feld "An" können Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontakliste auswählen oder den Ziffernblock drücken, um Nummern manuell einzugeben. Schreiben Sie die Nachricht über die Bildschirmtastatur, drücken Sie die Löschtaste, um das letzte Zeichen zu löschen. Drücken Sie die Plus-taste, um ein Bild anzuhängen oder einen Kontakt freizugeben. Drücken Sie die Taste Senden.

Kontakte

Speichern Sie alle Ihre Kontaktinformationen im Telefonbuch und greifen Sie einfach auf alle Ihre Freunde und Familienmitglieder zu. Gehen Sie zu Menü/Kontakte.

1. Drücken Sie die Taste + unten rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie, ob Sie den Kontakt auf dem Telefon oder der Sim-Karte speichern möchten.

- Geben Sie den Namen und die Rufnummer des Kontakts ein.
- Drücken Sie SPEICHERN.

Übertragen von Kontakten von Ihrem alten Telefon
Um Kontakte aus Ihrem Google Mail- oder Outlook-Konto oder von Ihrer Speicherkarte hinzuzufügen, gehen Sie zu Kontakte/Optionen/Einstellungen/Kontakte importieren.

Kurzwahl-Einstellungen

Legen Sie Lieblingsnummern aus Ihrer Telefon-App/Kurzwahl fest oder gehen Sie zu Kontakte, wählen Sie einen gespeicherten Kontakt aus und drücken Sie die Sternstaste, um ihn als Kurzwahl festzulegen, nur Kontakte, die im Telefonspeicher gespeichert sind, können als Kurzwahl festgelegt werden. Drücken Sie auf das Bild des Kontakts, um die gespeicherte Rufnummer anzurufen.

APPS

Bitte beachten Sie, dass einige der folgenden Apps eine Internetverbindung benötigen, um Ihre Dienste zu nutzen. Es wird empfohlen, Wi-Fi-Verbindungen zu verwenden, wenn diese verfügbar sind, um die Kosten für den Datenverkehr zu reduzieren. Wenden Sie sich für detaillierte Abonnementkosten an Ihren Diensteanbieter. Um vom Startbildschirm aus auf die APPS zuzugreifen, wünschen Sie vom Startbildschirm aus nach oben, um das App-Fach anzuzeigen, und verwenden Sie die Navigationstaste, um die gewünschte App auszuwählen.

Internet/Chrome-Browser

Das TT20 verfügt über einen vereinfachten Internet-Browser, mit dem Sie auf Ihre bevorzugten Websites zugreifen können. Gehen Sie zu Menü/Browser, wählen Sie SUCHEN, geben Sie die Webadresse ein und wählen Sie GO.

Google Go

Es ist eine leichtgewichtige Such-App, die weniger Platz und Speicherplatz benötigt. Diese App ist sehr hilfreich, da sie auch bei langsamen Daten-/Internetverbindungen funktioniert.

Klingeltöne ändern

Ändern Sie Klingeltöne, indem Sie zu Einstellungen/Ton/Telefonklingelton SIM 1 und Telefonklingelton SIM 2 gehen. Von hier aus können Sie Ihren bevorzugten Klingelton für jede SIM einstellen.

Speicher

Das TT20 hat 8 GB internen Speicher. Für zusätzliche Speicherplatz können Sie eine Micro-SD-Karte (die separat erhältlich ist) mit maximal 128 GB installieren.

Zugänglichkeitsoptionen

Navigieren Sie zu Menü/Einstellungen/Barrierefreiheit, um hilfreiche Funktionen wie Talkback, Schriftgröße, Displaygröße, Mono-Audio, Audio-Balance und Farbinvertierung zu finden.

Einstellungen wiederherstellen

Gehen Sie zu Einstellungen/System/Optionen zurücksetzen/Alle Daten löschen, um das Telefon auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie die Werksdaten wiederherstellen, wird Ihr Gerät auf die Einstellungen zurückgesetzt, die im Werk konfiguriert wurden. Alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Gerätespeicher, einschließlich der Kontoinformationen, der System- und Anwendungseinstellungen und aller heruntergeladenen Anwendungen, werden gelöscht. Das Zurücksetzen Ihres Geräts löscht keine heruntergeladenen Systemsoftware-Updates oder Dateien auf einer microSD-Karte, wie z. B. Musik oder Fotos.

Fehlersuche

Bevor Sie sich an das Service-Center wenden, sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen: Wir empfehlen Ihnen, den Akku für einen optimalen Betrieb vollständig aufzuladen. Vermeiden Sie es, große Datenmengen auf dem Telefon zu speichern, da dies seine Leistung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie das Wireless Update Tool, um die Software Ihres Telefons zu aktualisieren. Um auf Telefon aktualisieren zuzugreifen, drücken Sie auf Einstellungen/Über das Telefon/Systemaktualisierung.

Google Duo

Google Duo ist eine einfache und zuverlässige Videogesprächs-App von Google. Sie benötigen WiFi oder Daten, eine Telefonnummer und ein Google-Konto zum Einrichten und Verwenden.

Google Assistant Go

Google Assistant ist Googles sprachgesteuerter intelligenter Assistent, mit dem Sie online nach Informationen suchen, Apps auf Ihrem Telefon öffnen, Nachrichten senden usw. können. Um auf Google Assistant zuzugreifen, öffnen Sie die Google Assistant-App oder sagen Sie einfach "Hey Google". Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon des Geräts und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

YouTube

YouTube ist eine Online-Videofreigabeanwendung, in der Benutzer Videos hochladen, ansehen und freigeben können. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, TV-Clips, Musikvideos und andere Inhalte wie Video-Blogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. Es unterstützt eine Streaming-Funktion, mit der Sie Videos fast sofort nach dem Herunterladen aus dem Internet ansehen können.

YouTube Musik

Sie können Wiedergabelisten, Alben und Künstler von der YouTube-Plattform streamen und durchsuchen. Sie können auch Ihre Musikdateien von Ihrem Gerät abspielen. Musikdateien können von einem PC auf Ihr TT20 übertragen werden, so dass Sie überall Musik hören können, wo Sie sind. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher aktiviert wurde Einstellungen/Registrierkarte Speicher/USB-Speicher/ Aktiviert, schließen Sie dann Ihr Telefon mit dem USB-Kabel an einen PC an. Navigieren Sie auf dem PC zu dem USB-Laufwerk und kopieren Sie Ihre Musik darauf.

Google Maps Go

Google Maps bietet Satellitenbilder, Straßenzustand, topographische Karten und Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen

Verkehrsmitteln. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort ermitteln, nach einem Ort suchen und eine vorgeschlagene Routenplanung für Ihre Reisen erhalten.

Gmail

Sie können mit dem TT20 E-Mail-Nachrichten lesen und senden. Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, indem Sie zu Menü/Gmail gehen und den Anweisungen folgen. Schreiben Sie eine E-Mail, indem Sie zu Menü/Email gehen und KOMPONIEREN wählen, im Feld "An" die E-Mail-Adresse eingeben, den Betreff und den E-Mail-Inhalt hinzufügen und SENDEN drücken. Sie können auch Anhänge hinzufügen, E-Mails beantworten und weiterleiten und sogar über das Optionsmenü nach E-Mails suchen.

Kamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet:

- Speichern Sie diese in Ihren "Dateien".
- Senden Sie sie in einer Nachricht an ein Mobiltelefon.
- Passen Sie Ihren Startbildschirm an.
- Übertragen Sie sie per Datenkabel oder Speicherkarte auf Ihren Computer.

To take a picture navigate to Menu/Camera and press the capture key to capture the image.

Um ein Foto aufzunehmen, navigieren Sie zu Menü/Kamera und drücken Sie die Aufnahmetaste, um das Bild aufzunehmen. Das TT20 ist auch mit einer Frontkamera ausgestattet, die Sie für Selfies und Videotelefonate nutzen können. Um die Kamera auf die Vorderseite umzuschalten, drücken Sie die drehbare Kamerataste oben rechts auf Ihrem Bildschirm. Um Fotos mit einem Timer aufzunehmen, wischen Sie den Bildschirm nach links und wählen Sie Countdown-Dauer in der Kamera-App. Um die aufgenommenen Fotos zu betrachten, gehen Sie zu Menü/Galerie.

Video

Nehmen Sie Videos auf, indem Sie zu Menü/Kamera gehen und dann die Videotaste drücken. Verwenden Sie die Videotaste, um die Aufnahme zu starten und zu

stoppen. Um die Videoaufnahmen anzusehen, gehen Sie zu Menü/Galerie.

Ton-Rekorder

Verwenden Sie den Tonrekorder, um Sprachnotizen und Nachrichten aufzunehmen, indem Sie zu Menü/Tonrekorder gehen.

FM radio

Spielen Sie Ihre Lieblings-FM-Radiosender ab. Die Verwendung eines kabelgebundenen Kopfhörers sorgt für einen besseren Empfang. Gehen Sie zu Menü/FM-Radio und drücken Sie die Taste Ein/Aus auf dem Bildschirm und drücken Sie die Pfeiltasten, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.

HINWEIS: Die Qualität des Radiotons hängt von der Signalqualität an Ihrem Standort ab. Die Kopfhörer wirken wie eine Antenne, so dass Sie einen besseren Empfang haben, wenn sie eingesteckt sind.

Galerie

Hier können Sie Ihre gespeicherten Bilder und Videos ansehen und verwalten, indem Sie zu Menü/Galerie gehen.

Uhr

Sie können mehr als 10 Alarmer hinzufügen und Sie können auch auf Timer und Stoppuhr zugreifen. Gehen Sie zu Menü/Uhr.

Kalender

Mit dem Kalender können Sie Ereignisse, Besprechungen und Termine erstellen und verwalten. Abhängig von Ihren Synchronisationseinstellungen bleibt der Kalender auf dem Gerät mit dem Kalender im Web synchronisiert. Öffnen Sie den Kalender, indem Sie zu Menü/Kalender gehen, und drücken Sie die Plusstaste unten rechts auf dem Bildschirm, um mit dem Hinzufügen eines neuen Ereignisses zu beginnen. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum sowie die Ereignisdetails ein und drücken Sie dann auf SPEICHERN.

Taschenrechner

Der Taschenrechner kann grundlegende mathematische Operationen durchführen. Gehen Sie zu Menü/Rechner, um die App zu öffnen.

Dateien

Verwalten Sie die Inhalte und Eigenschaften von Dateien. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

Einstellungen

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, gibt es eine Option zur automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit anhand der vom Netzwerk bereitgestellten Zeit. Sie können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone nicht manuell einstellen, wenn Sie die automatische Option verwenden. Um die Datums- und Zeiteinstellungen manuell anzupassen, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/System/Datum & Uhrzeit.

Sperbildschirm

Auf dem Sperbildschirm werden Datum und Uhrzeit sowie Ihre Benachrichtigungen angezeigt; tippen Sie doppelt auf die Benachrichtigung, um sie zu öffnen. Passen Sie die Benachrichtigung für den Sperbildschirm unter Einstellungen/Apps/Benachrichtigungen/Benachrichtigungen/Sperbildschirm an. Um Ihren Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Einschalttaste und wischen Sie nach oben.

Display-Einstellungen

Gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Anzeige/Helligkeit, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Hintergrundbild ändern

Ändern Sie das Hintergrundbild des Startbildschirms, indem Sie zu Einstellungen/Anzeige/Hintergrundbild gehen.

Bildschirm-Timeout

Wenn Ihr Gerät für eine bestimmte Zeit inaktiv ist, schaltet sich der Bildschirm aus, um Akkustrom zu sparen. Um eine längere oder kürzere Zeit einzustellen, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Display/Bildschirmzeitlimit.

2. Versuchen Sie es später, wenn das Netzwerk belegt ist.

SIM-Karte PIN-Geserrt

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Das Telefon kann von anderen nicht über Bluetooth erkannt werden

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet und Ihr Telefon für andere Benutzer sichtbar ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone im Erfassungsbereich von Bluetooth befinden.

Hochfrequenz (RF)-Belastung und SAR

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass die von internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (HF) nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen Werte von HF-Energie für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Der Expositionsstandard für mobile Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR des Geräts im Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb bei mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, um nur die Leistung zu verbrauchen, die zum Erreichen des Netzes erforderlich ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Geräts. Die SAR-Werte können je nach nationalen Berichts-

Verwenden der Tastatur

Sie können Ihre Tastatureinstellungen ändern, z. B. Ton und Vibration, indem Sie zu Einstellungen/Sprachen & Eingabe/Virtuelle Tastatur/Voreinstellungen gehen.

Android-Aktualisierungen

Um Ihre Versionsnummer zu überprüfen oder das neueste System-Update für Ihr TT20 zu erhalten. Gehen Sie zu Einstellungen/Über das Telefon und suchen Sie nach Systemupdates.

Drahtloses Update

Mit dem Tool Drahtlos-Update können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren. Um auf Update phone zuzugreifen, wählen Sie Settings/About phone/Wireless Update. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie Download, danach wählen Sie Installieren, um die Aktualisierung abzuschließen. Die Software Ihres Telefons ist nun auf dem neuesten Stand. Sie sollten die Datenverbindung einschalten, bevor Sie nach Updates suchen. Die Einstellungen für die Auto-Check-Intervalle sind auch nach dem Neustart des Telefons verfügbar. Wenn Sie Auto-Check gewählt haben, wird die Benachrichtigung, wenn das System die neue Version entdeckt, auch in der Statusleiste angezeigt.

Bluetooth®

Verwenden Sie Bluetooth® auf dem TT20, um eine Verbindung zu Ihrem Headset oder Auto herzustellen oder um Dateien von einem Telefon auf ein anderes zu übertragen. Navigieren Sie zu Einstellungen/Verbundene Geräte/Verbindungseinstellungen/Bluetooth®. Schalten Sie Bluetooth® ein und koppeln Sie Ihre Geräte, vergewissern Sie sich, dass das andere Gerät auf den Erkennungsmodus eingestellt ist.

Sicherheit

Stellen Sie eine Bildschirmsperre Ihrer Wahl ein, entweder Keine, Streichen, Muster, PIN oder Passwort. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für jedes Menü.

und Testanforderungen und dem Netzband variieren. Die Verwendung von Gerätezubehör und -erweiterungen kann zu unterschiedlichen SAR-Werten führen. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Öffentlichkeit genutzt werden, liegt bei 2,0 w/kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. In den Richtlinien ist ein erheblicher Sicherheitspielraum enthalten, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und eventuelle Schwankungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR-Wert - 0,85 w/kg. Einige hier beschriebene Funktionen des Produkts und seines Zubehörs hängen von der installierten Software, den Kapazitäten und den Einstellungen des lokalen Netzwerks ab und sind möglicherweise nicht aktiviert oder werden von lokalen Netzbetreibern oder Netzwerkdienstleistern eingeschärkt. Daher stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht genau mit dem erworbenen Produkt oder dessen Zubehör überein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmäßigkeit und Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hoch- oder herunterladen, einschließlich Texten, Bildern, Musik, Filmen und nicht integrierter Software mit Urheberrechtsschutz. Sie tragen die Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der Installation oder Verwendung der oben genannten Produkte auf diesem Gerät ergeben.

Sehen Sie sich unser anderes fantastisches Produktsortiment unter www.ttfone.com an

Google, Android, Google Play, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC.

ttfone www.ttfone.com