

Consignes de sécurité

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Il peut être dangereux ou illégal de ne pas suivre ces instructions.

Attention à la sécurité routière
Respectez le code de la route local et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. L'utilisation d'un téléphone portable au volant est dangereuse et illégale dans certaines régions. Les signaux de radiofréquence (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules à moteur, tels que les systèmes d'injection électronique de carburant, les systèmes de freinage électroniques antidérapants (antiblocage), les systèmes électroniques de contrôle de la vitesse et les systèmes de coussins gonflables. Pour plus d'informations, vérifiez auprès du constructeur de votre véhicule si des équipements ont été ajoutés. Ne placez pas d'objets, y compris des équipements sans fil installés ou portables, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans la zone de déploiement du coussin gonflable.

Interférence des pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une séparation minimale de 15,3 centimètres entre un téléphone sans fil et un pacemaker afin d'éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur.

Éteignez votre téléphone portable dans les établissements médicaux et de soins de santé
Éteignez votre appareil dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces zones vous y invitent. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie RF externe.

Éteignez votre téléphone portable dans l'avion
Il est interdit d'utiliser votre appareil durant le vol en avion. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un

avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour l'exploitation de l'avion, perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries approuvés. N'essayez pas de les utiliser avec un produit qui n'a pas été fabriqué pour être utilisé avec ce téléphone. Veuillez vous assurer que le téléphone a été éteint au préalable avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées conformément aux réglementations locales.

Le téléphone portable doit être éteint à proximité des sites d'explosion


Les atmosphères potentiellement explosives comprennent les zones où il est normalement conseillé de couper le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles, voire la mort. Éteignez l'appareil aux points de ravitaillement en carburant tels que près des pompes à essence des stations-service et dans toute zone à atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. Respectez les restrictions d'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les lieux de stockage, les usines chimiques ou les lieux où des opérations de dynamitage sont en cours.

Utilisez correctement le téléphone

Veuillez utiliser ce téléphone dans sa position normale. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance. Votre téléphone contient de petites pièces telles que la carte SIM, qui peuvent être accidentellement avalées par un enfant.

Votre téléphone n'est pas étanche

Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas exposer votre téléphone au temps ou à l'environnement humide (comme la pluie, la neige, l'eau de mer, etc.).

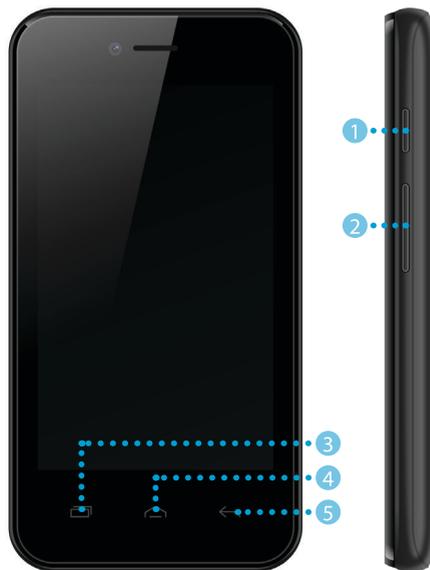

📶	Etat du signal de réseau	✈️	Mode avion	⚠️	Problème de connexion ou de synchronisation
📶	Réseau Wifi	🔇	Mode silencieux	📶	Téléchargement de données
🔋	Etat de la batterie	📧	Mode combiné	📶	Microphone coupé
🔋	La batterie est en charge	📧	Nouveau message électronique	🔊	Mode vibreur
📶	Bluetooth	🎧	Les casques sont connectés	📶	Les données mobiles sont activées
📶	Appel manqué	📅	Prochain événement	📶	Hotspot est actif
📶	Nouveau message texte	📶	Les données se synchronisent		
🔔	Alarme				

Votre téléphone

1. Touche marche/arrêt. Maintenir la touche enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone.
2. Touches de volume. Appuyez pour augmenter et diminuer le volume.
3. Touche Menu. Ouvre le menu correspondant avec des options et des actions supplémentaires, selon l'application. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir une liste des applications récentes.
4. Touche d'accueil. Retourne à l'écran d'accueil
5. Touche Retour. Retour à l'écran précédent sur lequel vous étiez précédemment

Mise en route

Retirer la couverture arrière

Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en prenant par le coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche. Installez-y la carte SIM et la batterie.

Pour connaître la disponibilité des services de carte SIM et obtenir des informations sur leur utilisation, contactez votre fournisseur de carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur de réseau ou d'un autre vendeur.

Remarque: la carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés par des éraflures ou des pliures, alors soyez prudent lorsque vous manipulez; insérez ou retirez la carte.

Remarque: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.



1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.

2. Une fois le couvercle arrière retiré, installez la carte SIM en la faisant glisser dans la niche. Pour la fente SIM 1, assurez-vous que le coin en angle se trouve en haut à gauche et en bas à gauche pour la fente SIM 2. Le téléphone est une double sim et peut accepter deux cartes sim qui peuvent fonctionner en même temps ou vous pouvez utiliser une seule sim. Les deux fentes sim n'acceptent que les micro cartes sim. Vous pouvez également installer une carte mémoire micro SD dans la fente située au-dessus de la fente SIM 2.

3. Installez la batterie dans le logement de la batterie en veillant à ce que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques du logement de la batterie.

4. Posez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et que le son correspondant (cliac) peut être entendu.

5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

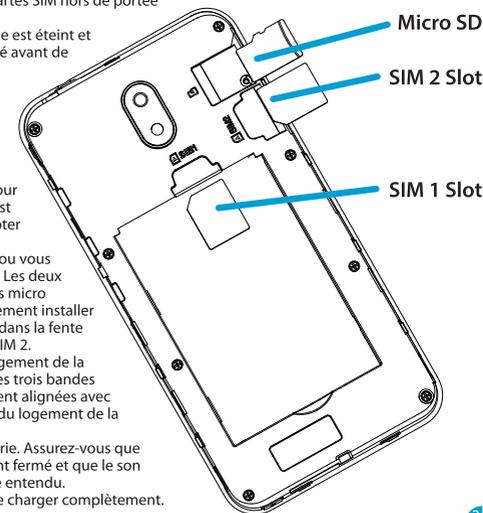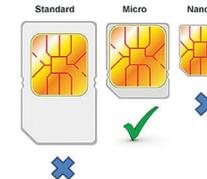

Allumer votre téléphone

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du téléphone et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 à 5 secondes. Le téléphone démarre et l'assistant vous invite à choisir la langue, à entrer les détails du wifi et à vous connecter à votre compte Google. Veuillez noter qu'une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sera nécessaire. Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allumera quand même et vous pourrez vous connecter à un réseau Wi-Fi et utiliser certaines des fonctions du téléphone.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur Démarrer pour passer à l'étape suivante.
- Sélectionnez un Wi-Fi actif, puis appuyez sur Démarrer pour continuer.

Éteindre votre téléphone

Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et sélectionnez Marche/Arrêt.

Déverrouiller l'appareil

Pour déverrouiller l'appareil, vous pouvez avoir besoin du code PIN, du mot de passe ou de la notice du modèle.

1. Appuyez sur la touche d'alimentation pour réveiller le téléphone.
2. Maintenez l'icône de déverrouillage enfoncée et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Le processus de déverrouillage dépend de ce qui a été défini.

- Pour régler la méthode de déverrouillage :
- Dans le menu principal, allez dans Paramètres/Sécurité.
- Touchez Configurer le verrouillage de l'écran.
- Choisissez le type de verrouillage souhaité. Vous pouvez définir le verrouillage de votre écran sur la base de la fonction "balayage", "modèle", "code PIN", "mot de passe" ou "aucun".

Recharger la batterie

La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Veuillez vous assurer que la batterie est bien insérée dans le téléphone avant de la charger. Le temps de chargement est de trois heures.

Pour connecter le chargeur :

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau supérieur du téléphone
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise USB de l'ordinateur ou utilisez un chargeur secteur USB fonctionnant à 240V.

Pour déconnecter le chargeur :

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Débranchez le cordon du téléphone.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION : Le TTfone TT20 n'est pas livré avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle clé USB, prise secteur ou brancher le câble sur votre PC ou ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter un chargeur sur www.ttfone.com

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de la manière suivante :

- Toucher : Agit sur les éléments de l'écran, tels que les icônes d'application et de paramètres, pour taper des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou pour appuyer sur des boutons à l'écran.
- Touchez et maintenez enfoncée : Touchez et maintenez un élément à l'écran jusqu'à ce qu'une action se produise.
- Glisser : touchez et maintenez un élément et déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position cible.
- Glisser ou faire glisser : Faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser un élément). Par exemple, faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste.
- Appuyez deux fois : Appuyez rapidement deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, double-cliquez sur

une section d'une page web dans le navigateur pour zoomer sur cette section afin de l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez également double-cliquer pour zoomer, dans Maps et dans d'autres applications.

- Pincement : Dans certaines applications (telles que Cartes, Navigateur et Galerie), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts sur l'écran à la fois et en les pinçant ensemble (pour effectuer un zoom arrière) ou en les écartant l'un de l'autre (pour effectuer un zoom avant).
- Faites pivoter l'écran : Sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous le faites pivoter. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction.

Barre d'état et avis

La barre d'état apparaît en haut de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, telles que l'heure actuelle, les appels manqués ou les messages reçus (à gauche) et des icônes d'état du téléphone, telles que l'état de la batterie (à droite).

Le panneau d'avis affiche des notifications lorsque vous manquez des appels, recevez de nouveaux messages ou avez des événements à venir. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser le curseur en haut du téléphone pour afficher et sélectionner ces notifications.

Wi-Fi

Activez le Wi-Fi en allant dans Paramètres/Réseau & Internet/WiFi ; sélectionnez le réseau disponible et entrez le mot de passe (si nécessaire) ; appuyez sur CONNECTER lorsque vous avez terminé. Le TT20 peut être utilisé comme hotspot WiFi en allant dans Paramètres/Réseau & Internet/ Hotspot & tethering (ne fonctionnera que si vous avez des données mobiles).

Google Play

Google Play est votre divertissement sans limites. Il rassemble tous les divertissements que vous aimez et vous aide à les explorer sous un angle nouveau, n'importe quand et n'importe où.

Indication du niveau de la batterie



Alerte de batterie faible

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible sur l'écran.

Passer / recevoir des appels téléphoniques

Passer des appels

Ouvrez l'application du téléphone, appuyez sur le bouton du pavé numérique en bas à droite de l'écran, composez le numéro et appuyez sur la touche d'appel pour appeler.

- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche de suppression.
- Pour effacer l'écran, appuyez une fois sur la touche retour.

Vous pouvez également passer des appels directement à partir de la liste de contacts en allant dans Menu/Contacts, sélectionnez votre contact, sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche CALL.

Journal d'appels

Accédez au journal d'appels pour voir vos derniers appels composés, manqués et entrants ; allez dans l'historique des appels, utilisez l'écran tactile pour naviguer et sélectionner un numéro, appuyez sur le bouton Call à côté pour appeler ce numéro.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, glissez votre doigt vers le haut pour répondre à l'appel ou appuyez sur la touche de réponse.

Pour mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter l'appel sans répondre, glissez votre doigt vers le bas lorsque votre téléphone sonne ou appuyez sur la touche de refus.

Pour recomposer un numéro

1. Allez dans la rubrique "Appels téléphoniques/ Historique des appels", vous y trouverez l'historique de vos appels.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer puis appuyez sur la touche Appeler pour appeler.

Passer des appels internationaux

1. Maintenez la touche 0 enfoncée jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone selon les instructions de votre opérateur de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche "Call" pour appeler.

Changer le volume pendant un appel

Pour changer le volume pendant un appel, appuyez sur la touche de volume haut ou bas. Pour modifier le volume de vos applications média, sonneries, alertes et alarmes, allez dans Menu/Réglages/Son.

Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans Paramètres/Son/Volume de la sonnerie. À partir de là, vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les fr : Média, Appel, Sonnerie et Alarme.

Mode silencieux

Il suffit d'aller dans Paramètres/Son et de changer le volume de la sonnerie en mode silencieux ou, sur l'écran d'accueil, d'appuyer plusieurs fois sur la touche de réduction du volume sur le côté du téléphone jusqu'à ce que le mode silencieux apparaisse.

Vibreur

Il suffit d'aller dans Paramètres/Son et de changer Ring (sonnerie) en Vibreur.

Mode avion

Dans certains endroits, il peut être nécessaire de couper les connexions de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez le mettre en mode avion. À partir de l'écran d'accueil, déroulez le panneau de notification pour afficher le menu des raccourcis et sélectionnez l'icône de l'avion.

Le mode Avion déconnectera toutes vos connexions de données, de Wi-Fi et de connectivité réseau. Vous pouvez également y accéder via Paramètres/Réseau et Internet/Mode Avion.

Itinérance des données

Grâce à un plan de données mobiles de votre opérateur de réseau, vous pourrez accéder à des applications de fonctionnalités Internet lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone Wi-Fi. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur les plans de données.

Transfert de médias

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre TT20 et votre PC. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB et allez dans Paramètres/Appareils connectés/USB/périphérique multimédia ou, depuis votre écran d'accueil, déroulez le panneau de notification et sélectionnez Système Android™. Votre appareil s'affichera comme un appareil amovible, indiquant la mémoire interne du téléphone. Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD seront également visibles. Copiez les fichiers choisis sur l'appareil.

Messages (SMS)

Rédaction et envoi d'un message

Aller dans Messages/Démarrer le chat. Dans le champ "À", vous pouvez sélectionner un contact dans votre liste de contacts ou appuyer sur le pavé numérique pour entrer des numéros manuellement. Écrivez le message à l'aide du clavier à l'écran, appuyez sur la touche "Supprimer" pour effacer le dernier caractère. Appuyez sur la touche "plus" pour joindre une image ou partager un contact. Appuyez sur le bouton "Envoyer".

Répertoire téléphonique

Stockez toutes vos coordonnées dans l'annuaire téléphonique et accédez facilement à tous vos amis et à votre famille. Allez dans Menu/Contacts.

- Appuyez sur la touche + en bas à droite de votre écran et choisissez de sauvegarder votre contact sur le téléphone ou la sonnerie de la carte SIM 2. De là, vous pouvez définir votre sonnerie préférée pour chaque carte SIM.
- Saisissez le nom et le numéro de téléphone du contact
- Appuyez sur SAVE

Transférer des contacts à partir de votre ancien téléphone

Pour ajouter des contacts à partir de votre compte Gmail ou outlook ou de votre carte mémoire, allez à Contacts/ Options/Paramètres/Importer des contacts.

Paramètres de numérotation rapide

Définissez vos numéros favoris à partir de votre application téléphonique/comboinaison rapide ou allez dans Contacts, sélectionnez un contact enregistré et appuyez sur la touche étoile pour le définir comme composition rapide. Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent être définis comme composition rapide. Appuyez sur l'image du contact pour appeler le numéro de téléphone sauvegardé.

APPLICATIONS

Veuillez noter que certaines des applications suivantes nécessitent une connexion Internet pour utiliser leurs services. Il est recommandé d'utiliser des connexions Wi-Fi lorsqu'elles sont disponibles afin de réduire les coûts liés au trafic de données. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les coûts d'abonnement détaillés. Pour accéder à l'APPS à partir de l'écran d'accueil, faites glisser la souris sur l'écran d'accueil pour afficher la barre des tâches, utilisez la touche de navigation pour sélectionner l'application de votre choix.

Internet / navigateur Chrome

Le TT20 est livré avec un navigateur Internet simplifié que vous pouvez utiliser pour accéder à vos sites web préférés. Allez dans le menu/navigateur, sélectionnez RECHERCHE, entrez l'adresse web et sélectionnez GO.

Les paramètres de sonnerie de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

Changement de sonnerie
Changez de sonnerie en allant dans Paramètres/Son/ Sonnerie de téléphone SIM 1 et Téléphone Sonnerie SIM 2 : vous pouvez définir votre sonnerie préférée pour chaque carte SIM.

Stockage

Le TT20 dispose d'une mémoire interne de 8 Go. Pour disposer d'un espace mémoire supplémentaire, vous pouvez installer une carte micro SD (vendue séparément) d'une capacité maximale de 128 Go.

Options d'accessibilité

Naviguez vers Menu/Réglages/Accessibilité pour trouver des fonctions utiles comme le talkback, la taille de la police, la taille d'affichage, l'audio mono, l'audio-balance et l'inversion des couleurs.

Restauration des paramètres

Allez dans Paramètres/Système/Options de réinitialisation/ Effacer toutes les données pour rétablir les paramètres d'usine du téléphone. Si vous restaurez les données d'usine, votre appareil reviendra aux paramètres qui ont été configurés à l'usine. Toutes vos données personnelles du stockage interne de l'appareil, y compris les informations sur le compte, les paramètres du système et des applications, et toutes les applications téléchargées seront effacées. La réinitialisation de votre appareil n'efface aucune mise à jour de logiciel système qui a été téléchargée ni aucun fichier sur une carte microSD, tel que de la musique ou des photos.

Résolution des problèmes

Avant de contacter le centre de services, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

Il vous est conseillé de charger complètement la batterie pour un fonctionnement optimal. Évitez de stocker de grandes quantités de données dans votre téléphone, car cela pourrait affecter ses performances. Utilisez l'outil Wireless Update pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder à l'outil de mise à jour du téléphone,

Google Go

Il s'agit d'une application de recherche légère qui prend moins de place et de mémoire. Cette application est très utile car elle fonctionne même avec une connexion Internet ou de données lente.

Google Duo

Google Duo est une application d'appel vidéo simple et fiable de Google. Vous aurez besoin du WiFi ou de données, d'un numéro de téléphone et d'un compte Google pour le mettre en place et l'utiliser.

Google Assistant Go

Google Assistant est l'assistant vocal intelligent de Google qui vous permet de rechercher des informations en ligne, d'ouvrir des applications sur votre téléphone, d'envoyer des messages, etc. Pour accéder à Google Assistant, ouvrez l'application Google Assistant ou dites simplement "hey Google". Parlez clairement dans le microphone de l'appareil et suivez les instructions à l'écran.

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où les utilisateurs peuvent télécharger, visionner et partager des vidéos. Le contenu disponible comprend des clips vidéo, des clips TV, des clips musicaux et d'autres contenus tels que des blogs vidéo, de courtes vidéos originales et des vidéos éducatives. Il prend en charge une fonction de streaming qui vous permet de commencer à regarder des vidéos presque dès qu'elles commencent à être téléchargées sur internet.

YouTube Music

Vous pouvez diffuser et parcourir les listes de lecture, les albums et les artistes de la plateforme Youtube. Vous pouvez également lire vos fichiers musicaux à partir de votre appareil. Les fichiers musicaux peuvent être transférés d'un PC sur votre TT20 afin que vous puissiez écouter de la musique où que vous soyez. Assurez-vous que le stockage USB a été activé Paramètres/Onglet Stockage/Stockage USB/Activé, puis connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble USB. Sur le PC, naviguez jusqu'à la clé USB et copiez votre musique.

Les paramètres de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

appuyez sur Paramètres/ A propos du téléphone/ Mise à jour du système.

Mon téléphone ne peut pas être allumé ou est gelé

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez et réinstallez votre batterie, puis allumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de puissance de la batterie, rechargez-la pendant au moins 20 minutes.

Mon téléphone ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt et en la maintenant enfoncée
- Retirez la batterie et remettez-la en place, puis redémarrez le téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez si l'écran de votre téléphone est verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé, et assurez-vous de ne pas éteindre accidentellement votre téléphone lorsque vous le verrouillez en appuyant sur la touche Marche/Arrêt
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Assurez-vous que l'activation/désactivation programmée de l'alimentation est désactivée, allez à Paramètres/Activation programmée de l'alimentation.

Mon téléphone ne se recharge correctement

- Assurez-vous que vous utilisez une batterie Tffone et le câble de chargement du boîtier.
- Assurez-vous que votre batterie est correctement insérée et nettoyez le contact de la batterie si elle est sale. Il doit être inséré avant de brancher le chargeur.
- Assurez-vous que votre batterie n'est pas complètement déchargée ; si la batterie est vide pendant une longue période, l'affichage de l'indicateur du chargeur de batterie sur l'écran peut prendre environ 20 minutes.
- Assurez-vous que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C à +40°C).
- À l'étranger, vérifiez que la tension d'entrée est compatible.

Google Maps Go

Google Maps propose des images satellite, l'état des routes, une carte topographique et un itinéraire le transport. En utilisant cette application, vous pouvez obtenir votre propre emplacement, rechercher un lieu et obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos voyages.

Gmail

Vous pouvez utiliser le TT20 pour lire et envoyer des messages électroniques. Ajoutez un compte de courrier électronique en allant dans Menu/Gmail et suivez les instructions. Écrivez un courrier électronique en allant dans Menu/Email et sélectionnez COMPOSER, dans le champ "À", tapez l'adresse électronique, ajoutez votre sujet et le contenu du courrier électronique et appuyez sur ENVOYER. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes, répondre et transférer des courriels et même rechercher des courriels à l'aide du menu d'options.

Camera

Votre téléphone portable est équipé d'un appareil photo pour prendre des photos et filmer des vidéos :

- Stockez-les dans vos "Fichiers".
- Envoyez-les dans un message sur votre téléphone portable.
- Personnalisez votre écran d'accueil.
- Transférez-les par câble de données ou carte mémoire vers votre ordinateur.

Pour prendre une photo, naviguez vers Menu/Caméra et appuyez sur la touche de capture pour capturer l'image.

Le TT20 est également équipé d'une caméra frontale pour prendre des photos et les utiliser pour des appels vidéo. Pour changer la caméra à l'avant, appuyez sur le bouton "Rotate Camera" en haut à droite de votre écran.

Prenez des photos avec une minuterie, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez Durée du compte à rebours dans l'application de l'appareil photo.

Pour voir les photos que vous avez prises, allez dans le menu/galerie.

Les paramètres de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à un réseau ou "Pas de service" s'affiche

- Essayez de vous connecter dans un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau avec votre opérateur.
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est valide.
- Essayez de sélectionner manuellement le(s) réseau(x) disponible(s).
- Essayez de vous connecter plus tard si le réseau est surchargé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à l'internet

- Assurez-vous que le service d'accès à internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion à Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous êtes dans un endroit avec une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter à une heure ultérieure ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM a été correctement insérée.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible de passer des appels sortants

- Assurez-vous que vous avez composé un numéro valide et que vous avez appuyé sur la touche d'appel.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays et de région.
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau et que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible.
- Vérifiez le statut de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.

Vidéo

Prenez des vidéos en allant dans Menu/Caméra et appuyez ensuite sur le bouton vidéo. Utilisez le bouton vidéo pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Pour visionner les enregistrements vidéo, allez dans Menu/Galerie.

Enregistreur de son

Utilisez l'enregistreur de sons pour enregistrer des notes vocales et des messages en allant dans le menu/enregistreur de sons.

Radio FM

Écoutez vos stations de radio FM préférées, en utilisant un casque filaire pour une meilleure réception. Allez dans Menu/FM Radio et appuyez sur le bouton On/ Off à l'écran et appuyez sur les touches fléchées pour rechercher les stations disponibles.

NOTE : La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal à votre emplacement. Les écouteurs font office d'antenne et vous obtiendrez donc une meilleure réception lorsqu'ils sont branchés.

Galerie

C'est là que vous pouvez visualiser et gérer vos photos et vidéos sauvegardées en allant dans le menu/la galerie.

Horloge

Vous pouvez ajouter plus de 10 alarmes et vous pouvez également accéder à la minuterie et au chronomètre. Allez dans Menu/Horloge.

Calendrier

Utilisez le calendrier pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, le calendrier de l'appareil reste synchronisé avec le calendrier sur le web. Ouvrez le calendrier en allant dans Menu/Calendrier et appuyez sur le bouton plus en bas à droite de l'écran pour commencer à ajouter un nouvel événement. Réglez l'heure et la date et les détails de l'événement puis appuyez sur SAUVEGARDER.

Calculatrice

La calculatrice peut effectuer des opérations

Les paramètres de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

6. Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels entrants

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez si le réseau est surchargé ou indisponible).
- Vérifiez le statut de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Je ne trouve pas mes contacts

- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez tous les contacts stockés dans la carte SIM vers le téléphone.

La qualité sonore des appels est médiocre

- Vous pouvez régler le volume pendant un appel en appuyant sur la touche de volume haut/bas.
- Vérifiez la puissance du réseau
- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur ou le haut-parleur de votre téléphone est propre.

Lorsque je sélectionne un numéro parmi mes contacts, le numéro ne peut pas être composé

- Assurez-vous que vous avez correctement enregistré le numéro dans votre dossier.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez un pays étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

Assurez-vous que les contacts de votre carte SIM ne sont pas pleins ; supprimez certains fichiers ou enregistrez les fichiers dans les contacts du téléphone.

Je ne peux pas accéder à ma boîte vocale

- Make sure your operator's voicemail number is correctly entered.
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

mathématiques de base. Allez dans le Menu/ Calculatrice pour ouvrir l'application.

Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer, copier et renommer des fichiers.

Paramètres

Enregistrement de la date et de l'heure

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, il est possible de mettre à jour automatiquement la date et l'heure en utilisant l'heure fournie par votre réseau. Vous ne pouvez pas régler la date, l'heure et le fuseau horaire manuellement si vous utilisez l'option automatique.

Pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure, allez dans Menu/Réglages/Système/ Date et heure.

Verrouillage de l'écran

Votre écran de verrouillage affiche la date et l'heure ainsi que vos notifications, double-cliquez sur la notification pour l'ouvrir. Personnalisez la notification de votre écran de verrouillage en allant dans Paramètres/ Apps&Notifications/Annonces/Écran de verrouillage. Pour déverrouiller votre écran, appuyez sur la touche marche/arrêt et faites glisser votre souris vers le haut.

Paramètres d'affichage

Allez dans Menu/Réglages/Affichage/Luminosité pour régler les niveaux de luminosité de l'écran.

Changer de fond d'écran

Changez le fond l'écran d'accueil en allant dans Paramètres/Affichage/Papier peint.

Mise en veille de l'écran

Si votre appareil reste inactif pendant un certain temps, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Pour définir une durée plus longue ou plus courte, allez dans Menu/Paramètres/Affichage/Durée de l'écran.

Les paramètres de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

Carte SIM verrouillée par un code PIN

Contactez votre opérateur de réseau pour obtenir le code PUK (Personal Unblocking Key).

Le téléphone ne peut pas être détecté par les autres via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par les autres utilisateurs.
- Assurez-vous que les deux téléphones sont à portée de détection de Bluetooth..

Exposition aux radiofréquences (RF) et DAS

Cet appareil est conforme aux directives internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives globales et établissent les niveaux d'énergie RF autorisés pour la population en général. Les lignes directrices ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à la suite d'une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. La norme d'exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique, ou DAS. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible. Les valeurs de DAS peuvent varier en fonction des exigences nationales en matière de rapports et de tests et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires

Utilisation du clavier

Vous pouvez modifier les réglages de votre clavier, c'est-à-dire le son et les vibrations, en allant simplement dans Réglages/ Langues & Saisie/Clavier virtuel/Préférences.

Mise à jour Android

Pour vérifier votre numéro de version ou pour obtenir la dernière mise à jour du système pour votre TT20. Allez dans Paramètres/A propos du téléphone puis recherchez les mises à jour du système.

Mise à jour sans fil

L'outil de mise à jour sans fil vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder à l'outil de mise à jour du téléphone, sélectionnez Paramètres/A propos du téléphone/Mise à jour sans fil. Si vous souhaitez mettre à jour le système, sélectionnez Télécharger. Une fois la mise à jour terminée, sélectionnez Installer pour terminer la mise à jour. Le logiciel de votre téléphone sera alors la dernière version. Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour.

Les paramètres des intervalles de vérification automatique sont également disponibles une fois que vous redémarrez le téléphone. Si vous avez choisi la vérification automatique, lorsque le système découvre la nouvelle version, la notification s'affichera également dans la barre d'état.

Bluetooth®

Utilisez le Bluetooth® du TT20 pour vous connecter à votre casque, à votre voiture ou pour transférer des fichiers d'un téléphone à l'autre. Naviguez vers Paramètres/ Appareils connectés/Préférences de connexion/ Bluetooth®. Allumez Bluetooth® et appearez les vos appareils, assurez-vous que l'autre appareil est en mode découverte.

Sécurité

Définissez un verrouillage d'écran de votre choix, soit Acun, soit Swipe, soit un motif, soit un code PIN ou un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour chaque menu.

Les paramètres de votre téléphone peuvent être définis à partir de l'écran d'accueil.

et d'améliorations de l'appareil peut entraîner des valeurs DAS différentes. La limite de DAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2,0 w/kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Les lignes directrices prévoient une marge de sécurité substantielle pour assurer une protection supplémentaire au public et pour tenir compte de toute variation des mesures. La valeur DAS la plus élevée est de 0,85 w/kg.

Certaines caractéristiques du produit et de ses accessoires décrits ici dépendent du logiciel installé, des capacités et des paramètres du réseau local, et peuvent ne pas être activés ou être limitées par les opérateurs de réseau local ou les fournisseurs de services réseau. Par conséquent, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit acheté ou à ses accessoires.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification contenue dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits que vous téléchargez ou chargez par le biais de cet appareil, y compris les textes, les images, la musique, les films et les logiciels non intégrés protégés par des droits d'auteur. Toute conséquence découlant de l'installation ou de l'utilisation des produits précédents sur cet appareil est à votre charge.

Découvrez notre autre gamme fantastique de produits sur www.tffone.com

Google, Android, Google Play, YouTube et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Tffone www.tffone.com