

Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren und/oder Änderungen an diesem Benutzerhandbuch vorzunehmen. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können sich je nach erworbenem Telefon leicht von Ihrem Telefon unterscheiden. Alle Rechte vorbehalten.

**Sicherheitshinweis**

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

**Achten Sie auf die Verkehrssicherheit**  
Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften und benutzen Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist gefährlich und in einigen Gebieten illegal. Hochfrequenzsignale (HF-Signale) können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen, wie z.B. elektronische Kraftstoffeinspritzsysteme, elektronische Antiblockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitsregelungssysteme und Airbagsysteme. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeugs, wenn Sie sich nach der Ausrüstung erkundigen, die hinzugefügt wurde. Platzieren Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, im Bereich über dem Airbag oder im Airbag-Einsatzbereich.

**Herzschrittmacher-Interferenz**  
Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen einem drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden

**Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in medizinischen und Gesundheitseinrichtungen aus.**  
Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Vorschriften in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren könnten.

**Ausschalten in Flugzeugen**  
Die Verwendung Ihres Geräts während des Fluges in Flugzeugen ist verboten. Schalten Sie Ihr Gerät vor dem


Einsteigen in ein Flugzeug aus. Die Verwendung von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und möglicherweise illegal sein

**Zubehör und Batterien**  
Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien. Bitte versuchen Sie nicht, ein Produkt zu verwenden, das nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurde. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Bestimmungen.

**Mobiltelefone sollten in der Nähe von Explosionsorten abgeschaltet werden.**  
Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen es normalerweise ratsam wäre, den Motor des Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder ein Feuer verursachen, das zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z.B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen und in allen Bereichen mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen. Beachten Sie Einschränkungen für den Einsatz von Funkgeräten in Tanklagern, Lagern, Chemiewerken oder bei Sprengarbeiten.

**Korrekte Verwendung des Telefons**  
Bitte benutzen Sie dieses Telefon in seiner normalen, vorgesehenen Position. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht ohne Aufsicht benutzen. Ihr Telefon enthält Kleinteile wie die SIM-Karte, die versehentlich von einem Kind verschluckt werden könnten.

**Ihr Telefon ist nicht wasserdicht**  
Dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie Ihr Telefon nicht nassem Wetter oder nassen Umgebungen aus (wie Regen, Schnee, Seewasser usw.).

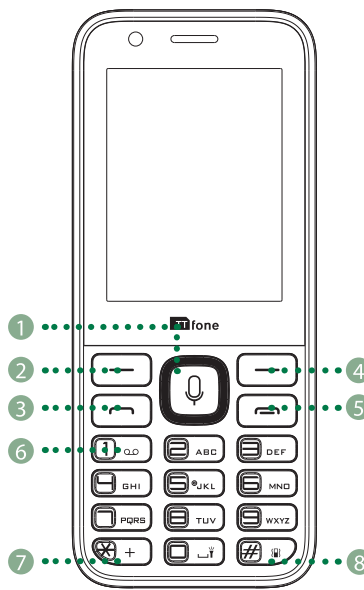

📶 Netzwerk Signal Status	🚨 Alarm	🔄 Daten synchronisieren
📶 Wifi Netzwerk	✈️ Flugmodus	🔗 Problem beim einloggen oder deine Daten zu synchronisieren
🔋 Akku Status	🔊 Lautlos	⬇️ Lade Daten herunter
🔌 Akku lädt	🔊 Laut	🔇 Mikrofon stumm
📶 Bluetooth	✉️ Neue E-Mail	🔊 Vibrationsmodus
📞 Verpasster Anruf	🎧 Kopfhörer verbunden	📧 Neue ungelesene Hinweise
📧 Neue Nachricht	📅 Nächstes Event	

**Ihr Telefon**

1. Navigationstaste: Drücken Sie diese Taste, um im Menü zu navigieren, oder halten Sie sie gedrückt, um den Google Voice Assistent zu verwenden.
2. Linke Funktionstaste: Drücken Sie die linke Funktionstaste, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen und Menüaktionen zu bestätigen.
3. Gesprächstaste: Drücken Sie, um auf Anrufprotokolle zuzugreifen, oder geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen.
4. Rechte Funktionstaste: Drücken Sie diese Taste, um auf das Telefonbuch der Kontakte zuzugreifen.
5. Ende-Taste: Zum Ein- und Ausschalten des Telefons gedrückt halten, zum Beenden von Anrufen drücken, zum Zurückgehen und Verlassen der Menüs drücken.
6. Nummernschlüssel: Zur Eingabe von Nummern drücken, für Kurzwahl gedrückt halten. Halten Sie die Zifferntaste 1 für Voicemail gedrückt.
7. Sternstaste: Halten Sie die Sternstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie zweimal, um das Symbol + für Auslandsgespräche einzugeben.
8. Raute-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Silent-Modus zu aktivieren.



**Erste Schritte**

**Entfernen Sie die hintere Abdeckung**

Öffnen Sie die Batterieabdeckung vorsichtig, indem Sie sie von der linken unteren Ecke aus aufbrechen, wo Sie eine kleine Kerbe finden. Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein. Informationen zur Verfügbarkeit und zur Nutzung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie bei Ihrem SIM-Kartenanbieter. Dies kann der Dienstanbieter, Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein. **Hinweis:** Die SIM-Karte und ihre Kontakte können leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden. Seien Sie daher bitte vorsichtig bei der Handhabung, beim Einsetzen oder Entfernen der Karte.

**Hinweis:** Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, bevor Sie den Akku entnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie sie bei abgenommener Rückabdeckung in das Nest und unter die Metallhalteplatte schieben. Achten Sie darauf, dass sich die abgewinkelte Ecke auf der linken oberen Seite befindet. (Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie sie leicht an und schieben Sie sie aus dem Nest.) Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Standard-SIM-Karte und keine Micro- und Nano-SIM-Karte verwenden können. Sie können auch eine Micro-SD-Speicherkarte in den Steckplatz oberhalb des SIM-Steckplatzes einsetzen.
3. Setzen Sie den Akku in den Akkuschacht ein und achten Sie darauf, dass die drei Metallstreifen auf dem Akku mit den drei Metallzinken im Akkuschacht fluchten.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vollständig geschlossen ist und das entsprechende Geräusch (Klicken) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Telefon an, um es vollständig aufzuladen.

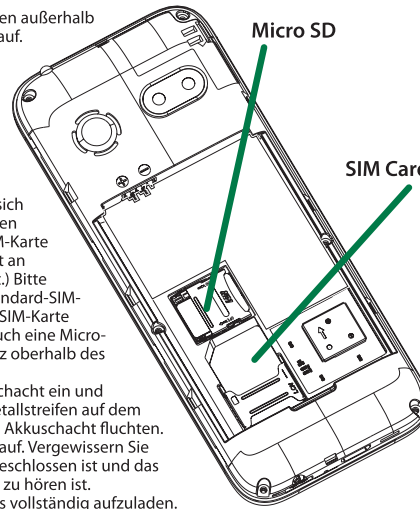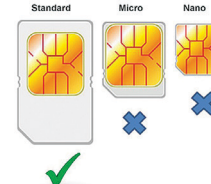

**Richten Sie Ihr Telefon zum ersten Mal ein**

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie die folgenden Optionen einstellen:

- Wählen Sie die Sprache des Telefons und drücken Sie dann den Softkey Rechts, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Wählen Sie ein aktiviertes Wi-Fi und drücken Sie dann den Softkey Rechts, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Auch wenn keine SIM-Karte installiert ist, wird Ihr Telefon eingeschaltet, und Sie können eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen und einige der Funktionen des Telefons nutzen.

**Schalten Sie Ihr Telefon aus**  
Um Ihr Telefon auszuschalten, halten Sie die Back/End-Taste gedrückt und wählen Sie Ausschalten.

**Aufladen der Batterie**  
Der Akku kann geladen werden, wenn das Telefon entweder ein- oder ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen in das Telefon eingelegt wird. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

- Zum Anschließen des Ladegeräts:
1. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss an der Unterseite des Telefons
  2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in eine USB-Buchse eines Computers oder verwenden Sie ein USB-Netzladegerät, das mit 240 V betrieben wird.

Zum Trennen des Ladegeräts:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.

**Statusleiste und Hinweise**  
Die Statusleiste erscheint oben auf dem Bildschirm. Hier werden Benachrichtigungssymbole, wie z.B. verpasste Anrufe oder eingegangene Nachrichten (links) und Telefonstatussymbole, wie z.B. Batteriestatus (rechts), zusammen mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt. Das Benachrichtigungs-Panel zeigt Benachrichtigungen an, wenn Sie Anrufe verpasst haben, neue Nachrichten erhalten oder bevorstehende Ereignisse haben.

Drücken Sie in der Startansicht die linke Funktionstaste und blättern Sie mit den Navigationstasten, um einen Hinweis zu markieren, drücken Sie AUSWÄHLEN, um ihn anzuzeigen.

**Wi-Fi**  
Schalten Sie Wi-Fi ein, indem Sie zu Einstellungen/Netzwerk & Konnektivität/Wi-Fi gehen, wählen Sie das verfügbare Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich) drücken Sie VERBINDEN, wenn Sie fertig sind. Das TT240 kann als Wi-Fi-Hotspot verwendet werden, indem Sie zu Einstellungen/Netzwerk & Konnektivität/Internetfreigabe navigieren (funktioniert nur, wenn Sie über mobile Daten verfügen).

**KaiOS-Laden**  
Verwenden Sie den KaiOS-Store, um nach Spielen und Anwendungen zu suchen und diese auf Ihr TT240-Telefon herunterzuladen. Sie benötigen ein KaiOS-Login, eine Datenverbindung oder Wifi und genügend freien Speicherplatz.

**Anzeige des Batteriestands**

LEER VOLL

**Warnung bei niedrigem Batteriestand**  
Das Telefon gibt einen Warnton ab, wenn der Akku schwach ist, und zeigt auf dem Bildschirm eine Meldung über einen schwachen Akku an.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Das Ttfone TT240 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können zum Aufladen des Telefons einen beliebigen USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel an Ihren PC oder Laptop anschließen. Wenn Sie keines davon haben, können Sie ein Ladegerät von [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com) kaufen

**Tätigen/Empfangen von Telefonanrufen**

**Anrufe tätigen**  
Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.  
• Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Ende-Taste.

• Um den Bildschirm zu löschen, halten Sie die Ende-Taste einmal gedrückt.  
Sie können auch direkt von der Kontaktliste aus Anrufe tätigen, indem Sie zu Menü/Kontakte gehen, Ihren Kontakt auswählen, Ihre Telefonnummer wählen und die Taste CALL drücken.

**Anrufliste Rufen**  
Sie die Anrufliste auf, um Ihre zuletzt gewählten, entgangenen und eingehenden Anrufe zu sehen, gehen Sie zu Menü/Anrufliste, wählen Sie mit der Navigationstaste eine Nummer aus und drücken Sie CALL, um diese Nummer anzurufen.

**Anrufe entgegennehmen**  
Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die Anruftaste einmal, um den Anruf entgegenzunehmen.

**So beenden Sie einen Anruf**  
Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Beendentaste.

**Um einen Anruf abzuweisen**  
Um den Anruf abzuweisen, ohne ihn entgegenzunehmen, drücken Sie die Beendentaste, wenn Ihr Telefon klingelt.

**Wiederwahl einer Nummer**  
1. Drücken Sie die Gesprächstaste, dadurch gelangen Sie zu all Ihren zuletzt gewählten Rufnummern  
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die Anruftaste, um anzurufen.

**Konferenzgespräche**  
Sie können während eines Gesprächs eine dritte Gesprächsverbindung herstellen. Drücken Sie während Ihres Gesprächs mit dem ersten Teilnehmer die rechte Funktionstaste Optionen/Anruf hinzufügen. Sie können entweder die Telefonnummer des dritten Teilnehmers eingeben oder die rechte Funktionstaste (Kontakte) drücken, um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen. Der erste Anruf wird automatisch auf Halten gesetzt.  
• Diese Funktion ist netzwerkabhängig.

**Internationale Anrufe tätigen**  
1. Drücken Sie die Sternstaste zweimal, bis ein "+"-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.

2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers für Ferngespräche ein.  
3. Drücken Sie die Anruftaste, um anzurufen.

**Ändern der Lautstärke während eines Anrufs**  
Um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten. Um die Lautstärke Ihrer Medienanwendungen, Klingeltöne, Warnungen und Alarme zu ändern, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Personalisierung/Ton/Lautstärke.

**Klingelton-Lautstärke**  
Sie können die Klingeltonlautstärke unter Menü/Einstellungen/Personalisierung/Ton/Lautstärke einstellen. Von hier aus stellen Sie die Lautstärke für die ff: Medien, Klingeltöne & Alarme und Alarm.

**Stille Modus**  
Gehen Sie einfach zu Menü/Einstellungen/Personalisierung/Ton/Lautstärke und stellen Sie Klingeltöne & Alarme auf Stumm oder halten Sie auf dem Startbildschirm die Raute-Taste (#) gedrückt, bis der Stimmuschaltungsmodus erscheint.

**Vibration**  
Gehen Sie einfach zu Menü/Einstellungen/Personalisierung/Ton/Lautstärke und ändern Sie Klingeltöne & Alarme auf Vibrationsalarm oder halten Sie auf dem Startbildschirm die Raute-Taste (#) gedrückt, bis der Vibrationsmodus erscheint.

**Flugzeug Modus**  
An einigen Standorten kann es erforderlich sein, dass Sie Datenverbindungen abschalten müssen. Anstatt Ihr Gerät auszuschalten, können Sie es auch auf den Flugzeugmodus einstellen. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Navigationstaste Auf, um das Kontextmenü anzuzeigen, wählen Sie das Flugzeugsymbol und drücken Sie AUSWÄHLEN. Im Flugmodus werden alle Ihre Netzwerkdaten-, Wi-Fi Verbindung getrennt. Sie können auch über Menü/Einstellungen/Netzwerk & Konnektivität/Flugzeugmodus zugreifen.

**Daten-Roaming**  
Mit einem mobilen Datentarif Ihres Netzbetreibers können Sie auf Internet-Feature-Apps zugreifen,

wenn Sie sich nicht in einer Wi-Fi-Zone befinden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen über Datentarife.

**Tastenkombinationen**  
Vom Startbildschirm aus können Sie mithilfe von Tastenkombinationen leicht zu bestimmten nützlichen Funktionen springen. Drücken Sie die linke Navigationstaste, um auf diese Shortcuts auf Ihrem Startbildschirm zuzugreifen.

**Übertragen von Medien**  
Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik und -bilder zwischen Ihrem TT240 und Ihrem PC. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Stromkabel an einen PC an, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Speicher/USB-Speicher und wählen Sie 'Aktiviert'. Ihr Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt und zeigt den internen Speicher des Telefons an. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, sind auch die Details der microSD-Karte sichtbar. Kopieren Sie die ausgewählten Dateien auf das Gerät.

**So sperren und entsperren Sie die Tastatur**  
Um versehentliches Wählen zu verhindern, ist das Telefon so eingestellt, dass die Tastatur nach 60 Sekunden Nichtbenutzung automatisch gesperrt wird. Zum Entsperren des Tastenfelds halten Sie die Sternstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie das Tastenfeld wieder manuell sperren möchten, halten Sie die Sternstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Länge der automatischen Sperre einzustellen, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Personalisierung/Anzeige/Anzeigezeitüberschreitung.

**KaiOS-Konto**  
Registrieren Sie sich und loggen Sie sich in Ihr KaiOS-Konto ein, um die Anti-Diebstahl-Funktion einzurichten. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon bei Verlust oder Diebstahl aus der Ferne zu sperren und zu löschen. Gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Account/KaiOS-Konto/KaiOS-Konto anlegen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Nachrichten (SMS)**  
Test-Messaging ist mit dem TT240-Tastenfeld einfach: Drücken Sie einfach wiederholt eine Taste,

bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Geben Sie 0 für ein Leerzeichen ein. Sonderzeichen oder Interpunktion durch Drücken von \* . Um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten, drücken Sie #. Um eine Zahl einzugeben, drücken und halten Sie eine Zahlentaste gedrückt. Die Schreibmethoden können zwischen verschiedenen Anwendungen variieren.

**Schreiben und Senden einer Nachricht**  
Gehen Sie zu Menü/Nachrichten und wählen Sie NEU. Drücken Sie im Feld "An" dreimal die Taste #, um Nummern einzugeben, oder wählen Sie Hinzufügen, um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen. Schreiben Sie die Nachricht über das Tastenfeld, die Ende-Taste löscht das letzte Zeichen. Wählen Sie SENDEN.

**Ansprechpartner**

Speichern Sie alle Ihre Kontaktinformationen im Telefonbuch und haben Sie einfachen Zugriff auf alle Ihre Freunde und Familienmitglieder. Gehen Sie zu Menü/Kontakte oder verwenden Sie die Tastenkombination, indem Sie die rechte Funktionstaste auf dem Startbildschirm drücken.

1. Wählen Sie NEU und wählen Sie, ob Ihr Kontakt auf dem Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden soll.
2. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer der Kontaktperson ein
3. Drücken Sie SPEICHERN

**Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen**  
Um Kontakte aus Ihrem Google Mail- oder Outlook-Konto oder Ihrer Speicherkarte hinzuzufügen, gehen Sie zu Kontakte/Optionen/Einstellungen/Importieren von Kontakten.

**Kontakte sortieren**  
Sie können Ihre Kontakte entweder nach Vornamen oder Nachnamen sortieren. Kontakte/Optionen/Einstellungen/Einstellungen/Sortieren von Kontakten.

**Kurzwahl-Einstellungen**  
Stellen Sie Kurzwahlnummern auf die Zifferntasten der Tastatur ein. Halten Sie eine Zifferntaste



gedrückt, um die gespeicherte Rufnummer anzurufen. Gehen Sie zu Kontakte/Optionen/Einstellungen/Einstellungen/Kurzwahlkontakte einstellen.

**Im Falle von Notfallkontakten oder ICE**
Können Sie bis zu 5 ICE-Kontakte hinzufügen. Kontakte/Optionen/Einstellungen/Einstellungen/ICE-Kontakte einstellen. ICE-Kontakte werden ganz oben in Ihrer Kontaktliste angezeigt, so dass Sie sehr einfach auf diese zugreifen können.

## APPS

**Bitte beachten Sie**, dass einige der folgenden Anwendungen eine Internetverbindung benötigen, um ihre Dienste nutzen zu können. Es wird empfohlen, Wi-Fi-Verbindungen zu verwenden, wenn verfügbar, um die Kosten für den Datenverkehr zu reduzieren. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die genauen Abonnementkosten zu erfahren. Um vom Startbildschirm aus auf den APPS zuzugreifen, drücken Sie die Mittelstufe, um das App-Tray anzuzeigen, und wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte App aus.

### Internet

Das TT240 wird mit einem vereinfachten Internet-Browser geliefert, mit dem Sie auf Ihre Lieblings-Websites zugreifen können. Gehen Sie zu Menü/Browser, wählen Sie SUCHEN, geben Sie die Webadresse ein und wählen Sie LOS. Die Navigationstaste funktioniert wie eine Maus, die Sie mit dem Mauszeiger auf dem Bildschirm steuern können.

### WhatsApp

Navigieren Sie zur WhatsApp-Anwendung und richten Sie Ihr Konto ein. Sie benötigen Wifi oder Daten und eine Telefonnummer, um WhatsApp einzurichten und zu nutzen. Hilfe bei der Einrichtung erhalten Sie unter www.ttfone.com/support. Derzeit werden Sprach- und Videoanrufe in WhatsApp nicht unterstützt.

### Facebook

Navigieren Sie zur Facebook-Anwendung und richten Sie Ihr Konto ein. Sie benötigen Wifi

oder Daten und einen Facebook-Login, um die Anwendung einzurichten und zu nutzen. Hilfe bei der Einrichtung erhalten Sie unter www.ttfone.com/support.

### Bildschirm-Timeout

Wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, schaltet sich der Bildschirm aus, um Batteriestrom zu sparen. Um eine längere oder kürzere Zeit einzustellen, gehen Sie zu Menü/Einstellungen/Personalisierung/Anzeige/Bildschirm-Timeout.

### Erinnerung

Der TT240 verfügt über 4 GB internen Speicher. Für zusätzlichen Speicherplatz können Sie eine MicroSD-Karte (die separat erhältlich ist) installieren, die nicht größer als 32 GB ist.

### Zugänglichkeits-Optionen

Navigieren Sie zu Menü/Einstellungen/Gerät/Zugänglichkeit, um hilfreiche Funktionen wie Farbinvertierung, Untertitel, Mono-Audio, Lautstärkeausgleich und Hörgerätekompatibilität zu finden.

### Einstellungen wiederherstellen

Gehen Sie zu Menü/Einstellungen/ Gerät/Geräteinformation/Telefon zurücksetzen, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, wird Ihr Gerät auf die Einstellungen zurückgesetzt, die im Werk konfiguriert wurden. Alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Gerätespeicher, einschließlich der Kontoinformationen, der System- und Anwendungseinstellungen und aller heruntergeladenen Anwendungen, werden gelöscht. Durch das Zurücksetzen Ihres Geräts werden keine Systemsoftware-Updates, die heruntergeladen wurden, oder Dateien auf einer microSD-Karte, wie z. B. Musik oder Fotos, gelöscht .

### Fehlerbehebung

**Bevor Sie das Servicezentrum kontaktieren, sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:**

Es wird empfohlen, die Batterie für einen optimalen Betrieb vollständig aufzuladen. Vermeiden Sie es, große Datenmengen in Ihrem Telefon zu speichern, da dies die Leistung des Telefons beeinträchtigen kann. Verwenden Sie

oder Daten und einen Facebook-Login, um die Anwendung einzurichten und zu nutzen. Hilfe bei der Einrichtung erhalten Sie unter www.ttfone.com/ support.

### Google-Assistent

Google Assistant ist Googles sprachgesteuerter intelligenter Assistent, der es Ihnen ermöglicht, online nach Informationen zu suchen, Apps auf Ihrem Telefon zu öffnen, Nachrichten zu senden usw. Um auf Google Assistant zuzugreifen, halten Sie den Softkey Center 3 Sekunden lang gedrückt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon des Geräts und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Nachrichten**
Unter Menü/Neuigkeiten erhalten Sie Zugang zu einem maßgeschneiderten Feed mit relevanten Nachrichten auf der Grundlage Ihres Standorts und Ihrer Kategorie.

### KaiWetter

Bleiben Sie mit zuverlässigen Wettervorhersagen auf dem Laufenden. Gehen Sie einfach zu Menü/ KaiWetter und stellen Sie Ihre Stadt ein.

### QR-Leser

Die App erkennt automatisch den QR-Code und bringt Sie dorthin, wo Sie hin müssen.

### Google

Dies ist ein schneller Zugriff auf den Google-Browser, um Ihre benötigten Informationen online zu erhalten.

### Spiele

Im KAIOS-Shop, Sektion "Spiele", haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Spielen.

### YouTube

YouTube ist eine Anwendung zur Online-Videofreigabe, mit der Benutzer Videos hochladen, anzeigen und freigeben können. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, TV-Clips, Musikvideos und andere Inhalte wie Video-Blogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. Es unterstützt eine Streaming-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Videos fast sofort nach dem Herunterladen aus dem Internet anzuschauen.

### Karten

Google Maps bietet Satellitenbilder, Straßenzustand, topografische Karte und Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mithilfe dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort ermitteln, nach einem Ort suchen und Routenplanungsvorschläge für Ihre Reisen erhalten.

### E-Mail

Sie können das TT240 zum Lesen und Senden von E-Mail-Nachrichten verwenden. Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, indem Sie auf Menü/E-Mail gehen und den Anweisungen folgen. Schreiben Sie eine E-Mail, indem Sie zu Menü/E-Mail gehen und ERSTELLEN wählen, im Feld "An" die E-Mail-Adresse eingeben, Ihren Betreff und E-Mail-Inhalt hinzufügen und SENDEN drücken. Sie können auch Anhänge hinzufügen, E-Mails beantworten und weiterleiten und sogar über das Optionsmenü nach E-Mails suchen.

### Kamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera für Foto- und Videoaufnahmen ausgestattet:

- Speichern Sie sie in Ihren "Meine Dateien".
- Schicken Sie sie in einer Whatsapp-Nachricht an ein Mobiltelefon.
- Passen Sie Ihren Startbildschirm an.
- Übertragen Sie diese per Datenkabel oder Speicherkarte auf Ihren Computer.

Um ein Bild aufzunehmen, navigieren Sie zu Menü/ Kamera und drücken Sie die Mittelstufe, um das Bild aufzunehmen. Das TT240 ist auch mit einer Frontkamera ausgestattet, mit der Sie sich selbst fotografieren und für Videoanrufe verwenden können. Um die Kamera auf die Vorderseite umzustellen, drücken Sie den rechten Softkey für Optionen und wählen Sie die gewünschte Kamera aus. Nehmen Sie Bilder mit einem Timer auf, indem Sie Optionen/Selbstauslöser in der Kamera-App wählen. Um die aufgenommenen Fotos anzusehen, gehen Sie zu Menü/Galerie.

### Video

Nehmen Sie Videos auf, indem Sie auf Menü/Kamera gehen und dann die rechte Navigationstaste

drücken. Verwenden Sie die Mittelstufe, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Um die Videoaufzeichnungen anzusehen, gehen Sie auf Menü/Video.

### Blockflöte

Verwenden Sie das Tonachtmegerät, um Sprachnotizen und Nachrichten aufzunehmen, indem Sie zu Menü/Recorder gehen.

### FM-Radio

Spielen Sie Ihre Lieblings-FM-Radiosender ab, wobei ein kabelgebundener Kopfhörer für besseren Empfang sorgt. Gehen Sie zu Menü/FM-Radio und klicken Sie auf EIN, drücken Sie die rechte Funktionstaste, um nach verfügbaren Sendern zu suchen. Um das FM-Radio auszuschalten, drücken Sie die Zurück-Taste und dann AUSSCHALTEN.

### Musik

Musikdateien können von einem PC auf Ihr TT240 übertragen werden, so dass Sie Musik hören können, wo immer Sie sind. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher Einstellungen/Speicher-Registrierkarte/USB-Speicher/Freigeschaltet ist, und schließen Sie dann Ihr Telefon mit dem USB-Kabel an einen PC an. Navigieren Sie auf dem PC zum USB-Speicher und kopieren Sie Ihre Musik darüber.

### Galerie

Hier können Sie Ihre gespeicherten Bilder ansehen und verwalten, indem Sie zu Menü/Galerie gehen.

### Fackel

An der Oberseite der TT240 befindet sich eine handliche Taschenlampe. Wenn Sie auf dem Startbildschirm die Taste 0,3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie sie wieder gedrückt, um sie auszuschalten.

### Uhr

Sie können mehr als 10 Alarime hinzufügen und Sie können auch auf Timer und Stoppuhr zugreifen. Gehen Sie zu Menü/Uhr.

Verwenden Sie Kalender, um Veranstaltungen, Meetings und Termine zu erstellen und zu verwalten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen bleibt der Kalender auf dem Gerät mit dem Kalender

im Web synchronisiert. Öffnen Sie den Kalender, indem Sie zu Menü/Kalender gehen und die linke Funktionstaste drücken, um mit dem Hinzufügen eines neuen Ereignisses zu beginnen. Stellen Sie ein Uhrzeit und das Datum sowie die Ereignisdetails ein und drücken Sie dann auf SPEICHERN.

### Notizen

Hier können Sie kurze Textnotizen machen, indem Sie zu Menü/Notiz gehen.

### Rechner

Der Rechner kann grundlegende mathematische Operationen ausführen. Gehen Sie zu Menü/Rechner, um die App zu öffnen.

### Einheiten-Konverter

Es ist eine intelligente, einfache und leicht zu bedienende Schnittstelle zur Umrechnung verschiedener Einheiten. Gehen Sie zu Menü/ Einheit Conv.

### Todo

Ändern Sie Ihre Zeit und die Liste der Aktivitäten, um Ihren Tag im Voraus zu planen und die Produktivität zu steigern, gehen Sie zu Menü/ToDo.

### Horoskop

Sie können Ihr Tageshoroskop erhalten.

### Datei-Manager

Verwalten Sie den Inhalt und die Eigenschaften von Dateien. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

## Einstellungen

### Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, gibt es die Option, Datum und Uhrzeit automatisch mit der von Ihrem Netzwerk bereitgestellten Zeit zu aktualisieren. Wenn Sie die automatische Option verwenden, können Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone nicht manuell einstellen. Um die Datums- und Zeiteinstellungen manuell anzupassen, gehen Sie zu Menü/ Einstellungen/Personalisierung/Datum & Zeit.

### Display-Einstellungen

Gehen Sie zu Menü/Einstellungen/

Personalisierung/Anzeige/Helligkeit, um die Bildschirmhelligkeitsstufen einzustellen.

### Over-the-Air-Upgrade

Mit dem Over-the-Air-Upgrade-Tool können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren. Wählen Sie Einstellungen/Gerät/Geräteinformation/ Softwareaktualisierung, um auf das Telefon-Update-Tool zuzugreifen. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie Herunterladen, danach wählen Sie bitte Installieren, um das Upgrade abzuschließen. Jetzt ist die Software Ihres Telefons die neueste Version. Sie sollten die Datenverbindung einschalten, bevor Sie nach Updates suchen. Einstellungen für automatische Prüfintervalle sind ebenfalls verfügbar, sobald Sie das Telefon neu starten. Wenn Sie die automatische Prüfung gewählt haben, wird die Benachrichtigung auch in der Statusleiste angezeigt, wenn das System die neue Version entdeckt.

### Bluetooth®

Verwenden Sie Bluetooth® auf dem TT240, um eine Verbindung zu Ihrem Headset oder Auto herzustellen oder um Dateien von einem Telefon auf ein anderes zu übertragen. Navigieren Sie zu Menü/Einstellungen/Netzwerk & Konnektivität/ Bluetooth®. Schalten Sie Bluetooth® ein und koppeln Sie Ihre Geräte, stellen Sie sicher, dass das andere Gerät auf den Erkennungsmodus eingestellt ist.

### Datenschutz & Sicherheit

Menü/Einstellungen/Privatsphäre & Sicherheit In diesem Menü können Sie App-Berechtigungen prüfen, Internet-Privatsphäre-Einstellungen verwalten und eine Bildschirmsperre mit einem 4-stelligen Code Ihrer Wahl einstellen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen für jedes Menü.

### Klingeltöne ändern

Ändern Sie Klingeltöne, indem Sie zu Einstellungen/Personalisierung/Ton/Töne/ Klingeltöne gehen. ändern.

### Hintergrundbild ändern

Hintergrundbild des Startbildschirms unter Einstellungen/Personalisierung/Anzeige/ Hintergrundbild.

geringer ist die Ausgangsleistung des Geräts. Die SAR-Werte können je nach nationalen Melde- und Prüfanforderungen und dem Netzwerkband variieren. Die Verwendung von Gerätezubehör und -erweiterungen kann zu unterschiedlichen SAR-Werten führen. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Öffentlichkeit benutzt werden, beträgt 2,0 W/kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten eine beträchtliche Sicherheitsmarge, um der Öffentlichkeit zusätzlichen Schutz zu bieten und um Schwankungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR-Wert liegt bei 1,790 w/kg. Einige Funktionen des hier beschriebenen Produkts und seines Zubehörs hängen von der installierten Software, den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzwerks ab und können von lokalen Netzwerkbetreibern oder Netzwerkdienstanbietern nicht aktiviert oder eingeschärft werden. Daher stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht genau mit dem erworbenen Produkt oder dessen Zubehör überein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmäßigkeit und Qualität von Produkten, die Sie über dieses Gerät hoch- oder herunterladen, einschließlich Text, Bildern, Musik, Filmen und nicht eingebauter Software mit Urheberrechtsschutz. Jegliche Konsequenzen, die sich aus der Installation oder Verwendung der vorhergehenden Produkte auf diesem Gerät ergeben, sind Ihnen gegenüber verantwortlich.

**Ich habe keinen Zugriff auf meine Voicemail**
1. Vergewissern Sie sich, dass die Voicemail- Nummer Ihres Betreibers korrekt eingegeben ist.
2. Versuchen Sie es später, wenn das Netz ausgelastet ist.

**SIM-Karte PIN-gerrert**
Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

### Das Telefon kann nicht von anderen über Bluetooth erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und Ihr Telefon für andere Benutzer sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die beiden Telefone innerhalb des Erfassungsbereichs von Bluetooth befinden.

### Funkfrequenz (RF)

Exposition und SAR Dieses Gerät entspricht den internationalen Richtlinien für die Exposition gegenüber Funkwellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konstruiert und hergestellt, dass es die von internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen Werte der HF-Energie für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch periodische und gründliche Auswertung von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Der Expositionsstandard für mobile Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bekannt ist. Obwohl die SAR bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Geräts während des Betriebs weit unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, so dass nur die zum Erreichen des Netzwerks erforderliche Leistung verbraucht wird. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto

- Stellen Sie sicher, dass Sie ausgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugzeugmodus befindet.

### Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet und an ein Netzwerk angeschlossen ist (prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist).
- Überprüfen Sie den Status Ihres Abonnements bei Ihrem Betreiber (Kredit, gültige SIM-Karte usw.).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugzeugmodus befindet.

### Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte nicht defekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

### Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können die Lautstärke während eines Anrufs anpassen, indem Sie die Lautstärketaste nach oben/unten drücken.
- Überprüfen Sie die Netzstärke
- Vergewissern Sie sich, dass der Hörer, Stecker oder Lautsprecher Ihres Telefons sauber ist.

**Wenn ich eine Nummer aus meinen Kontakten auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Nummer in Ihrer Akte korrekt eingetragen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Anrufen ins Ausland die Landesvorwahl gewählt haben.

### Ich bin nicht in der Lage, einen Kontakt in meinen Kontakten hinzuzufügen

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte Ihrer SIM-Karte nicht voll sind; löschen Sie einige Dateien oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten.

### Mein Telefon kann keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen oder es wird "Kein Dienst" angezeigt

- Versuchen Sie, eine Verbindung an einem anderen Ort herzustellen.
- Überprüfen Sie die Netzabdeckung mit Ihrem Betreiber.
- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Ihre SIM-Karte gültig ist.
- Versuchen Sie, das/die verfügbare(n) Netz(e) manuell auszuwählen.
- Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung herzustellen, wenn das Netzwerk überlastet ist.

### Mein Telefon kann keine Verbindung zum Internet herstellen

- Stellen Sie sicher, dass der Internetzugangsdienst Ihrer SIM-Karte verfügbar ist.
- Überprüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen Ihres Telefons.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie, zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort eine Verbindung herzustellen.

### Ungültige SIM-Karte

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Chip auf Ihrer SIM-Karte nicht beschädigt oder zerkratzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Dienst Ihrer SIM-Karte verfügbar ist.

### Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt und die Anruftaste gedrückt haben.
- Bei internationalen Anrufen überprüfen Sie die Landes- und Ortsvorwahl.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon an ein Netzwerk angeschlossen ist und das Netzwerk nicht überlastet oder nicht verfügbar ist.
- Überprüfen Sie den Status Ihres Abonnements bei Ihrem Betreiber (Kredit, gültige SIM-Karte usw.).