TT240 Manual de instrucciones

www.ttfone.com

Nos reservamos el derecho de actualizar el software y el producto y/o hacer cambios en este manual de instrucciones sin previo aviso. Los iconos de este manual pueden ser ligeramente diferentes a los de su teléfono, dependiendo del modelo adquirido. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de seguridad

Este manual de instrucciones contiene información de seguridad importante. Por favor lea las instrucciones a continuación cuidadosamente. Puede ser peligroso o ilegal no seguir estas instrucciones.

Preste atención a la Seguridad de Tráfico
Respete las leyes de tráfico locales y no utilice el dispositivo mientras conduce. El uso de un teléfono durante la conducción es peligroso y puede ser ilegal en algunas zonas. Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o inadecuadamente protegidos en vehículos a motor, tales como sistemas de inyección electrónica de combustible, sistemas electrónicos antideslizantes (antibloqueo) de frenos, sistemas electrónicos de control de velocidad, o los sistemas "airbag". Para más información, consulte con el fabricante de su vehículo acerca de cualquier equipamiento añadido. No sitúe objetos, incluyendo equipamiento instalado o inalámbrico, en el airbag o en la zona de despliegue del airbag.

Interferencia con Marcapasos
Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15.3 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono inalámbrico y el marcapasos para evitar interferencias potenciales con el marcapasos.

Apague Su Teléfono en Hospitales e Instalaciones Médicas
Desconecte su dispositivo en dependencias hospitalarias cuando la presencia de regulaciones en el área le adviertan hacerlo. Hospitales o instalaciones médicas pueden estar haciendo uso de equipamiento que podría ser sensible a la energía de radiofrecuencias externas.

Apague su Teléfono en Aviones
Utilizar su dispositivo mientras vuela está prohibido. Desconecte su dispositivo antes de embarcar en el avión. El uso de dispositivos inalámbricos a bordo podría ser peligroso para el funcionamiento de la aeronave, interrumpir la conexión de su teléfono inalámbrico o ser ilegal.

Accesorios y Baterías
Utilice sólo los accesorios y baterías aprobados. Por favor, no intente utilizar ningún producto que no haya sido fabricado para el uso con este teléfono. Por favor, asegúrese de apagar el teléfono antes de retirar la batería. Desháguese adecuadamente de las baterías usadas conforme a las normativas locales.

El Teléfono Debe Ser Apagado Cerca de Zonas de Explosión
Las áreas explosivas potenciales incluyen zonas donde normalmente se le recomienda apagar el motor. Chispas en las susodichas áreas podrían causar una explosión o un incendio resultando en lesiones graves e incluso muerte. Apague su dispositivo en puntos de repostaje así como cerca de bombas de gas en estaciones de servicio, o en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones.
Tenga en cuenta las restricciones en el uso de equipos de radio cerca de depósitos de gasolina, zonas de almacenamiento, plantas químicas o en zonas donde haya operaciones de explosión en progreso.

Utilizando Correctamente el Teléfono
Utilice este teléfono en su posición normal, por favor. No permita a los niños utilizar el teléfono sin supervisión. El dispositivo contiene piezas pequeñas como la tarjeta SIM que podrían ser ingeridas accidentalmente por un niño.

Su Teléfono No es Resistente al Agua
Este teléfono no es resistente al agua. No exponga el teléfono a climas o ambientes húmedos (como lluvia, nieve, agua del mar etc.).

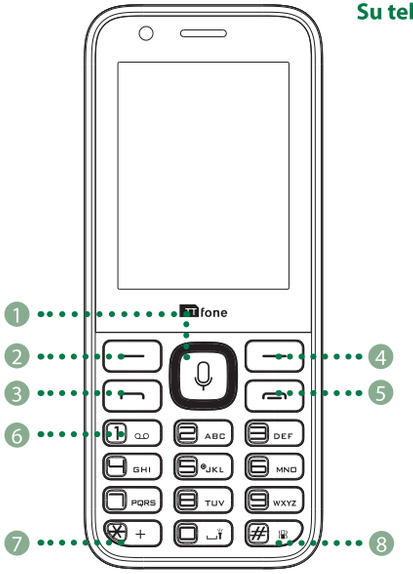

Su teléfono

1. Tecla de navegación: Pulse para navegar por el menú, o pulse y mantenga para acceder al asistente de voz de Google
2. Tecla de función izquierda: Pulse la tecla de función izquierda para ver sus notificaciones y confirmar acciones del menú.
3. Tecla de llamada: Pulse para acceder al registro de llamadas o introduzca un número y pulse la tecla de llamada para realizar una llamada.
4. Tecla de función derecha: Pulse para acceder a la agenda de contactos.
5. Tecla Retroceso/Finalizar: Pulse y mantenga para encender/apagar el teléfono, pulse para finalizar llamadas, pulse para volver/salir en los menús.
6. Teclas numéricas: Pulse para introducir número, mantenga pulsado para marcación rápida. Pulse y mantenga la tecla número 1 para acceder al buzón de voz.
7. Tecla Asterisco: Mantenga pulsado asterisco durante 3 segundos para desbloquear el teclado, presione dos veces para introducir símbolo "+" para llamadas internacionales.
8. Tecla Almohadilla: Pulse y mantenga para activar el modo Silencio

Estado de la señal de red	
Red Wifi	
Estado de la batería	
Batería cargando	
Bluetooth	
Llamada perdida	
Nuevo mensaje de texto	

Alarma	
Modo avión	
Modo Silencio	
Modo Altavoz	
Nuevo correo electrónico	
Auriculares conectados	
Evento próximo	

Sincronización de datos	
Problema de acceso o sincronización	
Descargando datos	
Micrófono silenciado	
Modo Vibración	
Nuevas noticias sin leer	

Empezando

Retire la cubierta trasera
Abra cuidadosamente la cubierta de la batería presionando la pequeña abertura situada en la esquina inferior izquierda de su dispositivo. Instale la tarjeta SIM y la batería. Para disponibilidad e información acerca del uso de servicios de la tarjeta, consulte con el proveedor de su tarjeta SIM. Este puede ser el proveedor de servicio, un operador de red u otro comerciante.
Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente con arañazos o dobleces, así que por favor, sea cuidadoso cuando manipule, inserte o extraiga la tarjeta.
Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños pequeños.

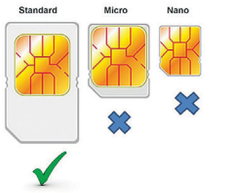

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la batería.
2. Con la cubierta trasera retirada, instale la tarjeta SIM, introduciendola en la ranura, por debajo de la pestaña metálica. Asegúrese que la esquina en ángulo queda en la parte izquierda superior. (Para retirar la tarjeta SIM, presione delicadamente y deslicela fuera de su ranura) Por favor, tenga en cuenta que solo puede utilizar una tarjeta SIM standard y no Micro o Nano SIM. Puede instalar también una tarjeta de memoria micro SD en la ranura situada sobre la ranura para la tarjeta SIM.
3. Coloque la batería dentro del hueco para la batería, asegurándose de que las tres tiras metálicas de la batería coinciden con las tres puntas metálicas del hueco de la batería.
4. Ponga la cubierta de la batería. Asegúrese de que la cubierta está completamente cerrada y de que el sonido correspondiente (clic) se ha producido.
5. Conecte el teléfono a la red eléctrica para cargarlo completamente.

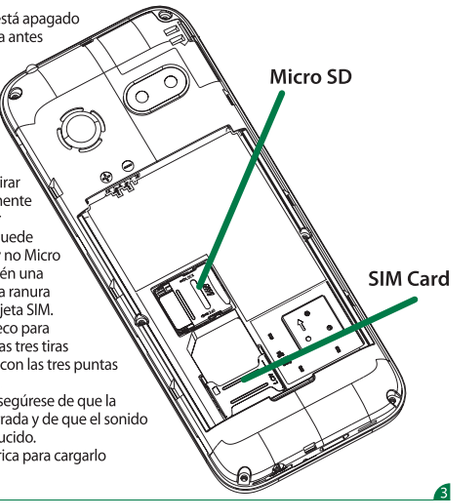

Configure su teléfono por primera vez
La primera vez que encienda su teléfono, deberá configurar las siguientes opciones:
• Seleccione el idioma del dispositivo, luego pulse la tecla de función derecha para continuar.
• Seleccione conexión WI-FI habilitada, luego pulse la tecla de función derecha para continuar.
Incluso si no ha sido instalada una tarjeta SIM, su teléfono seguirá encendiéndose, será capaz de conectarse a una red WI-FI y utilizar algunas de las características del teléfono.

Apague su teléfono:
Para apagar su teléfono, mantenga pulsada la tecla de Retroceso/Finalizar y seleccione Apagar.

Cargando la batería:
La batería puede ser cargada con el teléfono encendido o apagado. Por favor, asegúrese de que la batería ha sido introducida en el teléfono antes de la carga. El tiempo de carga es de tres horas.
Para conectar el cargador:
1. Inserte el cable en su conector, en el panel inferior de su teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable dentro del conector USB de un ordenador, o utilice cualquier cargador USB de 240V

Para desconectar el cargador.
1. Desenchufe el cargador.
2. Retire el cable del teléfono.

Barra de Estado y Noticias
La barra de estado aparece en la parte superior de la pantalla. Muestra iconos de notificación, como llamadas perdidas o mensajes recibidos (a la izquierda) e iconos de estado del teléfono, como nivel de la batería (en la derecha) junto con la hora actual. El panel de noticias mostrará notificaciones cuando tenga llamadas perdidas, reciba nuevos mensajes o tenga eventos próximos. Desde la pantalla de inicio pulse la tecla de función izquierda y use las teclas de navegación para desplazarse y resaltar una noticia, pulse SELECCIONAR para verla.

WI-FI:
Cambie a Wi-Fi dirigiéndose a Configuración/Red Y Conectividad/Wi-Fi seleccione la red disponible e introduzca la contraseña (si es necesario) pulse CONECTAR cuando esté hecho.
El TT 240 puede ser utilizado como punto de acceso Wi-Fi dirigiéndose a Configuración/Red Y Conectividad/Compartir Internet (solo funcionará si tiene datos móviles).

Tienda KaiOs:
Utilice la tienda de KaiOs para buscar y descargar juegos y aplicaciones en tu teléfono TT240. Necesitará una cuenta en KaiOs, conexión de datos o Wi-Fi y suficiente espacio de almacenamiento.

Indicador de nivel de batería:

VACÍA LLENA

Alerta batería baja
El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja y mostrará un mensaje de batería baja en la pantalla.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: El TTfone TT240 no incluye un cargador, puede utilizar cualquier enchufe USB o conectar el cable a su ordenador o portátil para cargar el teléfono. Si no dispone de ninguno de estos medios, puede adquirir un cargador en la pagina www.ttfone.com

Hacer/Recibir llamadas de teléfono

Para hacer llamadas
Introduzca un número y pulse la tecla de llamada para llamar
• Para borrar un número presione la tecla Finalizar.
• Para salir de la pantalla, pulse y mantenga la tecla Finalizar una vez.
También puede realizar llamadas directamente de la agenda de contactos dirigiéndose al Menú/Contactos: seleccione su contacto, el número de teléfono y presione LLAMAR.

Registro de llamadas.
Accede al registro de llamadas para ver su última llamada, llamadas perdidas y entrantes. Vaya a Menú/Registro de llamadas, utilice la tecla de navegación para seleccionar un número y pulse LLAMAR para llamar a ese número.

Para Responder Llamadas
Cuando tu teléfono suene, pulse la tecla de Llamada una vez para responder a la llamar

Para Finalizar una Llamada
Para finalizar una llamada, presione la tecla Finalizar.

Para Rechazar una llamada
Para rechazar una llamada sin responder, pulse la tecla Finalizar cuando su teléfono suene.

Para Volver a Marcar un Número
Pulse la tecla de llamada, esto le llevará a la lista de llamadas marcadas recientemente.
Seleccione el número que quiere marcar, luego pulse la tecla llamada para llamar.

Multiconferencia
Puede crear una conexión con una tercera llamada durante una llamada. Durante su llamada con el primer participante pulse la tecla de función derecha y luego Opciones/Añadir llamada. Usted puede introducir el número de teléfono del tercer participante, o pulsar la tecla de función derecha (Contactos) para seleccionar un contacto desde su Agenda de contactos. La llamada se realizará automáticamente.
• Esta característica necesita conexión a la red.

Hacer Llamadas Internacionales
Pulse la tecla asterisco dos veces hasta que el símbolo "+" aparezca en la pantalla.
Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono como le indique el portador de su servicio de red de larga distancia.
Pulse la tecla de llamada para llamar.

Cambiar el Volumen durante una Llamada
Para cambiar el volumen durante una llamada, pulse arriba o abajo en la tecla de navegación.
Para cambiar el volumen de sus aplicaciones, tonos de llamadas, alertas y alarmas, vaya a Menú/Configuración/Personalización/Sonido/Volumen.

Volumen de Tono de Llamada
Puede ajustar el volumen del tono de llamada en Menú/Configuración/Personalización/Sonido/Volumen. Desde aquí puede ajustar el volumen para las aplicaciones, tonos de llamada, alertas y alarmas.

Modo Silencio
Simplemente vaya a Menú/Configuración/Personalización/Sonido/Volumen. Cambie tonos de llamadas y alerta por Silencio, o en la pantalla de inicio pulse y mantenga la tecla almohadilla (#) hasta que el modo silencio aparezca.

Modo Vibración
Simplemente vaya a Menú/Configuración/Personalización/Sonido/Volumen. Y cambie tonos de llamadas y alerta por Vibración, o en la pantalla de inicio pulse y mantenga la tecla almohadilla (#) hasta que el modo silencio aparezca.

Modo Avión
En algunos lugares, se le puede requerir desconectar su conexión de datos. En lugar de apagar su dispositivo, puede configurarlo en modo Avión. Desde la pantalla de inicio, pulse arriba en la tecla de navegación para hacer aparecer los accesos rápidos del menú. Seleccione el símbolo del aeroplano y pulse SELECCIONAR. El modo avión desconectará en su totalidad sus datos de red, Wi-Fi y conexiones.
También puede acceder desde Menú/Configuración/Network Y Conectividad/ Modo Avión.

Data Roaming
Con un plan de datos proporcionado por su operador de red será capaz de acceder a Internet y a aplicaciones que requieran de conexión a la red cuando no se encuentre en una zona Wi-Fi. Consulte a su operador para obtener más información en planes de datos.

Teclas de Acceso Rápido
Desde la pantalla de inicio, puede utilizar teclas de acceso rápido para saltar fácilmente entre ciertas funciones útiles. Pulse izquierda en la tecla de navegación para acceder a estos accesos rápidos en su pantalla de inicio

Transferir Media
Transfiera sus imágenes y música favoritas entre su TT240 y su ordenador.
Conecte su dispositivo a un ordenador con el cable USB de alimentación, vaya a Menú/Configuración/Almacenamiento/Almacenamiento USB y seleccione "Habilitado". Su teléfono se mostrará como un dispositivo extraíble, enseñando el almacenamiento interno de su teléfono. Si una tarjeta de memoria ha sido introducida, los detalles de la tarjeta microSD también serán visibles. Copie los archivos de su elección al dispositivo.

Para bloquear y desbloquear el teclado.
Para prevenir marcación accidental, el teléfono está programado para bloquear automáticamente el teclado después de 60 segundos sin uso. Para desbloquear el teclado pulse y mantenga la tecla asterisco durante 3 segundos. Si desea bloquear el teclado manualmente, pulse y mantenga de nuevo la tecla asterisco.
Para ajustar la duración del bloqueo automático, vaya a Menú/Configuración/Personalización/Pantalla/Tiempo de Espera.

Cuenta KaiOs
Registre o acceda a su cuenta KaiOs para configurar la característica anti robo, esto le permite bloquear y eliminar tu teléfono remotamente en caso de pérdida o robo. Vaya a Menú/Configuración/Cuenta/Cuenta KaiOs/ Crear cuenta y siga las instrucciones en la pantalla.

Mensajes (SMS)
Mandar un mensaje de texto es fácil con el teclado de TT240, simplemente pulsa una tecla repetidamente hasta que la letra deseada aparezca. Escriba 0 para introducir un espacio. Para signos especiales y puntuación, pulse asterisco "*". Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas, pulse almohadilla "#". Para ingresar un número, mantenga presionada una tecla numérica. El método de escritura puede variar entre diferentes aplicaciones.

Escribir y Mandar un Mensaje
Vaya a Menú/Mensajes y selecciones NUEVO. En el campo "Para", pulse la tecla almohadilla "#" tres veces para poder introducir números, o seleccione añadir para elegir un contacto de su agenda de contactos. Escriba el mensaje utilizando el teclado, la tecla Retroceso/Finalizar borrará el último carácter introducido. Seleccione MANDAR.

Contactos
Almacene toda la información de sus contactos en la agenda y acceda fácilmente a todos sus amigos y familia. Vaya a Menú/Contactos o use el acceso rápido pulsando la tecla de función derecha en la pantalla de inicio.
1. Seleccione NUEVO y elija si guardar su contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM
2. Introduzca el número de teléfono y el nombre de su contacto.
3. Pulse GUARDAR.

Transferir contactos desde su antiguo teléfono.
Para añadir contactos desde su cuenta de Gmail, Outlook o tarjeta de memoria, vaya a Contactos/Opciones/Configuración/Importar Contactos.

Buscar contactos.
Puede buscar sus contactos por nombre o apellido. Contactos/Opciones/Configuración/Buscar Contactos.

Configuración de marcación rápida en las teclas numéricas del teclado.
Pulse y mantenga una tecla numérica para llamar al número de teléfono guardado. Vaya a Contactos/Opciones/Configuración/Establecer Contactos de Marcación Rápida.

Contactos En Caso de Emergencia (ICE)
Puede añadir hasta 5 contactos ICE. Contactos/Opciones/Configuración/Establecer contactos ICE. Los contactos ICE se mostrarán al principio de tu lista de contactos, para que sea posible acceder a ellos con facilidad.

Aplicaciones
Por favor, tenga en cuenta que algunas de las siguientes aplicaciones necesitan de una conexión a Internet para acceder a sus servicios. Se recomienda utilizar conexiones Wi-Fi cuando estés disponibles para reducir costes por tráfico de datos. Consulte a su proveedor de servicio para más detalles en el coste de su suscripción. Para acceder a las aplicaciones desde la pantalla de inicio pulse la tecla central para mostrar la bandeja de aplicaciones y utilice la tecla de navegación para seleccionar la aplicación elegida.

Internet
Este TT240 viene con un navegador de Internet simplificado que puede utilizar para acceder a sus páginas web favoritas. Vaya a Menú/Navegador seleccione BUSCAR, introduzca la dirección web y seleccione IR. La tecla de navegación actuará como un ratón, se puede controlar con el puntero en la pantalla.

WhatsApp
Entre en la aplicación de WhatsApp y configure su cuenta, necesitará Wi-Fi o datos y un número de teléfono para configurar y utilizar WhatsApp. Si necesita ayuda con la configuración, visite www.ttfone.com/support. Por el momento, las llamadas de voz y video no son compatibles con WhatsApp.

Facebook
Entre en la aplicación de Facebook y configure su cuenta, necesitará Wi-Fi o datos y su cuenta de Facebook para configurar y utilizar la aplicación. Si necesita ayuda con la configuración, visite www.ttfone.com/support.

Asistente Google
El asistente de Google es el asistente inteligente controlado por voz de Google que le permite buscar información online, abrir aplicaciones en su teléfono, mandar mensajes, etc. Para acceder al Asistente de Google, pulse y mantenga la tecla de función central durante 3 segundos. Hable por el micrófono del dispositivo claramente y siga las instrucciones en la pantalla.

Noticias
Desde aquí, puede obtener acceso a una selección personalizada de noticias relevantes según su ubicación y categoría, vaya a Menú/Noticias.

KaiWeather
Manténgase actualizado con pronósticos meteorológicos fiables. Simplemente vaya a Menú/KaiWeather y configure su ciudad.

Lector QR
La aplicación reconocerá automáticamente el código QR y le llevará donde necesite ir.

Google
Este es un acceso rápido al navegador de Google para proporcionarle la información que necesite online.

Juegos
Puede tener acceso a una variedad de juegos de la tienda KaiOs, en la sección de Juegos.

YouTube
YouTube, es una aplicación en línea para compartir vídeos donde los usuarios pueden subir, ver y compartir videos. El contenido disponible incluye videoclips, clips de TV, videos musicales y otro contenido como blogs de video, cortometrajes originales y videos educativos. Cuenta con una plataforma de streaming que le permite presenciar videos prácticamente al mismo tiempo que se suben a Internet.

Google Maps
Maps ofrece imágenes de satélite, información en estado de la carretera, mapa topográfico y

planificación de rutas para viajar a pie, en automóvil o en transporte público. Al usar esta aplicación, puede acceder a su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de planificación de rutas para sus viajes.

Correo electrónico
Puede utilizar el TT240 para leer y enviar mensajes de correo electrónico. Añada una cuenta de correo electrónico dirigiéndose a Menú/Correo electrónico y siga las instrucciones. Escriba un correo electrónico dirigiéndose a Menú/Correo electrónico y seleccione REDACTAR, en el campo "Para" escriba la dirección de correo electrónico, añada el asunto y el contenido del correo electrónico y presione ENVIAR. También puede agregar archivos adjuntos, responder y reenviar correos electrónicos e incluso buscar correos electrónicos usando el menú de opciones.

Cámara
Su teléfono móvil está equipado con una cámara para tomar fotos y grabar vídeos:
- Guarde todo su contenido en "Mis archivos".
- Envíe archivos en un mensaje de whatsapp a un teléfono móvil.
- Personalice su pantalla de inicio.
- Transfiera utilizando un cable o tarjeta de memoria a su ordenador.

Para tomar una foto, vaya a Menú/Cámara y pulse la tecla central para capturar la imagen. El TT240 también está equipado con una cámara frontal para tomar selfies y hacer videollamadas. Para cambiar a la cámara frontal, pulse la tecla de función derecha en Opciones y seleccione la cámara que desea usar. Tome fotografías con un temporizador seleccionando Opciones/Autodisparador en la aplicación de la cámara. Para ver las fotos que ha tomado, vaya a Menú/Galería.

Video
Para grabar vídeos vaya a Menú/Cámara y luego presione la tecla de navegación derecha. Utilice la tecla central para iniciar y detener la grabación. Para ver las grabaciones de video, vaya a Menú/Vídeo.

Grabadora
Utilice la grabadora de sonido para grabar notas de voz y mensajes yendo a Menú/Grabadora.

Radio FM
Reproduzca sus estaciones de radio FM favoritas, el uso de auriculares con cable proporcionará una recepción de más calidad. Vaya a Menú/Radio FM y seleccione ENCENDER, presione la tecla de función derecha para buscar las estaciones disponibles. Para apagar la radio FM pulse la tecla Retroceso/Finalizar y luego APAGAR.

Música
Los archivos de música se pueden transferir desde un ordenador a su TT240 para que pueda escuchar música donde quiera que esté. Asegúrese de que el almacenamiento USB haya sido habilitado en Configuración/Almacenamiento/Almacenamiento USB/Habilitar, luego conecte su teléfono a un ordenador usando el cable USB. En su PC, vaya a la unidad USB y copie su música.

Galería
Aquí es donde puede ver y administrar sus imágenes guardadas yendo a Menú / Galería.

Linterna.
En la parte superior del TT240 se puede encontrar una práctica linterna. Cuando esté en la pantalla de inicio, pulse y mantenga la tecla 0 durante 3 segundos para encender la linterna, pulse y mantenga de nuevo para apagarla.

Reloj
Puede añadir más de 10 alarmas y también acceder al temporizador y cronómetro incorporado. Vaya a Menú/Reloj.

Calendario
Utilice este calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de su configuración de sincronización, el calendario en el dispositivo permanece sincronizado con el calendario en la web. Abra el calendario yendo a Menú/Calendario y pulse la tecla de función izquierda para empezar a guardar un

nuevo evento. Establezca la hora y la fecha y detalles del evento, luego pulse GUARDAR.

Notas
Aquí es donde puede componer notas de texto breves yendo a Menú/Nota.

Calculadora
La calculadora puede realizar operaciones matemáticas básicas. Vaya a Menú/Calculadora para abrir la aplicación.

Convertidor de unidades
Es una interfaz inteligente, simple y fácil de usar para convertir varias unidades. Vaya a Menú/Unidad Conv.

Tareas
Administre su tiempo y lista de actividades para planificar su día por delante y aumente la productividad, vaya a Menú/Tareas

Horóscopo
Puede acceder a su horóscopo diario.

Administrador de archivos
Gestione los contenidos y propiedades de sus archivos. Puede abrir, eliminar, mover, copiar y cambiar el nombre de los archivos.

Configuraciones
Configurar la fecha y la hora
Cuando enciende su dispositivo por primera vez, se le muestra una opción para actualizar la fecha y la hora automáticamente utilizando el tiempo proporcionado por su red. No es posible establecer la fecha, hora y zona horaria manualmente si se utiliza la opción automática.
Para ajustar manualmente la configuración de fecha y hora vaya a Menú/Configuración/Personalización/Fecha Y Hora.

Configuración de pantalla
Vaya a Menú/Configuración/Personalización/Pantalla/Brillo para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

Actualización inalámbrica.
Usando la herramienta de actualización inalámbrica, puede actualizar el software de su teléfono. Para acceder a la actualización de su teléfono vaya a Configuración/Dispositivo/Información del dispositivo/Actualización de software. Si quiere actualizar el sistema pulse Descargar, cuando haya terminado el proceso por favor seleccione Instalar para completar la actualización. Ahora el software de su teléfono se encuentra actualizado a su última versión. Necesita activar los datos de conexión antes de buscar actualizaciones.
La configuración para la actualización automática también está disponible una vez reinicie el dispositivo. Si ha elegido la actualización automática, cuando el sistema descubra nuevas versiones, una notificación se mostrará en la barra de estado.

Bluetooth®
Utilice Bluetooth® en el TT240 para conectar sus auriculares, su automóvil o para transferir archivos desde un teléfono a otro. Vaya a Menú/Configuración/Red y conectividad/Bluetooth® Encienda Bluetooth® y sincronice su dispositivo, asegúrese de que el otro dispositivo esté configurado en modo visible.

Privacidad y seguridad
Menú/Configuración/Privacidad y seguridad, en este menú puede verificar los permisos de las aplicaciones, administrar la configuración de privacidad de Internet y establecer un bloqueo de pantalla con un código de cuatro dígitos de su elección. Siga las instrucciones en pantalla para cada menú.

Cambiar Tonos de Llamada
Cambie los tonos de llamada yendo a Configuración/Personalización/Sonido/Tonos/Tonos de Llamada.

Cambiar el fondo de pantalla
Cambie el fondo de pantalla de la pantalla de inicio yendo a Configuración/Personalización/Pantalla/Fondo de pantalla.

Tiempo de espera de la pantalla
Si su dispositivo está inactivo por un período de tiempo, la pantalla se apagará para ahorrar batería. Para establecer un tiempo de espera adecuado, vaya a Menú/Configuración/Personalización/Pantalla/Tiempo de espera de pantalla.

Memoria
El TT240 tiene una memoria interna de 4GB. Para espacio de memoria adicional puede instalar una tarjeta microSD (se vende por separado) no mayor de 32 GB.

Opciones de Accesibilidad
Vaya a Menú/Configuración/Dispositivo/Accesibilidad para encontrar funciones útiles como inversión de color, subtítulos, audio mono, balance del volumen y compatibilidad con audífonos.

Restaurar configuración
Vaya a Menú/Configuración/Dispositivo/Información del dispositivo/Restablecer teléfono para restaurar el teléfono a la configuración de fábrica. Si restaura los datos de fábrica, su dispositivo restablecerá todos los ajustes a la configuración realizada en la fábrica. Todos los datos personales contenidos en el almacenamiento interno del dispositivo, incluida la información de cuenta, las configuraciones del sistema y de las aplicaciones y cualquier aplicación descargada serán eliminados. Restablecer su dispositivo no borrará las actualizaciones de software del sistema que haya descargado o cualquier archivo almacenado en la tarjeta microSD, como música o fotos.

Solución de problemas
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, se recomienda seguir las instrucciones a continuación:
Se recomienda cargar completamente la batería para un funcionamiento óptimo. Evite almacenar grandes cantidades de datos en su teléfono, ya que esto puede afectar su rendimiento. Utilice la herramienta de actualización FOTA (Actualización automática) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a la actualización del teléfono, pulse Configuración/Dispositivo/Información del dispositivo/Actualización de software.

Mi teléfono no se puede encender o está congelado
1. Compruebe los contactos de la batería, retire y reinstale la batería, luego encienda su teléfono.
2. Compruebe el nivel de carga de la batería, déjela cargar por lo menos 20 minutos.

Mi teléfono no ha respondido durante varios minutos
1. Reinicie su teléfono pulsando y manteniendo la tecla Retroceso/Finalizar.
2. Retire la batería y vuelva a insertarla, luego reinicie el teléfono.

Mi teléfono se apaga solo
1. Compruebe que su teléfono está bloqueado cuando no esté en uso, y asegúrese de no apagar accidentalmente tu teléfono cuando lo bloquee presionando la tecla Retroceso/Finalizar
2. Verifique el nivel de carga de la batería.

Mi teléfono no puede cargarse correctamente
1. Asegúrese de estar usando una batería TTfone y el cable de alimentación contenido en la caja.
2. Asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y limpie el contacto de la batería si presenta suciedad. La batería debe ser insertada antes de enchufar el cargador.
3. Asegúrese de que su batería no esté completamente descargada; si la batería ha estado vacía durante mucho tiempo, el indicador de nivel de la batería en la pantalla puede tardar unos 20 minutos en mostrarse.
4. Asegúrese de realizar la carga bajo condiciones normales (0°C a + 40°C).

5. Cuando esté en el extranjero, compruebe que la entrada de voltaje es compatible.

Mi teléfono no se puede conectar a una red o se muestra "No servicio "
1. Intente conectarse en otra ubicación.
2. Verifique la cobertura de la red con su operador.
3. Verifique con su operador que su tarjeta SIM es válida.
4. Intente seleccionar las redes disponibles manualmente.
5. Intente conectarse más tarde si la red está sobrecargada.

Mi teléfono no se puede conectar a Internet
1. Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM está disponible.
2. Verifique la conexión a Internet de su teléfono en Ajustes.
3. Asegúrese de estar en un lugar con cobertura de red.
4. Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM inválida
1. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada.
2. Asegúrese de que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado o rayado.
3. Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM esté disponible.

No se pueden realizar llamadas salientes
1. Asegúrese de haber marcado un número válido y de haber pulsado el botón de llamada.
2. Para llamadas internacionales, verifique el país y códigos de área.
3. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red, y la red no está sobrecargada o no disponible.
4. Verifique el estado de la suscripción con su operador (crédito, tarjeta SIM válida, etc.).
5. Asegúrese de no haber bloqueado las llamadas salientes.
6. Asegúrese de que su teléfono no esté en modo avión.

No puedo recibir llamadas entrantes
1. Asegúrese de que tu teléfono esté encendido y conectado a una red y que la red no está sobrecargada o no disponible
2. Verifique el estado de la suscripción con su operador (crédito, tarjeta SIM válida, etc.).
3. Asegúrese de no haber reenviado llamadas entrantes.
4. Asegúrese de no haber prohibido ciertas llamadas.
5. Asegúrese de que su teléfono no esté en modo avión.

No encuentro mis contactos
1. Asegúrese de que su tarjeta SIM no esté rota.
2. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté insertada correctamente.
3. Importe todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM al teléfono.

La calidad del sonido de las llamadas es baja
1. Puede ajustar el volumen durante una llamada presionando la tecla Subir / Bajar volumen.
2. Verifique la fuerza de la red
3. Asegúrese de que el receptor, conector y altavoz de su teléfono estén limpios.

Cuando selecciono un número de mis contactos, el número no se puede marcar
1. Asegúrese de haber grabado correctamente el número en su archivo
2. Asegúrese de haber seleccionado el prefijo correcto al llamar a un país extranjero.

No puedo agregar un contacto a mis contactos
Asegúrese de que el número de contactos de su tarjeta SIM no esté completo; elimine algunos archivos o guarde los archivos en los contactos del teléfono.

No puedo acceder a mi buzón **de voz**
1. Asegúrese de que el número del correo de voz de su operador se ha introducido correctamente.
2. Inténtelo más tarde si la red está ocupada.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado
Póngase en contacto con su operador de red para obtener el Código PUK (clave de desbloqueo personal)

El teléfono no puede ser detectado por otros a través de Bluetooth
1. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido y su teléfono sea visible para otros usuarios.
2. Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del rango de detección del Bluetooth.

Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR
Este dispositivo cumple con las pautas internacionales para exposición a ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) recomendados por las

Directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites son parte de las directrices integrales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estas directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. A pesar de que el SAR se determina al nivel más alto de potencia certificado, el SAR real del dispositivo mientras está en funcionamiento puede estar muy por debajo del máximo valor obtenido. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia con el objetivo de usar el mínimo nivel de energía necesario para conectar con la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, más baja es la potencia de salida del dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de los informes nacionales, los requisitos de prueba y la banda de la red.

El uso de accesorios y mejoras del dispositivo puede resultar en diferentes valores de SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es 2.0 w/kg (vatios por kilogramo) en promedio sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pautas incorporan un margen sustancial de seguridad para asegurar más protección al público y para tener en consideración posibles variaciones en las medidas. El valor SAR más alto: 1.790 w / kg.

Algunas características del producto y sus accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y configuraciones de la red local, y puede no estar activado o limitado por operadores locales de red o proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, las descripciones de este manual pueden no coincidir exactamente con el producto comprado o sus accesorios.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin previo aviso u obligación.

El fabricante no es responsable de la legitimidad y calidad de cualquier producto que suba o descargue a través de este dispositivo incluyendo texto, imágenes, música, películas y software no incorporado con protección de derechos de autor. Cualquier consecuencia derivada de la instalación o el uso de los productos mencionados anteriormente en este dispositivo es responsabilidad suya.

Eche un vistazo a nuestra otra fantástica gama de productos en www.ttfone.com

TTfone www.ttfone.com