

Guide d'utilisation TT240

www.tffone.com **TT fone**

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et/ou d'apporter des modifications à ce guide d'utilisation sans avis préalable. Les icônes de ce guide d'utilisation peuvent légèrement différer de celles de votre téléphone, selon le téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Ce guide d'utilisation contient des informations importantes relatives à la sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Il peut être dangereux ou illégal de ne pas suivre ces instructions.

Respectez la sécurité routière

Respectez le code de la route local et n'utilisez pas le téléphone en conduisant. L'utilisation d'un téléphone portable au volant est dangereuse et illégale dans certaines régions. Les signaux de radiofréquences (RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans les véhicules à moteur, comme le carburant électronique systèmes d'injection, antidérapage électronique (antiblocage) les systèmes de freinage, les systèmes électroniques de contrôle de la vitesse, et les systèmes d'airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule pour tout ajout d'équipement. Ne pas placer d'objets, y compris les objets sans fil installés ou portables l'équipement dans la zone au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag.

Interférence des Pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une séparation minimale de 15 centimètres entre un téléphone sans fil et un pacemaker afin d'éviter toute interférence potentielle avec celui-ci.

Éteignez votre téléphone portable dans les établissements médicaux et de soins de santé

Éteignez votre appareil dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces zones vous y invitent. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie RF externe.

Éteignez votre appareil dans les avions

Il est interdit d'utiliser votre appareil lorsque vous volez en avion. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un

avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, perturber le réseau téléphonique sans fil et est illégale.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries approuvés. N'essayez pas de l'utiliser avec un produit qui n'a pas été fabriqué pour être utilisé avec ce téléphone. Veuillez vous assurer que le téléphone a été éteint avant de retirer la batterie. Veuillez vous débarrasser des batteries usagées conformément aux réglementations locales.

Le téléphone portable doit être éteint à proximité des sites explosifs

Les atmosphères potentiellement explosives sont des zones où il vous est fortement conseillé d'éteindre le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des dommages corporels ou même la mort. Éteignez l'appareil lors du ravitaillement en carburant ou dans des zones à proximité des pompes à essence dans les stations-service et dans toute zone présentant un risque d'explosion atmosphérique et respectez les consignes et instructions.


Respectez les restrictions d'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les installations de stockage, les usines chimiques ou les lieux au sein desquels des opérations de dynamitage sont en cours.

Utilisation correcte du téléphone

Veuillez utiliser ce téléphone dans sa position de base. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance. Votre téléphone contient de petites pièces, telles que la carte SIM, qui peuvent être accidentellement avalées par un enfant.

Votre téléphone n'est pas étanche

Ce téléphone n'est pas étanche. Veuillez ne pas exposer votre téléphone au temps ou à l'environnement humide (comme la pluie, la neige, l'eau de mer, etc.).

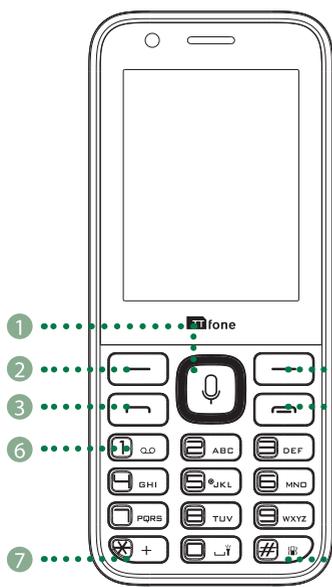

État du signal de réseau	Alarme	Synchronisation des données
Réseau WiFi	Mode avion	Problème de connexion ou de synchronisation
État de la batterie	Mode silencieux	Téléchargement de données
Batterie en cours de chargement	Mode combiné	Microphone coupé
Bluetooth	Nouveau message électronique	Mode vibreur
Appel manqué	Les écouteurs sont branchés	Nouvelles notifications non lues
Nouveau message texte	Prochain événement	

Votre téléphone

1. Touche de navigation : appuyez sur cette touche pour naviguer dans le menu ou maintenez-la enfoncée pour utiliser l'assistant vocal Google.
2. Touche de fonction de gauche : Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour voir vos notifications et confirmer les actions du menu.
3. Touche d'appel : Appuyez sur cette touche pour accéder aux journaux d'appels ou entrez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour passer l'appel.
4. Touche de fonction de droite : appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire des contacts.
5. Touche de fin : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone, appuyez sur cette touche pour mettre fin aux appels, revenir en arrière et quitter les menus.
6. Touches numériques : Appuyez sur ces touches pour composer des numéros, maintenez-les enfoncées pour la numérotation rapide. Appuyez sur la touche numéro 1 et maintenez-la enfoncée pour la messagerie vocale.
7. Touche étoile : Maintenez la touche étoile enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier, appuyez deux fois pour saisir le symbole + pour les appels internationaux.
8. Touche hashtag : Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour activer le mode silencieux.

Démarrage

Retirer le support arrière



Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en le prenant par le coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche. Installez la carte SIM et la batterie.

Pour connaître la disponibilité des services de carte SIM et obtenir des informations sur leur utilisation, contactez votre fournisseur de carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Note : la carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés par des éraflures ou des pliures, alors soyez prudent lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte.

Note : Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché.
2. Une fois le couvercle arrière retiré, installez la carte SIM en la faisant glisser dans l'insert et sous la plaque de maintien métallique. Veillez à ce que le coin coudé se trouve en haut à gauche. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de son emplacement). Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM standard et non pas une Micro et Nano SIM. Vous pouvez également installer une mémoire micro SD dans la fente située au-dessus de la fente SIM.
3. Installez la batterie dans la fente de la batterie, en veillant à ce que les trois traits sur la batterie s'alignent sur les trois dents métalliques dans le emplacement de la batterie.
4. Remettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle soit complètement fermé et que vous entendez le son correspondant (clac).
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

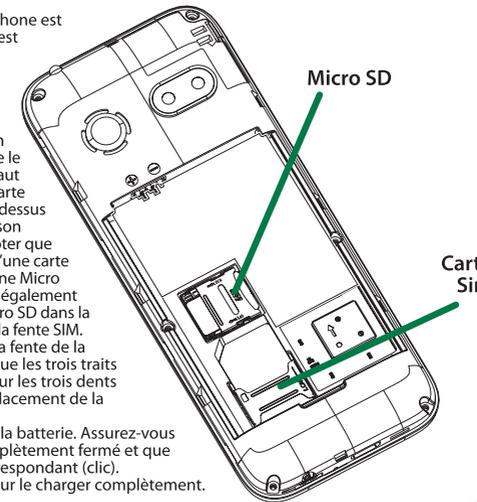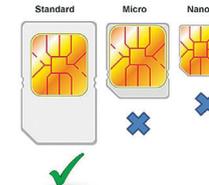

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devrez fixer les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur la Touche de fonction droite pour passer à la suite.
- Sélectionnez un Wi-Fi actif, puis appuyez sur la touche Droite pour passer au suivant.

Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone sera toujours en marche et vous pourrez vous connecter à un réseau Wi-Fi et utiliser certaines des fonctionnalités du téléphone.

Éteindre votre téléphone

Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche Précédent/Fin enfoncée et sélectionnez Éteindre.

Charger la batterie

La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Veuillez vous assurer que la batterie est bien insérée dans le téléphone avant de la charger. Le temps de chargement est de trois heures.

Pour connecter le chargeur :

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise USB de l'ordinateur ou utilisez un chargeur secteur USB fonctionnant à 240V.

Pour débrancher le chargeur :

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Débranchez le cordon du téléphone.

Barre d'état et Notifications

La barre d'état apparaît en haut de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, comme les appels manqués ou les messages reçus (à gauche) et des icônes d'état du téléphone, comme l'état de la batterie (à droite), ainsi que l'heure actuelle. Le panneau d'avis affiche des notifications lorsque vous manquez des appels, recevez de nouveaux messages ou lorsque vous avez des événements à venir. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de fonction de gauche et utilisez les touches de navigation pour mettre un avis en surbrillance, puis appuyez sur SELECT pour le consulter.

Wi-Fi

Activez le Wi-Fi en allant dans Paramètres/Réseau & Connectivité/Wi-Fi ; sélectionnez le réseau disponible et entrez le mot de passe (si nécessaire) ; appuyez sur CONNECTER lorsque vous avez terminé. Le TT240 peut être utilisé comme un hotspot WiFi en allant sur Réglages/Réseau & Connectivité/Partage Internet (ne fonctionnera que si vous avez des données mobiles).

KaiOS Store

Utilisez le KaiOS Store pour rechercher et télécharger des jeux et des applications sur votre téléphone TT240. Vous aurez besoin d'un login KaiOS, d'une connexion de données ou Wifi et d'un espace mémoire suffisant.

Indication du niveau de la batterie



VIDE COMPLET

Alerte de batterie faible

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche alors un message de batterie faible sur l'écran.

NOTE : Le TTfone TT240 n'est pas livré avec un chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quelle prise secteur USB ou brancher le câble sur votre PC ou ordinateur portable pour charger le téléphone. Si vous n'avez pas l'une de ces possibilités, vous pouvez alors acheter un chargeur sur www.tffone.com

Passer / recevoir des appels téléphoniques

Pour passer des appels

Entrez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour appeler.

- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche Fin.
- Pour effacer l'écran, maintenez la touche Fin enfoncée une fois.

Vous pouvez également passer des appels directement à partir de la liste de contacts en allant dans Menu/Contacts sélectionnez votre contact, sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche APPEL.

Journal des appels

Accédez au journal des appels pour voir vos derniers appels composés, manqués et entrants ; allez dans le menu/registre des appels, utilisez la touche de navigation pour sélectionner un numéro et appuyez sur CALL pour appeler ce numéro.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez une fois sur la touche Call pour répondre à l'appel.

Pour mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter l'appel sans répondre, appuyez sur la touche de fin lorsque votre téléphone sonne.

Pour recomposer un numéro

1. Appuyez sur la touche Call, ce qui vous permettra d'accéder à la liste des appels récemment composés
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer puis appuyez sur la touche "Appeler" pour appeler.

Conférence téléphonique

Vous pouvez créer une troisième connexion d'appel pendant un appel. Pendant votre appel avec le premier participant, appuyez sur la touche programmable droite Options/Ajouter un appel. Vous pouvez soit entrer le numéro de téléphone du troisième participant, soit appuyer sur la touche programmable droite (Contacts) pour sélectionner un contact dans votre liste de contacts. Le premier appel sera automatiquement mis en attente. • Cette fonction dépend du réseau.

Passer des appels internationaux

1. Appuyez deux fois sur la touche étoile jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone selon les instructions de votre opérateur de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche Appel pour appeler.

Changer le volume pendant un appel

Pour changer le volume pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas. Pour modifier le volume de vos applications média, sonneries, alertes et alarmes, allez dans Menu/ Réglages/ Personnalisation/Son/Volume.

Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans Menu / Réglages / Personnalisation / Son / Volume. Depuis ce paramètre, vous ajustez les volumes pour les fonctionnalités : Médias, Sonneries et Alertes et Alarme.

Mode silencieux

Il suffit d'aller dans Menu/Réglages/ Personnalisation/Son/Volume et de passer sonneries et alertes en mode silencieux ou, sur votre écran d'accueil, de maintenir la touche dièse (#) enfoncée jusqu'à ce que le mode silencieux apparaisse.

Vibreur

Il suffit d'aller dans Menu/Réglages/ Personnalisation/Son/Volume et passez Sonneries & Alertes en Vibreur ou sur votre écran d'accueil maintenez la touche dièse (#) enfoncée jusqu'à ce que le mode vibreur apparaisse.

Mode Avion

Dans certains endroits, il peut être nécessaire de couper les connexions de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez le mettre en mode avion.

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour afficher le menu des raccourcis ; sélectionnez le symbole de l'avion et appuyez sur SELECT.

Le mode Avion déconnectera toutes vos données réseau, vos connexions Wi-Fi et vos connexions de connectivité.

Vous pouvez également y accéder via Menu/ Réglages/Réseau & Connectivité/Mode Avion.

Itinérance des données

Grâce à un plan de données mobiles de votre opérateur de réseau, vous pourrez accéder à des applications de fonctionnalités Internet lorsque

vous ne vous trouvez pas dans une zone Wi-Fi. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur les plans de données.

Touches de raccourci

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour accéder facilement à certaines fonctions utiles. Appuyez sur la touche de navigation gauche pour accéder à ces raccourcis sur votre écran d'accueil.

Transfert de médias

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre TT240 et votre PC. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB et allez dans Menu/Réglages/Stockage/ Stockage USB et sélectionnez "Activé".

Votre appareil s'affichera comme un périphérique amovible, indiquant le stockage interne du téléphone.

Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD seront également visibles. Copiez les fichiers choisis sur l'appareil.

Pour verrouiller et déverrouiller le clavier

Afin d'éviter toute composition accidentelle, le téléphone est réglé pour verrouiller automatiquement le clavier après 60 secondes d'inutilisation. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche étoile et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Si vous souhaitez à nouveau verrouiller le clavier manuellement, maintenez la touche étoile enfoncée pendant 3 secondes.

Pour régler la durée du verrouillage automatique, rendez-vous sur Menu/Réglages/Personnalisation/ Affichage/Arrêt de l'écran.

Compte KaiOS

Enregistrez-vous et connectez-vous à votre compte KaiOS pour configurer la fonction antivol, qui vous permet de verrouiller et d'effacer votre téléphone à distance en cas de perte ou de vol. Allez dans Menu/Réglages/Compte/Compte KaiOS/Créer un compte et suivez les instructions à l'écran.

Messages (SMS)

Le texte de la messagerie est facile grâce au clavier TT240, il suffit d'appuyer sur une touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche. Tapez O pour un espace.

Les caractères spéciaux ou la ponctuation en appuyant sur *. Pour basculer entre minuscules et majuscules, appuyez sur #. Pour entrer un chiffre, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée. Les méthodes d'écriture peuvent varier d'une application à l'autre.

Rédaction et envoi d'un message

Allez dans Menu/Messages et sélectionnez NOUVEAU. Dans le champ "À", appuyez trois fois sur la touche # pour pouvoir entrer des numéros, ou sélectionnez "Ajouter" pour choisir un contact dans votre liste de contacts. Écrivez le message à l'aide du clavier, la touche de fin effacera le dernier caractère. Sélectionnez ENVOYER.

Contacts

Stockez toutes vos coordonnées dans l'annuaire téléphonique et accédez facilement à tous vos amis et à votre famille. Allez dans Menu/Contacts ou utilisez le raccourci en appuyant sur la touche de fonction droite de l'écran d'accueil.

1. Sélectionnez NOUVEAU et choisissez de sauvegarder votre contact sur le téléphone ou la carte sim
2. Saisissez le nom et le numéro de téléphone du contact
3. appuyez sur ENREGISTRER

Transférer des contacts à partir de votre ancien téléphone

Pour ajouter des contacts à partir de votre compte Gmail ou outlook ou de votre carte mémoire, allez à Contacts/ Options/Paramètres/Importer des contacts.

Trier les contacts

Vous pouvez trier vos contacts par prénom ou par nom de famille. Contacts/Options/Réglages/Triage des contacts.

Paramètres de numérotation rapide

Réglez les numéros de composition rapide sur les touches du clavier. Appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée pour appeler le numéro de téléphone enregistré. Aller à Contacts/Options/Paramètres/Définir les contacts de numérotation rapide

En cas de contacts d'urgence ou CIE

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 contacts ICE. Contacts / Options / Paramètres / Fixer les contacts de l'ICE. Les contacts de l'ICE seront affichés en haut de votre liste de contacts, de sorte que vous pourrez y accéder très facilement.

APPLICATIONS

Veillez noter que certaines des applications suivantes nécessitent une connexion Internet pour utiliser leurs services.

Il est recommandé d'utiliser des connexions Wi-Fi lorsqu'elles sont disponibles afin de réduire les coûts liés au trafic de données. Contactez votre fournisseur de services pour connaître les coûts d'abonnement détaillés. Pour accéder à l'application à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche centrale pour afficher la barre d'outils, utilisez la touche de navigation pour sélectionner l'application de votre choix.

Internet

Le TT240 contient un navigateur Internet simplifié que vous pouvez utiliser pour accéder à vos sites web préférés. Allez dans le menu/navigateur, sélectionnez RECHERCHER, entrez l'adresse web et sélectionnez GO. La touche de navigation agira comme une souris que vous pouvez contrôler avec le pointeur à l'écran.

WhatsApp

Naviguez sur l'application WhatsApp et configurez votre compte. Vous aurez besoin du Wifi ou de données et d'un numéro de téléphone pour configurer et utiliser WhatsApp. Pour obtenir de l'aide pour la configuration, visitez le site www.tffone.com/support. Actuellement, les appels vocaux et vidéo ne sont pas pris en charge par WhatsApp.

Facebook

Naviguez sur l'application Facebook et configurez votre compte. Vous aurez besoin du Wifi ou de données et d'une connexion Facebook pour configurer et utiliser l'application. Pour obtenir de l'aide pour la configuration, visitez le site www.tffone.com/support.

Google Assistant

Google Assistant est l'assistant vocal intelligent de Google qui vous permet de rechercher des informations en ligne, d'ouvrir des applications sur votre téléphone, d'envoyer des messages, etc. Pour accéder à l'assistant Google, appuyez sur la touche programmable centrale et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Parlez clairement dans le microphone de l'appareil et suivez les instructions à l'écran.

News

Vous pouvez accéder à un flux personnalisé d'actualités pertinentes en fonction de votre lieu et de votre catégorie, en allant sur Menu/News. **KaiWeather** Soyez informé de prévisions météorologiques fiables. Il suffit d'aller dans le menu/**KaiWeather** et d'y définir votre ville.

Lecteur QR

L'application reconnaîtra automatiquement le QR code et vous emmènera là où vous devez aller.

Google

Il s'agit d'un accès rapide au navigateur Google pour obtenir en ligne les informations dont vous avez besoin.

Jeux

Vous pouvez avoir accès à plusieurs types de jeux sur le **KAIOS** store, section "Jeux".

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent télécharger, visionner et partager des vidéos. Le contenu disponible comprend des clips vidéo, des clips TV et musicaux et d'autres contenus tels que des blogs vidéo, des courts métrages originaux,

des vidéos et des vidéos éducatives. Il prend en charge une fonction de streaming qui vous permet de commencer à regarder des vidéos presque dès qu'elles commencent à être téléchargées sur Internet.

Maps

Google Maps propose des images satellites, l'état des routes, une carte topographique et la planification d'itinéraires pour les déplacements à pied, en voiture ou en transports publics. En utilisant cette application, vous pouvez obtenir votre propre emplacement, rechercher un lieu et obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos voyages.

Email

Vous pouvez utiliser le TT240 pour lire et envoyer des emails. Ajoutez un compte de courrier électronique en vous rendant dans Menu/Email et suivez les instructions. Écrivez un email en allant dans Menu/Email et sélectionnez COMPOSE, dans le champ "To", tapez l'email complétez votre objet et le contenu de votre email et appuyez sur **ENVOYER**. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes, répondre et transférer des emails et même rechercher des emails à l'aide du menu options.

Appareil photo

Votre téléphone portable est équipé d'un appareil photo pour prendre des photos et faire des vidéos : • Stockez-les dans "Mes dossiers". • Envoyez-les dans un message whatsapp vers un téléphone mobile. • Personnalisez votre écran d'accueil. • Transférez-les par câble de données ou carte mémoire vers votre ordinateur. Pour prendre une photo, naviguez vers Menu/ Caméra et appuyez sur la touche centrale pour capturer l'image.

Le TT240 est également équipé d'une caméra frontale pour prendre des selfies et les utiliser pour des appels vidéo. Changer la caméra à l'avant appuyer sur la touche droite programmable pour les options et sélectionner l'appareil photo que vous voulez utiliser.

Prenez des photos en utilisant une minuterie en sélectionnant Options/Self Timer dans l'application caméra.

Pour voir les photos que vous avez prises, rendez-vous dans Menu/Galerie.

Vidéo

Prenez des vidéos en allant dans Menu/Caméra puis appuyez sur la touche de navigation de droite. Utilisez la touche touche centrale pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Pour visualiser les enregistrements vidéo, rendez-vous dans Menu/Vidéo.

Enregistreur

Utilisez l'enregistreur de sons pour enregistrer des notes vocales et les messages en allant dans le menu/enregistreur.

Radio FM

Écoutez vos stations de radio FM préférées, en utilisant un casque filaire qui offrira une meilleure réception. Allez dans Menu/FM Radio et cliquez sur **ALLUMER**, appuyez sur la touche de fonction de droite pour rechercher les stations. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche puis appuyez sur **ETEINDRE**.

Musique

Les fichiers musicaux peuvent être transférés à partir d'un PC sur votre TT240 pour pouvoir écouter de la musique où que vous soyez. Veillez à ce que le stockage USB ait été activé : Paramètres/Onglet Stockage/USB Stockage / Activé, puis connectez votre téléphone à un PC utilisant le câble USB. Sur le PC, naviguez sur la clé USB et copiez votre musique sur celle-ci.

Galerie

C'est là que vous pouvez visualiser et gérer vos images sauvegardées en allant dans le menu/la galerie.

Torche

Une lampe torche pratique se trouve au sommet du TT240. Sur l'écran d'accueil, maintenez la touche O enfoncée pendant 3 secondes pour allumer la torche, puis maintenez-la enfoncée à nouveau pour l'éteindre.

Horloge

Vous pouvez ajouter plus de 10 alarmes et vous pouvez également accéder à la minuterie et au chronomètre. Rendez-vous sur Menu/Horloge.

Calendrier

Utilisez le calendrier pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, le calendrier de l'appareil reste synchronisé avec le calendrier sur le web.

Ouvrez le calendrier en allant dans Menu/ Calendrier et appuyez sur la touche de fonction de gauche pour ajouter un nouvel événement. Fixez l'heure, la date et les détails de l'évènement, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Notes

C'est là que vous pouvez rédiger des notes courtes en allant dans le menu/note.

Calculatrice

La calculatrice peut effectuer des opérations mathématiques de base. Allez au menu/ Calculatrice pour ouvrir l'application.

Convertisseur d'unités

Il s'agit d'une interface intelligente, simple et facile à utiliser pour convertir différentes unités. Allez dans Menu/Unité Conv.

Todo

Pour planifier votre journée à l'avance et augmenter votre productivité, modifiez votre horaire et votre liste d'activités, rendez-vous dans Menu/ToDo.

Horoscope

Vous pouvez obtenir votre horoscope quotidien.

Gestionnaire de fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer, copier et renommer des fichiers.

Paramètres

Fixation de la date et de l'heure

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, il est possible de mettre à jour automatiquement la date et l'heure en utilisant l'heure fournie par votre réseau. Vous ne pouvez pas régler la date, l'heure et le fuseau

fichiers ou enregistrez les fichiers dans les contacts téléphoniques.

Je ne peux pas accéder à ma boîte vocale

- Assurez-vous que la boîte vocale de votre opérateur est correctement enregistrée.
- Reessayez plus tard si le réseau est occupé. Le code PIN de la carte SIM est verrouillé

Code PIN de la carte SIM verrouillé

Contactez votre opérateur de réseau pour obtenir le Code PUK (clé personnelle de déblocage).

Le téléphone ne peut pas être détecté par les autres téléphones via le Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et votre téléphone visible par les autres utilisateurs.
- Assurez-vous que les deux téléphones se trouvent dans la portée de détection du Bluetooth.

Exposition aux radiofréquences (RF) et la RAS

Ce dispositif répond aux directives internationales pour l'exposition aux ondes radio. Votre mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les organisations internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des lignes directrices complètes et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour les populations. Les lignes directrices ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes par le biais

d'évaluation périodique et approfondie des études. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure connue comme le débit d'absorption spécifique, ou DAS. Bien que le DAS est déterminé au plus haut niveau certifié de puissance, le DAS réel de l'appareil alors peut être bien en dessous de la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de manière à utiliser uniquement la puissance nécessaire pour

horaire manuellement si vous utilisez l'option automatique.

Pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure, allez dans Menu/Réglages/ Personnalisation/Date et heure.

Paramètres d'affichage

Allez dans Menu/Réglages/Personnalisation/ Affichage / Luminosité pour régler le niveau de luminosité de l'écran.

Mise à jour directe

L'outil de mise à niveau en ligne vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder à l'outil de mise à jour du téléphone, sélectionnez Paramètres/appareil/périphérique Information/Mise à jour des logiciels. Si vous souhaitez mettre à jour le système, sélectionnez Télécharger. Une fois la mise à jour terminée, sélectionnez Installer pour terminer la mise à jour. Le logiciel de votre téléphone utilisera désormais la dernière version. Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour.

Les paramètres des intervalles de vérification automatique sont également disponibles une fois que vous redémarrerez le téléphone. Si vous avez choisi la vérification automatique, lorsque le système découvrira la nouvelle version, la notification s'affichera également dans la barre d'état.

Bluetooth®

Utilisez le Bluetooth® du TT240 pour vous connecter à votre casque, à votre voiture ou pour transférer des fichiers d'un téléphone à l'autre. Naviguez dans Menu/ Réglages/Réseau & Connectivité/Bluetooth® Activez le Bluetooth® et couplez vos appareils, puis assurez-vous que l'autre appareil est en mode découverte.

Vie privée et sécurité

Menu/Réglages/Confidentialité et sécurité dans ce menu vous pouvez vérifier les autorisations des applications, gérer les paramètres de confidentialité d'internet et mettre en place un verrouillage de l'écran avec un code à 4 chiffres de

atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance de l'appareil diminuera. Les Valeurs SAR peuvent varier en fonction des rapports nationaux, des exigences de test et la bande de réseau.

L'utilisation des accessoires et des améliorations des appareils peuvent entraîner des valeurs de DAS différentes. La limite de DAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2,0 w/kg (watts par kilogramme) en moyenne. Les lignes directrices comprennent un une marge de sécurité substantielle pour donner la protection du public et de rendre compte de toute des variations de mesures. Le DAS le plus élevé : Valeur - 1,790 w/kg.

Quelques caractéristiques du produit et de ses accessoires décrites ici reposent sur le logiciel installé, les capacités et les paramètres du réseau local, et peut ne pas être activées ou peuvent être limitées par des les opérateurs de réseau ou les fournisseurs de services de réseau.

Par conséquent, les descriptions contenues dans ce manuel peuvent ne pas être totalement similaires au produit acheté ou à son accessoire.

Le fabricant se réserve le droit de modifier ou modifier toute information ou spécification contenue dans ce manuel sans préavis ou obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et la qualité de tout produit que vous chargez ou téléchargez par le biais de cet appareil y compris les textes, les images, la musique, les films et les logiciels non intégrés avec protection des droits d'auteur. Toutes les conséquences découlant de l'installation ou l'utilisation des produits précédents sur cet appareil sont sous votre responsabilité.

Découvrez notre gamme fantastique de produits sur www.tffone.com

Résolution des problèmes

Avant de contacter le centre de services, vous êtes invité à suivre les instructions ci-dessous :

Il vous est conseillé de charger complètement la batterie pour un fonctionnement optimal. Évitez de stocker de grandes quantités de données dans votre téléphone, ceci peut affecter ses performances. Utilisez le FOTA (Firmware Over The Air) Outil de mise à jour pour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder à la mise à jour de votre téléphone, appuyez sur Settings/Device/Device Information/Mise à jour des logiciels

Mon téléphone ne peut pas être allumé ou est gelé

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez et réinstallez votre batterie, puis éteignez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de puissance de la batterie, chargez-le au moins 20 minutes.

Mon téléphone ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant enfoncée la touche de retour/fin.
- Retirez la pile et réinsérez-la, puis redémarrer le téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez si votre téléphone est verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé, et assurez-vous de ne pas éteindre accidentellement votre téléphone lorsque vous le verrouillez en appuyant sur la touche "Back/End".
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se recharge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez une batterie Tffone et le câble de chargement de la boîte.
- Assurez-vous que votre batterie est correctement insérée et nettoyez le couvercle de la batterie s'il est sale. Il doit être inséré avant de brancher le chargeur.

- Assurez-vous que votre batterie n'est pas complètement déchargée ; si la batterie est déchargée pendant une longue période, cela peut prendre environ 20 minutes pour afficher l'indicateur du chargeur de batterie sur l'écran.
- Assurez-vous que la charge est effectuée sous conditions normales (0°C à +40°C).
- À l'étranger, vérifiez que la tension d'entrée est compatible.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à un réseau ou "Aucun service" est affiché

- Essayez de vous connecter dans un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau avec votre opérateur.
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est valide.
- Essayez de sélectionner le(s) réseau(x) disponible(s) manuellement.
- Essayez de vous connecter plus tard si le réseau est surchargé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Veillez à ce que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez la connexion Internet de votre téléphone et ses paramètres.
- Assurez-vous que vous êtes dans un endroit avec un réseau de couverture.
- Essayez de vous connecter à un moment ultérieur ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM ait été correctement insérée.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossibilité de passer des appels sortants

- Assurez-vous que vous avez composé un numéro valide et que vous avez appuyé sur la touche d'appel.
- Pour les appels internationaux, vérifiez le pays et les indicatifs régionaux.

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau et que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement avec votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossibilité de recevoir des appels entrants

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (voir réseau surchargé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement avec votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels entrants.
- Assurez-vous que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en Mode avion.

Je ne retrouve pas mes contacts

- Assurez-vous que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée.
- Importez tous les contacts stockés dans la carte SIM vers le téléphone.

La qualité audio des appels est mauvaise

- Vous pouvez régler le volume pendant un appel en appuyant sur la touche de volume haut/bas.
- Vérifiez la puissance du réseau
- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur ou le haut-parleur de votre téléphone est propre.

Lorsque je sélectionne un numéro parmi mes contacts, le numéro ne peut pas être composé

- Assurez-vous que vous avez correctement enregistré le numéro dans votre dossier.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné le préfixe du pays pour appeler un pays étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact

Assurez-vous que l'espace des contacts de votre carte SIM ne soit pas complet ; supprimez certains