

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche al presente manuale d'uso senza preavviso. Le icone in questo manuale d'uso possono differire leggermente dal telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

Istruzioni di sicurezza

Questo manuale include importanti informazioni per la sicurezza. Per favore leggi le istruzioni sottostanti attentamente. Può essere pericoloso o illegale non seguire le istruzioni.

Fai attenzione al traffico stradale

Rispetta le leggi locali sul traffico e non usare il telefono durante la guida. Usare il cellulare durante la guida è pericoloso ed illegale in alcune aree. I segnali radio possono influire sui sistemi elettronici installati in modo non corretto o non adeguatamente schermati nei veicoli a motore, come i sistemi di iniezione elettronica del carburante, il sistema elettronico di frenatura antislittamento (antibloccaggio), i sistemi elettronici di controllo della velocità e i sistemi airbag. Per maggiori informazioni, controlla insieme al costruttore del tuo veicolo ogni strumento che è stato aggiunto. Non appoggiare oggetti, inclusi strumenti wireless nell'area sopra all'air bag o nella parte in cui si apre l'air bag.

Interferenze con i pacemaker

I costruttori di pacemaker raccomandano una distanza di minimo 15,3cm dai telefoni wireless, per evitare eventuali interferenze con il pacemaker.

Spegni il cellulare nelle strutture mediche e sanitarie

Spegni il tuo dispositivo nelle strutture sanitarie quando le normative di quelle aree vi danno istruzioni in tal senso. Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature che potrebbero essere sensibili alle frequenze radio esterne.

Spegnere in aereo

L'uso del dispositivo durante il volo in aereo è proibito. Spegni il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'uso di dispositivi wireless

in un aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aereo, potrebbe disturbare la rete telefonica wireless e può essere illegale.

Accessori e batterie

Utilizza solo gli accessori e le batterie approvate. Si prega di non tentare di utilizzare con prodotti che non sono stati fabbricati per l'uso con questo telefono. Si prega di assicurarsi che il telefono sia stato spento prima di togliere la batteria. Si prega di smaltire correttamente le batterie di scarto secondo le norme locali.

Il cellulare dovrebbe essere spento vicino ai siti di esplosione.


Le atmosfere potenzialmente esplosive comprendono aree in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore del veicolo. Le scintille in tali aree potrebbero causare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni fisiche o addirittura la morte. Spegni il dispositivo nei punti di rifornimento come vicino alle pompe di benzina nelle stazioni di servizio e in qualsiasi area con atmosfera potenzialmente esplosiva, e obbedisci a tutti i segnali e le istruzioni. Osserva le restrizioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburante, negli impianti chimici o dove sono in corso operazioni di brillamento.

Uso corretto del telefono

Si prega di utilizzare il telefono nella sua posizione normale. Non lasciare che i bambini utilizzino il telefono senza supervisione. Il telefono contiene piccole parti come la carta SIM, che possono essere accidentalmente ingerite da un bambino.

Il tuo telefono non è impermeabile

Questo telefono non è impermeabile. Si prega di non esporre il telefono a condizioni atmosferiche o ambientali umide (come pioggia, neve, mare, ecc.).

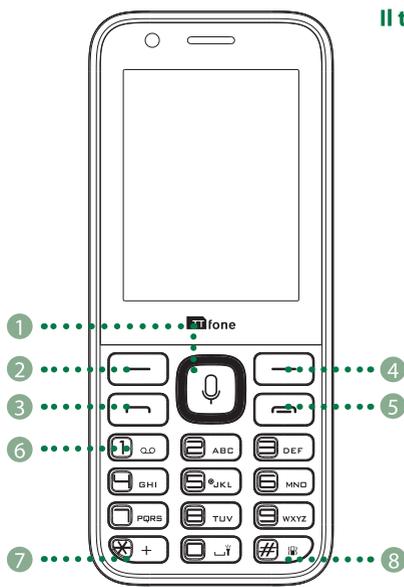

📶 Stato del segnale di rete	🔔 Allarme	🔄 Sincronizzazione dati
📶 Rete WiFi	✈️ Modalità aereo	🔗 Problemi con l'accesso o la sincronizzazione
🔋 Stato della batteria	🔇 Silenzioso	📄 Download di dati
🔋 Batteria in carica	📧 Modalità ricevitore	📧 Microfono mutato
📶 Bluetooth	📧 Nuova email	🔔 Modalità vibrazione
📞 Chiamata persa	👂 Auricolari connessi	📧 Nuovi messaggi non letti
✉️ Nuovo messaggio	📅 Evento in programma	

Il tuo telefono

1. Tasto di navigazione: premere per navigare nel menu o tenere premuto per utilizzare Google Voice Assistant.
2. Tasto sinistro: premere il tasto sinistro per visualizzare le notifiche e confermare le azioni nel menu.
3. Tasto di chiamata: premere per accedere al registro chiamate o per inserire un numero e premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.
4. Tasto destro: premere per accedere alla rubrica dei contatti.
5. Tasto fine: premere e tenere premuto per accendere e spegnere il telefono, premere per terminare le chiamate, premere per tornare indietro e uscire dai menu.
6. Tasti numerici: premere per inserire i numeri, tenere premuto per la composizione rapida. Premere e tenere premuto il tasto numero 1 per la segreteria telefonica.
7. Tasto a stella: tenere premuto il tasto a stella per 3 secondi per sbloccare la tastiera, premere due volte per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali.
8. Tasto cancelletto: premere e tenere premuto per attivare la modalità Silenzioso.

Per iniziare

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela aprendolo dall'angolo in basso a sinistra, dove si trova una piccola tacca. Inserire la scheda SIM e la batteria.



Per la disponibilità e le informazioni sull'utilizzo dei servizi della carta SIM, contattare il fornitore della carta SIM. Può essere il fornitore del servizio, l'operatore di rete o un altro fornitore.

Nota: la scheda SIM e i suoi contatti sono facilmente danneggiabili da graffi o piegature, quindi fare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Nota: Tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Una volta rimosso il coperchio posteriore, installare la scheda SIM facendola scorrere nello spazio apposito e sotto la piastra di supporto in metallo. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi in alto a sinistra. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scorrere fuori dal suo spazio apposito.) Si prega di notare che è possibile utilizzare solo una scheda SIM standard e non una Micro o Nano SIM. Potete anche installare una scheda di memoria microSD nello slot sopra allo slot della SIM.

3. Installare la batteria nell'alloggiamento della batteria, assicurandosi che le tre strisce metalliche sulla batteria siano allineate con i tre rebbi metallici nell'alloggiamento della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio sia completamente chiuso e che si possa sentire il suono corrispondente (click).
5. Collegare il telefono per ricaricarlo completamente.

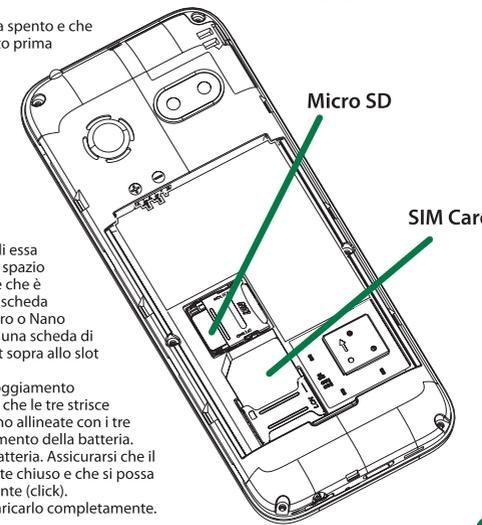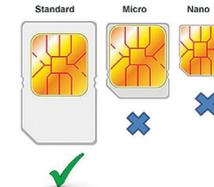

Impostare il telefono per la prima volta

La prima volta che si accende il telefono, è necessario impostare le seguenti opzioni:

- Selezionare la lingua del telefono, quindi premere il tasto destro per passare all'impostazione successiva
- Selezionare un Wi-Fi abilitato, quindi premere il tasto destro per passare all'impostazione successiva.

Anche se non è installata una scheda SIM, il telefono si accenderà comunque e sarà possibile connettersi a una rete Wi-Fi e utilizzare alcune delle funzioni del telefono.

Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fine e selezionare spegnimento.

Caricare la batteria

La batteria può essere caricata quando il telefono è acceso o spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di caricarla. Il tempo di ricarica è di 3 ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sotto al telefono.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa USB del computer o utilizzare un qualsiasi caricatore di rete USB che funziona a 240V.

Per scollegare il caricatore:

1. Scollegare il caricatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Barra di stato e avvisi

Nella parte superiore dello schermo appare la barra di stato che mostra le icone di notifica, come le chiamate perse o i messaggi ricevuti (a sinistra) e le icone di stato del telefono, come lo stato della batteria (a destra), insieme all'ora corrente. Il pannello degli avvisi visualizza le notifiche quando si perdono le chiamate, si ricevono nuovi messaggi o si verificano eventi imminenti. Dalla schermata iniziale premere il tasto sinistro e utilizzare i tasti di navigazione per scorrere per evidenziare un avviso, premere SELEZIONA per visualizzarlo.

Wi-Fi

Accendere il Wi-Fi andando su Impostazioni/Rete & Connettività/Wi-Fi, selezionare la rete disponibile e inserire la password (se necessario), premere CONNETTI al termine.

Il TT240 può essere utilizzato come hotspot WiFi andando su Impostazioni/Rete & Connettività/Condivisione Interne (funziona solo se si dispone di dati mobili).

KaiOS Store

Usa il KaiOS store per cercare e scaricare giochi o applicazioni sul tuo telefono TT240. Avrete bisogno di un account KaiOS, di una connessione dati o Wi-Fi e di spazio di memoria sufficiente.

Indicazione del livello di carica della batteria



SCARICA CARICA

Allarme batteria scarica

Il telefono emette un suono di allarme quando la batteria è scarica e visualizza un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

NOTA: Il TTfone TT240 è dotato di **caricabatterie**, è possibile utilizzare qualsiasi **cavo USB** o **collegare il cavo al PC o laptop per caricare il telefono. Se non si dispone di nessuno di questi è possibile acquistare un caricabatterie da www.tfone.com**

Effettuare/ricevere telefonate

Per effettuare chiamate

1. Inserire un numero e premere il tasto di chiamata per chiamare.
 - Per cancellare una cifra, premere il tasto Fine.
 - Per eliminare ciò che hai digitato sullo schermo, tenere premuto una volta il tasto di fine corsa.
- È anche possibile effettuare chiamate direttamente dall'elenco dei contatti andando su Menu/Contatti selezionare il proprio contatto, selezionare il numero di telefono e premere CALL.

Registro chiamate

Accedere al registro chiamate per vedere le ultime chiamate effettuate, perse e in arrivo. Andare su Menu/ Registro chiamate, usare il tasto di navigazione per selezionare un numero e premere CALL per chiamare quel numero.

Per rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla, premere una volta il tasto Chiamata per rispondere alla chiamata.

Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto Fine.

Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare la chiamata senza rispondere, premere il tasto Fine quando il telefono squilla.

Per richiamare un numero

1. Premere il tasto Chiama per vedere tutte le chiamate effettuate di recente
2. Selezionare il numero che si desidera chiamare, quindi premere il tasto Chiama per chiamare.

Chiamata in conferenza

È possibile creare una terza connessione di chiamata durante una chiamata. Durante la chiamata con il primo partecipante, premere il tasto destro Opzioni/Aggiungi chiamata. È possibile inserire il numero di telefono del terzo partecipante, oppure premere il tasto destro (Contatti) per selezionare un contatto dall'elenco dei contatti. La prima chiamata sarà automaticamente messa in attesa.

- Questa funzione dipende dalla rete.

Effettuare chiamate internazionali

1. Premere due volte il tasto asterisco fino a quando sullo schermo non appare il carattere "+".
2. Inserire il prefisso del paese ed il numero di telefono come indicato dal vostro operatore di rete.
3. Premere il tasto di chiamata per chiamare.

Modifica del volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata premere il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso. Per modificare il volume delle

applicazioni multimediali, delle suonerie, degli avvisi e degli allarmi, andare su Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Suoni/Volume.

Volume delle suonerie

È possibile regolare il volume delle suonerie in Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Suoni/Volume.

Dai suoni si regolano i volumi per i Media, Suonerie & Avvisi, Allarmi.

Modalità silenziosa

È sufficiente andare in Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Suoni/Volume e cambiare Suonerie & Avvisi in Silenzioso o sulla schermata iniziale tenere premuto il tasto cancelletto (#) finché non appare la modalità silenziosa.

Vibrazione

Andare semplicemente su Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Suoni/Volume e cambiare Suonerie & Avvisi su Vibrazione, oppure nella schermata iniziale tenere premuto il tasto cancelletto (#) finché non appare la modalità vibrazione.

Modalità Aereo

Alcuni posti potrebbero richiedere lo spegnimento delle connessioni dati. Invece di spegnere il dispositivo, è possibile impostarlo in modalità Aereo. Dalla schermata iniziale premere il tasto di navigazione verso l'alto per visualizzare il menu di scelta rapida; selezionare il simbolo dell'aereo e premere SELEZIONA. La modalità aereo collegherà tutti i dati di rete, il Wi-Fi e le altre connessioni. È possibile accedere anche attraverso Menu/Impostazioni/ Rete & Connettività/Modalità Aereo.

Roaming dati

Con un piano dati mobile del vostro operatore di rete potete accedere alle applicazioni Internet anche quando non siete in una zona Wi-Fi. Contattate il vostro operatore per maggiori informazioni sui piani dati.

Tasti di scelta rapida

Dalla schermata iniziale, è possibile utilizzare tasti di scelta rapida per saltare facilmente ad alcune funzioni utili. Premere il tasto di navigazione sinistro per accedere a queste scorciatoie sulla schermata iniziale.

Trasferimento dei media

Trasferite la vostra musica e le vostre immagini preferite tra il vostro TT240 e il PC. Collegare il vostro dispositivo ad un PC con il cavo di alimentazione USB e andate su Menu/Impostazioni/Memoria/Memoria USB e seleziona "Abilitato". Il dispositivo verrà visualizzato nel PC come dispositivo rimovibile, mostrando la memoria interna del telefono. Se è inserita una scheda di memoria, saranno visibili anche i dettagli della scheda microSD. Copiare i file scelti sul dispositivo.

Per bloccare e sbloccare la tastiera

Per evitare chiamate accidentali, il telefono è impostato in modo da bloccare automaticamente la tastiera dopo 60 secondi di inattività. Per sbloccare la tastiera tenere premuto il tasto asterisco per 3 secondi. Se si desidera bloccare la tastiera manualmente, tenere premuto il tasto asterisco per 3 secondi. Per regolare la lunghezza del blocco automatico andare in Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Visualizzazione/Timeout schermo.

Account KaiOS

Registrati e accedi al tuo account KaiOS per impostare la funzione antifurto: ti permette di bloccare e cancellare la memoria del tuo telefono anche a distanza, in caso di smarrimento o furto. Vai su Menu/Impostazioni/Account/KaiOS Account/ Crea Account e segui le istruzioni sullo schermo.

Messaggi (SMS)

Scrivere messaggi è facile con la tastiera TT240, basta premere un tasto ripetutamente fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. Digitare 0 per

uno spazio. Per i caratteri speciali o la punteggiatura premere *. Per passare dalla minuscola alla maiuscola premere #. Per inserire un numero, tenere premuto un tasto numerico. I metodi di scrittura possono variare tra le diverse applicazioni.

Scrittura e invio di un messaggio

Andare su Menu/Messaggi e selezionare NUOVO. Nel campo "Per" premere tre volte il tasto # per poter inserire i numeri, oppure selezionare "aggiungi" per scegliere un contatto dall'elenco dei contatti. Scrivere il messaggio utilizzando la tastiera, il tasto "fine" cancellerà l'ultimo carattere. Selezionare INVIA.

Contatti

Memorizzare tutte le vostre informazioni di contatto nell'elenco telefonico e accedete facilmente a tutti i vostri amici e familiari. Vai su Menu/Contatti o usa la scorciatoia premendo il tasto destro dalla schermata iniziale.

1. Selezionare NUOVO e scegli dove salvare il vostro contatto: sul telefono o sulla sim card
2. Inserire il nome e il numero di telefono del contatto
3. Premere SALVA

Trasferisci i contatti dal tuo vecchio telefono

Per aggiungere contatti dal tuo account Gmail o outlook o dalla tua scheda di memoria vai su Contatti/Opzioni/Impostazioni/Importa contatti.

Ordina i contatti

Potete ordinare i vostri contatti per nome o cognome. Vai su Contatti/Opzioni/Impostazioni/Selezione dei contatti.

Impostazioni della composizione rapida

Impostare i numeri di selezione rapida sui tasti numerici della tastiera. Premere e tenere premuto un tasto numerico per chiamare il numero di telefono memorizzato. Vai su Contatti/Opzioni/Impostazioni/Imposta composizione rapida.

Contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere fino a 5 contatti di emergenza. Vai su Contatti/Opzioni/Impostazioni/Imposta contatti di emergenza. I contatti di emergenza saranno visualizzati in cima all'elenco dei contatti, in modo da potervi accedere molto facilmente.

Applicazioni

Si prega di notare che alcune delle seguenti applicazioni hanno bisogno di una connessione internet per utilizzare i loro servizi. Si raccomanda di utilizzare connessioni Wi-Fi quando disponibile per ridurre i costi del traffico dati. Contattate il vostro fornitore di servizi per i costi dettagliati dell'abbonamento. Per accedere alle appliazioni dalla schermata iniziale premere il tasto centrale per visualizzare la barra delle applicazioni, utilizzare il tasto di navigazione per selezionare l'applicazione scelta.

Internet

Il TT240 è dotato di un browser Internet semplificato che potete utilizzare per accedere ai vostri siti web preferiti. Andare in Menu/Browser selezionare RICERCA, inserire l'indirizzo web e selezionare VAI. Il tasto di navigazione fungerà da mouse/puntatore che si può controllare sullo schermo.

WhatsApp

Dal menù scegli WhatsApp e imposta il tuo account, avrai bisogno di Wifi o connessione dati e di un numero di telefono per impostare e utilizzare WhatsApp. Per aiuto nell'impostazione, visita il sito www.ttfone.com/support. Attualmente, le chiamate vocali e video non sono supportate in WhatsApp.

Facebook

Dal menù scegli Facebook e imposta il tuo account, avrai bisogno di Wifi o di connessione dati e un account Facebook per impostare e utilizzare l'applicazione.

risparmiare la carica della batteria. Per impostare un tempo più o meno lungo andare su Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Schermo/Timeout dello schermo.

Memoria

Il TT240 ha 4GB di memoria interna. Per ulteriore spazio di memoria è possibile installare una scheda micro SD (venduta separatamente) non più grande di 32GB.

Opzioni di accessibilità

Navigare su Menu/Impostazioni/Dispositivo/Accessibilità per trovare funzioni utili come l'inversione di colore, le didascalie, l'audio mono, il bilanciamento del volume e la compatibilità con gli apparecchi acustici.

Ripristina impostazioni

Andare su Menu/Impostazioni/Informazioni sul dispositivo/Reset del telefono, per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. Se si ripristinano i dati di fabbrica, il dispositivo si resetta alle impostazioni configurate dalla fabbrica. Tutti i vostri dati personali dalla memoria interna del dispositivo, incluse le informazioni sull'account, le impostazioni di sistema e le applicazioni scaricate, saranno cancellati. Il reset del dispositivo NON cancella gli aggiornamenti del software di sistema o qualsiasi file sulla scheda microSD, come ad esempio musica o foto.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il centro di assistenza, si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: Si consiglia di caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale. Evitare di memorizzare grandi quantità di dati nel telefono in quanto può influire sulle sue prestazioni. Utilizzare lo strumento di aggiornamento FOTA (Aggiornamento via etere) per aggiornare il software del telefono. Per aggiornare il telefono, premere Impostazioni/Dispositivo/Informazioni sul dispositivo/Aggiornamento del software

Per un aiuto nelle impostazioni, visitare il sito [www.ttfone.com/ support](http://www.ttfone.com/support).

Assistente Google

Google Assistant è l'assistente intelligente a controllo vocale di Google che consente di cercare informazioni online, aprire app sul telefono, inviare messaggi, ecc. Per accedere a Google Assistant premere e tenere premuto il tasto al centro per 3 secondi. Parlate nel microfono del dispositivo in modo chiaro e seguite le istruzioni sullo schermo.

Notizie

È possibile accedere a un feed personalizzato di notizie rilevanti in base alla propria posizione e categoria, andare su Menu/News.

KaiWeather

Rimanete aggiornati con previsioni meteo affidabili. Basta andare su Menu/KaiWeather e affidarsi alla città.

Lettore QR

L'app riconosce automaticamente il codice QR e vi porta dove dovete andare.

Google

Si tratta di un accesso rapido al browser di Google per ottenere le informazioni necessarie on-line.

Giochi

Nel negozio KaiOS, sezione “Giochi”, è possibile accedere a giochi multipli.

YouTube

YouTube è un'applicazione di condivisione video online dove gli utenti possono caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono video clip, clip TV, video musicali e altri contenuti come video blogging, brevi video originali e video educativi. Supporta la funzione di streaming che permette di avviare i video appena iniziano.

Mappe

Google Maps offre immagini satellitari, condizioni delle strade, mappe topografiche e pianificazione

del percorso per viaggiare a piedi, in auto o con i mezzi pubblici. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare un luogo e ottenere la pianificazione del percorso suggerito per i vostri viaggi.

Email

È possibile utilizzare il TT240 per leggere e inviare messaggi e-mail. Aggiungere un account di posta elettronica andando su Menu/Email e seguire le istruzioni. Scrivete un'email andando su Menu/Email e selezionate COMPONI, nel campo “A” digitate l'indirizzo email, aggiungete l'oggetto e il contenuto dell'email e premete INVIA. E inoltre possibile aggiungere allegati, rispondere, inoltrare le e-mail e anche cercare le e-mail utilizzando il menu delle opzioni.

Fotocamera

Il vostro cellulare è dotato di una fotocamera per scattare foto e girare video.
• Memorizzate nei vostri “I miei file”.
• Inviateli in un messaggio whatsapp a un cellulare.
• Personalizzate la vostra schermata iniziale.
• Trasferiteli al vostro computer tramite cavo dati o scheda di memoria.

Per scattare una foto navigate su Menu/Fotocamera e premete il tasto centrale per catturare l'immagine. Il TT240 è dotato anche di una fotocamera frontale per scattare le foto e utilizzarlo per le videochiamate. Per passare alla telecamera frontale premere il tasto destro per le Opzioni e selezionare la fotocamera che si desidera utilizzare.

Scattare le foto con un timer selezionando Opzioni/autoscatto nell'applicazione della fotocamera.

Per visualizzare le foto scattate andate su Menu/Galleria.

Video

Per registrare i video, andare su Menu/Camera e premere il tasto di navigazione destro. Utilizzare il tasto centrale per avviare e arrestare la registrazione. Per visualizzare le registrazioni video andare su Menu/Video.

Il mio telefono non può connettersi ad una rete o viene visualizzato “Nessun servizio”

- 1 Provare a collegarsi in un altro luogo.
- 2 Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- 3 Verificare con il proprio operatore che la carta SIM sia valida.
- 4 Provare a selezionare manualmente la rete o le reti disponibili.
- 5 Provare a connettersi in un secondo momento se la rete è sovraccarica.

Il mio telefono non può connettersi a Internet

- 1 Assicuratevi che il servizio di accesso a internet della vostra carta SIM sia disponibile.
- 2 Controllare le impostazioni di connessione a Internet del telefono.
- 3 Accertarsi di essere in un luogo con copertura di rete.
- 4 Provare a connettersi in un secondo momento o in un altro luogo.

Scheda SIM non valida

- 1 Accertarsi che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- 2 Assicurarsi che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- 3 Assicuratevi che il servizio della vostra carta SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate in uscita

- 1 Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver premuto il tasto di chiamata.
- 2 Per le chiamate internazionali, controllare il prefisso corretto.
- 3 Accertarsi che il telefono sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile.
- 4 Verificare lo stato dell'abbonamento con il proprio operatore (credito, carta SIM valida, ecc.).
- 5 Assicuratevi di non aver bloccato le chiamate in uscita.
- 6 Assicurarsi che il telefono non sia in modalità aereo.

Registratore

Utilizzare il registratore di suoni per registrare le note vocali e i messaggi andando su Menu/Registratore.

Radio FM

Riproducete le vostre stazioni radio FM preferite, utilizzando una cuffia con cavo per una migliore ricezione. Andare su Menu/FM Radio e cliccare su ACCENDI, premere il tasto destro per cercare le stazioni disponibili. Per spegnere la Radio FM premere il tasto indietro e poi premere SPEGNERE.

Musica

I file musicali possono essere trasferiti da un PC sul vostro TT240 in modo da poter ascoltare la musica ovunque voi siate. Accertarsi che la memoria USB sia stata abilitata nella scheda Impostazioni/Memoria/Memoria USB/Abilitata), quindi collegare il telefono a un PC utilizzando il cavo USB. Sul PC navigare verso l'unità USB e copiare la musica.

Galleria

Qui è possibile visualizzare e gestire le immagini salvate andando su Menu/Galleria.

Torcia

Una pratica torcia luminosa si trova nella parte superiore del TT240. Nella schermata iniziale tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi per accendere la torcia, tenerlo premuto di nuovo per spegnerla.

Orologio

È possibile aggiungere più di 10 allarmi e si può anche accedere a timer e cronometro. Vai su Menu/Orologio.

Calendario

Utilizza il Calendario per creare e gestire eventi, riunioni e appuntamenti. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, il calendario sul dispositivo rimane sincronizzato con il calendario sul web.

Aprire il calendario andando su Menu/Calendario e premere il tasto sinistro per iniziare ad aggiungere

Impossibile ricevere le chiamate in arrivo

- 1 Accertarsi che il telefono sia acceso e collegato ad una rete (controllare se la rete è sovraccarica o non disponibile).
- 2 Verificare lo stato dell'abbonamento con il proprio operatore (credito, carta SIM valida, ecc.).
- 3 Assicuratevi di non aver inoltrato le chiamate in arrivo.
- 4 Assicuratevi di non aver bloccato alcune chiamate.
- 5 Assicuratevi che il vostro telefono non sia in modalità Aereo.

Non riesco a trovare i miei contatti

- 1 Assicurarsi che la carta SIM non sia rotta.
- 2 Accertarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- 3 Importare tutti i contatti memorizzati dalla scheda SIM al telefono.

La qualità del suono delle chiamate è scarsa

- 1 È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto Volume su/giù.
- 2 Controllare la potenza della rete
- 3 Assicurarsi che il ricevitore, il connettore o l'altoparlante del telefono siano puliti.

Quando seleziono un numero dai miei contatti, il numero non può essere composto

- 1 Accertarsi di aver registrato correttamente il numero nel proprio file.
- 2 Accertarsi di aver selezionato il prefisso del paese quando si chiama un paese straniero.

Non sono in grado di aggiungere un contatto nei miei contatti

Assicurarsi che i contatti della carta SIM non siano pieni; eliminare alcuni file o salvare i file nei contatti del telefono.

un nuovo evento. Impostare l'ora e la data e i dettagli dell'evento e premere SALVA.

Note

Qui è possibile prendere brevi note di testo andando su Menu/Note.

Calcolatrice

Il calcolatore può eseguire operazioni matematiche di base. Andare a Menu/Calcolatrice per aprire l'applicazione. Convertitore di unità Si tratta di un'interfaccia intelligente, semplice e facile da usare per convertire varie unità. Vai a Menu/Convertitore

Attività

Gestisci il tuo tempo e l'elenco delle attività per pianificare la tua giornata in anticipo e aumentare la produttività, vai a Menu/Attività.

Oroscopo

È possibile ottenere il vostro oroscopo quotidiano.

File Manager

Gestisce il contenuto e le proprietà dei file. È possibile aprire, cancellare, spostare, copiare e rinominare i file.

Impostazioni

Impostare la data e l'ora

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, c'è un'opzione per aggiornare la data e l'ora automaticamente in base al vostro operatore telefonico. Non è possibile impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario se si utilizza l'opzione automatica. Per regolare manualmente le impostazioni di data e ora andare su Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Data & Ora.

Impostazioni del display

Andare a Menu/Impostazioni/Personalizzazione/Visualizzazione/Luminosità per regolare i livelli di luminosità dello schermo.

Non riesco ad accedere alla mia segreteria telefonica

- 1 Accertarsi che il numero di segreteria telefonica del proprio operatore sia inserito correttamente.
- 2 Provare più tardi se la rete è occupata.

PIN della scheda SIM bloccato

Contattate il vostro operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key).

Il telefono non può essere rilevato da altri tramite Bluetooth

- 1 Assicurarsi che il Bluetooth sia acceso e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- 2 Assicurarsi che i due telefoni siano nel raggio di rilevamento del Bluetooth.

Radiofrequenza (RF) e tasso di assorbimento

Questo dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il vostro dispositivo mobile è un trasmettitore e un ricevitore radio. È progettato e fabbricato per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle linee guida internazionali (ICNIRP).

Questi limiti fanno parte delle linee guida complete e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione in generale.

Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione periodica e approfondita degli studi scientifici.

Lo standard di esposizione per i dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR.

Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, il SAR effettivo del dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo, perché il dispositivo è progettato per funzionare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza

Aggiornamento via etere

Utilizzando lo strumento di aggiornamento via etere è possibile aggiornare il software del telefono. Per accedere selezionare Impostazioni/Dispositivo/informazioni del dispositivo/aggiornamento Software. Se si desidera aggiornare il sistema, selezionare Download, poi selezionare Installa per completare l'aggiornamento. Ora il software del telefono sarà aggiornato l'ultima versione. Dovresti attivare la connessione dati prima di cercare gli aggiornamenti. Le impostazioni per gli intervalli di controllo automatico sono disponibili anche una volta riavviato il telefono. Se avete scelto il controllo automatico, quando il sistema scopre la nuova versione, la notifica apparirà anche nella barra di stato.

Bluetooth®

Utilizzare il Bluetooth® del TT240 per connettersi all'auricolare, all'auto o per trasferire file da un telefono all'altro. Navigare su Menu/Impostazioni/Rete & Connettività/Connettività/Bluetooth®. Accendete il Bluetooth® e accoppiate il vostro dispositivo. Assicurarsi che l'altro dispositivo sia impostato in modalità “visibile”.

Privacy e sicurezza

Controlla le autorizzazioni delle app da Menu/Impostazioni/Privacy & Security; puoi gestire le impostazioni della privacy in Internet e impostare un blocco dello schermo con un codice a 4 cifre a scelta. Seguire le istruzioni a video per ogni menu.

Cambiare le suonerie

Cambiare le suonerie andando su Impostazioni/Personalizzazione/Suoni/Suonerie

Cambia sfondo

Cambiare lo sfondo della schermata iniziale andando su Impostazioni/Personalizzazione/Schermo/Sfondo.

Timeout dello schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si spegne per

necessaria per raggiungere la rete.

In generale, più ci si trova vicino ad una stazione base, minore è la potenza erogata dal dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali di segnalazione e test della banda di rete.

L'uso di accessori e potenziamenti del dispositivo può determinare valori SAR diversi. Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) in media su 10 grammi di tessuto corporeo.

Le linee guida incorporano un sostanziale margine di sicurezza per fornire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore SAR più alto è di ~1.790 w/kg.

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori qui descritti si basano sul software installato, sulle capacità e sulle impostazioni della rete locale e possono non essere attivate o essere limitate dagli operatori di rete locali o dai fornitori di servizi di rete. Pertanto, le descrizioni in questo manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto acquistato o ai suoi accessori.

Il produttore si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta in questo manuale senza preavviso o obbligo.

Il produttore non è responsabile della legittimità e della qualità di qualsiasi prodotto che si carica o scarica attraverso questo dispositivo compresi testi, immagini, musica, film e software non incorporato con protezione del copyright. Qualsiasi conseguenza derivante dall'installazione o dall'utilizzo dei prodotti precedenti su questo dispositivo è responsabile nei vostri confronti.

Consultate la nostra fantastica gamma di prodotti su www.ttfone.com

Ttfone www.ttfone.com