

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben!  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Auf unserer Website finden Sie  
Videos und Tipps zur Bedienung

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Deutsch

Wir behalten uns vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder die Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Symbole können, je nach Modell, von denen auf Ihrem Mobiltelefon abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

1. Erste Schritte.....	5
Den Rückdeckel entfernen .....	5
Die SIM-Karte und den Akku einlegen .....	5
Das Gerät anschalten.....	6
Das Mobiltelefon ausschalten.....	7
Den Akku aufladen .....	7
Aufladen an der Docking-Station .....	7
Akkustandanzeige .....	7
Bei niedrigem Akkustand.....	7
Datum und Uhrzeit einstellen.....	8
2. Das Menü benutzen.....	8
3. Ihr Mobiltelefon .....	9
4. Anrufe tätigen und annehmen .....	11
5. Das Telefonbuch.....	13
6. SOS Notfall-Knopf.....	15
7. Text-Nachrichten schreiben (SMS).....	17
8. Den Anrufbeantworter abrufen.....	19
9. Anwendungen.....	19
10. Einstellungen und weitere Anwendungen .....	21
11. Die Einstellungen personalisieren .....	23
12. Strahlenschutz und Spezifische Absorptionsrate.....	26

# 1. Erste Schritte

## Den Rückdeckel entfernen

Öffnen Sie die Akkuabdeckung vorsichtig an der Mulde in der oberen linken Ecke.

## Die SIM-Karte und den Akku einlegen

Falls Sie noch keine SIM-Karte besitzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter.



Hinweis: Die SIM-Karte und ihre goldenen Kontaktflächen sind sehr leicht zu beschädigen.

Seien Sie vorsichtig beim Hantieren, Einlegen oder Entfernen der Karte.

Hinweis: Aus der Reichweite von Kindern fernhalten.


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht am Ladegerät angeschlossen ist, bevor Sie den Akku entfernen.

2. Wenn die Akkuabdeckung entfernt wurde, schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in ihren dafür vorgesehenen Kartenschlitz (Siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass die abgerundete Ecke der Karte nach unten rechts zeigt. Um die SIM-Karte zu entfernen, üben Sie leichten Druck auf die Karte aus und schieben Sie aus dem Kartenschlitz. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur mit Standard SIM-Karten funktioniert, nicht mit Micro oder Nano-SIM Größen. Außerdem können Sie eine microSD Speicherkarte in den dafür vorgesehenen

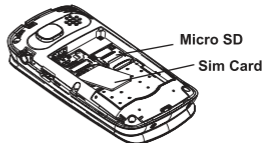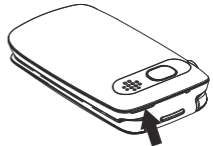

Kartenschlitz (Siehe Abbildung) einsetzen, um Ihren internen Speicher zu erweitern.


- Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei darauf, dass die drei metallischen Streifen auf dem Akku mit den drei metallischen Streifen im Akkusteckplatz übereinstimmen.

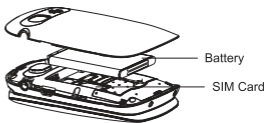



- Schließen Sie die Akkuabdeckung. Stellen Sie sicher, dass der Rückdeckel vollständig geschlossen ist bis ein Klicken zu hören ist.
- Schließen Sie ihr Mobiltelefon an das dazu gelieferte Ladegerät an und laden das Gerät vollständig auf.




## Das Gerät anschalten

Um Ihr Mobiltelefon anzuschalten, halten Sie den roten Hörer  gedrückt bis der Bildschirm erleuchtet. Wenn Sie das Gerät anschalten, bevor Sie eine SIM-Karte einlegen, wird es Sie nun auffordern, eine SIM-Karte einzulegen. Direkt nach dem Einlegen überprüft das Mobiltelefon, ob die Karte funktioniert.

Folgende Meldungen werden auf dem Display erscheinen, wenn Sie das Gerät anschalten:

- **Passwort eingeben** - Falls bereits ein Passwort vergeben wurde.
- **PIN eingeben** - Code zum Entsperren der SIM-Karte eingeben.
- **Suche** - Das Gerät sucht nach dem entsprechenden Netz.
- **Spracheinstellungen** - Das Mobiltelefon ist eventuell auf Englisch eingestellt, wählen Sie gegebenenfalls Deutsch aus und bestätigen Sie mit der rechten weichen Taste .
- **Datum einstellen** - Tippen Sie mit den Zahlentasten das aktuelle Datum im Format TT.MM.JJJJ und drücken Sie anschließend die linke weiche Taste .

- **Zeit einstellen** - Geben Sie hier die aktuelle Zeit im 24-Stunden Format ein und drücken Sie die linke weiche Taste .

## Das Mobiltelefon ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie den roten Hörer  gedrückt bis der Bildschirm schwarz wird.

## Den Akku aufladen

Der Akku kann geladen werden, wenn das Gerät an- oder ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku eingelegt ist, bevor Sie das Telefon laden. Die Ladezeit beträgt 3 Stunden.

Um aufzuladen:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Ladebuchse an der rechten äußeren Kante des Geräts.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Steckdose.

Um das Aufladen zu beenden:

1. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse des Telefons.

## Aufladen an der Docking-Station

Sie können Ihr Mobiltelefon ebenfalls an der mitgelieferten Auflage-Ladestation laden.

1. Stecken Sie das Ladekabel in die Auflage-Station und verbinden Sie es mit der Steckdose.
2. Legen Sie ihr Gerät in die Docking-Station zum Laden.
3. Entnehmen Sie es, sobald der Akku vollgeladen ist.



## Akkustandanzeige




## Bei niedrigem Akkustand

Das Mobiltelefon wird einen Ton von sich geben und eine Benachrichtigung auf dem Display anzeigen, sobald der Akkustand niedrig ist.

## 2. Das Menü benutzen















Drücken Sie die linke weiche Taste  im Standby-Modus, um das Menü zu öffnen.

Das Menü verlassen: Drücken Sie die rechte weiche Taste  um ins vorherige Menü zurückzukehren.

Den Standby-Modus aktivieren: Drücken Sie den roten Hörer .

### Datum und Uhrzeit einstellen

Sobald Ihr Mobiltelefon aufgeladen ist empfehlen wir Datum und Uhrzeit einzustellen.

1. Drücken Sie die linke weiche Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Hoch- und Runter-Tasten  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Drücken Sie die Runter-Taste  bis „Telefon Einstellungen“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. Drücken Sie die Runter-Taste  bis „Datum & Uhrzeit“ erscheint.  
Drücken Sie die linke weiche Taste .
7. Drücken Sie die Runter-Taste  um „Zeit festlegen“ auszuwählen.  
Drücken Sie die linke weiche Taste .
8. Bestätigen Sie die Zeit mit der 24-Stunden Uhr.
9. Drücken Sie die linke weiche Taste  zum Bestätigen.
10. Drücken Sie die Runter-Taste  bis „Datum festlegen“ erscheint.
11. Drücken Sie die linke weiche Taste .
12. Geben Sie das heutige Datum im Format TT.MM.JJJJ ein.
13. Drücken Sie die linke weiche Taste zum Bestätigen .
14. Um die Einstellungen zu verlassen, Drücken Sie die rechte weiche Taste  4 Mal.

### 3. Ihr Mobiltelefon











## Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Linke weiche Taste 	Im Standby-Modus: Drücken, um ins Menü zu gelangen. Generell: Drücken, um ein Menü aufzurufen.
Rechte weiche Taste 	Im Standby-Modus: Drücken, um ins Telefonbuch zu gelangen. Generell: Drücken, um ein Menü zu verlassen
Grüner Hörer 	Anrufe: Drücken, um einen Anruf zu machen oder um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Im Standby-Modus: Drücken, um das Anrufprotokoll aufzurufen. Generell: Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Zeige letzte Anrufe an.
Roter Hörer 	Zum Ausschalten: Drücken und halten. Zum Anschalten: Drücken und halten. Generell: Drücken, um Auswahl zu widerrufen. Anruf beenden. Zurück-Taste um Menü Optionen zu beenden. Standby-Modus aktivieren.
Navigations-tasten Hoch und Runter 	Hoch-Taste – Im Standby-Modus: Drücken, um SMS Menü aufzurufen. Generell: Drücken, um in Menüs hoch zu blättern. Runter-Taste – Im Standby-Modus: Drücken, um ins Alarm Menü zu kommen. Generell: Drücken, um in Menüs runter zu blättern.
Raute-Taste # 	Im Standby-Modus: Drücken und halten um Telefon stummzuschalten. Im Bearbeitungs-Modus: Drücken, um Schreibmodus zu wechseln
Stern-Taste * 	Im Standby-Modus: Einmal drücken für Stern-Symbol  zweimal für Plus-Symbol + und dreimal für P-Symbol. Im Bearbeitungs-Modus: Drücken, um in die Satzzeichenliste zu gelangen.
SOS Knopf 	Drücken und halten Sie den SOS-Knopf, um bis zu 5 Notfall-Nummern anzurufen und zu schreiben





## Symbole auf dem Display

Die folgenden Symbole können auf dem Display erscheinen:


	Signalstärke
	Ungelesene SMS
	Mobiltelefon stummgeschaltet
	Akkustandanzeige
	Bluetooth
	Kopfhörer eingesteckt
	Wecker aktiviert
	SOS Knopf aktiviert

## Die Lautstärke einstellen

1. Während eines Anrufs, drücken Sie die Hoch- und Runter-Tasten .
2. Um die maximale Lautstärke zu erreichen, können Sie die rechte weiche Taste  drücken um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren. Dies ist besonders für Menschen mit Hörgeräten sehr hilfreich.


## 4. Anrufe tätigen und annehmen

### Anrufe tätigen

Wählen Sie eine Nummer und drücken Sie den grünen Hörer . Auf dem Display wird „Wähle...“ erscheinen.




- Um eine Zahl zu löschen, drücken Sie die rechte weiche Taste .
- Um die Wahl abzubrechen, drücken Sie den roten Hörer .

### Anrufe annehmen


Wenn ihr Mobiltelefon klingelt oder vibriert, können Sie den grünen Hörer  oder die linke weiche Taste  drücken, um den Anruf anzunehmen. Falls Sie in den Einstellungen für Anrufe „Jede Taste“ gewählt haben, kann

jede beliebige Taste gedrückt werden um den Anruf anzunehmen. Falls erwünscht, kann auch eingestellt werden, dass der Anruf beim Öffnen des Flip Covers angenommen wird. Diese Einstellungen finden Sie unter Einstellungen – Anrufeinstellungen – Annahmemodus.


## Das Menü während eines Anrufs benutzen

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die linke weiche Taste . Blättern Sie hoch und runter mit den Pfeiltasten  zur gewünschten Stelle im Menü und kehren Sie dann mit der linken weichen Taste  zum Anruf zurück.



## Anrufe beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie den roten Hörer  während des Gesprächs.



## Anrufe ablehnen

Um einen Anruf abzulehnen ohne ihn anzunehmen, drücken Sie den roten Hörer  während ihr Telefon klingelt.


## Wahlwiederholung

1. Um zur Wahlwiederholung zu gelangen, drücken Sie den grünen Hörer . Dort finden Sie all Ihre kürzlich getätigten Anrufe.
2. Drücken Sie den grünen Hörer  erneut um die gewünschte hinterlegte Nummer anzurufen.

## Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie zweimal hintereinander schnell die Sternchen-Taste  bis ein Plus-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Wählen Sie die Landesvorwahl, die Regionalvorwahl und danach die Nummer oder fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
3. Drücken Sie den grünen Hörer  um anzurufen.

## Die Lautstärke während eines Anrufs ändern











Um die Lautstärke während eines Anrufs zu verändern, benutzen Sie die Pfeiltasten .

## 5. Das Telefonbuch






### Telefonnummern im Telefonbuch einspeichern, suchen und löschen

Telefonnummern können entweder direkt auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden. Je nach Speicherort wird durch ein Telefon-Symbol oder ein SIM-Karten Symbol angezeigt, wo die Nummer gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge dem Telefonbuch hinzufügen.








### Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Kontakte“ erscheint.
3. Wählen Sie „Kontakte“ aus, indem Sie die linke weiche Taste  drücken.
4. Drücken Sie die linke weiche Taste  um „Optionen“ auszuwählen.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste  um „Neuer Kontakt“ auszuwählen.
6. Nun können Sie auswählen, wo Sie den Kontakt gerne speichern möchten. Um entweder das Mobiltelefon oder die SIM-Karte auszuwählen, benutzen Sie die Pfeiltasten [ ] und dann die linke weiche Taste .
7. Drücken Sie die linke weiche Taste  um den Namen hinzuzufügen und mit den Buchstabentasten zu schreiben. Drücken Sie eine Zahl zwischen ein- und viermal um den gewünschten Buchstaben zu erhalten. Für ein Leerzeichen drücken Sie die Null.
8. Haben Sie den Namen geschrieben, so drücken Sie die linke weiche Taste .
9. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach unten und drücken Sie die linke weiche Taste  um die Telefonnummer einzugeben. Danach drücken Sie erneut die weiche linke Taste  um zu speichern.

### Nach bereits vorhandenem Kontakt suchen










1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Kontakte“ erscheint.
3. Wählen Sie „Kontakte“ und drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um nach dem Kontakt zu suchen.
5. Drücken Sie den grünen Hörer  zweimal um den Kontakt anzurufen.

## Bereits vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Kontakte“ erscheint.
3. Wählen Sie die Option „Kontakte“ und drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um nach dem Kontakt zu suchen, den Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie diesen Kontakt und drücken Sie die weiche linke Taste .
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Löschen“ erscheint.
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  zweimal bis das Telefonbuch wieder erscheint.

## Nummern zur Schnellauswahl hinzufügen

Sie können bis zu 8 Nummern zu Ihrer Schnellauswahl hinzufügen, indem Sie die Nummern von 2 bis 9 benutzen.


1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS“ erscheint.
3. Wählen Sie SOS und drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Schnellauswahl“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um die gewünschte Ziffer auszuwählen. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zu bearbeiten. Wählen Sie „Kontakt einfügen“ um aus Ihren bestehenden Kontakten zu wählen oder „Manuell einfügen“ um eine andere Nummer einzugeben.
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zu speichern.
8. Drücken Sie die weiche rechte Taste  viermal um das Menü zu verlassen.

**Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass der Status auf „an“ steht, damit die Kurzwahlfunktion auch funktioniert

## Eingespeicherte Schnellauswahlen anrufen

Um eine eingespeicherte Schnellauswahl anzurufen, drücken und halten Sie die Ziffer 2-9, mit der Sie die gewünschte Nummer eingespeichert haben.

## 6. SOS Notfall-Knopf

**Wichtiger Hinweis:** Schnurlose Telefone wie dieses benutzen Funksignale, drahtlose Netzwerke, Festnetzverbindungen, sowie von Benutzern programmierte Funktionen. Deswegen kann eine Verbindung in allen Gegenden und/oder Umständen nicht garantiert werden. Sie sollten sich niemals alleine auf ein schnurloses Telefongerät für (medizinische) Hilferufe verlassen! Sie können im Telefonbuch Ihre SOS-Nummern Ihren Umständen und Bedürfnissen anpassen. Insgesamt können bis zu 5 Notfallnummern eingetragen werden. Falls ein Notfall eintritt und Sie den SOS-Knopf  gedrückt halten, wird das Mobiltelefon automatisch eine Nachricht an die eingespeicherten Notfallnummern senden. Anschließend wird das Telefon Ihre erste eingespeicherte Notfallnummer anrufen. Falls der Anruf nicht durchkommt, wird die zweite Nummer kontaktiert. In dieser Reihenfolge wird das Mobiltelefon alle SOS-Nummern dreimal anrufen um eine Antwort zu erhalten. Außerdem wird das Gerät einen Alarm von sich geben, sobald eine SOS-Nachricht oder ein Anruf ausgegangen ist.





**Hinweis:** Falls einer der Notrufnummern einen Anrufbeantworter besitzt, geht das Telefon davon aus, dass der Notruf angekommen ist und wird keine weiteren Nummern kontaktieren.




### **Warnung!**

Die SOS-Notfall Funktion kann nur eingesetzt werden, wenn:







1. Eine SIM-Karte eingesetzt ist.
2. Mindestens eine SOS-Nummer eingespeichert ist.
3. Eine SOS-Nachricht eingespeichert ist.


### Den SOS Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS-Alarm“ erscheint.







5. Drücken Sie die weiche linke Taste .
  6. Wählen Sie „Aus“ und drücken Sie die weiche linke Taste .
- Wenn keine Notfallnummern hinterlegt sind und der SOS-Knopf  gedrückt wird, erscheint die Nachricht „Bitte SOS-Nummer einspeichern“.

## Notfallkontakte zum Telefonbuch hinzufügen

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS-Nummern“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. Wählen Sie „Kontakt einfügen“ um einen Kontakt aus dem Telefonbuch zu wählen oder „Manuell einfügen“ um eine andere Nummer einzugeben.
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zu speichern.
8. Bei Wunsch die Schritte wiederholen um weitere Nummern hinzuzufügen.









**Bitte beachten:** Stellen Sie sicher, dass die SOS-Knopf  eingeschaltet ist damit die SOS-Funktion funktioniert.

## Die SOS Notfall-Nachricht bearbeiten

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „SOS“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Notfall SMS“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. Bearbeiten Sie den Text
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zu speichern.

## 7. Text-Nachrichten schreiben (SMS)

### SMS schreiben und absenden

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Nachrichten“ erscheint.
3. Wählen Sie „Nachrichten“ und drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Nachricht verfassen“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste  und geben Sie die gewünschte Nummer ein. Wenn Sie einen bestehenden Kontakt vom Telefonbuch wählen möchten, drücken Sie die weiche linke Taste  und wählen den gewünschten Kontakt.
6. Drücken Sie die Runter-Taste  und verfassen Sie ihren Text.
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  zweimal um die Nachricht abzuschicken. Andere Möglichkeiten: Kontaktinfo hinzufügen, Smiley hinzufügen, etc.

Ebenfalls können Sie auf eine gespeicherte Nachricht zugreifen und darauf antworten, wenn Sie „Inbox“ wählen anstatt „Neue Nachricht“. Folgen Sie den selben Schritten.

### SMS erhalten und antworten

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, wird auf dem Display ein Briefumschlag-Symbol erscheinen und Sie werden eine Benachrichtigung erhalten.


1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken Sie die weiche linke Taste  erneut um die möglichen Aktionen zu sehen, zum Beispiel „Antworten“, „Löschen“, etc.

Nachrichtenoptionen	Beschreibung
Öffnen	Öffnet die SMS/Textnachricht
Antworten	Antworten Sie der Nachricht
Löschen	Löschen Sie die Nachricht
Alles löschen	Löscht alle Nachrichten
Anrufen	Rufen Sie den Sender der Nachricht an

Sortieren	Sortieren Sie Ihre Nachrichten
Sender hinzufügen	Fügen Sie den Sender zu Ihrem Telefonbuch hinzu
Wiederholte Nummern löschen	Löschen Sie die Nachrichten von wiederholten Nummern
Zu Sperrliste hinzufügen	Fügt die Nummer zur Sperrliste hinzu




## Buchstaben und Zahlen eingeben

### Buchstaben

Die deutschen Buchstaben sind auf Ihrem Mobiltelefon auf den Tasten von 2 bis 9 zu finden. Damit können Sie Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen hinzufügen. Um den Schreibmodus zu wechseln, drücken Sie während des Verfassens einer Nachricht die Raute-Taste . Für jede Ziffer finden Sie drei oder vier Buchstaben. Drücken Sie die Taste mit dem jeweiligen Buchstaben auf ihr einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten, usw.




### Satzzeichen

Diese Satzzeichen stehen Ihnen zur Verfügung: \ / ~ < > \$ £ ¥ § ¶ ø @ { } ? ! uvm. Um Satzzeichen einzugeben:

1. Drücken Sie die Stern-Taste  um die Satzzeichenliste anzuzeigen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltaste  um durch die Liste zu blättern.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste  um das gewünschte Zeichen auszuwählen.

## Zahlen

Um eine Zahl anstatt eines Buchstabens einzugeben:

1. Drücken Sie die Raute-Taste  um den Eingabemodus von Buchstaben auf Ziffern zu wechseln und benutzen Sie dann die Tasten um die gewünschten Zahlen einzugeben.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „123“ erscheint und drücken Sie die weiche linke Taste  um auszuwählen.
3. Wenn Sie fertig sind wechseln Sie zurück in den Schreibmodus mit den gleichen Schritten.










## 8. Den Anrufbeantworter abrufen










Der Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter muss zuerst von dem Mobilfunkanbieter Ihrer SIM-Karte freigeschaltet werden. Danach können Sie die „1“ auf der Tastatur gedrückt halten, um Ihren Anrufbeantworter abzuhören. Falls dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter und fragen Sie nach Ihrer Anrufbeantworter-Nummer. Diese können Sie dann als Schnellwahl einspeichern.

## 9. Anwendungen









### Galerie


1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anwendungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Galerie“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um ein Foto auszuwählen, das Sie anschauen möchten.
7. Drücken Sie die weiche linke Taste  um Optionen auszuwählen. So wie: Anschauen, Löschen, Markieren, Umbenennen, Diashow und Details.

### Videos

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anwendungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Videos“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste  um auszuwählen, die Pfeiltasten  um die Lautstärke zu regulieren, die 5-Taste um das Video anzuhalten/abzuspielen, die 4-Taste zum zurückspulen, die 6-Taste zum vorspulen, die Stern-Taste  zum stummschalten, die rechte weiche Taste  um das Video zu verlassen und die linke weiche Taste  für Optionen: Playlist, Zufallswiedergabe, Wiederholen, Einstellungen, Details und Beenden.

## MP3 Player

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anwendungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „MP3 Player“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste .
6. Drücken Sie die weiche linke Taste  um „Playlist“ auszuwählen.
7. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um ein Lied auszuwählen.
8. Drücken Sie die weiche linke Taste .
9. Wählen Sie: Abspielen, Wiederholen, Löschen, Markieren, Als Klingelton festlegen und Senden.

Optionen: • Abspielen/anhalten: 5-Taste; • Nächstes Lied abspielen: 6-Taste; • Vorheriges Lied abspielen: 4-Taste; • Lautstärke: Pfeiltasten  hoch oder runter.

## FM Radio

Um Radio zu hören, können Sie den Lautsprecher oder Kopfhörer benutzen.

### **Das Radio anschalten**


1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anwendungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „FM Radio“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste .

Benutzen Sie die 5-Taste um das Radio abzuspielen.

### **Sendersuchlauf**

Um nach Sendern zu suchen, benutzen Sie die 6- und 4-Taste.

### **Lautstärke**

Um die Lautstärke einzustellen, benutzen Sie die Pfeiltasten .

### **Abschalten**

Um das Radio abzuschalten, drücken Sie die 5-Taste.





\*Die Audioqualität des Radios ist von Ihrer örtlichen Empfangsstärke

abhängig. Die Kopfhörer dienen als Antenne, deshalb ist der Empfang besser, wenn Sie eingesteckt sind.

## 10. Einstellungen und weitere Anwendungen







### Kalender

Um zum Kalender zu gelangen:

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Organizer“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Kalender“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste .



### Den Wecker einstellen

Sie können bis zu drei Wecker einstellen. Optionen: • Klingelton; • Schlummerzeit (aus, 1, 3, 5, 10 Minuten); • Alarm wiederholen (aus, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich). Um ins Wecker Menü zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltaste Runter wenn Sie auf dem Home-Bildschirm sind, oder


1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Organizer“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Wecker“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste . Hier können Sie bis zu drei Alarmer einrichten.
6. Erstellen Sie den Wecker1 und drücken Sie die weiche linke Taste .
7. Wählen Sie „An“ um den Wecker zu aktivieren.
8. Wählen Sie „Bearbeiten“ um den Wecker zu bearbeiten.

Im Bearbeitungsmodus können Sie einen anderen Klingelton einstellen, die Zeit umstellen, die Lautstärke regulieren und die Wiederholungen umändern.

### Den Wecker ausschalten

Wenn der Wecker klingelt: • Drücken Sie die weiche linke Taste  um den Wecker auszuschalten; • Drücken Sie die rechte linke Taste  um zu schlummern.

## Bildschirmsperre



Sie können Ihr Mobiltelefon sperren, um es vor fremder Benutzung zu schützen. Sie können diese Funktion an- und ausschalten, sowie das jeweilige Passwort abändern. Die Bildschirmsperre finden Sie unter Einstellungen/Sicherheit/Bildschirmsperre. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zur Sperre zu gelangen und geben Sie Ihr Passwort ein um die Bildschirmsperre freizugeben. **Hinweis: Die Werks-Bildschirmsperre kann mit dem Passwort 1234 entsperrt werden. Bitte ändern Sie dieses Passwort in Ihr eigenes privates Passwort sobald Sie können.**

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Um das Mobiltelefon wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie zu Einstellungen/Geräteinstellungen/Werkseinstellungen und geben Ihr Sperre-Passwort ein. Das Werks-Passwort ist 1234.

## Anrufprotokoll





Diese Funktion speichert Ihre kürzlich getätigten, erhaltenen und verpassten Anrufe. Ihr Mobiltelefon kann je 20 Einträge speichern.




1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anrufprotokoll“ erscheint.
3. Hier finden Sie: • Verpasste Anrufe; • Gewählte Anrufe; • Erhaltene Anrufe; • Abgelehnte Anrufe.

Hier können Sie ebenfalls Anrufe löschen.

## Taschenrechner

Ihr Mobiltelefon kann in der Taschenrechner-Funktion grundlegende mathematische Rechnungen durchführen: Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation.







1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Organizer“ erscheint.
3. Wählen Sie „Organizer“ und drücken Sie die weiche linke Taste . Benutzen Sie die Zifferntasten um Zahlen einzugeben. Drücken Sie die Stern-Taste  um eine Rechenfunktion auszuwählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten

 zum zwischen +, -, x und ÷ zu wählen. Drücken Sie die rechte weiche Taste  um die letzte Zahl zu löschen oder den Taschenrechner zu verlassen. Drücken Sie die weiche linke Taste  um die Rechnung zu vervollständigen.





## 11. Die Einstellungen personalisieren

### Lautstärkeprofile

Sie können die Lautstärkeprofile benutzen um Klingeltöne, Nachrichtentöne und andere Benachrichtigungen zu personalisieren.






1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  up or down key to find "Profiles".
5. Press the  bis „Lautstärkeprofile“ erscheint.
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten  um die folgenden Optionen zu:
  - **Benachrichtigungsart** Wählen Sie zwischen Klingelton, Vibration, Klingelton & Vibration.
  - **Toneinstellungen** Ändern Sie den Benachrichtigungston für Anrufe und Nachrichten.
  - **Lautstärke** Ändern Sie die Lautstärke für alle Benachrichtigungen.
  - **Andere Optionen** - Ändern Sie die Tastentöne, Flip-Töne, Willkommens-Töne etc.

### Tastentöne ausschalten

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Wählen Sie „Lautstärkeprofile“.
5. Wählen Sie „Andere Optionen“.
6. Wählen Sie „Tastentöne“.
7. Wählen Sie den gewünschten Ton (Klick, Aus oder Stimme).
8. Drücken Sie die weiche linke Taste  um zu speichern.







## Anrufeinstellungen

Diese Einstellungen sind an den Mobilfunktarif gebunden, den Sie gewählt haben:

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die linke weiche Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Anrufeinstellungen“ erscheint.
5. Drücken Sie die linke weiche Taste .
6. In diesem Menü finden Sie folgende Einstellungen:
  - Anruf zu einer anderen Nummer umleiten.
  - Anruf halten ein/aus.
  - Anrufe von bestimmten Nummern blockieren (oder Sperrliste benutzen).
  - Eigene Nummer beim Anruf verbergen.
  - Flugmodus – trennt alle Funkverbindungen.
  - Antwort-Modus – wählen Sie zwischen Flip und Taste um einen Anruf anzunehmen.

## Dateimanager

Sie können den Dateimanager in Verbindung mit einer microSD-Karte verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Organizer“ erscheint. Drücken Sie die weiche linke Taste .
3. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Meine Dateien“ erscheint.
4. Drücken Sie die linke weiche Taste .
5. Wählen Sie zwischen „Mein Telefon“ und „Speicherkarte“.
6. Drücken Sie die weiche linke Taste  In den Untermenüs können Sie Bild/Audio/Videodateien abspielen.

## Bluetooth







Ihr Mobiltelefon ist mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet. Diese erlaubt Ihnen, eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth-

kompatiblen Geräten aufzubauen. Z.B.: andere Mobiltelefone, Computer, Headsets, Autos etc. Über Bluetooth können Sie Bilder, Videos, Audios und vieles mehr versenden. Verbinden Sie sich mit einem PC um Daten zu übertragen. Halten Sie die beiden verbundenen Geräte nah aneinander. Die meisten Bluetooth-Geräte haben eine Reichweite von ca. 10 Metern.

## Mit Bluetooth Geräten verbinden

Um die Geräte zu verbinden, muss eines „Nach neuen Geräten suchen“ um das andere zu finden.

Am besten suchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon nach Headsets oder Lautsprechern und nicht anders rum.

1. Drücken Sie die weiche linke Taste  um ins Menü zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Einstellungen“ erscheint.
3. Drücken Sie die weiche linke Taste .
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Verbindungen“ erscheint.
5. Drücken Sie die weiche linke Taste .
6. Benutzen Sie die Pfeiltasten  bis „Bluetooth“ erscheint.
7. Wählen Sie „Gekoppelte Geräte“ und finden Sie das gewünschte Gerät.
8. Sobald ihr Telefon das andere Gerät gefunden hat geben Sie den „Paarungscode“ ein, um Sie miteinander zu verbinden. Diesen Code finden Sie normalerweise auf einem Aufkleber des anderen Geräts oder in der Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf EIN gestellt ist im Bluetooth-Menü.

## 12. Strahlenschutz und Spezifische Absorptionsrate

Dieses Gerät entspricht den Richtwerten für die Aussetzung von Strahlung. Ihr Telefon ist ein Radiowellenempfänger und –überträger. Es ist darauf ausgerichtet, die empfohlenen Werte der Internationalen Richtlinien (ICNIRP) nicht zu überschreiten. Diese Grenzwerte sind ein Teil dieser Richtlinien und bestätigen die zugelassenen Werte für Strahlung in Bezug auf die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien wurden von selbständigen wissenschaftlichen Organisationen durch langwierige und gründliche Forschung entwickelt. Der Grenzwert für mobile Geräte rechnet sich in einer Einheit, die Spezifische Absorptionsrate genannt wird, auch SAR. Der SAR-Wert wird aus dem höchsten gemessenen Wert errechnet. Der Wert bei alltäglichem Gebrauch liegt im Normalfall unter diesem. Das ist deshalb so, da das Mobiltelefon für gewöhnlich nicht vollständig ausgelastet wird und nur die Energie verwertet, die tatsächlich zur Netzwerkfindung gebraucht wird. Allgemein kann man sagen, dass der Energieverbrauch sinkt, je näher Sie an einem Sendemast sind. Die SAR Werte können je nach Land und dessen Testumständen variieren. Accessoires und Ähnliches können den SAR Wert beeinflussen. Der für die allgemeine Bevölkerung zugelassene Höchstwert an SAR bei mobilen Geräten liegt bei 2.0 w/kg (Watt pro Kilogramm) verteilt auf 10 Gramm pro Körpergewicht. Diese Richtlinien beinhalten einen Sicherheitspuffer um zusätzlichen Schutz zu gewähren, auch bei Abweichungen der Messungen. Dieses Gerät erzielt einen SAR-Höchstwert von: 0.728 w/kg.

**Betriebsfrequenzbereich:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Max. Ausgangsleistung:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Staunen Sie über unser großes Angebot  
an Produkten unter [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Merci d'avoir choisi notre téléphone portable!  
Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation.

Consultez notre site internet avec des guides  
vidéo sur l'utilisation de votre téléphone

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Français**

Nous nous réservons le droit d'améliorer le logiciel et le produit et/  
ou d'effectuer des changements à ce mode d'emploi sans préavis. Les  
illustrations de ce manuel d'utilisation peuvent légèrement différer de votre  
téléphone, selon le téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

1. Comment démarrer .....	29
Ôter l'arrière du téléphone .....	29
Installer la carte SIM et la batterie.....	29
Allumer le téléphone .....	30
Eteindre le téléphone .....	30
Charger la batterie.....	31
Utiliser le socle de chargement .....	31
Indications du niveau de batterie .....	31
Alerte d'un faible niveau de batterie .....	31
Comment régler la date et l'heure.....	32
2. Utiliser le menu .....	32
3. Votre téléphone.....	33
4. Appeler et recevoir des appels .....	35
5. Répertoire du téléphone .....	37
6. Touche d'urgence SOS.....	39
7. Envoyer des messages (SMS) .....	41
8. Accéder à votre répondeur.....	43
9. Multimédia.....	43
10. Paramètres des autres fonctions .....	45
11. Personnaliser vos paramètres .....	47
12. Exposition aux radiofréquences (RF) et DAS .....	50

# 1. Comment démarrer

## Ôter l'arrière du téléphone

Enlevez la couverture de la batterie en ouvrant le coin en haut à gauche où vous trouverez une petite encoche.



## Installer la carte SIM et la batterie

Pour avoir des informations sur la disponibilité et l'utilisation de la carte SIM, contactez votre vendeur de carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de service, de l'opérateur téléphonique ou d'un autre vendeur.

Note : La carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés par des rayures ou des torsions donc soyez prudent quand vous manipulez, insérez ou enlevez la carte.  
Note : Conservez toutes vos cartes SIM hors de la portée des enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et le chargeur débranché avant d'enlever la batterie.


2. Quand la coque arrière est enlevée, installez la carte SIM en la faisant glisser à son emplacement (SIM) sous la plaque métallique. Assurez-vous que le coin angulaire est placé en bas à droite. (Pour enlever la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser en-dehors de son emplacement.) Veuillez noter que vous pouvez utiliser uniquement une carte SIM standard mais pas une carte Micro ou Nano. Vous pouvez aussi installer une carte mémoire micro SD dans la fente à côté de la fente de la carte SIM.

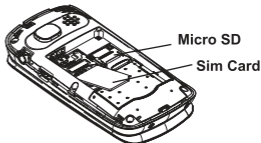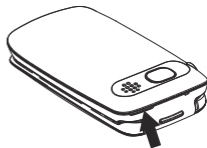


3. Placez la batterie dans la fente et assurez-vous que les trois rayures métalliques de la batterie s'alignent avec les trois broches métalliques de la fente.




4. Remettez la coque arrière. Assurez-vous qu'elle est bien fermée grâce au clic.

5. Branchez le téléphone pour le faire charger entièrement. Vous pouvez aussi utiliser le socle de chargement fourni pour charger votre téléphone facilement.




## Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que la lumière de l'écran s'allume. Si vous allumez votre téléphone avant d'avoir inséré la carte SIM, il vous demandera d'insérer la carte SIM. Le téléphone vérifiera automatiquement si votre carte SIM est valide après l'avoir insérée. Les instructions suivantes apparaissent dans l'ordre à l'écran quand le téléphone vient juste d'être allumé:

- **Saisir le mot de passe du téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été programmé.
- **Saisir le code PIN** - Si le mot de passe de la carte SIM a été programmé.
- **Recherche** - Si le téléphone est à la recherche d'un réseau disponible.
- **Langues** - La langue par défaut est l'anglais. Appuyez sur la  touche droite pour confirmer.
- **Date** - Rentrez la date ici en format JJ.MM.AAAA et appuyez sur la  touche gauche.
- **Heure** - Rentrez l'heure ici au format 24h et appuyez sur la  touche gauche.

## Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

## Charger la batterie

La batterie peut être rechargée quand le téléphone est allumé ou éteint. Assurez-vous que la batterie est insérée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour brancher le chargeur :

1. Insérez le cordon dans son port sur le côté droit du téléphone.
2. Branchez le chargeur sur une prise de 240V.

Pour débrancher le chargeur :

1. Débranchez le chargeur de la prise du mur.
2. Enlevez le cordon du téléphone.

## Utiliser le socle de chargement

Vous pouvez aussi utiliser le socle de chargement inclus pour plus de facilité.

1. Insérez simplement le chargeur à l'arrière du socle.
2. Placez le téléphone dans le chargeur pour commencer à charger.
3. Enlevez le téléphone quand le chargement est fini.






## Indications du niveau de batterie



## Alerte d'un faible niveau de batterie















Le téléphone sonnera une alerte quand la batterie sera faible et fera apparaître un message de batterie faible sur l'écran.

## 2. Utiliser le menu

En mode veille, appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu principal. Sortir du menu : appuyez sur la  touche droite pour retourner au menu précédent. Activer le mode veille : appuyez sur la  touche rouge.

### Comment régler la date et l'heure











Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure afin que vous puissiez écouter vos messages vocaux et recevoir vos messages plus facilement.

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche haut ou bas jusqu'à ce que « Paramètres » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  touche base jusqu'à ce que « Paramètres du téléphone » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  touche bas jusqu'à ce que « Date et heure » apparaisse. Appuyez sur la  touche gauche.
7. Appuyez sur la  touche bas jusqu'à ce que « Paramètre de l'heure » apparaisse. Appuyez sur la  touche gauche.
8. Entrez l'heure en utilisant l'horloge 24 heures.
9. Appuyez sur la  touche gauche pour confirmer.
10. Utilisez la  touche bas jusqu'à ce que « Paramètre de la date » apparaisse.
11. Appuyez sur la  touche gauche.
12. Entrez la date au format JJ.MM.AAAA.
13. Appuyez sur la  touche gauche pour sauvegarder.
14. Pour sortir des paramètres, appuyez sur la  touche droite 4 fois.

### 3. Votre téléphone











## La fonction des touches

Touche	Fonction
Touche gauche 	Mode veille : appuyez pour ouvrir le menu principal. Mode actif : appuyez pour accéder au menu.
Touche droite 	Mode veille : appuyez pour ouvrir le répertoire. Mode actif : appuyez pour sortir du menu.
Touche répondre (touche verte) 	Appeler : appuyez pour passer un appel ou pour répondre à un appel entrant. Mode veille : appuyez pour ouvrir le journal des appels. Mode actif : appuyez pour confirmer la sélection. Afficher les appels récents
Touche raccrocher (touche rouge) 	Eteindre le téléphone : appuyez et maintenez. Eteindre le téléphone : appuyez et maintenez. Mode actif : appuyez pour annuler la dernière action. Raccrocher. Touche retour pour quitter les options du menu. Retourner au mode veille.
Flèches de navigation 	Flèche du haut : Mode veille : appuyez pour le menu messages. Mode actif : appuyez pour faire défiler vers le haut. Flèche du bas : Mode veille : appuyez pour l'alarme. Mode actif : appuyez pour faire défiler vers le bas.
Touche dièse 	Mode veille : appuyez et maintenez pour activer le mode silencieux ou appuyez une fois pour écrire le symbole dièse. Mode édition : appuyez  pour changer de mode d'écriture.
Touche étoile 	Mode veille : appuyez  une fois pour écrire le symbole étoile, deux fois pour le symbole + et trois fois pour le symbole P. Mode édition : appuyez pour avoir accès à la liste des symboles de ponctuation.
Touche SOS 	Appuyez et maintenez la touche SOS pour appeler et envoyer des messages. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq numéros d'urgence.




## Les symboles de l'écran

Les symboles suivants peuvent être vus sur l'écran:


	Force du signal
	Messages non lus dans la messagerie
	Mode silencieux activé
	Niveau de batterie
	Bluetooth
	Ecouteurs insérés
	Alarme activée
	Touche SOS activée



## Ajustement du volume

1. Pendant un appel normal ou en mode haut-parleur, appuyez sur les  flèches de navigation.
2. Pendant un appel, pour atteindre le volume maximum, vous pouvez appuyer sur la touche droite pour sélectionner le mode « Haut-parleur ». Il s'agit d'une aide pour les utilisateurs porteurs d'une aide auditive.


## 4. Appeler et recevoir des appels


### Appeler

Entrer le numéro et appuyer sur la  touche verte. L'écran affichera « Appeler » quand vous taperez le numéro.




- Pour effacer un chiffre, appuyez sur la  touche droite.
- Pour tout effacer, appuyez sur la  touche rouge.

### Répondre à un appel

Quand votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur la  touche verte une fois

ou sur la  touche droite pour répondre à l'appel. Si vous avez choisi « N'importe quelle touche » dans le menu Répondre à un appel, vous pouvez presser n'importe quelle touche pour répondre à un appel. Vous pouvez aussi programmer le téléphone pour qu'il réponde à un appel quand le clapet est ouvert. Ces options peuvent être trouvées dans Paramètres – Paramètres des appels – Mode réponse.


### Accéder au menu pendant l'appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la  touche gauche. Faites défiler en haut ou en bas jusqu'à la commande désirée en utilisant la  touche haut ou bas et en appuyant une fois encore sur la  touche gauche.



### Raccrocher

Pour raccrocher, appuyer sur la  touche rouge.



### Rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur la  touche rouge quand votre téléphone sonne.

### Rappeler un numéro

1. Appuyez sur la  touche verte, ceci vous amènera à tous les numéros récemment appelés.
2. Appuyez sur la  touche verte une fois encore pour appeler le numéro souligné.

### Appels internationaux

1. Appuyez sur la  touche étoile deux fois rapidement jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse sur l'écran.
2. Entrez le code du pays, le code de la région et le numéro de téléphone comme demandé par votre opérateur téléphonique longue distance.
3. Appuyez sur la  touche verte pour passer l'appel.

### Modifier le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:











- Appuyez sur les  flèches haut et bas.

## 5. Répertoire du téléphone






### Enregistrer, rechercher et supprimer des numéros dans le répertoire

Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SIM. Le symbole téléphone indique que le contact est sauvegardé dans le téléphone. Le symbole carte SIM indique que le contact est sauvegardé dans la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 300 numéros dans la mémoire de votre téléphone.








### Ajouter un nouveau contact au répertoire

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Contacts » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Contacts » en appuyant sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  touche gauche pour sélectionner « Options ».
5. Appuyez sur la  touche gauche pour sélectionner « Nouveau contact ».
6. Vous pouvez choisir où vous voulez enregistrer le numéro. Vous pouvez choisir soit la carte SIM soit le téléphone. Pour sélectionner, appuyez sur la  touche gauche.
7. Appuyez sur la  touche gauche pour ajouter un nom. Entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier. Appuyez sur la touche 1 à 4 fois pour entrer la bonne lettre. Appuyez sur « 0 » pour l'espace.
8. Une fois que le nom est entré, appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.
9. Faites défiler l'écran puis appuyez sur la  touche gauche. Entrez le numéro et appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.

### Chercher un contact existant










1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Contacts » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Contacts » en appuyant sur la  touche gauche.
4. Faites défiler  l'écran pour rechercher un contact.
5. Appuyez sur la  touche verte deux fois pour appeler le contact.

## Supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Contacts » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Contacts » en appuyant sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour trouver le contact que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en appuyant sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Supprimer » apparaisse.
7. Appuyez sur la  touche gauche deux fois jusqu'à ce que le répertoire apparaisse.

## Modifier des numéros de téléphone grâce aux raccourcis

Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 numéros aux raccourcis en utilisant les touches numériques de 2 à 9.


1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « SOS » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « SOS » en appuyant sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Raccourcis » apparaisse.
5. Sélectionnez en appuyant sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour choisir la bonne touche. Appuyez sur la  touche gauche pour modifier. Choisissez « Entrer un contact » pour choisir un contact à partir de votre répertoire ou « Entrer un contact manuellement » si vous voulez taper le numéro.
7. Appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.
8. Appuyez sur la  touche droite quatre fois pour sortir.

**Note:** Assurez-vous que la fonction est programmée sur ACTIVE afin que la fonction raccourcis fonctionne.

## Appeler un numéro grâce aux raccourcis

Sélectionner le numéro que vous voulez appeler en appuyant sur la touche raccourci correspondante, entre 2 et 9, et maintenez appuyé.

## 6. Touche d'urgence SOS

**Information importante:** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux de ligne fixe et des fonctions de programme utilisateur. La connexion ne peut donc être garantie partout et en toute circonstance. Veillez à ne jamais compter sur un seul appareil sans fil pour communiquer en cas d'urgence médicale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros d'urgence dans le répertoire. En cas d'urgence, quand le  bouton SOS est pressé, le téléphone enverra automatiquement un message aux numéros d'urgence activés. Le téléphone appellera ensuite un numéro d'urgence. Si le premier appel échoue, le téléphone appellera le deuxième numéro d'urgence. Ainsi, le téléphone fera défiler les numéros d'urgence trois fois afin d'obtenir une réponse. Le téléphone sonnera également une alarme quand un appel d'urgence est effectué ou un message envoyé.







**Note:** Si un numéro d'urgence a une messagerie vocale, le téléphone s'assurera qu'on a répondu à l'appel et n'effectuera plus d'appel d'urgence.


### **Attention !**

La touche d'urgence SOS appellera uniquement si :







1. Une carte SIM est dans le téléphone.
2. Il y a au moins un numéro d'urgence enregistré.
3. Il y a un message d'urgence enregistré.


### Désactiver l'alarme sonore SOS

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « SOS » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour sélectionner « Alerte SOS ».
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Sélectionner DESACTIVE en appuyant sur la  touche gauche.







Si aucun numéro d'urgence n'est enregistré dans le téléphone alors le message « veuillez insérer un numéro d'urgence » apparaîtra quand vous appuierez sur la  touche SOS.

## Ajouter les numéros d'urgence au répertoire

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « SOS » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour sélectionner « Numéros SOS ».
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Choisissez « Entrer un contact » pour choisir un contact à partir du répertoire ou « Entrez un contact manuellement » si vous voulez taper le numéro.
7. Appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.
8. Répétez le processus pour ajouter 4 autres numéros d'urgence.










**Note:** Assurez-vous que la  touche SOS est programmée sur ACTIVE afin que la fonction SOS fonctionne.

## Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « SOS » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour sélectionner « Numéros SOS ».
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Modifiez le texte du message
7. Appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.

## 7. Envoyer des messages (SMS)



### Écrire et envoyer un message

1. Appuyez sur la  flèche haut pour aller directement aux messages ou appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Messages » apparaisse.
3. Sélectionnez l'option « Messages » en appuyant sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Écrire un message » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche et tapez le numéro du contact choisi  
- **Note:** Si vous voulez choisir un contact à partir du répertoire, appuyez simplement sur la  touche gauche et sélectionnez le contact.
6. Appuyez sur la  flèche bas pour commencer à écrire le message.
7. Appuyez sur la  touche gauche deux fois pour envoyer le message. Autres options possibles : Ajouter des informations, Ajouter un smiley et Insérer une pièce jointe.

Vous pouvez aussi accéder aux messages sauvegardés dans votre messagerie et répondre en sélectionnant l'option « Messagerie » au lieu de « Nouveau message ». Suivez les mêmes instructions.

### Recevoir/répondre à un message

Quand vous recevez un nouveau message, votre téléphone affichera le symbole d'une enveloppe et une notification « Nouveau message ».


1. Appuyez sur la  touche gauche pour lire le message.
2. Appuyez encore sur la  touche gauche pour voir les options disponibles, comme « Répondre », « Supprimer », etc.

Actions de messagerie	Description
Ouvrir	Pour voir le message
Répondre	Pour répondre au message
Supprimer	Pour supprimer le message
Supprimer tout	Pour supprimer tous les messages

Appeler	Pour appeler l'expéditeur
Trier	Trier les messages
Ajouter un contact	Enregistrer l'expéditeur dans le répertoire
Supprimer les numéros répétés	Supprimer les messages des numéros répétés
Bloquer le numéro	Pour bloquer le numéro

## Saisie des lettres et des chiffres




### Écrire des lettres

Les lettres sont disponibles sur les touches de 2 à 9. Vous pouvez écrire des nombres, des majuscules ou des minuscules et de la ponctuation. Appuyez sur la  touche dièse pour passer d'un mode à l'autre. Chaque touche numérique a trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche une fois pour écrire la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre, etc.

### Écrire la ponctuation




La ponctuation disponible inclut : \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # { } ? etc.

Pour insérer la ponctuation:

1. Appuyer sur la  touche étoile pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les  flèches haut ou bas pour faire défiler la liste.
3. Appuyer sur la  touche gauche pour sélectionner.

## Saisie des nombres

Pour écrire un nombre au lieu d'une lettre:

1. Appuyez sur la  touche dièse pour passer du mode lettre au mode numérique. Utilisez ensuite le pavé numérique de 1 à 0 pour écrire un nombre.
2. Faites défiler en utilisant les  flèches de navigation jusqu'à ce qu'123 soit souligné puis appuyez sur la  touche gauche pour sélectionner.
3. Revenez en arrière en répétant le processus et en choisissant cette fois-ci soit Saisi intuitive soit Abc.










## 8. Accéder à votre répondeur










Le numéro de votre répondeur vous a été fourni par votre opérateur téléphonique lors de l'utilisation de votre carte SIM. Pour accéder à votre répondeur, appuyez et maintenez la touche 1 de votre clavier. Si en appuyant sur la touche 1, votre téléphone ne vous donne pas accès à votre répondeur, nous vous suggérons d'appeler votre fournisseur pour lui demander le numéro de votre répondeur que vous pouvez enregistrer dans les raccourcis par la suite.

## 9. Multimédia









### Images


1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Images » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner l'image que vous souhaitez voir.
7. Appuyez sur la  touche gauche pour choisir les options. Celles-ci sont : Voir, Supprimer, Noter, Renommer, Diaporama ou Détails.

### Vidéos

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Vidéos » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche pour voir la vidéo, sur les  flèches de navigation pour régler le volume, sur la touche 5 pour lire ou mettre en pause, sur la touche 4 pour revenir au début, sur la touche 6 pour aller en arrière, sur la  touche étoile pour mettre en silencieux, sur la  touche droite pour sortir et sur la  touche gauche pour voir les options. Celles-ci sont : Liste des vidéos, Modifier, Répéter, Paramètres, Détails et Sortir.

## Musique






1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Musique » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  touche gauche pour sélectionner « Liste des musiques » pour voir vos enregistrements.
7. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour choisir une chanson.
8. Appuyez sur la  touche gauche.
9. Sélectionnez : Lire, Retourner à la lecture, Suppression définitive, Noter, Choisir comme sonnerie et Envoyer.

Touches de sélection: • Pour lire ou mettre en pause : touche 5; • Pour passer à la chanson suivante : touche 6; • Pour aller à la chanson précédente : touche 4; • Pour régler le volume:  flèche de navigation.

## Radio FM

Écoutez la radio sur le haut-parleur de votre téléphone ou connectez un casque dans la prise écouteur.

### Allumer la radio

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Radio FM » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.

Utilisez la touche 5 pour écouter la radio.

### Chercher une station

Pour chercher une station, appuyez sur les touches 6 et 4.

### Régler le volume

Pour régler le volume, utilisez les  flèches de navigation.

### Eteindre la radio






Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche 5.

\*La qualité du son dépend de la qualité du signal. Les écouteurs agissent comme antennes donc vous pouvez les utiliser pour avoir une meilleure réception.

## 10. Paramètres des autres fonctions







### Calendrier

Pour accéder au calendrier:

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche bas jusqu'à ce que « Outils » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche bas jusqu'à ce que « Calendrier » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.



### Activer une alarme

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 alarmes. Les options incluent: • La sonnerie; • La durée entre chaque répétition (aucune, 1, 3, 5, 10 minutes); • Le réglage de la répétition de l'alarme (aucune, chaque an, chaque mois, chaque semaine, chaque jour). Vous pouvez accéder au menu de l'alarme en appuyant sur la flèche bas à partir de l'écran d'accueil. Ou


1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Outils » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Alarme » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche. Vous pouvez programmer jusqu'à 3 alarmes.
6. Sélectionnez l'alarme 1 en appuyant sur la  touche gauche.
7. Choisissez « Activer » pour activer l'alarme.
8. Choisissez « Modifiez » pour modifier l'alarme.

En mode « Modification », vous pouvez choisir la sonnerie, le temps, le volume et les options de répétition.

### Eteindre l'alarme

Quand l'alarme sonne: • Appuyez sur la  touche gauche pour arrêter l'alarme; • Appuyez sur la  touche droite pour activer le « snooze ».

## Verrouiller le téléphone



Le téléphone peut être verrouillé pour éviter une utilisation illégale. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le téléphone et changer votre mot de passe. La fonction verrouillage du téléphone se trouve dans le menu Paramètres/Sécurité/Verrouillage du téléphone. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et entrez le mot de passe une nouvelle fois pour désactiver le verrouillage du téléphone. **Note : Le mot de passe par défaut du téléphone est 1234. Veillez à choisir votre propre mot de passe dès que possible.**

## Restaurer les paramètres d'origine

Pour restaurer les paramètres d'origine, aller dans le menu Paramètres/Paramètres du téléphone/Restaurer les paramètres d'origine et entrez votre mot de passe. Le mot de passe par défaut est 1234.

## Journal des appels






Cette option stocke les numéros des appels reçus, les numéros composés et les appels manqués. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 20 numéros pour chaque catégorie.



1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Journal des appels » apparaisse.
3. Vous pouvez maintenant gérer vos appels: • Appels manqués; • Numéros composés; • Appels reçus; • Appels rejetés

Vous pouvez aussi supprimer ces enregistrements et voir le temps d'appel.

## Calculatrice

Votre téléphone vous fournit une calculatrice basique : addition, soustraction, multiplication et division.







1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Outils » apparaisse.
3. Sélectionner l'option « Calculatrice » en appuyant sur la  touche gauche. Appuyer sur les touches numériques pour entrer les valeurs. Appuyez sur la  touche étoile pour les décimales. Utilisez les  flèches de

navigation pour sélectionner l'opération mathématique : +, --, X et ÷. Appuyez sur la  touche droite pour effacer le dernier chiffre ou pour sortir. Appuyez sur la  touche gauche pour effectuer le calcul.





## 11. Personnaliser vos paramètres

### Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour activer et personnaliser des sonneries, des sons d'alerte de message et des sons pour d'autres fonctions.

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Paramètres » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Profils » apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour sélectionner les options suivantes:
  - **Type de sonnerie** pour sélectionner le mode sonnerie, le mode vibreur, le mode silencieux, le mode sonnerie et vibreur.
  - **Réglages de la sonnerie** pour changer la sonnerie et le son de notification de message.
  - **Régler le volume** pour changer le volume de toutes les fonctions.
  - **Autres sonneries d'alerte** - pour changer le son du clavier, le son de fermeture du clapet, le son de démarrage, etc.






### Désactiver le son des touches (clavier)

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Paramètres » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Choisissez l'option « Profils ».
5. Choisissez l'option « Autres sonneries d'alerte ».
6. Choisissez l'option « Son du clavier ».
7. Sélectionnez le son désiré (clic, silencieux, voix humaine).
8. Appuyez sur la  touche gauche pour enregistrer.

## Paramètres des appels







Ces paramètres requièrent le support de votre opérateur téléphonique basé sur le forfait téléphonique que vous avez choisi lors de l'achat de votre téléphone.

Pour accéder aux paramètres des appels:

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à ce que « Paramètres » apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche haut ou bas pour sélectionner « Paramètres des appels ».
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Utilisez le menu pour modifier les paramètres
  - Transfert d'appel : pour transférer un appel vers un autre numéro
  - Mettre en attente : pour activer/désactiver le mode attente
  - Bloquer un appel : pour bloquer les appels d'un numéro (vous pouvez aussi utiliser l'option Bloquer un numéro de votre téléphone)
  - Numéro caché : pour ne pas afficher votre numéro quand vous appelez
  - Mode avion : activer le mode avion désactivera tout signal téléphonique
  - Mode de décrochage : pour choisir de répondre à un appel en ouvrant le clapet ou en appuyant sur une touche.

## Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers par défaut est votre carte micro SD (non fournie).







1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à « Outils ». Appuyez sur la  touche gauche.
3. Appuyez sur la  flèche haut ou bas jusqu'à « Mes fichiers ».
4. Appuyez sur la  touche gauche.
5. Choisissez soit « Téléphone » soit « Carte mémoire ».
6. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder aux sous-menus pour accéder aux fichiers multimédias.
- 7.

## Bluetooth

Ce téléphone a l'option Bluetooth. Vous pouvez utiliser le Bluetooth sans fil pour activer une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, y compris les téléphones mobiles, ordinateurs, casques, accessoires pour voiture, etc. Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des extraits vidéos, des extraits audios, votre carte de visite et des mémos. Vous pouvez aussi établir une connexion sans fil avec un ordinateur compatible pour transmettre des fichiers. Essayez de placer les deux appareils connectés proches l'un de l'autre quand vous utilisez le Bluetooth. La plupart des casques Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de placer votre téléphone sur une chaise à côté ou à proximité quand vous parlez avec le casque afin d'assurer la meilleure connexion possible. Quand vous utilisez un ordinateur, essayez de placer votre téléphone sur le bureau à côté du PC pour assurer la meilleure connexion possible.

### Coupler le Bluetooth à des périphériques

Utilisez l'option « Chercher un nouvel appareil » sur l'un des appareils pour trouver l'autre. En général, vous voulez que votre téléphone cherche un casque ou un haut-parleur plutôt que l'inverse. La fonction Chercher un nouvel appareil est située dans le menu du Bluetooth dans le menu Paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Appuyez sur la  touche gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  flèche bas jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyez sur la  touche gauche.
4. Appuyez sur la  flèche bas jusqu'à « Connexions ».
5. Appuyez sur la  touche gauche.
6. Appuyez sur la  flèche bas jusqu'à « Bluetooth ».
7. Allez à « Périphérique couplé » pour localiser l'autre appareil.
8. Une fois que votre téléphone a localisé l'autre appareil, entrez le code de couplage pour connecter les deux appareils. Le code de couplage est en général placé sur une étiquette à l'arrière du casque ou dans le mode d'emploi de l'appareil.

**Note:** Assurez-vous que la fonction Bluetooth est sur ACTIVE dans le menu du Bluetooth.

## 12. Exposition aux radiofréquences (RF) et DAS

Cet appareil est conforme aux directives internationales sur l'exposition aux radiofréquences. Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie de directives exhaustives et établissent les niveaux de radiofréquences autorisés pour la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants à travers une évaluation complète et régulière d'études scientifiques. L'exposition standard pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure, le Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. Même si le DAS est fixé à son plus haut niveau, le DAS de l'appareil lors de son fonctionnement peut être bien en-dessous du niveau maximum. Ceci est dû à la conception de l'appareil qui lui permet de fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement le niveau de puissance requis pour capter le réseau. En général, plus vous êtes près d'un relais, plus le niveau de puissance de votre appareil est bas. Les niveaux de DAS peuvent varier selon le rapport national, le matériel d'évaluation et la bande réseau. L'utilisation d'accessoires peut modifier le niveau de DAS. La limite de DAS pour des appareils mobiles utilisés par le public est de 2.0w/KG (watts par kilogramme) pour 10 grammes de tissu corporel. Les directives comprennent une marge effective de sécurité pour donner une protection supplémentaire au public et pour prendre en compte d'éventuelles variations de mesure. La valeur la plus élevée de DAS est de -0.728 w/kg.

**Gamme de fréquence de fonctionnement:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Puissance de sortie maximale:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Allez voir d'autres produits de notre  
gamme sur [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Grazie per aver scelto il nostro telefono mobile!  
La preghiamo di leggere il manuale del telefono  
prima del suo utilizzo.

Cerca sul nostro sito per trovare video su  
come usare il tuo telefono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Italiano**

Ci riserviamo il diritto di potenziare il software ed il prodotto e/o di applicare cambiamenti a questo manuale senza preavviso. Le icone poste in questo manuale possono leggermente cambiare dal tuo telefono, questo dipende dal tipo di telefono che avete acquistato. Tutti i diritti riservati.

1. Per Iniziare .....	53
Rimuovi la cover posteriore.....	53
Inserisci la SIM card e la batteria.....	53
Accensione del telefono .....	54
Spegnere il telefono .....	54
Caricare la Batteria.....	55
Caricare utilizzando il Dock di ricarica.....	55
Indicatore di livello batteria.....	55
Batteria Scarica.....	55
Come impostare la Data e l’Ora.....	56
2. Uso del Menu.....	56
3. Il tuo telefono.....	57
4. Effettuare e ricevere chiamate .....	59
5. Rubrica .....	61
6. Tasto di Emergenza SOS .....	63
7. Messaggi di testo (SMS) .....	65
8. Accedere alla Segreteria telefonica .....	67
9. Multimedia.....	67
10. Impostazioni delle altre funzioni .....	69
11. Personalizzare le tue Impostazioni .....	71
12. Esposizioni Frequenze Radio e SAR .....	74

# 1. Per Iniziare

## Rimuovi la cover posteriore

Apri la cover posteriore facendo leva dall'angolo sinistro in alto dove si trova una piccola fessura.



## Inserisci la SIM card e la batteria

Per la disponibilità ed informazioni riguardo la SIM card in uso, contatta l'operatore della SIM card.


Questo può essere il fornitore di servizio, l'operatore di rete o un altro venditore.

Note: La SIM card ed il suo microchip sono facilmente danneggiabili dai graffi e pieghe, quindi si prega di fare attenzione quando si maneggia, inserisce o rimuove la sim. Note: Tieni tutte le SIM card al di fuori della portata dei bambini.

1. Assicurati che il telefono sia spento e disconnesso dalla carica prima di rimuovere la batteria.
2. Con la cover posteriore rimossa, installa la SIM card inserendola nel suo scomparto (SIM) e sotto la placca di metallo. Assicurati che l'angolo piegato sia inserito correttamente al suo posto. (Per rimuovere la SIM, premi delicatamente su di essa e trascinala fuori dal suo scompartimento.) Vi preghiamo di annotare che si può utilizzare solamente una SIM card standard e non Micro o Nano SIM. Potete solo inserire una memoria microSD nello slot al di sopra della SIM slot.

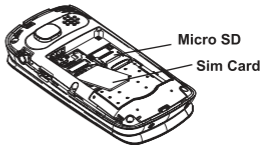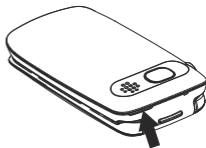

3. Inserisci la batteria nello slot appartenente, assicurandoti che le tre strisce metalliche sopra la batteria si allineano con le tre rebbi nello slot della batteria.

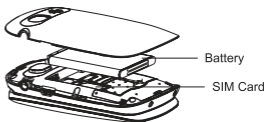


4. Rimettere la cover posteriore.

Assicurarsi che la cover sia completamente chiusa fino a che non si sentono dei suoni (click).




5. Inserire il telefono in carica fino a completamento. Puoi anche utilizzare il caricatore dock incluso per caricare il telefono facilmente.




## Accensione del telefono

Per accedere il telefono, premere a lungo il  tasto rosso fino a che lo schermo non si accende. Se si accende il telefono prima di inserire la scheda SIM, vi sarà chiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cercherà se la SIM card è valida dopo averla inserita.

Le seguenti richieste appariranno in sequenza quando il telefono viene acceso:

- **Inserire la password del telefono** - Se la password del telefono è stata impostata.
- **Inserire PIN** - Se la password della SIM è stata impostata.
- **Ricerca** - Il telefono sta cercando la connessione disponibile.
- **Impostazioni Lingua** - Impostata di base in Inglese quindi premere il  tasto destro per confermare.
- **Impostare la data** - Inserire la data nel formato GG/MM/AAAA e premere il  tasto sinistro.
- **Impostare l'ora** - Impostare l'ora in formato 24h e premere il  tasto sinistro.

## Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il  tasto rosso fino a che lo schermo non si spegne.

## Caricare la Batteria

Il telefono può essere caricato sia quando è acceso sia spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di caricarlo. Il tempo di carica è 3 ore.

Per collegare il caricatore:

1. Inserire il cavo nella porta a destra al lato del telefono.
2. Inserire il caricatore in una presa 240V.

Per scollegare la carica:

1. Staccare la spina
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

## Caricare utilizzando il Dock di ricarica

Puoi anche utilizzare il dock di ricarica per caricare più facilmente.

1. Inserire lo spinotto del caricatore nel retro del dock
2. Inserire il telefono nel dock per caricarlo.
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.






## Indicatore di livello batteria



## Batteria Scarica















Il telefono emetterà un avviso sonoro quando la batteria è scarica e apparirà sullo schermo un messaggio di batteria scarica.

## 2. Uso del Menu

Mentre il telefono è in standby premere il  tasto sinistro per accedere al menu. Uscire dal menu: premere il  tasto destro per ritornare al menu precedente. Ritornare alla modalità standby: premere il  tasto rosso.

### Come impostare la Data e l'Ora

Prima che il tuo telefono sia carico, raccomandiamo di impostare la data e l'ora così potrai recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ fino a che appare "Impostazioni".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premere il  tasto inferiore fino a "Impostazioni telefono".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Premere il  tasto inferiore fino a "Data e Ora". Premi il  tasto sinistro.
7. Premere il  tasto inferiore per selezionare "Imposta Ora. Premere il  tasto sinistro.
8. Inserire l'ora nel formato 24h.
9. Premere il  tasto sinistro per confermare.
10. Usa il  tasto inferiore fino a "Imposta data".
11. Premi il  tasto sinistro.
12. Inserire la data nel formato GG/MM/AAAA.
13. Premere il  tasto sinistro per salvare.
14. Per uscire dalle impostazioni premere 4 volte il  tasto sinistro.

### 3. Il tuo telefono











## Funzione tasti

Tasto	Funzione
Tasto sinistro 	Modalità StandBy: Premere per il menu principale. In funzione: premere per accedere al menu
Tasto destro 	Modalità Standby: Premere per la rubrica. In Funzione: Premere per uscire da un menu
Tasto di risposta (Tasto Verde) 	Effettuare chiamate: Premere per effettuare una chiamata o premi per rispondere ad una chiamata in arrivo. Standby Mode: Premere per accedere al registro chiamate. In funzione: Premere per confermare le impostazioni. Visualizza le chiamate recenti.
Tasto Fine (Tasto rosso) 	Spegnere il telefono: Premi a lungo. Accendere il telefono: Premere a lungo. In funzione: Premere per annullare l'ultima azione. Termina una chiamata. Torna indietro per chiudere il menu delle impostazioni.
Tasti di navigazione 	Tasto superiore: Modalità Standby: Premere per il Menu Messaggi In funzione: Premere per scorrere verso l'alto. Tasto inferiore: Standby Mode: Premere per la Sveglia. In funzione: Premere per scorrere verso il basso.
Tasto # 	Modalità Standby: Premere a lungo per impostare la modalità silenziosa altrimenti premere  una volta sola per inserire il cancelletto #. Modalità di modifica: Premere per attivare la modalità di digitazione.
Tasto asterisco * 	Modalità Standby: Premere una volta per scrivere il  simbolo asterisco, due volte per il simbolo + e premere 3 volte per il simbolo P. Modalità di modifica: Premere per accedere alla lista dei simboli di punteggiatura.
Tasto SOS 	Premere a lungo per il tasto SOS per chiamare fino a 5 numeri di emergenza.




## Icone sullo Schermo

Le seguenti icone possono apparire sullo schermo:


	Potenza segnale
	Messaggi non letti
	Modalità silenziosa attivata
	Livello batteria
	Bluetooth
	Auricolari inseriti
	Sveglia attivata
	Tasto SOS attivato

## Regolazione del Volume



1. Durante una chiamata, premere i  tasti di navigazione.
2. Durante una chiamata per ottenere il volume massimo puoi premere il tasto destro per selezionare la modalità "Vivavoce". Questo è d'aiuto per chi ha problemi di udito.

## 4. Effettuare e ricevere chiamate



### Per effettuare chiamate

Inserisci un numero e premi il  tasto verde.

Sullo schermo apparirà "Chiamando" quando componi il numero.




- Per eliminare una digitazione, premi il  tasto destro.
- Per togliere la schermata, premi il  tasto rosso.

### Per Rispondere alle chiamate

Quando il tuo telefono squilla o vibra, premi il  tasto verde una volta o il  tasto sinistro per rispondere. Se hai impostato nel menu di risposta "Qualsiasi tasto" allora potrai rispondere premendo qualsiasi tasto. Potrai scegliere di

rispondere alle chiamate quando apri la flip cover, questa impostazione la puoi trovare nel menu- impostazioni chiamata- Modalità risposta.

## Accedere al Menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il  tasto sinistro. Scorrere in alto o in basso per il comando desiderato usando i  tasti di navigazione e premi il  tasto sinistro nuovamente.



## Per terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il  tasto rosso.



## Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere , premere il  tasto rosso mentre il telefono squilla.

## Per ricomporre un numero


1. Premi il  tasto verde, questo ti porterà alla lista di tutte le chiamate recenti.
2. Premi il  tasto verde nuovamente per telefonare il numero selezionato.

## Effettuare chiamate internazionali

1. Premere il  tasto asterisco due volte velocemente fino a che il carattere + appare sullo schermo.
2. Inserisci il prefisso del paese, codice area e numero di telefono come indicato dalla tua distanza del gestore di servizio di rete.
3. Premere il  tasto verde per completare la chiamata.

## Cambiare il Volume durante una chiamata

Per cambiare il volume durante una chiamata:











- Premi i  tasti di navigazione.

## 5. Rubrica






### Salvare, cercare ed eliminare i numeri dalla rubrica

I numeri di telefono possono essere salvati sia sul telefono che sulla SIM card. Il simbolo del telefono indica che il contatto è stato salvato nel telefono. Il simbolo della SIM card indica che il numero è salvato sulla SIM card. Puoi memorizzare fino a 300 contatti nella memoria del telefono.



### Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica






1. Premere il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premere  tasto superiore o inferiore fino a che non appare "Contatti".
3. Selezionare l'opzione "Contatti" premendo il  tasto sinistro.
4. Premere il  tasto sinistro per selezionare "Opzioni".
5. Premere il  tasto sinistro per selezionare "Nuovo contatto".
6. Qui potrai selezionare se memorizzare il numero sulla SIM card o nel telefono. Per selezionare premere il  tasto sinistro.
7. Premere il  tasto sinistro per aggiungere il nome, inserire il nome del contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per selezionare la lettera corrispondente. Premere "0" per lo spazio.
8. Una volta che il nome è impostato, premere il  tasto sinistro per salvare.
9. Scorri in basso e dopo premi il  tasto sinistro dopo inserisci il numero e premi il  tasto sinistro per salvare la selezione.

### Cercare un contatto esistente

1. Premere il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premere i  tasti di navigazione fino a che non appare "Contatti".
3. Selezionare l'opzione "Contatti" premendo il  tasto sinistro.
4. Scorrere  per cercare il contatto.
5. Premere il  tasto verde due volte per effettuare la chiamata.










### Eliminare un contatto esistente

1. Premere il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premere i  tasti di navigazione fino a che non appare "Contatti".

3. Selezionare "Contatti" premendo il  tasto sinistro.
4. Premere i  tasti di navigazione per trovare il contatto da eliminare.
5. Selezionare il contatto premendo il  tasto sinistro.
6. Premere i  tasti di navigazione fino a che non appare "Elimina".
7. Premere il  tasto sinistro due volte fino a che non appare la lista dei contatti.

## Modificare un numero per la composizione rapida

Puoi impostare fino a 8 numeri per la composizione rapida usando i tasti numerici da 2 a 9.


1. Premere il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premere i  tasti di navigazione fino a che non appare "SOS".
3. Selezionare l'opzione "SOS" premendo il  tasto sinistro.
4. Premere i  tasti di navigazione fino a che non appare "Composizione rapida".
5. Premere il  tasto sinistro.
6. Scorrere  in alto o in basso per scegliere il tasto corretto. Premere il  tasto sinistro per modificare. Seleziona "Inserimento contatto" se vuoi scegliere un contatto salvato nella tua lista oppure "Inserimento manuale" se vuoi inserire il numero di telefono.
7. Premere il  tasto sinistro per salvare.
8. Premere il  tasto destro 4 volte per uscire.

**NOTE:** Assicurati che lo stato sia impostato su ON per far funzionare questa impostazione di composizione rapida.

## Chiamare un numero a composizione rapida

Selezionare il numero a composizione rapida che si vuole chiamare premendo a lungo il numero a composizione rapida desiderato da 2 a 9.

## 6. Tasto di Emergenza SOS

**Note importanti:** I telefoni wireless, incluso questo, funziona usando segnali radio, rete senza fili, rete fissa e funzioni di uso programmate. Grazie a questo, le connessioni in tutte le condizioni possono non essere garantite. Non si dovrebbe mai fare affidamento sul dispositivo wireless per le comunicazioni di emergenza medica. Potrai impostare i numeri di emergenza nella rubrica del telefono in base alle tue esigenze; potrai salvare fino ad un massimo di 5 numeri di emergenza. In caso di emergenza, quando il  tasto SOS è premuto il telefono manderà un messaggio di testo ai numeri di emergenza. Inseguito il telefono effettuerà una chiamata di emergenza. Se la prima telefonata fallisce, il telefono procederà con il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono effettuerà tre cicli di chiamate di emergenza per ricevere una risposta. Il telefono farà inoltre suonare un allarme quando una chiamata o messaggio è inviato.







**Nota:** Se uno di questi numeri di emergenza ha la segreteria, il telefono registrerà che la chiamata ha ricevuto una risposta e non procederà con altri numeri d'emergenza.


### Attenzione!

Il tasto SOS effettuerà chiamate solo se:







1. Una SIM card è inserita nel telefono
2. È presente almeno un numero d'emergenza programmato.
3. È presente un messaggio SOS salvato.


### Per disattivare l'allarme SOS

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a che non appare "SOS".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione in alto o in basso per selezionare "Allarme SOS".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Seleziona OFF premendo il  tasto sinistro.







Se nel telefono non ci sono numeri di emergenza salvati allora mentre si premerà il  tasto SOS visualizzerete il messaggio "si prega di inserire il numero SOS".

## Aggiungere numeri di emergenza alla rubrica

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a che non appare "SOS".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione in alto o in basso per selezionare "Numeri SOS".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Seleziona "Inserimento Contatti" per scegliere dalla lista dei contatti salvati oppure per "Inserimento manuale" se vuoi digitare il numero.
7. Premi il  tasto sinistro per salvare.
8. Ripeti il processo per aggiungere altri 4 contatti d'emergenza.










**Nota:** Assicurarsi che il  Tasto SOS sia impostato su ON per il funzionamento di queste impostazioni.

## Impostare il messaggio

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a che non appare "SMS di emergenza".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione in alto o in basso per selezionare "SMS di emergenza".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Inserisci il messaggio di testo.
7. Premi il  tasto sinistro per salvare.



## 7. Messaggi di testo (SMS)

### Scrivere ed Inviare un Messaggio

1. Premere il  tasto superiore per la scorciatoia ai messaggi o premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione in alto o in basso finchè non appare "Messaggi".
3. Seleziona l'opzione "Messaggi" premendo il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione in alto o in basso finchè non appare "Scrivi messaggio".
5. Premi il  tasto sinistro ed inserisci il numero al quale vuoi inviare il messaggio - **Nota:** se vuoi scegliere il numero dalla rubrica basta premere il  tasto sinistro e selezionare il contatto.
6. Premi il  tasto inferiore per iniziare a scrivere il messaggio.
7. Premi il  tasto sinistro due volte per inviare il messaggio. Altre opzioni includono: Aggiungere Info di contatto, aggiungere Emojie e inserire temi. Puoi anche aggiungere un messaggio memorizzato nella casella postale e rispondere ad esso selezionando l'opzione "Casella postale" anzichè "Nuovo messaggio" e seguire gli stessi comandi.

### Ricevere/Rispondere ad un messaggio

Quando ricevi un nuovo messaggio di testo, il tuo telefono mostrerà un'icona con una notifica "Nuovo messaggio".


1. Premi il  tasto sinistro per leggere il messaggio.
2. Premi il  tasto sinistro di nuovo per vedere la lista dei comandi disponibili come "Rispondi", "Elimina", ecc.

Azioni del testo	Descrizione
Apri	Per visualizzare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Cancella tutto	Per eliminare tutti i messaggi
Chiama	Per chiamare il mandatario

Ordina	Per ordinare la lista dei messaggi
Aggiungi mittente	Per aggiungere il mittente alla lista dei contatti
Cancella numeri ripetuti	Per cancellare i messaggi da numeri ripetuti
Aggiungi a Indesiderati	Per aggiungere un mittente alla lista dei numeri indesiderati




## Inserimento lettere e numeri

### Lettere di testo per messaggio

Le lettere inglesi sono poste sui tasti numerici da 2 a 9. Tu potrai inserire i numeri. Potrai inserire i numeri, le lettere minuscole o maiuscole ed i simboli di punteggiatura. Premendo il  tasto cancelletto durante la digitazione consente di passare tra i diversi tipi di modelli di immissione. Ogni tasto è impostato per tre o quattro lettere. Premi un tasto numerico per far apparire la prima lettera, due volte per la seconda lettera, ecc.




### Punteggiatura nei messaggi

La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ { } ? ed altri. Per inserire la punteggiatura:

1. Premi  asterisco per vedere la lista della punteggiatura.
2. Scorri  su e giù usando i tasti di navigazione per scorrere la lista.
3. Premi il  tasto sinistro per selezionare.

### Numeri nei messaggi di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto asterisco per spostarsi dalla modalità alfabetica a quella numerica e poi usare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Scorrere sopra e sotto utilizzando le  freccette di navigazione fino a che è evidenziato 123 e poi premere il  tasto sinistro per selezionare.
3. Tornare alla modalità precedente ripetendo il procedimento e questa volta scegliere e IT oppure ABC.










## 8. Accedere alla Segreteria telefonica










Il numero di accesso alla segreteria deve essere fornito dal proprio operatore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il numero di casella vocale, premere e tenere premuto "1" sul tastierino. Se premendo il tasto 1 sul telefono non vi condurrà al proprio numero di segreteria telefonica, vi consigliamo di contattare il gestore e richiedere il numero della tua segreteria telefonica che è possibile memorizzare come un indice di chiamata rapida sulla tastiera in seguito.

## 9. Multimedia









### Galleria immagini


1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione finché non appare "Multimedia".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione finché non appare "Galleria Immagini".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Usa i  tasti di navigazione per selezionare l'immagine che vuoi visualizzare.
7. Premi il  tasto sinistro per selezionare Opzioni. Queste includono: Guarda, Elimina, Seleziona, Rinomina, Play Slide e Dettagli.

### Lettore Video

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione finché non appare "Multimedia".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione finché non appare "Lettore video".
5. Premi il  tasto sinistro per visualizzare, i  tasti di navigazione per il volume, tasto 5 per mettere Play o pausa, tasto 4 per mandare indietro il video, tasto 6 per mandare avanti il video, tasto  asterisco per mettere Muto, tasto  destro per uscire e  sinistro per le opzioni. Include: Lista dei video, Casuale, Ripeti, Impostazioni e Esci.

## Letttore audio






1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione finchè non appare "Multimedia".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione finchè non appare "Letttore audio".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Premi il  tasto sinistro per selezionare "Lista Musica" per vedere le canzoni scaricate.
7. Premi i  tasti di navigazione per selezionare una canzone.
8. Premi il  tasto sinistro.
9. Seleziona: Play, Indietro, Elimina definitivamente, Seleziona, Imposta come suoneria e Invia.

Controlli: • Per pausa e play: tasto 5; • Salta la prossima canzone: tasto 6;  
• Torna alla canzone precedente: Tasto 4; • Volume:  Tasti di navigazione.

## FM Radio

Ascolta la radio sulle casse del telefono oppure collegando gli auricolari.

### **Accendere la radio FM**

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione finchè non appare "Multimedia".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione fino a "FM Radio".
5. Premi il  tasto sinistro.

Usa il tasto 5 per mettere play.

### **Ricercare una stazione radio**

Per ricercare una stazione, premere il tasto 6 e 4.

### **Regolare il volume**

Per regolare il volume premi i  tasti di navigazione.

### **Spegnere la radio**

Per spegnere premi il taasto 5.






\*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale della tua

zona. Gli auricolari funzionano come un'antenna quindi avrete una ricezione del segnale migliore quando sono inseriti.

## 10. Impostazioni delle altre funzioni







### Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione finché non appare "Organizzatore".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi la  freccia in basso fino a "Calendario".
5. Premi il  tasto sinistro.



### Impostazioni Sveglia

Puoi impostare 3 sveglie. Le opzioni della sveglia includono: • Tono allarme; • Durata suoneria (da 1, 3, 5 e 10 minuti); • Ripeti allarme ( Spento, annualmente, mensilmente, settimanalmente, giornalmente). Puoi accedere al menu Sveglia semplicemente cliccando la freccia in basso sullo schermo acceso. Oppure


1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Organizzatore".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi la  freccia in basso fino a "Sveglia".
5. Premi il  tasto sinistro. Qui possono essere impostate da 1 a 3 sveglie.
6. Seleziona Sveglia 1 premendo il  tasto sinistro.
7. Seleziona "On" per attivare l'allarme.
8. Seleziona "Modifica" per modificare la sveglia.

Nella modalità di modifica potrai selezionare suonerie per la sveglia, cambiare l'orario, scegliere il volume e impostare le opzioni di ripetizione.

### Spegnere la sveglia

Mentre la sveglia suona: • Premere il  tasto sinistro per spegnere la sveglia; • Premere il  tasto destro per rimandarla.

## Blocco telefono

Il blocco telefono previene l'uso illegale del telefono. Puoi impostare il blocco del telefono su "On" o "Off" e cambiare la password. Il blocco del telefono si trova nelle Impostazioni del Menu/ Sicurezza/Blocco telefono. Premi il  tasto sinistro per accedere a blocco telefono e inserire la password e nuovamente per disattivare il blocco.



**Note: la password preimpostata del telefono è 1234. Si prega di cambiarle al più presto con una propria password privata.**

## Resettare alle Impostazioni di Fabbrica

Per resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica, accedere al menu e poi andare su Impostazioni/Impostazioni telefono/Impostazioni reset di fabbrica e inserire la password del blocco telefono. La password preimpostata è 1234.

## Registro chiamate








Questa opzione memorizza le chiamate recenti effettuate, ricevute, e perse. Il tuo telefono memorizza fino a 20 registri per ogni funzione.

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Registro chiamate".
3. Qui potrai gestire le tue chiamate: • Chiamate perse; • Chiamate effettuate; • Chiamate ricevute; • Chiamate rifiutate.

Puoi anche eliminare la lista del registro o visualizzare il timer delle chiamate.

## Calcolatrice







Il tuo telefono può fare funzioni di calcolo base, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione per trovare "Organizzatore".
3. Seleziona la voce "Calcolatrice" premendo il  tasto sinistro. Inserisci i numeri. Premi il  tasto asterisco per i decimali. Usa i  tasti di navigazione per selezionare le operazioni matematiche: +-\*/. Premi il  tasto destro per cancellare l'ultima digitazione o per uscire dal calcolo. Premi il  tasto sinistro per completare il calcolo.





# 11. Personalizzare le tue Impostazioni

## Profili

Puoi usare i profili per impostare e personalizzare la suoneria del telefono, messaggi, e altre suonerie per vari eventi.

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Impostazioni".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione per trovare i "Profili".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Premi i  tasti di navigazione per selezionare le seguenti opzioni:
  - **Tipo di suoneria** dove puoi impostare la suoneria, il volume, vibrazione, silenzioso e suoneria e vibrazione.
  - **Impostazioni suoneria** per cambiare la suoneria e le notifiche dei messaggi.
  - **Regola volume** per cambiare il volume a tutte le funzioni.
  - **Altri avvisi** - per cambiare il tono tastiera, tono flip, accensione ecc.






## Spegnere il tono tasti ( Tastiera)

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Impostazioni".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Scegli l'opzione "Profili".
5. Scegli l'opzione "Altre suonerie di avviso".
6. Scegli l'opzione "Tastiera".
7. Seleziona il tono desiderato ( Click , Spento o Voce Umana).
8. Premi il  tasto sinistro per salvare.

## Impostazioni di chiamata







Queste impostazioni richiedono il supporto del provider di rete basato sul pacchetto chiamate selezionato quando avete acquistato il telefono.

Per accedere:

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Impostazioni".
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi i  tasti di navigazione fino a selezionare "Impostazioni chiamate".
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Dopodichè usa questo menu per aggiornare le impostazioni desiderate.
  - Deviazione chiamate - per deviare una chiamata da un altro numero
  - Attesa chiamata - per cambiare On/OFF le impostazioni di attesa
  - Blocco chiamate - per bloccare le chiamate da un particolare numero
  - Nascondi ID - per non visualizzare il tuo numero quando chiami.
  - Modalità Aereo - per disattivare tutti i segnali del telefono.
  - Modalità di risposta - Scegliere come rispondere se prendo il telefono o premendo un qualsiasi tasto.

## Gestione File

La gestione dei file di base è la MicroSD ( non inclusa).

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi i  tasti di navigazione fino a "Organizzatore". Premi il  tasto sinistro.
3. Premi i  tasti di navigazione fino a "Miei File".
4. Premi il  tasto sinistro.
5. Scegli o "Telefono" o "Memory Card".
6. Premi il  tasto sinistro. Per accedere al sottomenu e visualizzare o mettere in play i file multimediali.







## Bluetooth

Questo telefono supporta le funzioni Bluetooth. Potrai usare la connessione Bluetooth per impostare la connessione senza fili con altri dispositivi compatibili, come telefoni, computer, auricolari, accessori per l'auto, ecc. Con la funziona Bluetooth puoi inviare foto, segmenti di video, audio, memo e carte di commercio personali. Potrai inoltre stabilire

una connessione con il computer per inviare file. La maggior parte degli auricolari senza fili hanno un campo di segnale fino a 10 metri. Se possibile, cercare di tenere il telefono su una sedia accanto a voi o nelle vicinanze mentre parla con la cuffia auricolare per garantire il miglior collegamento. Mentre si usa il computer, provare a mettere il telefono sulla scrivania vicino al monitor per assicurare una connessione migliore.

## Collegare due dispositivi Bluetooth

Su uno dei due dispositivi fare “ricerca nuovo dispositivo” per trovarne uno. Solitamente si vuole cercare per collegare gli auricolari o una cassa audio rispetto alle altre cose. La funzione di ricerca è situata senza menu Bluetooth nelle impostazioni di connessione del telefono.

1. Premi il  tasto sinistro per accedere al menu.
2. Premi la  freccia in giu fino a “Impostazioni”.
3. Premi il  tasto sinistro.
4. Premi la  freccia in giu fino a “Connessioni”.
5. Premi il  tasto sinistro.
6. Premi il  tasto in giu fino a “Bluetooth”.
7. Vai a “Collega dispositivo” e localizza l’altro telefono.
8. Una volta che il telefono trova l’altro dispositivo inserire il “codice di collegamento” per collegare entrambi i dispositivi. Il codice di collegamento solitamente è situato su uno sticker sul retro degli auricolari o nel manuale d’istruzioni di un dispositivo.

**Note:** Assicurati che l’azione si impostata su ON nel menu del Bluetooth.

## 12. Esposizioni Frequenze Radio e SAR

Questo dispositivo incontra le guide internazionali per le esposizioni alle onde radio. Il tuo dispositivo emette e riceve frequenze radio. È sviluppato per non eccedere l'esposizione alle radio frequenze come da guida internazionale (ICNIRP). Questi limiti sono parte delle guide e permessi stabiliti dalle RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da indipendente organizzazione scientifica e degli studi scientifici. Il livello di esposizione standard per i dispositivi mobili impiega una unità di misura conosciuta come la specifica velocità Absorbation, o SAR. Nonostante il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato. Thi è perché il dispositivo durante il funzionamento può essere ben al di sotto del valore massimo. In generale, quanto più si è vicini ad una stazione di base, minore è la potenza di uscita del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda nelle relazioni nazionali e i requisiti di test e la banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Il limite SAR per i dispositivi utilizzati dal pubblico è di 2.0W/kg (W/kg) avarraged su 10 grammi di tessuto corporeo. Gli orientamenti integrano un margine di sicurezza sostanziale per fornire protezione aggiuntiva per il pubblico e tenere in conto eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore SAR più elevato -0.728 w/kg.

**Gamma di frequenza operativa:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Potenza di uscita massima:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Verifici la nostra altra gamma fantastica  
di prodotti su [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!  
Por favor lea éste manual antes del uso.

Eche un vistazo a nuestra página web para las vídeoguías sobre cómo usar tu teléfono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Español**

Reservamos el derecho de actualizar el software y producto y/o realizar cambios a éste manual de uso sin previo aviso.

Los iconos de éste manual de uso puede que disten ligeramente de su teléfono, dependiendo del teléfono que haya comprado. Todos los derechos reservados.

1. Antes de empezar .....	77
Desmonte la tapa trasera .....	77
Instalación de la tarjeta SIM y la batería .....	77
Encender el teléfono .....	78
Apagar el teléfono.....	78
Carga de la batería .....	79
Cargar con el cargador de sobremesa.....	79
Battery Level Indication.....	79
Alerta de batería baja .....	79
Cómo fijar la fecha y la hora .....	80
2. Uso del menú.....	80
3. Su teléfono .....	81
4. Hacer y recibir llamadas .....	83
5. Agenda.....	85
6. Botón de emergencia SOS.....	87
7. Mensajería de texto (SMS) .....	89
8. Acceso a su buzón de voz .....	91
9. Multimedia.....	91
10. Ajustes / Otras funciones.....	93
11. Customizar sus ajustes.....	95
12. Exposición a Radiofrecuencia y SAR.....	98

# 1. Antes de empezar

## Desmonte la tapa trasera

Abra la tapa de la batería por la parte superior izquierda donde encontrará una pequeña hendidura.



## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Para disponibilidad e información sobre el uso de servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios, operador u otro vendedor.


Nota: La tarjeta Sim y sus contactos son fácilmente dañados por rayas o torceduras, por lo tanto tenga mucho cuidado cuando inserte o extraiga su tarjeta SIM. Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de extraer la batería.

2. Una vez retirada la tapa, instale la tarjeta SIM insertando ésta en la ranura donde encaja (SIM) debajo de la placa metálica para su fijación. Asegúrese que la esquina angular se encuentre en el lado derecho inferior. (Para retirar la tarjeta SIM, apriete con cuidado sobre ella y extráigala de su hueco.) Por favor tenga en cuenta que sólo podrá usarse una tarjeta SIM convencional, no una SIM micro o nano. También puede insertar una tarjeta de memoria de microSD en la parte superior de la ranura para la tarjeta SIM.

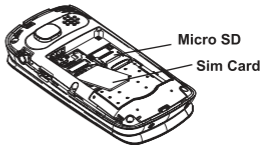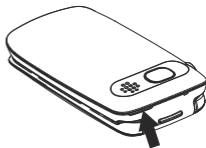

3. Instale la batería en el hueco indicado, asegurándose de que las tres rayas metálicas de la batería coincidan con las tres clavijas metálicas del hueco de la batería.

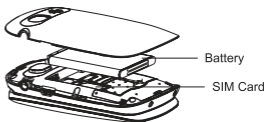


4. Coloque la tapa de la batería. Asegúrese que la tapa esté bien cerrada y que pueda oírse el 'clic' de cierre.




5. Enchufe su teléfono para que se cargue completamente. También puede usar el cargador de sobremesa para cargar su teléfono con facilidad.




## Encender el teléfono

Para encender el teléfono, apriete y aguante la tecla roja  hasta que se ilumine la pantalla. Si enciende la pantalla antes de haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono te indicará que la insertes. El teléfono verificará que la tarjeta SIM es válida automáticamente después de su inserción.

Las siguientes indicaciones aparecen en secuencia en su pantalla cuando esté encendiéndose el teléfono:

- **Introduzca contraseña de teléfono** - Si la contraseña del teléfono ha sido fijada.
- **Introduzca PIN** - Si se ha establecido la contraseña de la tarjeta SIM.
- **Buscando** - El teléfono está buscando operadores disponibles.
- **Ajustes de idioma** - El idioma predeterminado es el Inglés, por lo tanto si aprietas la tecla  confirmas la ejecución.
- **Fijar la fecha** - Introduzca aquí la fecha DD.MM.AAAA y apriete la tecla .
- **Fijar la hora** - Introduzca aquí la hora en formato 24h y apriete la tecla .

## Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, apriete y aguante la Tecla roja  hasta que vea la pantalla negra.

## Carga de la batería

La batería puede cargarse estando el teléfono encendido o apagado. Asegúrese que esté instalada la batería antes de tratar de cargar el teléfono. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en su ranura que se encuentra al lado derecho del teléfono.
2. Enchufe el cargador a una toma de corriente de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Desenchufe el cargador del dispositivo.

## Cargar con el cargador de sobremesa

Puede usar el cargador de sobremesa para facilitar la carga.

1. Simplemente enchufe el cargador en la parte trasera del cargador de sobremesa.
2. Inserte el teléfono en el cargador de sobremesa para comenzar la carga.
3. Retire el teléfono cuando esté cargado.






## Battery Level Indication



## Alerta de batería baja















El teléfono hará sonar y aparecerá un aviso en pantalla cuando la batería esté baja.

## 2. Uso del menú

En el modo de espera, pulse la Tecla  para acceder al menú principal. Para salir del menú: pulse la tecla derecha  para volver al menú previo. Para entrar en estado de espera: pulse la tecla roja .

### Cómo fijar la fecha y la hora

Cuando tu teléfono esté cargado, recomendamos fijar la fecha y la hora para poder recibir mensajes de texto y de voz con mayor facilidad.

1. Pulse la tecla izquierda .
2. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'ajustes'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Ajustes de teléfono'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Fecha y hora'. Pulse la tecla izquierda .
7. Pulse la tecla  hacia abajo para seleccionar 'Fijar hora'. Pulse la tecla izquierda .
8. Fije la hora usando el reloj de 24 horas.
9. Pulse la tecla izquierda  para confirmar.
10. Utilice la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Fijar fecha'.
11. Pulse la tecla izquierda .
12. Fije la fecha en el formato DD.MM.AAAA.
13. Pulse la tecla izquierda  para guardar.
14. Para salir de ajustes, pulse la tecla derecha  4 veces.

### 3. Su teléfono











## Funciones de teclas

Tecla	Función
Tecla izquierda 	Modo de espera: pulse para acceder al menú principal. En operativo: pulse para entrar en un menú.
Tecla derecha 	Modo de espera: pulse para acceder a la agenda. En operativo: pulse para Salir de un menú.
Tecla de Contestación/ (Tecla verde) 	Para hacer llamadas: pulse para realizar una llamada o para contestar una llamada recibida. Modo de espera: pulse para ver historial de llamadas. En operativo: pulse para confirmar la función. Muestra de llamadas recientes.
Tecla de finalización (Tecla roja) 	Para apagar el móvil: Mantenga la tecla pulsada Para encender el móvil: Mantenga la tecla pulsada En operativo: Pulse para cancelar último movimiento. Para finalizar una llamada. Tecla de cancelación de opciones de menú. Vuelta a modo de espera
Tecla de flechas 	Flecha hacia arriba: Modo de espera: Pulse para acceder al menú de mensajes. En operativo: Pulse para moverse hacia arriba Flecha hacia abajo: Modo de espera: Pulse para acceder a la alarma En operativo: Pulse para moverse hacia abajo
Tecla # 	Modo de espera: Mantenga pulsado para activar modo silencio o simplemente pulse  para escribir el símbolo #. Modo edición: Mantenga pulsado para cambiar el estilo de escritura.
Tecla * 	Modo de espera: pulse  una vez para escribir el símbolo *, dos veces para símbolo + y tres veces para el símbolo P. Modo edición: Pulse para acceder a la lista de símbolos de puntuación.
Botón SOS 	Mantenga pulsado el botón de SOS para poder llamar y enviar mensaje a hasta cinco números de emergencia.




## Iconos en pantalla

Los siguientes iconos puede que aparezcan en pantalla:

	Intensidad de señal
	Mensaje/s sin leer en el buzón de entrada
	Modo silencio activado
	Alimentación de batería
	Bluetooth
	Auriculares conectados
	Alarma activada
	Activado botón de SOS

## Ajuste de volumen



1. Durante una llamada normal o de manos libres, pulse la tecla  de navegación.
2. Para alcanzar el volumen máximo durante una llamada puede pulsar la tecla derecha para seleccionar el modo manos libres. Es una ayuda para personas con audífono.

## 4. Hacer y recibir llamadas

### Para hacer llamadas


Introduzca un número y pulse la tecla verde .

En la pantalla aparecerá 'llamando' cuando esté marcando el número.

- Para eliminar un dígito, pulse la tecla derecha  key.
- Para eliminar el número completo, pulse la tecla roja .



### Para contestar llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre, pulse la tecla verde  una vez o la tecla

izquierda  para contestar la llamada. Si has elegido 'cualquier tecla' en el menú de contestación, podrás pulsar cualquier tecla para contestar la llamada. También puede configurar su teléfono para que cuando lo abra, se conteste la llamada automáticamente, ésta configuración la puede hacer en ajustes – ajustes de llamada – modo de contestación.

### [Acceso a menú durante una llamada](#)


Para acceder al menú, pulse la tecla izquierda .

Muévase hacia abajo o hacia arriba usando la tecla  pulse de nuevo la tecla izquierda  para seleccionar la opción deseada.



### [Para finalizar una llamada](#)

Para finalizar una llamada, pulse el botón rojo .



### [Para rechazar una llamada](#)

Para rechazar una llamada sin contestarla, pulse la tecla roja  cuando suene su teléfono.

### [Para rellamar un número](#)

1. Pulse la tecla verde , que llevará a sus números recientemente marcados.
2. Pulse la tecla verde  de nuevo para llamar el número destacado.

### [Para hacer llamadas internacionales](#)

1. Pulse la  tecla \* dos veces rápidamente hasta que aparezca el símbolo + en pantalla.
2. Introduzca el código internacional y número de teléfono tal cómo lo indique su operador.
3. Pulse la tecla verde  para completar la llamada.

### [Cambio de volumen durante una llamada](#)

Para cambiar el volumen durante una llamada:











- Pulse la tecla de navegación  hacia arriba o hacia abajo.

## 5. Agenda






### Guardar, Buscar y Eliminar números de la agenda

Números de teléfono pueden guardarse tanto en el dispositivo como en la tarjeta SIM. El símbolo del teléfono indica que el contacto está guardado en el dispositivo. El símbolo de tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede guardar hasta 300 contactos en la memoria del dispositivo.



### Para añadir un nuevo contacto a la agenda






1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'contactos'.
3. Seleccione 'contactos' pulsando la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar 'opciones'.
5. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar 'Nuevo contacto'.
6. Aquí puede elegir dónde quiere guardar el contacto, en la tarjeta SIM o en el dispositivo. Para seleccionar pulse la tecla izquierda .
7. Pulse la tecla izquierda  para introducir el nombre, introduzca el nombre del nuevo contacto usando el teclado numérico. Pulse de 1 a 4 veces para introducir la letra deseada. Pulse '0' para hacer un espacio.
8. Una vez fijado el nombre, para guardarlo pulse la tecla izquierda .
9. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla izquierda  introduzca el número de teléfono y acto seguido pulse la tecla izquierda  seleccione guardar.

### Para buscar un contacto existente

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'contactos'.
3. Seleccione la opción 'contactos' pulsando la tecla izquierda .
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo  para buscar el contacto.
5. Pulse la tecla verde  dos veces para realizar una llamada.










### Para eliminar un contacto existente

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'contactos'.

3. Seleccione la opción 'contactos' pulsando la tecla izquierda .
4. Pulse hacia arriba o hacia abajo la tecla  para encontrar el contacto que desea eliminar.
5. Seleccione el contacto pulsando la tecla izquierda .
6. Pulse hacia arriba o hacia abajo la tecla  hasta que aparezca 'eliminar'.
7. Pulse la tecla izquierda  dos veces hasta que aparezca la lista de contactos.

## Para editar números de marcación rápida

Puede establecer hasta 8 números de marcación rápida usando las teclas numéricas del 2 al 9.


1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'SOS'.
3. Seleccione la opción 'SOS' pulsando la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'marcación rápida'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con la tecla  para elegir las teclas correctas. Pulse la tecla izquierda  para editar. Elija 'entrada de contacto' para elegir un contacto guardado de tu agenda o elija 'entrada manual' si quiere marcar el número.
7. Pulse la tecla izquierda  para guardar.
8. Pulse la tecla derecha  cuatro veces para salir.

**Por favor note:** Asegúrese que el estado esté fijado en ON para asegurar el funcionamiento de la marcación rápida.

## Para llamar a un número de marcación rápida

Seleccione el número de marcación rápida que desee llamar manteniendo pulsado el número de marcación rápido deseado de los números de 2 a 9.

## 6. Botón de emergencia SOS

**Aviso importante:** Teléfonos inalámbricos, incluyendo éste dispositivo, operan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes fijas y funciones programadas por usuarios. Por estos motivos, no pueden garantizarse conexiones en todas condiciones y/o lugares. Nunca debe depender solamente de un dispositivo inalámbrico en caso de comunicación de emergencia. Puede establecer números de emergencia en su agenda de acuerdo con sus necesidades; puede establecer un máximo de 5 números de emergencia. En caso de emergencia, cuando se pulse el botón de SOS  el teléfono automáticamente mandará un mensaje a los números de emergencia establecidos en el teléfono. Acto seguido, el teléfono móvil realizará la llamada de emergencia. Si falla la primera llamada, el teléfono procederá a llamar el segundo número de emergencia. El teléfono circulará los números de emergencia tres veces para tratar de conseguir una respuesta. Sonará un aviso cuando se haya enviado un mensaje o llamada de emergencia.






**Por favor note:** Si uno de los números de emergencia tiene un sistema de buzón de voz, el teléfono presumirá que la llamada ha sido contestada y no procederá a llamar a más números de emergencia.


### ¡Atención!

El botón de emergencia de SOS solamente realizará llamadas cuando:






1. La tarjeta SIM esté insertado correctamente.
2. Haya al menos un número de SOS establecido.
3. Haya un mensaje de texto de SOS guardado.


### [Para desactivar el sonido de aviso / alarma del SOS](#)

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'SOS'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo o hacia arriba para seleccionar 'alerta SOS'.
5. Pulse la tecla izquierda .







6. Seleccione OFF / APAGADO pulsando la tecla izquierda .
- Si no hay ningún número de SOS introducido, aparecerá el mensaje 'Por favor introduzca número SOS'.

## Para añadir números de emergencia a la agenda

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'SOS'.
3. Pulse la tecla izquierda.
4. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 'Números SOS'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Elija 'entrada de contacto' para elegir de su lista de contactos guardados o elija 'entrada manual' si quiere marcar el número.
7. Pulse la tecla  para guardar.
8. Repita el proceso para añadir hasta 4 números de emergencia más.










**Por favor note:** Asegúrese que el botón SOS  esté fijado en ON para que pueda funcionar el sistema de SOS.

## Para editar el mensaje de SOS

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'SOS'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 'SMS Emergencia'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Edite el texto de su mensaje.
7. Pulse la tecla izquierda  para guardar.

## 7. Mensajería de texto (SMS)



### Escribir y enviar mensajes

1. Pulse la tecla  hacia arriba para acceso rápido a los mensajes o pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'Mensajes'.
3. Seleccione la opción 'mensajes' pulsando la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'escribir mensaje'.
5. Pulse la tecla izquierda  escriba el número al que quieras mandar el mensaje de texto - **Nota:** Si quiere elegir un contacto de su agenda simplemente pulse la tecla izquierda  seleccione el contacto.
6. Pulse la tecla  hacia abajo para comenzar a escribir el mensaje.
7. Pulse la tecla izquierda  dos veces para enviar su mensaje.  
Otras opciones incluyen: añadir información de contacto, agregar emoticono e insertar plantilla.

También puede acceder y contestar a un mensaje guardado en su buzón de entrada seleccionando la opción de 'buzón de entrada' en lugar de 'nuevo mensaje'.

### Recibir / Contestar a un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje, su teléfono se lo indicará mostrando en pantalla un icono de un sobre junto con la notificación de 'Nuevo mensaje'.


1. Pulse la tecla izquierda  para leer el mensaje.
2. Pulse la tecla izquierda  de nuevo para ver una lista de opciones disponibles como por ejemplo 'Contestar', 'Eliminar', etc.

Acciones de mensajería	Descripción
Abrir	Para ver el mensaje
Contestar	Para contestar al mensaje
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Eliminar todo	Para eliminar todos los mensajes

Llamar	Para llamar al remitente
Ordenar	Para ordenar los mensajes
Añadir remitente a	Para añadir el remitente a su agenda
Eliminar números repetidos	Para eliminar mensajes de números repetidos
Añadir a lista negra	Para añadir un número a la lista negra




## Entrada de letras y números

### **Letras de mensaje de texto**

Las letras inglesas se encuentran en las teclas numéricas del 2 al 9. Puedes escribir números, letras en mayúscula o minúscula y signos de puntuación. Pulsar la tecla  mientras escribe le permite cambiar entre diferentes modos de entrada de letras y números. Cada tecla numérica cuenta con tres o cuatro letras. Pulse la tecla numérica una vez para escribir la primera letra en ella, dos veces para escribir la segunda letra, etc.




### **Puntuación en mensajes de texto**

La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¢ { } ? y mucho más. Para insertar puntuación:

1. Pulse la  tecla \* para ver la lista de símbolos de puntuación.
2. Use la tecla  hacia arriba o hacia abajo para mirar la lista completa.
3. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar.

## Números en mensaje de texto

Para insertar un número en vez de una letra:

1. Pulse la  tecla # para cambiar el modo de escritura de letras a números y utilice las teclas del 1 al 0 para insertar números.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con la tecla de navegación  hasta que 123 esté destacado y pulse la tecla izquierda  para seleccionar.
3. Cambie el modo de escritura de nuevo repitiendo el proceso, ésta vez eligiendo texto predictivo o ABC.










## 8. Acceso a su buzón de voz










Su número de acceso para su buzón de voz tiene que ser proporcionado por su operador usando su tarjeta SIM. Para llamar a su buzón de voz, mantenga pulsado el número 1. Si mantiene pulsado el número 1 de su teclado y esto no le lleva a su buzón de voz, le sugerimos llamar a su operador y pedir el número de su buzón de voz que podrá guardar como número de marcación rápida en su dispositivo posteriormente.

## 9. Multimedia









### Visualizador de imágenes


1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'multimedia'.
3. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar.
4. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'Visualizador de imágenes'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Utilice la tecla  para navegar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la imagen que desea ver.
7. Pulse la tecla izquierda  para elegir opciones. Éstas incluyen: ver, eliminar, marcar, cambiar nombre, pase de diapositivas y detalles.

### Reproductor de vídeos

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'multimedia'.
3. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar.
4. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'Reproductor de vídeo'.
5. Pulse la tecla izquierda  para ver vídeo, la tecla  hacia arriba o abajo para ajustar el volumen, tecla 5 para reproducir o pausar, tecla 4 para rebobinar, tecla 6 para adelantar, tecla  \* para silenciar, la tecla derecha  para salir, la tecla izquierda  para opciones. Incluye: Lista de reproducción local, aleatorio, reproducir de nuevo, ajustes, detalles y salir.

## Reproductor de Audio






1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'multimedia'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'Reproductor de audio'.
5. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar.
6. Pulse la tecla izquierda  para seleccionar 'Lista de música' y así ver sus descargas.
7. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una canción.
8. Pulse la tecla izquierda .
9. Seleccionar: Reproducir, Volver a reproducción, Eliminar de forma permanente, marcar, Fije un tono de llamada y enviar.

Mandos: • Para reproducir o pausar: tecla 5; • Para saltar a la canción siguiente: tecla 6; • Para volver a la canción anterior: tecla 4; • Volumen: Tecla  hacia arriba o abajo.

## Radio FM

Escuche la radio con altavoz o conecte auriculares en su correspondiente clavija.

### **Enchufar Radio FM**

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'multimedia'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba y abajo hasta que aparezca 'Radio FM'.
5. Pulse la tecla izquierda .

Use la tecla 5 para reproducir la radio.

### **Exploración de emisoras**

Para buscar emisoras, pulse la tecla 6 y la tecla 4.

### **Ajuste de volumen**

Para ajustar el volumen use la tecla  hacia arriba o hacia abajo.

### **Para apagar la radio**

Para apagar la radio pulse la tecla 5.






\*La calidad de la radio depende de la calidad de la señal de su ubicación.

Los auriculares actúan como antena, por lo tanto si están conectados recibirá mejor señal.

## 10. Ajustes / Otras funciones







### Calendario

Para visualizar el calendario:

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Organizador'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Calendario'.
5. Pulse la tecla izquierda .

### Poner una alarma

Puede poner hasta tres alarmas. Las opciones de alarma incluyen: • Tono de alarma; • Duración de posponer alarma (apagado, 1, 3, 5, 10 minutos); • Ajustes de repetición de alarma (apagado, anual, mensual, semanal, diario). Puede acceder al menú de la alarma a través de un acceso directo simplemente pulsando la flecha que indica hacia abajo en la pantalla de inicio. O

1. Pulsar la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulsar la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'Organizador'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'alarma'.
5. Pulse la tecla izquierda . Aquí puede poner hasta tres alarmas.
6. Seleccione alarma 1 pulsando la tecla izquierda .
7. Elija 'ON' para activar la alarma.
8. Elija 'Editar' para cambiar la alarma.


En modo de edición puede elegir un tono de alarma distinto, cambiar la hora, ajustar el volumen y fijar opciones de repetición.

### Apagar la alarma

Cuando suene la alarma: • Pulse la tecla izquierda  para apagar la alarma; • Pulse la tecla derecha  para posponer.

## Bloqueo de teléfono

El bloqueo de teléfono puede evitar un uso ilegal de su teléfono. Puede fijar el bloqueo como ON o OFF y puede cambiar la contraseña.

Los ajustes de bloqueo los encontrará en Ajustes/Seguridad/Bloqueo de teléfono. Pulse la tecla izquierda  para acceder al bloqueo de teléfono e inserte la contraseña de nuevo para desactivar el bloqueo.

**Nota: El código de bloqueo predeterminado es 1234.**



**Por favor cambie la contraseña al suyo personal cuanto antes.**

## Restablecer a ajustes de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica o predeterminados, vaya al menú y acto seguido a Ajustes/Ajustes de teléfono/Restablecer ajustes de fábrica y escriba su código de bloqueo. La contraseña predeterminada es 1234.

## Registro de llamadas




Esta opción guarda llamadas recientes tanto hechas y recibidas como perdidas. Su teléfono puede guardar hasta 20 registros de cada función.





1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo para encontrar 'Registro de llamadas'.
3. Aquí podrás gestionar sus llamadas: • Llamadas perdidas; • Llamadas marcadas; • Llamadas recibidas; • Llamadas rechazadas.

También puede eliminar registros y ver tiempos de llamada.

## Calculadora

Su teléfono puede proporcionar funciones básicas de calculadora: Adición, sustracción, multiplicación y división.







1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo para encontrar 'Organizador'.
3. Seleccione la opción 'Calculadora' pulsando la tecla izquierda .

Introduzca números con las teclas numéricas. Pulse la  tecla \* para decimales. Use la tecla  pulsando hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la operación: +, -, X, y ÷. Pulse la tecla derecha  para borrar el último dígito o para salir de la operación. Pulse la tecla izquierda  para completar el cálculo.

# 11. Customizar sus ajustes





## Perfiles

Puede utilizar perfiles para fijar y customizar los tonos de llamada, tonos de mensaje, y otros tonos correspondientes a otras funciones.

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia abajo o arriba hasta que aparezca 'ajustes'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo o hacia arriba para encontrar 'Perfiles'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Pulse la tecla  hacia abajo o hacia arriba para seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Tipo de llamada** aquí puede ajustar su tono de llamada, vibración, silencio, Sonar y vibrar.
- **Ajustes de llamada** es para cambiar el tono de llamada y tono de notificación de mensaje.
- **Ajuste de volumen** es para cambiar el volumen para todas las funciones.
- **Otros sonidos de alerta** es para cambiar el tono de teclado, tono de apertura, tono de encendido, etc.






## Apagar botones habla (Tono de teclado)

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo hasta que aparezca 'ajustes'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Elija la opción 'perfiles'.
5. Elija la opción 'Otros tonos de alerta'.
6. Elija la opción 'Tono de teclado'.
7. Seleccione el tono deseado (Clic, apagado o voz humana).
8. Pulse la tecla izquierda  para guardar.

## Ajustes de llamada







Estas funciones requieren el apoyo de su operador, basado en la tarifa que selecciones al comprar su teléfono.

Para acceder:

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia abajo o arriba hasta que aparezca 'ajustes'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia arriba o abajo para seleccionar 'ajustes de llamada'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Utilice éste menú para actualizar los ajustes deseados.
  - Desvío de llamada - Para desviar una llamada a otro número.
  - Llamada en espera - Para activar o desactivar la opción de llamada en espera.
  - Bloqueo de llamadas - Para bloquear las llamadas de ciertos números (también puede añadir números a la lista negra para el mismo efecto).
  - Llamada en desconocido - Para esconder su nombre al realizar una llamada.
  - Modo avión - Active modo avión para apagar toda señal telefónica.
  - Modo de responder - Elija contestar una llamada simplemente abriendo el teléfono o pulsando cualquier tecla.

## Administrador de archivos

El administrador de archivos predeterminado es la tarjeta Micro SD de su teléfono (no incluido).

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca 'organizador'. Pulse la tecla izquierda .
3. Pulse la tecla  hasta que aparezca 'Mis archivos'.
4. Pulse la tecla izquierda .
5. Elija entre 'Teléfono' y 'tarjeta de memoria'.
6. Pulse la tecla izquierda  Para acceder a submenús para visualizar o reproducir archivos de multimedia.







## Bluetooth

El teléfono móvil tiene la función de Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica de Bluetooth para conectar con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, auriculares,

accesorios de coche, etc. Con la función de Bluetooth, puede mandar fotos, segmentos de vídeo, segmentos de audio, tarjetas de negocio personales y memos. También puede establecer una conexión inalámbrica con un ordenador compatible para transferir archivos. Intente mantener cerca entre sí ambos dispositivos mientras utilice la función de Bluetooth. La mayoría de dispositivos Bluetooth funcionan a una distancia de hasta 10 metros. Si fuera posible, trate de tener su dispositivo cerca mientras hable con sus auriculares para asegurar una mejor conexión. Cuando use su ordenador, trate de poner su teléfono al lado de éste para asegurar una mejor conexión.

### Para emparejar dispositivos Bluetooth

Haga que uno de los dispositivos 'Busque nuevos dispositivos' para encontrar al otro. Típicamente quiere que un teléfono busque a su dispositivo en vez de al revés. La función de búsqueda se encuentra en el menú de Bluetooth, en la opción de ajustes de conectividad de su móvil.

1. Pulse la tecla izquierda  para acceder al menú.
2. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Ajustes'.
3. Pulse la tecla izquierda .
4. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Conexiones'.
5. Pulse la tecla izquierda .
6. Pulse la tecla  hacia abajo hasta que aparezca 'Bluetooth'.
7. Vaya a 'Dispositivo emparejado' y localice el otro dispositivo.
8. Una vez que su móvil encuentre al otro dispositivo, se necesitará un 'código de emparejamiento' para poder juntar los dos dispositivos. El código normalmente se encuentra en la parte trasera de los auriculares o en el libro de instrucciones del dispositivo.

**Nota:** Asegúrese que el Bluetooth esté fijado en ON.

## 12. Exposición a Radiofrecuencia y SAR

Este dispositivo cumple con directrices internacionales sobre la exposición a ondas de radio. Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y a su vez receptor. Es diseñado y fabricado para no exceder los límites establecidos para la exposición a RF recomendado por directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites son parte de las directrices de comprensión y establecen los niveles de RF permitidos para la población general. Estas directrices se desarrollaron por científicos independientes a través de la valoración de estudios científicos. La exposición estándar para los dispositivos móvil utiliza una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica. Aunque esta tasa se certifica al nivel más alto de potencia certificada, la tasa real del dispositivo en funcionamiento puede que esté muy por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para operar en los niveles más bajos, suficientes para establecer conexión con el operador. En general, cuanto más cerca esté de la base, menos emisión tendrá el dispositivo. Los valores de la tasa de absorción específica pueden variar dependiendo de los requerimientos nacionales de informe y de prueba y la banda del operador. El uso de accesorios y ampliaciones pueden resultar en mayores emisiones. El límite de uso para un dispositivo común usado por los miembros del público es de 2.0 w/Kg (vatios por kilogramo) promediado por 10 kilogramos de masa corporal. Las directrices imponen un margen de seguridad para asegurar una protección adicional para el público y para cubrir cualquier variación en las mediciones. El valor más alto siendo de 0.728 w/kg.

**Rango de frecuencia de funcionamiento:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Potencia máxima de salida:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Eché un vitazo a nuestra fanástica gama de productos en [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)