

Vielen Dank, dass Sie unser  
Mobiltelefon gewählt haben!  
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung.

Besuchen Sie unsere Internetseite für Video-  
Anleitungen zur ersten Inbetriebnahme.

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder dieses Benutzerhandbuch ohne Vorankündigungen zu ändern. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können von den Symbolen Ihres Mobiltelefons abweichen, je nachdem welches Mobiltelefon Sie erworben haben.

# Inhaltsverzeichnis

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Erste Schritte.....                                | 5  |
|     | Entfernen Sie den Rückdeckel .....                 | 5  |
|     | Installieren der SIM Karte und der Batterie.....   | 5  |
|     | Einschalten des Mobiltelefons.....                 | 6  |
|     | Ausschalten des Gerätes .....                      | 7  |
|     | Aufladen der Batterie.....                         | 7  |
|     | Aufladen anhand des "Dock Chargers".....           | 7  |
|     | Batterieladezustandsanzeige .....                  | 7  |
|     | Schwache Batterie Warnung .....                    | 7  |
|     | Wie Datum und Zeit eingestellt werden .....        | 8  |
| 2.  | Das Menü benutzen.....                             | 8  |
| 3.  | Ihr Mobiltelefon .....                             | 9  |
| 4.  | Anrufe tätigen und Erhalten .....                  | 11 |
|     | Um Anrufe zu Tätigen.....                          | 11 |
|     | Um Anrufe anzunehmen.....                          | 11 |
|     | Lautstärkeanpassung .....                          | 11 |
|     | Um das Menü während eines Anrufes aufzurufen ..... | 12 |
|     | Um einen Anruf zu beenden .....                    | 12 |
|     | Um einen Anruf abzuweisen .....                    | 12 |
| 5.  | Telefonbuch.....                                   | 13 |
| 6.  | SOS Notfallknopf.....                              | 14 |
| 7.  | Text Nachrichten .....                             | 16 |
| 8.  | Um auf Ihre Mailbox zuzugreifen .....              | 18 |
| 9.  | 9. Multimedia .....                                | 18 |
| 10. | Andere Funktionen einstellen.....                  | 21 |
| 11. | Personalisieren der Einstellungen.....             | 23 |
| 12. | Funkfrequenz (HF) Belastung und SAR.....           | 26 |

# 1. Erste Schritte

## Entfernen Sie den Rückdeckel


Öffnen Sie den Batteriedeckel vorsichtig, indem Sie ihn von der linken unteren Ecke wo Sie eine kleine Ausparung finden "aufbrechen".

## Installieren der SIM Karte und der Batterie

Für weitere Informationen zur Verfügbarkeit und die Benutzung der SIM Karte kontaktieren Sie bitte ihren SIM Karten Anbieter. Dies kann der Anbieter oder Netzbetreiber sein. Hinweis: Die SIM Karte ist einfach durch Knicken oder Kratzer zu beschädigen, also seien Sie bitte vorsichtig wenn Sie die Karte einlegen oder entfernen. Hinweis: Bewahren Sie alle SIM Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.





1. Gehen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, und das Ladegerät nicht angeschlossen ist bevor Sie die Batterie entfernen.
2. Sobald der Batteriedeckel entfernt ist, installieren Sie die SIM Karte indem Sie sie in den davor vorgesehenen Platz unter den Metallhaltstab schieben. Gehen Sie sicher, dass die angewinkelte Ecke rechts unten ist. (Um die SIM Karte zu entfernen, üben Sie leichten Druck auf die Karte aus und schieben Sie die Karte unter dem Metallhaltstab hervor. Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich standard SIM Karten benutzen können. Keine Micro SD und auch keine Nano SIM. Sie können ebenfalls eine microSD

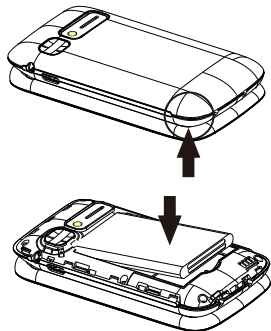



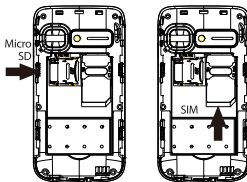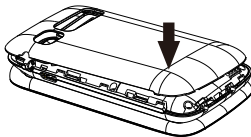

Speicherkarte in den Steckplatz über dem SIM Steckplatz schieben.

3. Installieren Sie die Batterie. Gehen Sie sicher, dass die drei metallischen Streifen der Batterie mit den drei metallischen Zacken im Batterie Steckplatz in Verbindung stehen.
4. Schließen Sie den Batteriedeckel. Gehen Sie sicher, dass der Deckel ganz geschlossen ist und Sie das click Geräusch beim Schließen des Deckels gehört haben.
5. Laden Sie ihr Mobiltelefon anhand den mitgelieferten Ladekabels. Für einfaches Laden können Sie ebenfalls den mitgelieferten "Dock Charger" benutzen.



## Einschalten des Mobiltelefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie die  rote Taste bis der Bildschirm aufleuchtet. Falls Sie das Mobiltelefon ohne eine eingelegte SIM Karte starten, bittet das Gerät Sie eine SIM Karte einzulegen. Das Mobiltelefon überprüft ob die SIM Karte gültig ist, sobald diese eingelegt wurde. Die folgenden aufforderungen erscheinen der Reihe nach, sobald das Gerät eingeschaltet wurde:

- **Geben Sie ihr Passwort ein** - Falls das Passwort des Gerätes festgelegt wurde.
- **Geben Sie ihren PIN ein** - Falls das Passwort der SIM Karte festgelegt wurde.
- **Suche(n)** - Das Mobiltelefon sucht nach einem verfügbaren Netzwerk.
- **Spracheinstellungen** - Standardeinstellung ist Englisch. Drücken Sie die  rechte, weiche Taste um dies zu bestätigen.
- **Tag festlegen** - Geben Sie den Tag im Format MM.TT.JJJJ ein und drücken Sie die  linke, weiche Taste.
- **Zeit festlegen** - Geben Sie hier die Zeit im 24 Stunden Format an und drücken Sie die  linke, weiche Taste. Drücken Sie dann die hoch- oder runter Taste um den Tag einzustellen.



## Ausschalten des Gerätes

Um das Gerät auszuschalten, Drücken Sie die  rote Taste bis der Bildschirm schwarz wird.

## Aufladen der Batterie

Die Batterie kann geladen werden wenn das Gerät entweder aus oder an ist. Bitte gehen Sie sicher, dass die Batterie sich in dem Gerät befindet bevor Sie den Ladeprozess beginnen. Der Ladeprozess dauert drei Stunden.

Um das Ladegerät zu verbinden:

1. Verbinden Sie das Kabel an der dafür vorgesehen Stelle rechts am Gerät.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine 240V Steckdose.

Um das Ladegerät zu trennen:

1. Entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose
2. Entfernen Sie das Kabel aus dem Gerät.

## Aufladen anhand des "Dock Chargers"

Sie können ebenfalls den mit enthaltenen "Dock Charger" für super einfaches Aufladen verwenden.

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Stelle auf der Rückseite des Docks.
2. Positionieren Sie das Mobiltelefon in das Dock um den Ladeprozess zu beginnen.
3. Entfernen Sie das Gerät wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




## Batterieladezustandsanzeige



## Schwache Batterie Warnung

Dieses Mobiltelefon sendet einen akustischen Alarm, sobald die Batterie schwach ist und zeigt eine Nachricht von die besagt, dass die Batterie schwach ist.

## 2. Das Menü benutzen













Im standby Zustand, drücken Sie die  linke, weiche Taste um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Um ein Menü zu verlassen: Drücken Sie die  rechte, weiche Taste um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Um in den standby Zustand zu gehen: Drücken Sie die  rote Taste.

### Wie Datum und Zeit eingestellt werden


Sobald ihr Mobiltelefon aufgeladen ist, legen wir ihnen nah den Tag und die Zeit einzustellen so, dass die Benutzung von Nachrichten und Mailbox einfacher sind.

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  runter Taste bis "Telefoneinstellungen" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
6. Drücken Sie die  runter Taste bis "Datum und Zeit" erscheint.  
Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
7. Drücken Sie die  runter Taste bis "Einstellen von Datum oder Tag" erscheint. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
8. Geben Sie die Zeit im 24 Stunden Format an.
9. Benutzen Sie die  runter Taste.
10. Geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJJJ.
11. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um zu speichern.
12. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie die  rechte, weiche Taste 4 mal.

### 3. Ihr Mobiltelefon



















## Tastenfunktionen



| Taste   | Funktion   |
|---|--|
| linke, weiche Taste<br>             | Standby Modus: Drücken für das Hauptmenü.<br>Betrieb: Drücken um ein Menü aufzurufen.  |
| rechte, weiche Taste<br>            | Standby Modus: Drücken für Telefonbuch.<br>Benutzung: Drücken um ein Menü zu verlassen.  |
| annahmen Taste<br>(grüne Taste)<br> | Um Anrufe zu tätigen: Drücken um einen Anruf zu tätigen oder drücken um einen Anruf anzunehmen.<br>Standby Mode: Drücken um Anruflisten auf zurufen.<br>Benutzung: Anzeigen alter Anrufe.  |
| beenden Taste<br>(rote Taste)<br>   | Um das Gerät auszustellen: Drücken und halten.<br>Um das Gerät einzuschalten: Drücken und halten.<br>Benutzung: Beenden eines Anrufs.<br>Zum Standby Modus zurückkehren.   |
| Pfeiltasten<br>                    | Hoch Pfeil: Standby Modus: Drücken für Benutzer Nachrichten. Benutzung: Drücken um hoch zu scrollen.<br>Runder Pfeil: Standby Modus: Drücken für Alarm.<br>Benutzung: Drücken um runter zu scrollen  |
| M1 Taste<br>                       | Drücken und gedrückt halten um Kurzwahlnummer anzurufen.   |
| M2 Taste<br>                       | Drücken und gedrückt halten um Kurzwahlnummer anzurufen.   |
| M3 Taste<br>                       | Drücken und gedrückt halten um Kurzwahlnummer anzurufen.   |
| # Taste<br>                        | Standby Modus: Drücken und halten Sie die  Taste um das Gerät in den Vibrationsmodus zu schalten oder drücken Sie die Taste einmal um das Rauten Symbol zu schreiben.<br>Modus bearbeiten: Drücken um den schreibModus zu ändern. |
| *Taste<br>                         | Standby Modus: Drücken Sie die  Taste einmal um das Sternchen Symbol zu schreiben, zweimal für das + Symbol und dreimal für das P Zeichen. Modus bearbeiten: Drücken um das Interpunktions Menü aufzurufen.                       |
| SOS Button<br>                   | SOS Taste Drücken und gedrückt halten um bis zu fünf Notrufnummern anzurufen oder Nachrichten zu senden.   |

## Symbole auf dem Bildschirm

Die folgenden Symbole können auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden:


|   |  |
|---|--|
|  | Vibrations Modus aktiv                     |
|  | Entgangener Anruf                          |
|  | Anrufen....                                |
|  | Alarm eingestellt                          |
|  | Bluetooth                                  |
|  | Kabelloses Headset verbunden               |
|  | Neue Nachricht(en)                         |
|  | Batteriezustand                            |
|  | Gutes Signal                               |
|  | Schwaches Signal                           |
|  | Ungültige Sim Karte oder kein Empfang      |
|  | Roaming                                    |
|  | SOS / Notfall Knopf aktiviert              |
|  | Sie haben eine Nachricht auf Ihrer Mailbox |
|  | Keine Sim Karte                            |
|  | Vibrationsmodus                            |

## Lautstärkeanpassung

1. Während einem einfachen Anruf oder einer Kabellosen Verbindung, drücken Sie die  hoch- oder runter Taste um die Lautstärke anzupassen.
2. Um während eines Anrufes die maximale Lautstärke einzustellen drücken Sie die  rechte, weiche Taste und wählen sie "H-Free" freihand Modus". Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit Hörproblemen.

## 4. Anrufe tätigen und Erhalten



### Um Anrufe zu Tätigen

1. Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die  grüne Taste. Der Bildschirm zeigt "Anrufen..." sobald Sie die Nummer anrufen.




- um eine Nummer zu löschen drücken Sie die  rechte, weiche Taste.
- um den Bildschirm zu löschen drücken Sie die  rote Taste.

### Um Anrufe anzunehmen

Sobald ihr Mobiltelefon klingelt oder vibriert wird das Lämpchen auf der Rückseite blinken. Öffnen Sie ganz einfach das Telefon um den Anruf anzunehmen. Falls das Telefon bereits geöffnet ist wenn Sie den Anruf

bekommen, drücken Sie ganz einfach die  linke, weiche Taste oder die  grüne Taste um den Anruf anzunehmen.


## Um das Menü während eines Anrufes aufzurufen

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die  linke, weiche Taste. Scrollen Sie mit den  Pfeiltasten hoch oder runter bis Sie das gewünschte Kommando sehen und drücken Sie die  linke weiche Taste.

## Um einen Anruf zu beenden



Um einen Anruf zu beenden drücken Sie die  rote taste oder klappen Sie das Gerät zu.

## Um einen Anruf abzuweisen



Um einen Anruf zu beenden ohne ihn anzunehmen drücken Sie die  rote Taste wenn ihr Telefon klingelt.

**Hinweis:** Sie müssen answer off eingestellt haben um Anrufe ablehnen zu können.

## Um eine Nummer erneut anzurufen



1. Drücken Sie die  grüne Taste, welche Sie zu Ihren zuvor angerufenen Nummern bringt.
2. Drücken Sie die  grüne Taste um diese Nummer erneut anzurufen.

## Um internationale Anrufe zu tätigen

1. Drücken Sie die  \* Taste zweimal bis ein "+" Symbol auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie den Ländercode oder die internationale Vorwahl ein wie es ihnen von Ihrem Anbieter gesagt wurde.
3. Drücken Sie die  grüne Taste um den anruf zu vollenden.

## Um die Lautstärke während eines anrufes zu ändern

Um die Lautstärke während eines Anrufes zu ändern:








- Drücken Sie die  lauter oder leiser Tasten.
- Drücken Sie die  rechte, weiche Taste um "H-free" auszuwählen. Dies gibt Ihnen die höchste Lautstärke was für Leute, die Schwierigkeiten mit dem Gehör haben, von Vorteil ist.

## 5. Telefonbuch






### Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Die Nummern können auf dem Telefon oder der SIM Karte gespeichert werden. Das Telefon Symbol zeigt an, dass die Nummer auf dem Gerät gespeichert wurde. Das SIM Karten Symbol zeigt an, dass die Nummer auf der SIM Karte gespeichert wurde. Sie können bis zu 200 Nummern auf dem Telefon Speichern.

### Um einen neuen Kontakt in das Telefonbuch aufzunehmen





1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis Sie "Kontakte" sehen.
3. Wählen Sie "Kontakte" indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.
4. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um "Optionen" auszuwählen.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um "neuen Kontakt" auszuwählen.
6. Hier können Sie wählen wo Sie den Kontakt speichern wollen. Sie können entweder auf dem Gerät oder der SIM Karte speichern. Um eines auszuwählen drücken Sie die  linke, weiche Taste.
7. Geben Sie den Namen des neuen Kontaktes anhand des Zifferblattes ein. Drücken Sie eine taste 1 bis 4 mal um den korrekten Buchstaben einzugeben. Drücken Sie "0" für ein Leerzeichen.
8. Scrollen Sie runter um dann die Nummer einzugeben und drücken sie dann die  linke, weiche Taste um zu speichern.

### Um nach einem bereits existierenden Kontakt zu suchen




1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Tasten bis "Kontakte" erscheint.
3. Wählen Sie die Option "Kontakte" mit der  linke, weichen Taste.
4. Scrollen sie  hoch oder runter um nach einem Kontakt zu suchen.
5. Drücken Sie die  grüne Taste um einen Anruf zu tätigen.











### Um einen bereits bestehenden Kontakt zu löschen

1. Drücken Sie die  linke, weiche taste um auf das Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Tasten bis "Kontakte" erscheint.
3. Wählen Sie die Option "Kontakte" indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.

4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um den Kontakt zu finden, den Sie löschen wollen.
5. Wählen Sie den Kontakt aus indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.
6. Drücken Sie die  linke, weiche Taste zweimal bis die Kontaktliste wieder angezeigt wird.
7. Drücken Sie die  linke, weiche Taste zweimal bis die Kontaktliste erscheint.

## Um Kurzwahl Nummern zu bearbeiten

Sie können bis zu 9 Nummern als Kurzwahl einstellen. Diese beinhalten die Ziffern 2 bis 9 und die  Tasten M1,  M2 und  M3.

1. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "SOS" angezeigt wird.
2. Drücken Sie die  up or down key "SOS" appears.
3. Wählen Sie die Option "SOS" indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Kurzwahlen" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste. "Kurzwahlen" erscheint.
6. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
7. Scrollen Sie  hoch und runter um die passende Taste auszuwählen und drücken Sie die  linke, weiche Taste zum Bearbeiten.
8. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um zu speichern.
10. Drücken Sie die  linke, weiche Taste vier mal um zu verlassen.

**Bitte beachten:** Bitte gehen Sie sicher, dass der status "An" ist um die Kurzwahl Option nutzen zu können. Wiederholen Sie dies mit den Tasten M1, M2 und M3 Menü um diese Tasten festzulegen.

## Um eine Kurzwahl anzurufen

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen wollen und halten Sie die gewählte te Taste gedrückt - 2 bis 9, die  M1,  M2 oder  M3 Taste.

## 6. SOS Notfallknopf

**Wichtiger Hinweis:** Kabellose Geräte wie dieses Gerät arbeiten mit HR-Signalen, kabellosen Netzwerken, überland Leitungen und Benutzer-programmierten Funktionen. Deswegen können wir den Empfang in jeder Situation und/oder



Position nicht garantieren. Sie sollten sich nie ausschließlich auf ein kabelloses Gerät für medizinische Notfälle verlassen. Sie können die Notfallnummern in Ihrem Telefonbuch ganz nach Ihrem Ermessen einstellen; Sie können maximal bis zu 5 Notfallnummern einspeichern. Im Falle eines Notfalls, wenn der SOS Knopf gedrückt wird, wird das Gerät automatisch eine Nachricht, welche Sie auf Ihrem Mobiltelefon eingestellt haben senden. Dann wird das Telefon den Notfall Anruf tätigen. Sollte der erste Anruf nicht funktionieren, ruft das Gerät die zweite Notrufnummer an. In diesem Fall werden die Nummern dreimal rotiert um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon wird außerdem einen Alarmton senden wenn eine Nachricht oder ein Notruf getätigt wird.

**Bitte beachten Sie:** Wenn das Gerät eine Mailbox erreicht versteht es diesen Anruf als angenommen und wird keine weiteren Anrufe mehr tätigen.

### **Achtung!**

Der SOS Notfallknopf wird nur einen Anruf ausführen wenn:


1. Eine SIM Karte im Gerät ist.
2. Mindestens eine SOS Nummer eingespeichert wurde.
3. Eine SOS Nachricht gespeichert wurde.


### Um den Alarmton zu deaktivieren

1. Drücken Sie die linke, weiche Taste um das Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "SOS" angezeigt wird.
3. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die hoch oder runter Taste um "SOS Alarm" auszuwählen.
5. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
6. Wählen Sie "Aus" indem sie die linke, weiche Taste drücken







### Um die Notfallrufnummern im Telefonbuch zu speichern

1. Drücken Sie die linke, weiche Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die linke, weiche Taste bis "SOS" erscheint.
3. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "SOS Nummern" erscheint.
5. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
6. Wählen Sie "Kontakte eingeben" um aus der Liste der Kontakte zu wählen oder wählen Sie "Manuell eingeben" falls Sie die Nummer selbst eingeben wollen.

7. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
8. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis um 4 weitere Nummern hinzuzufügen.







**Bitte beachten Sie:** Bitte gehen Sie sicher, dass der  SOS KNOPF an gestellt ist oder die SOS Funktion kann nicht ausgeführt werden.

## Bearbeiten der SOS Nachricht

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "SOS" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um "Notfall Nachricht" auszuwählen.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
6. Bearbeiten Sie den Text der Nachricht.
7. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.

## 7. Text Nachrichten



### Senden und Schreiben einer Nachricht

1. Drücken Sie die  hoch Taste um die Nachrichten schneller aufzurufen oder wählen Sie Nachrichten durch das Menü.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Nachrichten" erscheint.
3. Wählen Sie die Option "Nachrichten" indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste, bis die Option "Nachricht Verfassen" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste und schreiben sie Ihre Nachricht.
6. Drücken Sie die  linke weiche Taste zweimal um Ihre Nachricht zu senden.

Sie können ebenfalls auf eine Nachricht in Ihrem Eingang gehen und auf diese Antworten, indem Sie die Option "Eingang" anstatt "Neuer Nachricht" wählen, und denselben Anweisungen folgen.

## Nachrichten empfangen und auf Nachrichten antworten

Sobald Sie eine Nachricht empfangen wird Ihr gerät das "Neue Nachricht" Symbol auf dem Display anzeigen und die LED leuchtet auf.

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste, um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken Sie die  linke, weiche Taste erneut um eine Liste der Kommandos so wie "Anschauen", "Löschen", ect. anzuzeigen.

| Nachrichten Aktionen       | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| Anschauen                  | Um die Nachricht zu lesen                              |
| Antworten                  | Um eine Antwort zu senden                              |
| Absender Anrufen           | Um den Absender anzurufen                              |
| Weiterleiten               | Um die Nachricht weiterzuleiten                        |
| Löschen                    | Um die Nachricht zu löschen                            |
| Alle löschen               | Um alle zu löschen                                     |
| Zum Telefonbuch hinzufügen | Um die Nachrichten zum in dem Telefonbuch zu speichern |

## Eingeben der Zahlen und Nummern




### Text Nachrichten Nummern

Englische Buchstaben sind auf den Tasten "2" bis "9" gespeichert. Sie können Zahlen, groß oder klein geschriebene Buchstaben und Punktions Symbole eingeben. Drücken der  # Taste während des Tippens, lässt Sie zwischen den Eingabeoptionen wechseln. Jede Zifferntaste ist für 3 oder 4 Buchstaben eingestellt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal um den ersten Buchstaben zu schreiben, zweimal für den zweiten Buchstaben usw.)

### Textnachrichten Interpunktions

Die verfügbaren Optionen für Interpunktion beinhalten: . , ? ! " ' ( ) @ / | : - ; + - \* und mehr.

Um Interpunktion einzugeben:

1. Drücken Sie die  \* Taste um die liste der Interpunktions Symbole einblenden zu lassen.
2. Nutzen Sie die  hoch oder runter Pfeile um durch die Liste zu scrollen.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste, um auszuwählen.

## Text Nachrichten Nummern

Um eine Nummer ein Stelle eines Buchstabens einzugeben:

1. Drücken Sie #Taste um den Eingabemodus von Buchstaben auf Nummern zu stellen und benutzen Sie dann die Nummern von 1 bis 0 anhand der Tasten.
2. Drücken Sie die #Taste immer wieder bis 123 markiert ist.
3. Wechseln Sie dies wieder zurück jedoch wählen Sie dieses mal Abc aus.

## 8. Um auf Ihre Mailbox zuzugreifen

Ihre Mailboxnummer muss Ihnen Ihr SIM Karten Anbieter geben. Um ihre Mailbox abzurufen, drücken sie die "1" Taste und halten Sie diese gedrückt. Falls Sie die "1" Taste gedrückt halten, jedoch nichts passiert, legen wir Ihnen nah sich bei Ihrem SIM Karten Anbieter über Ihre MAilboxnummer zu informieren, welche Sie später zu ihrem Tastenfeld hinzufügen können.

## 9. Multimedia






### Kamera

1. Drücken Sie die linke, weiche taste um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "Kamera" erscheint.
5. Nehmen Sie ein Foto auf, indem Sie die Taste 5 drücken.








### Bild ansehen

1. Drücken Sie die linke, weiche Taste bis "Bild ansehen" erscheint.
2. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die hoch oder runter Taste bis "Bild ansehen" erscheint.
5. Drücken Sie die linke, weiche Taste.
6. Drücken Sie die linke, weiche Taste um Optionen auszusuchen.  
Solche beinhalten: ansehen, senden, umbenennen, löschen und Bild Informationen.









## Video aufnehmen

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  linke, weiche Taste bis "Video aufnehmen" erscheint.
5. Drücken Sie die Taste "5", um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie die Taste "5" nochmal, um die Aufnahme zu pausieren und ein weiteres mal um die die Aufnahme fortzusetzen.
7. Drücken Sie die  linke, weiche Taste, um die Aufnahme zu speichern.

## Video Player



1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücke Sie die  hoch oder runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Video Player" erscheint.
5. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um das Video, welches Sie ansehen wollen, auszuwählen.
6. Drücken Sie die Taste 5 um das ausgewählte Video abzuspielen.
- Nutzen Sie die Taste 4 um zurück zu spulen, Taste 6 um vor zu spulen und Taste 5 um das Video zu pausieren und wieder zu starten.
- Die  # Taste und die  \* Taste können genutzt werden um die Lautstärke anzupassen.

## Audio Player

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Audio Player" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
6. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um "Liste" auszuwählen und ihre Downloads zu sehen.
7. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um einen Song auszuwählen.
8. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.

9. Wählen Sie: "Play", "Löschen", "als Klingelton einstellen", "Senden" oder "Eigenschaften".






Steuerungen:

- Um ein Lied zu starten oder zu pausieren: drücken Sie die Taste 5
- Um zum nächsten Song vor zu spulen: drücken Sie die Taste 6
- Um zum vorherigen Song zurückzukehren: drücken Sie die Taste 4
-  # Taste um die Lautstärke zu vermindern und  \* Taste um die Lautstärke zu erhöhen.

## FM Radio

Hören Sie Radio über die Lautsprecher der Gerätes, oder verbinden Sie ein Headset anhand der Klinkenbuchse.

### Um das FM Radio einzuschalten

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch und runter Taste bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  hoch und runter Taste bis "FM Radio" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.

Nutzen Sie die Taste 5 um das Radio zu starten und zu pausieren.

### Um nach Sendern zu suchen

Um nach Sendern zu suchen drücken Sie bitte die Tasten 4 und 6.

### Anpassen der Lautstärke

Nutzen Sie die  # Taste um die Lautstärke zu erhöhen und die  \* Taste um die Lautstärke zu vermindern.

### Um das Radio abzuschalten

Um das Radio auszuschalten drücken Sie die Taste 5.






\*Die Qualität des Radios kommt auf die jeweilige Qualität des Empfanges an den Sie aufgrund ihrer Position empfangen.

Das Headset dient als Antenne, somit haben Sie besseren Empfang wenn diese eingesteckt sind.

## 10. Andere Funktionen einstellen

### Kalender

Um den Kalender aufzurufen:








1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Organizer" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  runter Taste bis "Kalender" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.

### Um einen Alarm einzustellen

Sie können bis zu 5 Alarme einstellen. Alarm Optionen beinhalten:


- Alarmton / Schlummer Funktion (1,2,5,10 Minuten) / Alarm wiederholungs Einstellungen (einmal, täglich und benutzerdefiniert).

Sie können das Alarm Menü wie folgt aufrufen

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Organizer" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  runter Taste bis "Alarm" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste. Hier können Sie bis zu 5 Alarme einstellen.
6. Wählen Sie Alarm 1 indem Sie die  linke, weiche Taste drücken.
7. Wählen Sie "Status" um den Alarm ein- oder auszustellen.
8. Drücken Sie die  runter Taste.
9. Legen Sie den Alarm im 24 Stundenformat fest. Drücken Sie die runter Taste für weitere Optionen wie schlummern, wiederholhen, Alarmton und Warnton. Drücken Sie die linke, weiche Taste um zu speichern.


### Um den Alarm auszustellen

Wenn der alarm klingelt:

- Drücken Sie die  linke, weiche Taste um den Alarm auszustellen.
- Drücken sie die  rechte, weiche Taste um den Alarm schlummern zu lassen.

## Telefonsperre

Die Telefonsperre kann ihr Gerät vor illegalem Benutzen schützen. Sie können die Telefonsperre Ein oder Aus stellen und das Passwort ändern. Die Telefonsperre kann im Menü des Gerätes gefunden werden (Einstellungen/Sicherheit/Telefon Sicherheit/Telefonsperre).

Drücken Sie die  linke, weiche Taste um die Telefonsperre einzustellen und geben sie ihr Passwort erneut ein um die Sperre aufzuheben.



**Hinweis: Das vorgegebene Sicherheitspasswort ist 1122. Bitte ändern Sie dieses zu einem persönlichen Passwort so schnell wie möglich.**

## Auf Werkseinstellungen zurückzusetzen

Um das Telefon auf Werkseinstellungen zurückzusetzen rufen Sie das Menü auf und gehen Sie zu "Einstellungen", "Telefoneinstellungen", "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" und geben Sie das Sicherheitspasswort ein. Das vorgegebene Sicherheitspasswort ist 1122.






## Anruflisten

Diese Option sichert alle in letzter Zeit getätigten Anrufe, bekommen Anrufe und eingegangene Anrufe. Ihr Mobiltelefon kann bis zu 20 Anrufe für jede Funktion speichern.

1. Drücken Sie die  linke, weiche taste um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis Sie "Anruflisten" sehen.
3. Hier sind Sie in der Lage Ihre Anrufe zu verwalten: Entgangene Anrufe / Getätigte Anrufe / Empfangene Anrufe / Gelöschte Anruflisten.

## Taschenrechner

Ihr Mobiltelefon kann Ihnen grundlegende Rechenoperationen anbieten: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um den "Organizer" aufzurufen.
3. Wählen Sie "Taschenrechner" indem Sie die  linke, weiche Taste drücken. Drücken Sie die Zifferntasten um Nummern einzugeben. Drücken Sie die  \* Taste um Dezimalzahlen einzugeben. Drücken Sie die  hoch oder runter Tasten oder die seitlichen Tasten um die folgenden Verfahren



einzugeben: +, -, x und ÷.



Drücken Sie die  rechte, weiche Taste um die letzte Ziffer zu löschen oder um die Taschenrechner Verfahren zu verlassen.

Drücken Sie die  linke, weiche Taste um die Rechnung zu vollenden.

## 11. Personalisieren der Einstellungen

### Profile


Sie können Profile verwenden um Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten und andere einzustellen und zu personalisieren.

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü aufzurufen.  
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Einstellungen" angezeigt wird.

3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.





4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Profile" angezeigt wird.


5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.

6. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um aus den folgenden Optionen zu wählen:

- **Klingentyp** dies lässt Sie ihren Klingelton, Vibration, stumm, klingeln und vibrieren bearbeiten.
- **Klingel Einstellungen** lässt Sie ihren Klingelton und Nachrichtenton bearbeiten.
- **Anpassen der Lautstärke** hier können Sie die Lautstärke für alle Optionen anpassen.
- **Andere Benachrichtigungstöne** - ist um den Tastenton, Klappenton, den Ton beim Hochfahren etc einzustellen.

### Ausstellen des Tastentones

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Wählen Sie die Option "Profile".
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um "OPTIONEN" anzuzeigen.
6. Wählen Sie die Option "Personalisieren" und wählen Sie "Tasten".







7. Drücken Sie "Optionen" und wählen Sie "Ändern" um die von Ihnen gewählten Töne einzustellen (Stumm, Klick, Ton oder menschliche Stimme).
8. Drücken Sie die  linke weiche Taste um zu speichern.

## Anrufeinstellungen

Diese Funktionen verlangen nach der Hilfe Ihres Netzwerk Anbieters und kommen darauf an, welches Paket Sie erworben haben.

- Rufumleitung - Um den Anruf zu einer anderen Nummer umzuleiten
- Anklopfen - Um die Anklopf Option aus-/einzuschalten
- Anruf Sperre - Um Anrufe einer bestimmten nummer zu unterbinden (hierzu können Sie ebenfalls die Sperrliste benutzen)
- Automatische Wahlwiederholung - Ihre Nummer wird bei Anrufen nicht angezeigt
- Gesprächszeit Erinnerung - Aktivieren des Flugmodus welcher alle Signale unterbindet
- Antwortmodus - Wählen Sie die Annahme eines Anrufes indem Sie entweder das Gerät aufklappen oder eine beliebige Taste drücken.

Um zuzugreifen:

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie die  linke, weiche Taste bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  hoch oder runter Taste um "Anrufoptionen" zu wählen.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
6. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um um "Erweiterte Einstellungen" aufzurufen"
7. Benutzen Sie dann dieses Menü um ihre gewünschten Einstellungen zu aktualisieren.







## Bluetooth

Dieses Mobiltelefon hat die Bluetooth Option. Sie können die kabellose Bluetooth Technologie nutzen um Ihr Gerät mit anderen kompatiblen Geräte wie z.b. Mobiltelefone, Computer, Headsets etc. zu koppeln. Mit der Bluetooth Option können Sie Fotos, Videos, Audiodateien, persönliche Visitenkarten und Memos senden. Sie können ebenfalls eine kabellose

Verbindung zu einem Computer herstellen um Dateien zu übermitteln. Versuchen Sie die beiden, durch Bluetooth verbundenen, Geräte nah beieinander zu halten während die Verbindung aktiv ist. Die meisten Bluetooth Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Falls möglich halten Sie ihr Gerät auf einem Stuhl neben Ihnen oder generell in Ihrer Nähe wenn sie ein kabelloses Headset zum Telefonieren benutzen um die bestmögliche Verbindung zu garantieren. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbunden haben, legen Sie Ihr Mobiltelefon auf den Schreibtisch neben den Bildschirm um die Bestmögliche Verbindung zu garantieren.

## Koppeln von zwei Bluetooth Geräten

Lassen Sie eines der beiden Bluetooth Geräte "Nach neuen Geräten suchen" um das Andere Gerät zu finden. Normalerweise wollen Sie ihr Mobiltelefon nach dem Headset oder Lautsprecher suchen lassen und nicht andersherum. Die Such Funktion finden Sie in ihrem Bluetooth Menü welches sie unter der Einstellungs Option finden.

1. Drücken Sie die  linke, weiche Taste um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie die  runter Taste bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
4. Drücken Sie die  runter Taste bis "Verbindungen" erscheint.
5. Drücken Sie die  linke, weiche Taste.
6. Drücken sie die  runter Taste bis "Bluetooth" erscheint.
7. Gehen Sie zu "mein Gerät" und lokalisieren Sie das andere Gerät.
8. Sobald Ihr Mobiltelefon das andere Gerät gefunden hat, geben Sie den "Kopplungs Code" ein. Der "Kopplungs Code" ist üblicherweise auf einem Sticker, auf der Rückseite eines Headsets oder im Benutzerhandbuch.

**Hinweis:** Gehen Sie sicher, dass die Bluetooth Option in den Einstellungen auf AN steht.

## 12. Funkfrequenz (HF) Belastung und SAR

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien für Belastung durch Funkfrequenz Wellen. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkfrequenz Empfänger und Übermittler. Es ist so gebaut, dass es die Grenze für Funk Strahlenbelastung (HR), welche durch die Internationalen Richtlinien (ICNIRP) festgelegt sind, nicht überschreitet. Diese Grenzen sind Teil umfassenden Richtlinien und legen die erlaubten Mengen von HR Energie für die Allgemeinbevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Organisationen festgelegt, die regelmäßig und sorgfältig wissenschaftliche Studien ausgewertet haben.

Der Standard für Funkfrequenz Belastung von mobilen Geräten arbeitet anhand einer Einheit von Messungen, die als die Spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Obwohl die SAR als eine der höchsten zertifizierten Einheiten festgelegt ist, kann der Eigentliche SAR Wert des Gerätes weit unter dem Maximum liegen. Dies ist möglich, da das Gerät so eingestellt ist, dass es auf verschiedenen Energiestufen arbeitet. Somit wird zum Verbinden zu einem Netzwerk nur wenig Energie verbraucht. Allgemein verbraucht das Gerät weniger Energie, je näher es sich an einer Netzwerk Basisstation befindet.

SAR Werte können schwanken, je nach nationalen Berichts Werten und Anforderungen sowie der jeweiligen Netzwerk Bandbreite. Das Verwenden von zusätzlichem Zubehör verändert möglicherweise den SAR Wert.

Die SAR Grenze für mobile Geräte, welche von der Allgemeinbevölkerung genutzt werden liegt bei 2.0 w/kg (Watt je Kilogramm) durchschnittlich über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien beinhalten einen hohen Spielraum von Sicherheit um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu leisten und um die Veränderungen der Messungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR Wert - 0.72 w/kg.

Besuchen Sie unsere fantastische  
Vielfalt an Produkten unter [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Merci d'avoir choisi notre téléphone portable!  
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Consultez notre site internet pour des guides  
vidéo sur l'utilisation de votre téléphone

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Français**

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou de modifier ce manuel d'utilisation sans notification préalable.

Les icônes dans ce manuel peuvent être légèrement différentes de votre téléphone, selon le modèle acheté. Tous droits réservés.

# Table des matières

|   |    |
|---|----|
| 1. Démarrage .....                                  | 29 |
| Retirez la coque arrière.....                       | 29 |
| Installez la carte SIM et la batterie .....         | 29 |
| Allumer le téléphone .....                          | 30 |
| Eteindre le téléphone .....                         | 30 |
| Charger la batterie.....                            | 31 |
| Charger avec le chargeur stationnaire.....          | 31 |
| Indicateur de niveau de batterie.....               | 31 |
| Alerte de batterie faible .....                     | 31 |
| Comment régler la date et l'heure.....              | 32 |
| 2. Utiliser le Menu .....                           | 32 |
| 3. Votre téléphone.....                             | 33 |
| 4. Passer et Recevoir des appels.....               | 35 |
| Pour appeler .....                                  | 35 |
| Pour répondre aux appels.....                       | 35 |
| Réglage du Volume .....                             | 35 |
| Accéder au menu pendant un appel .....              | 36 |
| Pour raccrocher.....                                | 36 |
| Pour rejeter un appel .....                         | 36 |
| 5. Répertoire .....                                 | 37 |
| 6. Bouton d'urgences "SOS".....                     | 39 |
| 7. Messages Textes (SMS).....                       | 40 |
| 8. Accéder à la boîte vocale .....                  | 42 |
| 9. Multimédia .....                                 | 42 |
| 10. Agenda.....                                     | 44 |
| 11. Personnaliser les paramètres.....               | 47 |
| 12. Exposition aux radiofréquences(RF) et DAS ..... | 50 |

# 1. Démarrage

## Retirez la coque arrière

Retirer la coque arrière avec précaution en ouvrant le coin inférieur gauche où vous trouverez une petite fente.

## Installez la carte SIM et la batterie

Pour toute information sur la disponibilité et l'utilisation des services de votre carte SIM, contactez votre fournisseur. Il peut être un fournisseur de service, votre opérateur téléphonique, ou un autre fournisseur.


Attention: la carte SIM et ses contacts peuvent facilement être endommagés par des plis ou des rayures, soyez donc très prudent lors de la manipulation, de l'insertion ou du retrait de la carte.

Attention: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.


1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur soit déconnecté avant de retirer la batterie.

2. Une fois la coque arrière retirée, installez la carte SIM en la faisant glisser dans l'emplacement (SIM) et sous la plaque métallique de soutien. Assurez-vous que le coin biseauté se trouve en bas à droite. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites la glisser hors de son emplacement). Attention, vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM Standard, pas une Micro ou une Nano SIM. Vous pouvez également installer une carte MicroSD dans l'emplacement sous celui de la SIM.

3. Installez la batterie dans son emplacement, en vous Assurant que les trios

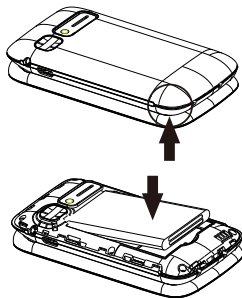


traits métalliques sur la batterie s'alignent avec les trois barres métalliques de l'emplacement de la batterie dans le téléphone.

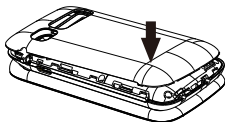



4. Remettez la coque arrière. Assurez-vous que la coque soit complètement fermée et que vous entendiez bien le bruit de fermeture (un clic).

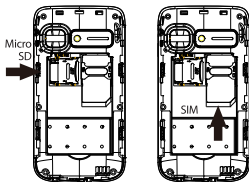5. Branchez le téléphone pour le charger complètement. Vous pouvez aussi utiliser le chargeur stationnaire fourni pour le charger facilement.




## Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, sur  la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone avant d'insérer la carte SIM, il vous demandera d'en insérer une .Le téléphone vérifie automatiquement la validité de la carte SIM après son insertion. Les requêtes suivantes apparaîtront dans l'ordre sur l'écran après le démarrage du téléphone :

- **Entrer le mot de passe** - Si un mot de passé a été activé.
- **Entrer le Code PIN** - Si le mot de passé de la carte SIM a été activé.
- **Recherche** - Le téléphone recherché un réseau disponible.
- **Paramètres de langue** - Défini par défaut en anglais, appuyez tout simplement sur  la touche e fonction droite pour confirmer.
- **Définir la date** - Saisissez la date sous format JJ.MM.AAAA et appuyez sur  la touche de fonction gauche.
- **Définir l'heure** - Entrez la date en format 24h, ensuite appuyez sur la touche de fonction gauche puis appuyez sur la touches haut ou bas pour régler la date.

## Eteindre le téléphone

TPour éteindre le téléphone, restez appuyer sur  la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



## Charger la batterie

La batterie peut être chargée quand le téléphone est allumé ou éteint ?  
Veuillez vous assurer que la batterie est insérée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de chargement est de trois (3) heures.

Pour connecter le chargeur :

1. Insérer le câble dans son port sur le côté de droit du téléphone.
2. Branchez le chargeur dans une prise électrique de 240V.

Pour débrancher le chargeur:

1. Débrancher le chargeur de la prise.
2. Débrancher le câble du téléphone.

## Charger avec le chargeur stationnaire

Vous pouvez aussi utiliser le chargeur stationnaire pour un chargement facile.

1. Brancher tout simplement le chargeur au dos de la station
2. Placer le téléphone sur la station pour qu'il se charge
3. Débrancher le téléphone lorsqu'il est complètement chargé.






## Indicateur de niveau de batterie



## Alerte de batterie faible













Le téléphone émettra une alerte sonore lorsque la batterie est faible et affichera un message à l'écran.

## 2. Utiliser le Menu

En mode veille, appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal. Quitter un menu: appuyez sur  la touche de fonction de droite pour revenir au menu précédent. Entrer en mode veille ; appuyez sur  la touche rouge.

### Comment régler la date et l'heure














Dès que votre téléphone est chargé, nous vous conseillons de régler la date et l'heure afin de faciliter la réception de messages vocaux et de messages textes.

1. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  la touche haut ou bas jusqu'à « paramètres ».
3. Appuyez sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyez sur  jusqu'à « paramètre du téléphone ».
5. Appuyez sur  la touche de fonction gauche.
6. Appuyez sur  la touche bas jusqu'à « Date et heure ». Appuyez sur  la touche de fonction gauche.
7. Appuyez sur  la touche bas pour choisir « Définir l'heure ou Date ». Appuyez sur  la touche de fonction gauche.
8. Saisissez l'heure en utilisant le format 24h.
9. Appuyez sur  la touche bas.
10. Saisissez la date sous le format JJ.MM.AAAA.
11. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour enregistrer.
12. Pour quitter le paramètre, appuyez sur  la touche de fonction de droite quatre (4) fois.

### 3. Votre téléphone



















## Fonctions principales

| Touche   | Fonction   |
|--|--|
| Touche de fonction gauche             | En mode veille: Appuyez pour le menu principal<br>Fonctionnement: Appuyez pour accéder à un menu.  |
| Touche de fonction droite             | En mode veille: Appuyez pour ouvrir le répertoire.<br>fonctionnement: Appuyez pour quitter un menu.  |
| Touche « Répondre » (Touche Verte)    | Faire des appels: Appuyez pour appeler ou répondre à un appel/Décrocher. En mode veille: Appuyez pour entrer dans le journal d'appels. Fonctionnement: Afficher les appels récents.  |
| Touche « Raccrocher » (Touche rouge)  | Eteindre l'appareil: Appuyez et maintenir. Allumer le téléphone: Appuyer et maintenir. Fonctionnement: Raccrocher. Revenir en mode veille.   |
| Touche fléchées de navigation          | Flèche haut: En mode veille: Appuyez pour les messages. Fonctionnement: Appuyez pour défiler vers le haut.<br>Flèche bas: En Mode Veille: Appuyez pour l'Alarme. Fonctionnement: Appuyez pour défiler vers le bas.   |
| Touche M1                             | Maintenir la touche enfoncée pour composer rapidement un numéro favori.  |
| Touche M2                             | Maintenir la touche enfoncée pour composer rapidement un numéro favori.  |
| Touche M3                             | Maintenir la touche enfoncée pour composer rapidement un numéro favori.  |
| Touche #                              | Mode veille: Maintenir la touche enfoncée pour active le mode silencieux ou appuyer une fois pour saisir le symbole  #. Mode d'édition: Appuyez pour changer le mode de saisie. |
| Touche *                              | Mode veille: Appuyez une fois pour le symbole  , deux fois pour le symbole + et trois fois pour le symbole P. Mode d'édition: Appuyez pour accéder aux signes de ponctuation.   |
| Bouton SOS                          | Maintenir enfoncé le bouton SOS pour appeler et envoyer des messages à cinq numéros d'urgences.  |

## Les icônes sur l'écran

Les icônes suivantes peuvent être affichées sur l'écran :

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | Mode silencieux activé              |
|  | Appel Manqué                        |
|  | Numérotation                        |
|  | Alarme Activé                       |
|  | Bluetooth                           |
|  | Kit Main libre connecté             |
|  | Nouveau(x) Message(s)               |
|  | Niveau de la batterie               |
|  | Haut Signal                         |
|  | Signal faible                       |
|  | Carte SIM invalide ou pas de signal |
|  | Roaming                             |
|  | Bouton SOS activé                   |
|  | Vous avez un message vocal          |
|  | Pas de carte SIM                    |
|  | Mode vibreur                        |

## Réglage du Volume



1. Pendant un appel normal ou avec un kit main libre, utiliser  les touches de navigations pour ajuster le volume.
2. Pendant un appel, pour régler le volume au niveau maximal, appuyez sur  la touche de fonction droite pour sélectionner le mode mains-libres « M-Libres ». Ce Mode peut aider les utilisateurs avec des prothèses auditives.

## 4. Passer et Recevoir des appels

### Pour appeler

1. Entrez un numéro, puis appuyez sur  la touche verte.



L'écran affichera « Appel » quand vous appelez le numéro.

- Pour effacer un numéro, appuyer sur  la touche de fonction droite.
- Pour tout effacer, appuyez une fois sur  la touche rouge.




### Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, le voyant de notification clignote.

Ouvrez simplement votre clapet pour répondre à l'appel. Si le téléphone est

déjà ouvert, appuyez sur  la touche de fonction gauche ou appuyez sur  la touche verte pour répondre.


## Accéder au menu pendant un appel

Pour accéder au menu ; appuyer sur  la touche de fonction gauche. Naviguez en utilisant  la touche de navigation Haut/bas jusqu'à l'action désirée et appuyez sur  la touche de fonction gauche.

## Pour raccrocher



Pour raccrocher, appuyer sur  la touche rouge ou fermer le clapet.

## Pour rejeter un appel



Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur  la touche rouge lorsque le téléphone sonne.

**NOTE:** vous devez avoir un répondeur pour rejeter des appels.

## Pour rappeler un numéro



1. Appuyer sur  la touche verte vous ouvrir le journal des appels récents.
2. Appuyez une seconde fois sur  la touche verte pour appeler le numéro sélectionné.

## Appels internationaux

1. Appuyez sur  la touche \* et maintenez jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse à l'écran.
2. Entrer le code du pays, le code zone, et le numéro de téléphone selon les instructions de votre opérateur téléphonique pour les appels longues distances.
3. Appuyez sur  la touche verte pour appeler.

## Modifier le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:

- Appuyer sur  les touches de navigations Haut/Bas.
- Appuyez sur  la touche de fonction droite pour sélectionner main libre « M-Libre », cela vous donnera le volume le plus haut, ce qui est pratique pour les personnes malentendantes.

## 5. Répertoire








### Enregistrer, rechercher et supprimer des numéros dans le répertoire

Les numéros peuvent être enregistrés sur le téléphone ou la carte SIM.






Le symbole téléphone indique le numéro sauvegardé sur le téléphone. Le symbole carte SIM indique que le numéro est sauvegardé sur la carte SIM.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 numéros sur le téléphone.

### Pour ajouter un nouveau contact dans votre répertoire







1. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  les touches de navigation Haut/bas jusqu'à « répertoire ».
3. Sélectionner l'option « répertoire » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour sélectionner « options ».
5. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour sélectionner « Nouveau Contact ».
6. Vous pouvez choisir où vous souhaitez enregistrer le numéro. Vous pouvez l'enregistrer soit sur le téléphone soit sur la carte SIM. Pour choisir, appuyez sur  la touche de fonction gauche.
7. Entrer le nom du nouveau contact en utilisant les touches numérotées. Appuyez une touche une à quatre fois pour entrer la lettre souhaitée. Le « 0 » correspond à un espace.
8. Défiler vers le bas pour entrer le numéro puis appuyer sur  la touche de fonction gauche puis sauvegarder.

### Pour rechercher un contact existant




1. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  les touches de navigation haut/bas jusqu'à « répertoire ».
3. Sélectionner l'option « répertoire » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyez sur  les touches de navigations Haut/Bas pour rechercher le contact.
5. Appuyez sur  la touche verte pour appeler.











### Pour supprimer un contact

1. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.

- Appuyer sur  la touche de navigation haut bas jusqu'à « répertoire ».
- Sélectionner l'option « répertoire » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas pour rechercher le contact que vous vouliez effacer.
- Sélectionner le contact en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyer sur  les touches de navigation haut/bas jusqu'à « supprimer ».
- Appuyez deux (2) fois sur  la touche de fonction gauche jusqu'à ce que la liste de contacts apparaisse.

## Pour modifier les numéros d'Appel Rapide

Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 numéros aux touches 2 à 9,  M1,  M2 et  M3 pour les appels rapides.

- Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
- Appuyer sur  la touche de navigation haut bas jusqu'à « SOS ».
- Sélectionner l'option « SOS » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas Jusqu'à « Appel rapide ».
- Appuyez sur  la touche de fonction gauche. « entrer un numéro » apparait.
- Appuyez sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas Jusqu'à la touche souhaitée et valider votre choix avec  la touche de fonction gauche.
- Choisissez un contact depuis le répertoire.
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour enregistrer.
- Appuyer quatre (4) fois sur  la touche de fonction droite pour quitter.


**Notez Bien :** Assurez-vous que l'état soit sur Activé pour que la fonction d'appels rapides puisse fonctionner. Refaites les mêmes instructions en utilisant les touches M1/M2/M3 pour les configurer.

## Pour appeler un numéro dans la liste des contacts rapides

Maintenez la touche (entre 2 et 9,  M1,  M2 ou  M3) correspondant au contact souhaité enfoncée.



## 6. Bouton d'urgences "SOS"

**Avvertissement:** Les téléphones portables, y compris celui-ci, fonctionnent avec des ondes radios, réseaux sans fil, réseaux fixes et des fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion en tout temps et dans n'importe quel endroit n'est pas garantie. Ne compter jamais uniquement sur un appareil sans fil en cas d'urgence médicale. Vous pouvez définir les numéros d'urgence dans le répertoire en fonction de vos besoins; vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros au total. En cas d'urgence, lorsque  le bouton SOS est appuyé, le téléphone enverra automatiquement un message aux 5 numéros définis. Puis, il tentera de faire un appel d'urgence. Si le premier numéro est injoignable alors il tentera d'appeler le second. De cette manière, le téléphone circulera entre les numéros d'urgence trois (3) fois afin de tenter d'obtenir une réponse. Le téléphone émettra un signal sonore lors de l'appel d'urgence ou d'un message envoyé.







**Notez bien :** Si l'un des numéros possède une boîte vocale, le téléphone supposera que l'appel a été répondu et ne tentera plus d'appeler les numéros restant.

### Attention!

Le  bouton SOS n'émettra d'appel que si :





1. Une carte SIM est insérée dans l'appareil.
2. Un numéro d'urgence au moins est défini.
3. Un message d'urgence a été défini.


### Pour désactiver l'alarme sonore pour les SOS

1. Appuyez sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « SOS».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas pour sélectionner « Signal d'urgence ».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
6. Sélectionner Désactiver en appuyant sur  la touche de fonction gauche.







### Pour ajouter un contact d'urgences dans le répertoire

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « SOS».

- Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas pour sélectionner « Numéro d'urgence ».
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
- Choisissez « entrer un contact » pour définir de votre liste de contacts enregistrés ou « Saisie manuelle » si vous voulez saisir le numéro.
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour enregistrer.
- Répétez le procédé pour les quatre (4) numéros restants.








**Notez bien:** Assurez-vous que  le Bouton SOS soit réglé sur « Activé » pour qu'il puisse fonctionner.

### Modifier le Message d'urgence (SOS)

- Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
- Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « SOS ».
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyez sur  les touches de navigations haut /bas pour sélectionner « Message d'urgence ».
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
- Modifier le texte du message.
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour enregistrer.

## 7. Messages Textes (SMS)



### Ecrire et envoyer un message

- Appuyer sur  la touche haut pour accéder directement aux messages ou appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
- Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Messages ».
- Sélectionner l'option « Messages » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
- Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « écrire un message ».
- Appuyer sur  la touche de fonction gauche puis, écrivez le message que vous voulez envoyer.
- Appuyer deux (2) fois sur  la touche de fonction gauche pour envoyer votre message.

Vous pouvez également accéder à un message sauvegardé dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option « Nouveau message » et en suivant les mêmes instructions.

## Recevoir/Répondre à un Message(SMS)


Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et une notification « Nouveau Message». Le voyant de notification en forme de message clignote.

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour lire le message.
2. Appuyer de nouveau sur  la touche de fonction gauche pour voir la liste de commande comme « supprimer », « Répondre », etc.

| Action                | Description   |
|-----------------------|---|
| Lire                  | Pour lire le message  |
| Répondre              | Our Répondre au message                                     |
| Appeler l'expéditeur  | Pour appeler l'expéditeur du message.                       |
| Transférer            | Pour transférer le message à un autre destinataire          |
| supprimer             | Pour supprimer le message                                   |
| Tout supprimer        | Pour supprimer tous les messages                            |
| Ajouter au répertoire | Pour jouter le numéro de l'expéditeur dans votre répertoire |

## Insertion de lettres et de chiffres

### Lettres dans les Messages textes

Les lettres sont inscrites sur les touches numériques "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres minuscules ou majuscules et des signes de ponctuation. Changez de mode d'écriture en appuyant sur  la touche #. Chaque touche numérique contient trois (3) ou quatre (4) lettres. Appuyez sur la touche numérique une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde, etc.

### Les ponctuations dans les messages

La ponctuation disponible inclut: ., ? ! ' « ( ) @ \ / : - ; + - \* et plus.

Pour saisir un signe de ponctuation:

1. Appuyer sur  la touche \* pour afficher la liste de ponctuation.
2. Faites Défiler la liste à l'aide des  touches de navigation haut/bas.
3. Validez votre choix avec  la touche de fonction gauche.

## Les chiffres dans les messages (SMS)

Pour insérer un chiffre au lieu d'une lettre:

1. Appuyez sur la touche # pour changer de mode de saisie entre alphabétique et numérique et utilisez les touches numériques pour entrer les chiffres de 1 à 0.
2. Maintenez la touche jusqu'à ce que 123 soit mis en évidence.
3. Revenez dans le mode alphabétique en répétant le même processus et cette fois choisissez Abc.

## 8. Accéder à la boîte vocale

Le numéro de votre boîte vocale vous sera fourni par votre opérateur. Pour appeler la boîte vocale, maintenez enfoncée la touche « 1 ». Si cette action échoue, nous vous conseillons de contacter votre prestataire de services pour demander le numéro de la boîte vocale et de l'enregistrer dans la liste des appels rapides.

## 9. Multimédia






### Appareil Photo

1. Appuyer sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyer sur la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Caméra ».
5. Prenez une photo en appuyant sur la touche 5.






### Visualiseur d'image

1. Appuyer sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
3. Appuyer sur la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Visualiseur d'Image ».
5. Appuyer sur la touche de fonction gauche.
6. Appuyer sur la touche de fonction gauche pour choisir parmi plusieurs commandes comme : voir, envoyer, utiliser, renommer, supprimer et informations sur l'image.









## Capture vidéo

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Capture vidéo ».
5. Commencer à enregistrer en appuyant sur la touche 5.
6. Appuyez sur la touche 5 pour mettre en pause et appuyez y de nouveau pour continuer à enregistrer.
7. Appuyer sur  la touche de fonction droite pour enregistrer.

## Lecteur vidéo

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
  2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ».
  3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Lecteur vidéo ».
  5. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à la vidéo que vous souhaitez regarder.
  6. Appuyez sur la touche 5 pour lire la vidéo.
- Utiliser la touche 4 pour précédent et la touche 6 pour suivant et la touche 5 pour lire et mettre la vidéo sur pause.
  - La touche # et la touche \* peuvent être utilisés pour ajuster le volume de la vidéo.

## Lecteur Audio






1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
  2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ».
  3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Lecteur audio ».
  5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  6. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour voir la liste de vos chansons.
  7. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas pour choisir une musique.
  8. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  9. Choisissez entre : Lire, supprimer, Détails, envoyer, définir comme sonnerie.
- Commandes : • Lire/pause: Touche 5

- Musique suivante: Touche 6
- Musique précédente: Touche 4
- Volume:  la touche # pour augmenter et  la touche \* pour baisser.

## Radio FM

Écouter la radio sur le haut-parleur ou brancher les écouteurs dans le jack.

### Allumer la Radio FM

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Multimédia ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Radio FM ».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.

Appuyez sur la touche 5 pour lancer ou mettre sur pause la radio.

### Chercher une station

Pour rechercher des stations, utiliser les touches 4 et 6.

### Régler le Volume

Pour ajuster le volume, utilisez  la touche # pour augmenter et  la touche \* pour baisser.






### Éteindre la Radio

Pour éteindre la radio, appuyer sur la touche 5. \*La qualité du son de la radio dépend de la puissance du signal à l'endroit où vous vous situez. Les écouteurs agissent comme une antenne, vous aurez donc un meilleur signal si ils sont branchés.

## 10. Agenda

### Calendrier

Pour voir le calendrier:








1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation bas jusqu'à « Calendrier ».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.

## Régler l'alarme

Vous pouvez régler jusqu'à cinq (5) alarmes. L'option alarme inclut:

- La sonnerie / La durée ( 1,3,5,10 minutes) / La fréquence ( une fois, quotidienne ou personnalisée).

Vous pouvez accéder au menu de l'alarme

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation bas jusqu'à «Alarme».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche. A partir d'ici, vous pouvez régler les cinq (5) alarmes.
6. Sélectionner l'Alarme 1 en appuyant sur  la touche de fonction gauche.
7. Choisissez "Etat" pour active l'alarme "Activer" et "Désactiver".
8. Appuyer sur  la touche de navigation bas.
9. Réglez l'heure de l'alarme en format 24h. Appuyer sur la touche de navigation bas pour plus d'option incluant le report, la sonnerie, le mode de répétition, et le type d'alerte. Appuyer sur la touche de fonction droite pour enregistrer.

## Eteindre l'alarme


Quand l'alarme sonne:

- Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour éteindre l'alarme.
- Appuyer sur  la touche de fonction droite pour reporter.

## Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut protéger votre téléphone de toute utilisation illégale. Vous pouvez activer ou désactiver e verrouillage du téléphone et modifier le mot de passe.

Le verrouillage du téléphone se trouve sous le menu paramètres /Sécurité/ Sécurité du téléphone/verrouillage du téléphone.

Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et entrez à nouveau le mot de passe pour désactiver cette fonctionnalité.



**Remarque: Le mot de passe par défaut du téléphone est 1122. Veuillez le personnaliser le plus tôt possible.**

## Rétablir les paramètres d'usine

Pour rétablir les paramètres d'usine du téléphone, aller dans le menu, et aller dans paramètres/ paramètre du téléphone/Rétablir les paramètres d'usine puis entrer votre mot de passe. Le mot de passe par défaut est 1122.




## Journal d'appels

Cette option mémorise les appels récemment émis, reçus et manqués. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 entrées pour chaque fonction.


1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Historique des appels».
3. Vous avez la possibilité de gérer vos appels:
  - Appels manqués / Appels émis / Appels reçus / Effacer l'historique des appels

## Calculatrice

Votre téléphone peut effectuer des opérations mathématiques élémentaires à savoir : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Agenda».
3. Sélectionner l'option « calculatrice » en appuyant sur  la touche de fonction gauche.

Entrer les valeurs à l'aide des touches numériques. Appuyer sur  la touche \* pour la partie décimale. Utilisez  les touches de navigation haut/bas ou les touches latérales pour choisir l'opération à effectuer: +, -, X, et ÷.

Appuyer sur  la touche de fonction droite pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter la calculatrice.







Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour finir l'opération.








# 11. Personnaliser les paramètres

## Profils

Vous pouvez utiliser les profils pour régler et personnaliser la sonnerie, la sonnerie des messages, et les différents sons pour différents événements.

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
  2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres ».
  3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Profils ».
  5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
  6. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas pour choisir entre les différentes options suivantes :
- **Type de sonnerie** : vous pouvez ajuster la sonnerie, le vibreur, mettre en mode silencieux, faire sonner et vibrer.
  - **Paramètres de la sonnerie** : pour changer la sonnerie et la tonalité de notification des messages.
  - **Ajuster le volume** : pour changer le volume de toutes les fonctions.
  - **Autres sons** : pour changer la tonalité des touches, le son de démarrage, etc.

## Supprimer la tonalité des boutons







1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Choisissez l'option « Profils ».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour voir les options.
6. Choisir l'option « personnaliser » puis sélectionner « clavier ».
7. Appuyer sur « options » puis « changer » pour sélectionner la tonalité que vous désirez. (silencieux, clique, tonalité ou voix).
8. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour sauvegarder.

## Paramètres d'appels

Ces fonctionnalités doivent être supportées par votre réseau selon le pack que vous vous êtes procuré en achetant votre téléphone.

- Renvoi d'appel – pour renvoyer les appels vers un autre numéro
- Appel en attente – pour activer ou désactiver l'option appel en attente
- Interdiction d'appel – pour bloquer les appels d'un numéro en particulier (vous pouvez également utiliser l'option Liste Noire du téléphone)
- Rappel Automatique – n'affiche pas votre numéro lorsque vous appelez
- Rappel du temps d'appel – Active le mode vol qui désactive tous les signaux téléphoniques
- Mode réponse – Choisissez de répondre à l'appel en ouvrant le clapet ou en appuyant sur n'importe quelle touche.

Pour y accéder:

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation haut/bas jusqu'à « Paramètres d'appel».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
6. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour voir « Paramètre avancé ».
7. Utilisez ce menu pour mettre à jour les paramètres souhaités.







## Bluetooth

Ce téléphone supporte la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour vous connecter à d'autres périphériques compatibles, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les casques audio, les accessoires de voiture, etc. Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des séquences vidéo et audio, des cartes de visite professionnelles et des notes. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un ordinateur compatible pour transmettre des fichiers. Essayer de garder les deux appareils appariés proches l'un de l'autre lorsqu'ils sont connectés par Bluetooth. La plupart des casques Bluetooth a une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise près de vous lorsque vous utilisez votre casque Bluetooth pour assurer une meilleure connexion. Lorsque vous appariez le téléphone

à votre ordinateur, essayez de le placer près de votre écran pour assurer une meilleure connexion.

## Associer des périphériques Bluetooth

Il faut activer la recherche de nouveaux périphériques sur l'un des appareils. En général, il vaut mieux utiliser un téléphone pour chercher un casque ou des enceintes plutôt que de faire l'inverse. La fonction de recherche est disponible depuis le menu Bluetooth dans les paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Appuyer sur  la touche de fonction gauche pour accéder au menu.
2. Appuyer sur  la touche de navigation bas jusqu'à « Paramètres ».
3. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
4. Appuyer sur  la touche de navigation bas jusqu'à « connectivité ».
5. Appuyer sur  la touche de fonction gauche.
6. Appuyer sur  la touche de navigation bas jusqu'à « Bluetooth ».
7. Allez à « Mon appareil » et trouver l'autre appareil.
8. Une fois le périphérique trouvé, saisissez le code d'authentification pour les associer. Le code d'authentification se trouve généralement sur une étiquette au dos du casque ou dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

**Remarque :** Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans le menu Bluetooth.

## 12. Exposition aux radiofréquences(RF) et DAS

Cet appareil répond aux normes internationales d'exposition aux radiofréquences.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiations RF recommandées par l'ICNIRP. Ces limites font partie des directives exhaustives et elles établissent les niveaux énergétiques de radiofréquence permis pour le grand public. Les directives ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes par évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques.

L'exposition standard pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'Absorption Spécifique ou TAS. Même si le TAS est mesuré lorsque l'exposition est maximale, sa valeur réelle est généralement au-dessous de celle-ci. Ceci est parce que l'appareil est conçu pour fonctionner sur différents niveaux de puissance et n'utiliser que celui qui est nécessaire pour communiquer avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne, moins l'émission d'énergie est importante. Les valeurs du TAS peuvent varier selon les exigences et les lois d'un pays à l'autre. L'utilisation d'accessoires et d'améliorations peuvent changer le niveau du TAS.

La limite du TAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2.0 W/kg (Watts par kilogramme) sur 10 grammes de tissu corporel en moyenne. Ces règles ont été établies avec une large marge de sécurité pour plus de sécurité et pour tenir compte des différentes fluctuations qui peuvent survenir. La plus grande valeur TAS - 0.721 w/kg.

Explorer notre catalogue sur  
[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Grazie per avere scelto il nostro telefono cellulare!  
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso

Visita il nostro sito web per i video guida sul  
corretto utilizzo del telefono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Italiano**

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso.

Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal telefono a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

|  |    |
|--|----|
| 1. Operazioni preliminari .....                      | 53 |
| Rimuovere il coperchio posteriore .....              | 53 |
| Installare la carta SIM e la batteria .....          | 53 |
| Accensione del telefono.....                         | 54 |
| Spegnimento del telefono.....                        | 54 |
| Ricaricare la batteria .....                         | 55 |
| Ricaricare usando il carica batterie da tavolo ..... | 55 |
| Indicatore del livello della batteria.....           | 55 |
| Segnale di batteria scarica.....                     | 55 |
| Impostare data e orario .....                        | 56 |
| 2. Usare il menu .....                               | 56 |
| 3. Il tuo telefono.....                              | 57 |
| 4. Effettuare e ricevere chiamate .....              | 59 |
| Effettuare una chiamata.....                         | 59 |
| Rispondere ad una chiamata.....                      | 59 |
| Impostazioni audio .....                             | 59 |
| Accedere al menu durante una chiamata .....          | 60 |
| Terminare una chiamata .....                         | 60 |
| Rifiutare una chiamata.....                          | 60 |
| 5. Rubrica.....                                      | 61 |
| 6. Tasto di emergenza SOS.....                       | 62 |
| 7. Messaggi di testo (SMS).....                      | 64 |
| 8. Accedere alla segreteria telefonica .....         | 66 |
| 9. Multimedia .....                                  | 66 |
| 10. Altre impostazioni .....                         | 68 |
| 11. Personalizzazione delle impostazioni .....       | 70 |
| 12. Esposizione a radiofrequenze (FR) e SAR .....    | 74 |

# 1. Operazioni preliminari

## Rimuovere il coperchio posteriore


Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva sull'angolo in basso a sinistra dove è presente un piccolo incavo.

## Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori. Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, si prega quindi di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta. Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.



1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatteria sia scollegato, prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel rispettivo alloggiamento (SIM) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo alloggiamento.) Notare che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot vicino all'alloggiamento della SIM.


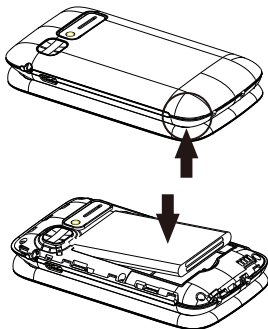


3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggiamento della batteria.


4. Mettere il coperchio della batteria.

Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click).

5. Collegare il telefono per ricaricarlo completamente, usando il carica batterie da tavolo in dotazione per facilitare la ricarica

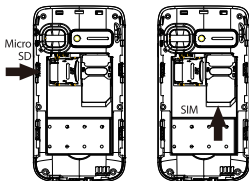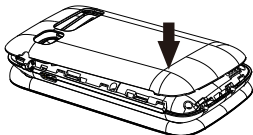



## Accensione del telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il tasto  rosso finché lo schermo non si illumina.


Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento.

Alla prima accensione del telefono, appariranno in sequenza le operazioni di seguito:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.
- **Impostazioni di lingua** - l'impostazione predefinita è in lingua inglese, quindi per confermare premere il tasto  a destra.
- **Impostare la data** - Digitare MM.DD.YYYY e premere il tasto  a sinistra.
- **Impostare l'orario** - Digitare l'orario nel formato 24 ore, premere il tasto a sinistra, poi premere il tasto freccia "su" o "giù" per impostare la data.



## Spegnimento del telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  rosso finché lo schermo non diventa bianco.

## Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il carica batterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono.
2. Inserire l'altra estremità del cavo ad un qualunque caricabatterie USB a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

## Ricaricare usando il carica batterie da tavolo

Per facilitare la carica si può anche usare il carica batterie da tavolo.

1. Inserire il cavo nella parte posteriore del caricatore
2. Per iniziare a ricaricare il telefono, posizionarlo nel carica batterie da tavolo.
3. Quando la carica è completa togliere il telefono.



## Indicatore del livello della batteria




SCARICA

CARICA

## Segnale di batteria scarica

Il telefono emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e mostrerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

## 2. Usare il menu













Quando il telefono è in standby, premere il tasto  a sinistra per accedere al menu principale.

Per uscire dal menu: premere il tasto  a destra per tornare al menu precedente.

Per attivare la modalità standby: premere il tasto  rosso.

### Impostare data e orario

Quando il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'orario così da potere recuperare più facilmente messaggi vocali e sms.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su e giù finché apparirà "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto in basso finché apparirà "Impostazioni del telefono".
5. Premere  a sinistra.
6. Premere  in basso fino a "Data e Orario". Premere  a sinistra.
7. Premere  in basso e selezionare "Imposta ora e data". Premere  a sinistra.
8. Inserire l'orario usando il formato 24 ore.
9. Premere  in basso.
10. Inserire la data nel formato DD.MM.YYYY.
11. Premere  a sinistra per salvare.
12. Per uscire dalle impostazioni premere  a destra per 4 volte.

### 3. Il tuo telefono



## Funzioni principali



| Tasto  | Funzione   |
|--|--|
| Tasto a sinistra<br>             | Modalità standby: Premere per il menu principale.<br>In funzione: Premere per entrare nel menu.  |
| Tasto a destra<br>               | Modalità standby: Premere per la rubrica.<br>In funzione: Premere per uscire dal menu.   |
| Tasto di risposta<br>(Verde)<br> | Effettuare le chiamate: Premere per chiamare o per rispondere a una chiamata in arrivo.<br>Modalità Standby: Premere per visualizzare la cronologia delle chiamate. In funzione: Mostra le ultime chiamate   |
| Tasto Termina<br>(Rosso)<br>     | Spegnere il telefono: Tenere premuto.<br>Accendere il telefono: Tenere premuto.<br>In funzione: Terminare una chiamata.<br>Ritornare alla modalità standby.  |
| Tasti di navigazione<br>        | Freccia su: Modalità standby: Premere per messaggi dell'utente. In funzione: Premere per scorrere in su.<br>Freccia giù: Modalità standby: Premere per allarme. In funzione: Premere per scorrere in giù.  |
| Tasto M1<br>                    | Tenere premuto per chiamata rapida di un contatto preferito.   |
| Tasto M2<br>                    | Tenere premuto per chiamata rapida di un contatto preferito.   |
| Tasto M3<br>                    | Tenere premuto per chiamata rapida di un contatto preferito.   |
| Tasto#<br>                      | Modalità standby: Tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere una volta e digitare il  seguente simbolo. Modalità modifica: Premere per cambiare modalità di scrittura. |
| Tasto*<br>                      | Modalità standby: Premere una volta per questo simbolo, due volte per il  simbolo + e tre volte per il simbolo P. Modalità modifica: Premere per accedere all'elenco dei simboli.         |
| Tasto SOS<br>                  | Tenere premuto il tasto SOS per chiamare e massaggiare fino a cinque contatti di emergenza.  |

## Icone sullo schermo

Le seguenti icone potrebbero comparire sullo schermo:


|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | Modalità silenziosa attivata       |
|  | Chiamata persa                     |
|  | Chiamata in corso                  |
|  | Sveglia attiva                     |
|  | Bluetooth                          |
|  | Auricolari connessi                |
|  | Nuovo (nuovi) SMS                  |
|  | Stato della batteria               |
|  | Segnale buono                      |
|  | Segnale debole                     |
|  | SIM non valida o nessun segnale    |
|  | Roaming                            |
|  | SOS/ Tasto di emergenza attivo     |
|  | Messaggio (messaggi) in segreteria |
|  | Nessuna carta SIM                  |
|  | Modalità vibrazione                |


## Impostazioni audio

1. Durante una chiamata normale o con vivavoce, premere  su o giù per regolare il volume.
2. Durante una chiamata, per raggiungere il massimo volume, premere  a destra e selezionare la modalità "vivavoce." Questo è un aiuto per persone con problemi uditivi.



## 4. Effettuare e ricevere chiamate

### Effettuare una chiamata

1. Digitare un numero telefonico e premere il  tasto verde di chiamata. Sullo schermo apparirà "Chiamata in corso".



- Per eliminare una cifra, premere  a destra.
- Per cancellare il contenuto dallo schermo, premere il  tasto rosso.

### Rispondere ad una chiamata


Quando il telefono squilla o vibra, apparirà una luce di notifica. Per rispondere, sollevare lo sportellino del cellulare. In caso fosse già aperto, premere il  tasto a sinistra oppure il  tasto verde per rispondere.

## Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il  tasto a sinistra.

Scorrere giù o su fino al comando desiderato usando il tasto  e premere nuovamente il  tasto a sinistra.

## Terminare una chiamata



Per terminare una chiamata, premere il  tasto rosso o chiudere lo sportellino.

## Rifutare una chiamata



Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il  tasto rosso quando il telefono squilla.

**NOTA:** Per rifiutare la chiamata il telefono deve avere lo sportellino chiuso.

## Richiamare un numero



1. Premere il  tasto verde per accedere a una lista di chiamate recenti.
2. Selezionare il numero desiderato e premere il  tasto verde per richiamarlo.

## Effettuare chiamate internazionali

1. Premere due volte il  tasto finché non appare un carattere “+” sullo schermo.
2. Inserire il codice del Paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal proprio operatore.
3. Premere il  tasto verde per completare la chiamata.

## Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:








- Premere il  tasto su o giù.
- Premere il  tasto a destra e selezionare la modalità “vivavoce”. Si otterrà il volume massimo, utile per persone con problemi legati all’udito.

## 5. Rubrica

### Memorizzare, ricercare ed eliminare numeri in rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 200 voci nella memoria del telefono.

### Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica



1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non verrà visualizzato "Contatti".
3. Premere il  tasto a sinistra per selezionare "Contatti".
4. Premere il  tasto a sinistra per selezionare "Opzioni".
5. Premere il  tasto a sinistra per selezionare "Nuovo Contatto".
6. Scegliere se memorizzare il contatto sulla memoria del telefono o sulla SIM, quindi premere il  tasto a sinistra.
7. Inserire il nome del nuovo contatto usando il tastierino numerico.  
Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Per inserire uno spazio premere "0".
8. Scorrere giù e premere il  tasto a sinistra e salvare.

### Ricerca di un contatto esistente




1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non verrà visualizzato "Contatti".
3. Selezionare l'opzione "Contatti" premendo il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù per cercare il contatto.
5. Premere il  tasto verde per effettuare la chiamata.











### Eliminare un contatto esistente

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non verrà visualizzato "Contatti".
3. Selezionare l'opzione "Contatti" premendo il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù per trovare il contatto che si desidera eliminare.
5. Selezionare il contatto premendo il  tasto a sinistra.

6. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Elimina".
7. Premere due volte il  tasto a sinistra finché non verrà visualizzato l'elenco dei contatti.

## Creare chiamate rapide per i propri contatti




Si possono creare delle chiamate rapide fino a 9 numeri di telefono usando il tastierino numerico dal 2 al 9, e il tasto,  M1,  M2 e  M3.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "SOS".
3. Selezionare l'opzione "SOS" premendo il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "Chiamate rapide".
5. Premere il  tasto a sinistra; apparirà "Imposta numeri".
6. Premere il  tasto a sinistra.
7. Premere  su o giù per scegliere il tasto giusto e premere  a sinistra per modificarlo.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il  tasto a sinistra per salvare.
10. Per uscire premere quattro volte il  tasto a destra.

**NOTA:** Per fare funzionare l'opzione delle chiamate rapide, assicurarsi che la modalità sia impostata su ON.

Ripetere le stesse cose se si usano i tasti M1/M2/M3.


## Effettuare una chiamata rapida

Selezionare il contatto desiderato che si vuole chiamare tenendo premuta la chiamata rapida dalla 2 fino alla 9, o il tasto  M1,  M2 e  M3.

## 6. Tasto di emergenza SOS

**Informazione Importante:** Telefoni senza fili, incluso questo, operano usando segnali radio, reti fisse e senza fili e funzioni programmate dall'utente. A causa di ciò, connessioni in ogni condizione e/o luogo, non possono essere garantite. Non si dovrebbe dipendere solamente su qualsiasi dispositivo senza fili per chiamate mediche d'emergenza. A seconda delle proprie esigenze si possono impostare numeri d'emergenza nella rubrica. In caso di emergenza,



quando viene spinto il tasto  di SOS, il telefono manderà automaticamente un SMS ai numeri d'emergenza salvati nel telefono. Dopodiché il telefono cellulare effettuerà una chiamata d'emergenza. Se la prima chiamata non ha esito positivo, il telefono procederà a chiamare il secondo numero d'emergenza. In questo modo il telefono continuerà a chiamare i contatti d'emergenza tre volte, così da ricevere una risposta. Il telefono emetterà anche un suono di allarme in caso di chiamata o di invio sms.







**Nota:** Se uno dei telefoni di emergenza ha una segreteria telefonica, il telefono considererà che la chiamata ha ottenuto risposta e smetterà di chiamare gli altri contatti.

### **Attenzione!**







Il tasto  di emergenza effettuerà le chiamate solo nei seguenti casi:

1. Una carta SIM è inserita nel telefono.
2. È impostato almeno un numero SOS
3. È salvato un messaggio di SOS.


### Disattivare l'allarme di emergenza SOS

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "SOS".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "Allarme SOS".
5. Premere il  tasto a sinistra.
6. Selezionare OFF premendo  a sinistra.







### Aggiungere alla rubrica numeri per emergenze

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "SOS".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "Numeri SOS".
5. Premere il  tasto a sinistra.
6. Premere "Immetti contatto" per scegliere tra la propria lista di contatti, o "Contatto manuale" per digitare il numero.
7. Premere il  tasto a sinistra per salvare.

8. Per aggiungere altri 4 numeri di emergenza ripetere questa procedura.








**NOTA:** Assicurarsi che il  tasto di SOS sia impostato su ON, così da fare funzionare l'SOS.

## Modificare il messaggio di SOS

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non comparirà "SOS".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù per selezionare "SMS Di emergenza".
5. Premere il  tasto a sinistra.
6. Modificare il testo del messaggio.
7. Premere il  tasto a sinistra per salvare.



## 7. Messaggi di testo (SMS)

### Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il  tasto in su come scorciatoia per accedere ai messaggi, oppure premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
  2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Messaggi".
  3. Seleziona l'opzione "Messaggi" premendo il  tasto a sinistra.
  4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Scrivi nuovo messaggio".
  5. Premere il  tasto a sinistra e scrivere il messaggio.
  6. Premere due volte il  tasto a sinistra per inviare il messaggio.
- È anche possibile accedere e rispondere a un messaggio archiviato selezionando l'opzione "Messaggi in arrivo" invece che "Nuovo Messaggio" e seguire le stesse operazioni.

### Ricevere/Rispondere ad un messaggio


Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzerà un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio" che lampeggerà.

1. Premere il  tasto a sinistra per leggere il messaggio.
2. Premere nuovamente il  tasto a sinistra per avere un elenco di comandi disponibili, come "Visualizzare, Eliminare, ecc."

| Azione              | Descrizione                            |
|---------------------|--|
| Visualizza          | Per visualizzare il messaggio          |
| Rispondi            | Per rispondere al messaggio            |
| Chiama              | Per chiamare il mittente               |
| Inoltra             | Per inoltrare il messaggio             |
| Elimina             | Per eliminare il messaggio             |
| Elimina tutto       | Per eliminare tutti i messaggi         |
| Salva nella rubrica | Per salvare il messaggio nella rubrica |

## Come digitare lettere e numeri




### Lettere nel messaggio di testo

Le lettere (nell'alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Premere il  tasto per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento. Ogni tasto numerico è impostato per la digitazione di 3-4 lettere. Premere una volta il tasto per digitare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda, ecc.

### Punteggiatura nel messaggio di testo



La punteggiatura disponibile include: . , ? ! " ' ( ) @ \ / : - ; + - \* e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il  tasto per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Usa il  tasto su o giù per scorrere l'elenco.
3. Premere il  tasto a sinistra per selezionare.

## Inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto per cambiare la modalità di inserimento lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Continuare a premere il  tasto finché 123 viene evidenziato.
3. Cambiarlo nuovamente ripetendo le operazioni scegliendo questa volta Abc.





## 8. Accedere alla segreteria telefonica

Il numero di accesso alla segreteria telefonica deve essere fornito dal proprio operatore di rete, usando la carta SIM. Per chiamare la casella vocale tenere premuto 1 sulla tastiera.







Se premendo il tasto "1" non si riesce ad accedere alla segreteria, vi suggeriamo di chiamare l'operatore di rete e chiedere il numero di segreteria telefonica, che si potrà memorizzare successivamente come chiamata rapida.

## 9. Multimedia





### Fotocamera

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Fotocamera".
5. Scattare una foto premendo il tasto 5.

### Visualizza immagini








1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Visualizza immagini".
5. Premere il  tasto a sinistra.
6. Premere il  tasto a sinistra e scegliere "Opzioni", che includono: visualizza, invia, rinomina, elimina e informazioni sull'immagine.

### Telecamera











1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Telecamera".
5. Premere il tasto "5" per iniziare a registrare.
6. Premere il tasto "5" per mettere in pausa e nuovamente "5" per ricominciare.

7. Premere il  tasto a destra per salvare il video.

## Letture video

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
  2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".
  3. Premere il  tasto a sinistra.
  4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Letture video".
  5. Premere il  tasto su o giù fino al video che si desidera visualizzare.
  6. Premere il tasto 5 per guardare il video selezionato.
- Per mandare indietro premere il tasto 4, per inoltrare il tasto 6 e il tasto 5 per riprodurre e mettere in pausa il video.
  - Per regolare i volumi del video possono essere usati  e .



## Audio




1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
  2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".
  3. Premere il  tasto a sinistra.
  4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Audio".
  5. Premere il  tasto a sinistra.
  6. Premere il  tasto a sinistra per selezionare "Elenco" per vedere i download.
  7. Premere il  tasto a sinistra per selezionare una canzone.
  8. Premere il  tasto a sinistra.
  9. Selezionare: Riproduci, Elimina, Imposta come suoneria, Invia o Dettagli.
- Controlli:
- Per riprodurre o mettere in pausa: Tasto 5
  - Saltare alla canzone successiva: Premere il tasto 6
  - Saltare alla canzone precedente: Premere il tasto 4
  - Volume:  per diminuire e  per aumentare.

## Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o attraverso gli auricolari.

### Accendere la radio FM

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Multimedia".

3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "radio FM".
5. Premere il  tasto a sinistra.

Usa il tasto 5 per ascoltare / mettere in pausa la radio.

### **Ricerca di una stazione radio**

Per cercare stazioni radiofoniche, premere il tasto 4 e 6.

### **Regolazione del volume**

Per regolare il volume premere il  tasto per diminuire e  per aumentare.

### **Spegnere la radio**

Per spegnere la radio premere il tasto 5.






\* La qualità del suono della radio dipende dalla qualità del segnale della propria zona.

Gli auricolari agiscono come un'antenna, quindi quando sono collegati si ha una ricezione migliore.

## 10. Altre impostazioni

### Calendario

Per visualizzare il calendario:




1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Applicazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto giù, finché non apparirà "Calendario".
5. Premere il  tasto a sinistra.





### Impostare una sveglia

È possibile impostare fino a cinque sveglie. Di seguito le varie opzioni:

• Suono sveglia / Posponi sveglia (1, 3, 5, 10 minuti) / Ripeti sveglia (una volta, ogni giorno o altro).

Per accedere al menu della sveglia

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Applicazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.

4. Premere il  tasto giù, finché non apparirà “Sveglia”.
5. Premere il  tasto a sinistra. Qui si possono impostare fino a cinque sveglie.
6. Seleziona Sveglia 1 premendo il  tasto a sinistra.
7. Scegliere “Stato” per attivare e disattivare la sveglia.
8. Premere il  tasto in basso.
9. Impostare l’orario della sveglia con il formato 24 ore. Premere il tasto in basso per ulteriori opzioni quali posponi, ripeti, suono sveglia e suono di allerta. Per salvare premere il tasto a sinistra.

## Disattivare la sveglia

Quando suona la sveglia:

- Premere il  tasto a sinistra per spegnere la sveglia.
- Premere il  tasto a destra per posporre.

## Blocco telefono

Il blocco del telefono può prevenire l’uso illegale del telefono cellulare. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come ON o OFF e cambiare la password del telefono.

L’impostazione di “Blocco telefono” può essere trovata nel menu Impostazioni/Sicurezza/Blocco telefono.

Per accedere al Blocco Schermo premere il  tasto a sinistra e digitare nuovamente la password per disattivare il blocco.

**Nota: la password predefinita di blocco del telefono è 1122.**



**Si prega di cambiarla al più presto possibile in una password privata.**

## Ripristinare impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, accedere al menu per poi selezionare Impostazioni/Impostazioni del telefono/Ripristinare impostazioni di fabbrica e digitare la password del blocco schermo. La password predefinita è 1122.








## Registro chiamate

Questa opzione consente di visualizzare le chiamate effettuate recentemente, quelle ricevute e quelle perse. Il dispositivo è in grado di memorizzarne 20 per ogni funzione.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Registro chiamate".
3. Qui sarà possibile gestire le proprie chiamate:
  - Chiamate perse / Chiamate effettuate / Chiamate ricevute / Elimina registro chiamate

## Calcolatrice






Il telefono può prevedere funzioni di base di una calcolatrice: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
  2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Applicazioni".
  3. Seleziona l'opzione "Calcolatrice" premendo il  tasto a sinistra. Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il  tasto per i decimali. Usare il  tasto su o giù oppure i tasti laterali per selezionare l'operazione matematica: +, -, X, e ÷.
- Premere il  tasto a destra per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo.
- Premere il  tasto a sinistra per completare il calcolo.


# 11. Personalizzazione delle impostazioni

## Profili






È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Profili".
5. Premere il  tasto a sinistra.



6. Premere il  tasto su o giù per selezionare tra le seguenti opzioni:
  - **Tipo di avviso** è possibile scegliere tra: suoneria, vibrazione, silenzioso, suoneria e vibrazione.
  - **Impostazioni suoneria** per cambiare la suoneria della chiamata e della notifica del messaggio.
  - **Volume suoneria** per regolare il volume di tutte le funzioni.
  - **Suoneria altri allarmi** - per cambiare il suono della tastiera, dello sportellino, dell'avvio, ecc.

## Disattivare suoni dei tasti (tastiera)







1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Scegliere l'opzione "Profili".
5. Premere il  tasto a sinistra per visualizzare "Opzioni".
6. Scegliere l'opzione "Personalizza" e selezionare "Tastiera".
7. Premere "Opzioni" e selezionare "Cambia" per scegliere il suono desiderato (Silenzioso, Click, Suono o tono di voce umana).
8. Premere il  tasto a sinistra per salvare.

## Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del proprio operatore di rete sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

- Deviazione di chiamata - Per effettuare la deviazione di chiamata verso un altro numero
- Chiamata in attesa - Per attivare/disattivare il servizio di chiamata in attesa
- Restrizioni di chiamata - per impedire di ricevere chiamate da un numero particolare (si può anche usare l'opzione del telefono Blacklist)
- Nascondi ID - Per nascondere il numero quando si effettua una chiamata
- Promemoria chiamata - Attivare la modalità aereo per disattivare il segnale telefonico
- Modalità di risposta - Scegliere di rispondere al telefono aprendo lo sportellino o premendo un tasto.

Per accedere:






1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto su o giù per selezionare "Impostazioni di chiamata".
5. Premere il  tasto a sinistra.
6. Premere il  tasto a sinistra per visualizzare "Impostazioni Avanzate".
7. Usare questo menu per modificare le impostazioni come desiderato.


## Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto, ecc. Con la funzione Bluetooth è possibile inviare foto, sequenze video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cercare di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercare di mantenere il telefono su una sedia accanto o nelle vicinanze mentre si parla con l'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, provare a posizionare il telefono sulla scrivania accanto.

## Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinché possa trovare l'altro. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che il contrario. L'opzione ricerca si trova nel menu Bluetooth tra le impostazioni di connessione del telefono.

1. Premere il  tasto a sinistra per accedere al menu.
2. Premere il  tasto su o giù finché non apparirà "Impostazioni".
3. Premere il  tasto a sinistra.
4. Premere il  tasto giù finché non apparirà "Connessioni".
5. Premere il  tasto a sinistra.

6. Premere il  tasto giù finché non apparirà “Bluetooth”.
7. Selezionare “Il mio dispositivo” e ricercare l’altro dispositivo.
8. Una volta che il telefono ha trovato l’altro dispositivo, inserire il “Codice d’abbinamento” in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi.  
Il codice d’abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell’auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.

**Nota:** Assicurarsi che nel menu del Bluetooth sia attiva l’impostazione ON.

**Per guardare dei video didattici vi preghiamo di visitare  
e iscriverci al nostro canale youtube  
[www.youtube.com/ttfone](http://www.youtube.com/ttfone)**

**Per ulteriori informazioni visitare la nostra pagina di  
supporto  
[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)**

**Per comprare accessori per il telefono  
[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)**

## 12. Esposizione a radiofrequenze (FR) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici.

Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti normativi di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2.0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR – 0.721 w/kg.

Visita la nostra fantastica gamma  
di prodotti al sito [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

¡Gracias por escoger nuestro teléfono móvil!  
Por favor, lea este manual antes de usarlo.

Visite nuestra página web para ver video  
guías sobre cómo usar el teléfono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Español**

Nos reservamos el derecho de actualizar el software y el producto y/o hacer cambios a este manual sin previo aviso. Los iconos que aparecen en este manual pueden ser un poco distintos a los de su teléfono, dependiendo del que se haya obtenido. Todos los derechos están reservados

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Para empezar .....                         | 77 |
|     | Retire la tapa trasera .....               | 77 |
|     | Instale la tarjeta SIM y la batería .....  | 77 |
|     | Encender el teléfono .....                 | 78 |
|     | Apagar el teléfono .....                   | 78 |
|     | Cargar la batería .....                    | 78 |
|     | Cargar usando el cargador de pie .....     | 79 |
|     | Indicación del nivel de batería .....      | 79 |
|     | Aviso de batería baja .....                | 79 |
|     | Como insertar la fecha y la hora .....     | 80 |
| 2.  | Usar el menú .....                         | 80 |
| 3.  | Su teléfono .....                          | 81 |
| 4.  | Hacer y recibir llamadas.....              | 83 |
|     | Para llamar .....                          | 83 |
|     | Responder llamadas.....                    | 83 |
|     | Ajuste de volumen .....                    | 83 |
|     | Acceder al Menú durante una llamada .....  | 84 |
|     | Finalizar una llamada .....                | 84 |
|     | Para rechazar una llamada .....            | 84 |
| 5.  | Contactos .....                            | 85 |
| 6.  | Botón de emergencia SOS.....               | 87 |
| 7.  | Mensajes de texto .....                    | 88 |
| 8.  | Acceder a su correo de voz .....           | 90 |
| 9.  | Multimedia .....                           | 90 |
| 10. | Ajustar otras funciones .....              | 92 |
| 11. | Personalizar sus ajustes.....              | 94 |
| 12. | Exposición a Radio Frecuencias y SAR ..... | 98 |

# 1. Para empezar

## Retire la tapa trasera

Abra la tapa de la batería con cuidado utilizando el pequeño agujero que encontrará en la esquina izquierda inferior de la tapa.


## Instale la tarjeta SIM y la batería

Para tener disponibilidad e información sobre cómo usar y obtener los servicios de la tarjeta SIM, contacte con su vendedor de SIM. Éste es su compañía telefónica, un operador de red u otro vendedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus conectores se pueden dañar fácilmente mediante rasguños, así que tenga cuidado al manejar, insertar, o sacar la tarjeta.



Nota: Mantenga cualquier tarjeta SIM fuera del alcance de niños pequeños.

1. Compruebe que el teléfono está apagado y el cargador desconectado antes de sacar la tapa.
2. Después de sacar la tapa, instale la tarjeta SIM colocándola debajo su cubierta de metal. Compruebe que la esquina cortada está a la derecha de la base. (Para sacar la tarjeta, púlsela con cuidado y deslízala hacia fuera de su cubierta). Por favor, tenga en cuenta que sólo puede usar una tarjeta SIM estándar, no una Micro o una Nano SIM. Si se quiere, también se pueden instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura de debajo la ranura SIM.
3. Instale la batería en su ranura,

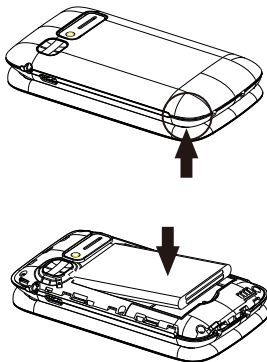


asegurándose que las tres franjas metálicas de la batería se alineen con los tres ganchos metálicos de la ranura.

- Coloque la tapa de la batería. Asegúrese que la tapa está completamente cerrada, comprobando si se oye el sonido de juntura (clic).
- Enchufe el teléfono para cargarlo al máximo.

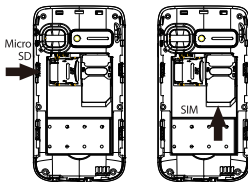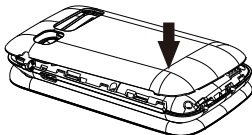



## Encender el teléfono


Para encender el teléfono, mantenga apretado el  botón rojo hasta que se enciendan las luces. Si enciende el móvil antes de insertar la tarjeta SIM, se le pedirá que inserte una. El teléfono detectará si la

tarjeta SIM es válida automáticamente después de insertarla.

Las siguientes cosas aparecerán en la pantalla al encender el móvil:

- **Introduzca contraseña** - si ya se ha establecido la contraseña.
- **Introduzca PIN** - Si la contraseña de la tarjeta SIM ha sido establecida.
- **Buscando** - Se está buscando conexión a red.
- **Ajustes de lenguaje** - Por defecto es en inglés, así que pulse el  botón blando derecho para confirmar.
- **Ajustar la fecha** - Inserte la fecha de la forma MM.DD.AAAA y pulse el  botón blando izquierdo.
- **Ajustar la hora** - Inserte la hora en el estilo de 24h y pulse el botón blando izquierdo.

## Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, mantenga apretado el  botón rojo hasta que la pantalla se apague.

## Cargar la batería

La batería puede cargarse con el móvil apagado o encendido. Por favor,



compruebe que se ha insertado la batería antes de cargar. El tiempo de carga son tres horas Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en su puerto en la base del teléfono
2. Enchufa la otra parte del cable en un ordenador, el cargador USB o cualquier otro que funcione a 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la corriente
2. Saque el cable del móvil.

### Cargar usando el cargador de pie

También puede cargar la batería usando el cargador de pie, para mayor facilidad.

1. Enchufe el cargador en la parte trasera del pie.
2. Coloque el móvil encima para empezar a cargar.
3. Retire el móvil cuando la carga esté completada.

### Indicación del nivel de batería



VACÍO


LLENO


### Aviso de batería baja

Sonará una alerta y aparecerá un mensaje de advertencia cuando el teléfono tenga la batería baja.



## 2. Usar el menú













En el modo de suspensión (standby), presione el  botón blando izquierdo para acceder al menú principal.

Salir a menú: pulse el  botón blando derecho para retroceder al menú previo.

Acceder al modo de suspensión: Pulse el  botón rojo.

### Como insertar la fecha y la hora














Una vez su teléfono esté cargado, le recomendamos insertar la fecha y la hora para obtener los mensajes de voz y texto más fácilmente.

1. Presione el  botón blando izquierdo para entrar al menú.
2. Presione los  botones de arriba y abajo hasta encontrar "Ajustes".
3. Presione el  botón blando izquierdo.
4. Presione el  botón abajo hasta encontrar "Ajustes de teléfono".
5. Presione el  botón blando izquierdo.
6. Presione el  botón abajo hasta encontrar "Fecha y hora". Presione el  botón blando izquierdo.
7. Presione el  botón abajo para seleccionar "Ajustar fecha u hora". Presione el  botón blando izquierdo.
8. Ajuste la hora usando el reloj de 24 horas.
9. Presione el  botón abajo.
10. Introduzca la fecha en el formato DD.MM.AAAA.
11. Presione el  botón blando izquierdo.
12. Para salir de ajustes, presione el  botón blando derecho 4 veces.

### 3. Su teléfono



## Funciones de los botones



| Botón  | Función  |
|--|--|
| Botón blando Izquierdo  | En modo suspensión: Pulsar para menú principal<br>En uso: Pulsar para ir a menú principal  |
| Botón blando Derecho    | En modo suspensión: Pulsar para ir a contactos<br>En uso: Pulsar para salir  |
| Botón verde              | Hacer llamadas: Presionar para hacer una llamada o para responder a una. En modo suspensión: Presione para ir a registro de llamadas. En uso: Ver llamadas recientes   |
| Botón rojo               | Apagar el móvil: Mantenga presionado<br>Encender el móvil: Mantenga presionado<br>En uso: Finalizar una llamada, ir a modo suspensión  |
| Botón de navegación     | Botón arriba: En modo suspensión: Pulsar para mensajes del usuario. En uso: Pulsar para subir.<br>Botón abajo: En modo suspensión: Pulsar para alarma. En uso: Pulsar para bajar.  |
| Botón M1                | Mantenga pulsado para marcar número favorito.  |
| Botón M2                | Mantenga pulsado para marcar número favorito.  |
| Botón M3                | Mantenga pulsado para marcar número favorito.  |
| Botón #                 | En modo suspensión: Mantener pulsado para silenciar el teléfono, o pulse una vez  para escribir #.<br>Modo de edición: Presione para cambiar el modo de mecanografía.           |
| Botón *                 | En modo suspensión: Pulse una vez  para escribir *, dos para escribir +, o tres para el símbolo P. Modo de edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación. |
| Botón SOS               | Mantenga pulsado para llamar y escribir hasta a cinco teléfonos de emergencia.   |

## Iconos en pantalla

Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | En silencio                         |
|  | Llamada perdida                     |
|  | Marcando                            |
|  | Alarma activada                     |
|  | Bluetooth                           |
|  | Manos libres/auriculares conectados |
|  | Nuevos mensajes                     |
|  | Batería                             |
|  | Buena señal                         |
|  | Mala señal                          |
|  | SIM defectuosa o sin señal          |
|  | Roaming                             |
|  | SOS/Botón de emergencia activado    |
|  | Tienes mensajes de voz              |
|  | No hay tarjeta SIM                  |
|  | Modo vibración                      |

## Ajuste de volumen



1. Durante una llamada normal o de manos libres, utilice  el botón de arriba abajo para ajustar el volumen.
2. Durante una llamada, para tener el máximo volumen, presione el  botón blando derecho para seleccionar el modo manos libres. Esta herramienta está pensada para personas con problemas de oído.

## 4. Hacer y recibir llamadas

### Para llamar

1. Inserte un número y pulse el  botón verde.

En la pantalla aparecerá "llamando", una vez marcado el número.

- Para borrar un dígito pulse el  botón blando izquierdo.
- Para borrar la pantalla pulse una vez el  botón rojo.



### Responder llamadas

Cuando su móvil suene o vibre las luces de notificación. Se iluminarán. Tan solo debe abrir la tapa para responder. Si ya se tiene la tapa abierta, presione

el  botón blanco izquierdo o el  botón verde para responder.

## Acceder al Menú durante una llamada

Para acceder al menú pulse el  botón blanco izquierdo.

Desplácese  por él hasta el sitio deseado y vuelve a pulsar el  mismo botón para acceder en éste.

## Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada pulse el  botón rojo o cierre la tapa.

## Para rechazar una llamada



Para rechazar una llamada sin responder, pulse el  botón rojo cuando el teléfono suene.

**Nota:** Debe tener el contestador desactivado para rechazar llamadas.

## Remarcar un número



1. Pulse el  botón verde para acceder a la lista de últimas llamadas.
2. Seleccione el número que quiere marcar i pulse el  botón verde.

## Llamadas Internacionales

1. Pulse el  botón \* dos veces para que "+" aparezca en la pantalla.
2. Introduzca el código del país, el código del área y el número de teléfono.
3. Pulse el  Botón verde para llamar.

## Variar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:








- pulse el  botón de navegación arriba o abajo.
- mantén pulsado el  botón blanco rojo para seleccionar el modo manos libres, para obtener el máximo volumen.

## 5. Contactos






### Guardar, buscar y borrar números de Contactos

Se pueden guardar números de teléfono en el móvil o la tarjeta SIM. Un símbolo de teléfono indicará que el contacto está guardado en el móvil. Y un símbolo de SIM indicará que está en la SIM. Puede guardar hasta 200 entradas en la memoria.





### Añadir nuevos contactos




1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Presione los  Botones de navegación hasta encontrar "Contactos".
3. Entre a "Contactos" pulsando el  botón blando izquierdo.
4. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder a "Opciones".
5. Pulse el  botón blando izquierdo para seleccionar "nuevo contacto".
6. Escoja entre guardar el número a la memoria del teléfono o de la SIM, pulse Presione el  botón blando izquierdo para confirmar.
7. Escriba el nombre del contacto. Presiones los botones de números entre 1 y 4 veces para acceder a las letras. Use el 0 como espacio.
8. Descienda, escriba el número, pulse el  botón blando izquierdo, y seleccione guardar.

### Buscar un contacto existente




1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice el  botón de arriba y abajo hasta encontrar "Contactos".
3. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder a "Contactos".
4. Utilice los  botones de navegación para encontrar el contacto.
5. Pulse el  botón verde para llamar al contacto .











### Eliminar un contacto existente

1. Pulse el  botón blando izquierdo para ir al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Contactos".
3. Pulse el  botón blando izquierdo para "Contactos".
4. Utilice los  botones de navegación para encontrar el contacto que quiere borrar.

5. Pulse el  botón izquierdo para seleccionar el contacto.
6. Utilice los  botones de navegación hasta ver "Borrar".
7. Pulse el  botón blando izquierdo dos veces y aparecerá de nuevo la lista de contactos.




## Editar un contacto de su marcador rápido

Puedes insertar hasta 9 números para hacer marcados rápidos utilizando los números del 2 al 9, i los botones  M1,  M2 i  M3.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "SOS".
3. Pulse el  botón blando izquierdo para entrar en "SOS".
4. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "marcado rápido".
5. Pulse el  botón blando izquierdo, aparecerá "Escribir número".
6. Pulse el  botón blando izquierdo.
7. Utilice los  botones de navegación para escoger el cambio deseado y pulse el  botón blando para editar.
8. Escoja un contacto.
9. Pulse el  botón blando izquierdo para guardar.
10. Pulse el  botón blando derecho cuatro veces para salir.


**ATENCIÓN:** Asegúrese que el marcado rápido está configurado en ON para que funcione. Haga lo mismo para configurar M1/M2/M3.

## Llamar un número del marcador rápido

Seleccione el número de marcador rápido que quieras llamar manteniendo pulsado el número entre el 2 i el 9 en el que está guardado el número, el botón  M1,  M2 o  M3.



## 6. Botón de emergencia SOS

**NOTA IMPORTANTE:** Los teléfonos inalámbricos, incluido éste, utilizan radio señales, conexiones inalámbricas y conexiones terrestres para funcionar. Es por eso que no está asegurada la conexión en todas las condiciones o sitios. No debería confiar únicamente en un dispositivo inalámbrico para comunicaciones médicas de emergencia. Aun así, en nuestro dispositivo puedes guardar teléfonos de emergencia según sus requerimientos, pudiendo guardar hasta cinco. En caso de una emergencia, una vez pulsado el  botón SOS, el teléfono envía automáticamente un mensaje a todos los teléfonos de emergencia. Además, también se llama, uno por uno, a cada teléfono. Si el primero no contesta, se marca al segundo y así sucesivamente hasta haberlo probado tres veces, con el objetivo de recibir una respuesta. El teléfono también hará un sonido cuando se envía un mensaje de emergencia.







**TENGA EN CUENTA:** Si uno de los teléfonos de emergencia tiene un sistema de mensaje de voz, el móvil asumirá que esa persona no está disponible y por tanto no se llamará más a ese teléfono.

### ¡Atención!







El  botón de emergencia SOS sólo hará llamadas si:

1. Hay instalada una tarjeta SIM.
2. Hay como mínimo un teléfono de emergencia programado.
3. Hay un mensaje de texto SOS guardado.

### Desactivar la alarma SOS







1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "SOS".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones de navegación para seleccionar "alarma SOS".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Seleccione OFF pulsando el  botón blando izquierdo.

## Añadir números de emergencia en contactos

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "SOS".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones de navegación para seleccionar "números SOS".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Escoja "seleccionar contacto" para escoger un número de su lista de contactos o "Entrada manual" si quieres escribir el número.
7. Pulse el  botón blando izquierdo para guardar.
8. Repita el proceso para añadir 4 teléfonos de emergencia.








**Nota:** Asegúrese que el  botón SOS está en ON para que el servicio SOS funcione.

## Editar el mensaje SOS

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "SOS".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones de navegación para seleccionar "SMS de emergencia".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Edite el mensaje de texto.
7. Pulse el  botón blando izquierdo para guardar.

## 7. Mensajes de texto



### Escribir y enviar mensajes

1. Pulse el  botón arriba para ir a mensajes, o el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Mensajes".
3. Pulse el  botón blando izquierdo para seleccionar "Mensajes".
4. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Escribir Mensaje".
5. Pulse el  botón blando izquierdo y escriba su mensaje y el destinatario.
6. Pulse dos veces el  botón blando izquierdo para enviar el mensaje.

También puede acceder a un mensaje guardado en su buzón y contestar pulsando “Buzón” y no “Nuevo Mensaje”.

## Recibir/Contestar un mensaje


Cuando recibas un mensaje le aparecerá un icono y “Mensaje no leído”. También se iluminará la luz de notificación.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para leer el mensaje.
2. Pulse el  botón blando izquierdo de nuevo para ver la lista de opciones, como “Borrar” “Contestar” etc.

| Acciones       | Descripción                                  |
|----------------|--|
| Ver            | Para ver el mensaje                          |
| Contestar      | Para contestar el mensaje                    |
| Llamar         | Llamar al remitente                          |
| Reenviar       | Para reenviar el mensaje a otro destinatario |
| Borrar         | Para borrar un mensaje                       |
| Borrar todo    | Para borrar todos los mensajes               |
| Guardar número | Para guardar el número del remitente         |




## Escribir letras y números

### Letras

Las letras se encuentran en los números del “2” al “9”. Puede introducir números, minúsculas, mayúsculas y signos de puntuación. Pulsar el  botón # mientras escribe le permite cambiar el modo. Cada número contiene tres o cuatro letras. Pulse una vez el número para introducir la primera letra, dos para la segunda, ...

### Signos de puntuación

La puntuación disponible incluye: , ? ! “ ” ( ) @ / \ : - ; + - \* i más.  
Introducir puntuación:

1. Pulse el  botón \* para ver la lista de signos de puntuación.
2. Utilice los  botones de navegación para desplazarse por la lista.
3. Pulse el  botón blando izquierdo para seleccionar el signo.

## Escribir números

Para introducir un número:

1. Pulse el botón # para cambiar a modo numérico y utilice las teclas del 1 al 0 para introducir números.
2. Mantenga pulsado el botón # hasta que 123 se ilumine.
3. Cambie de nuevo repitiendo el proceso y escogiendo Abc esta vez.

## 8. Acceder a su correo de voz

Su número de acceso al correo de voz debe ser proporcionado por el operador de red usando su tarjeta SIM. Para marcar su buzón de correo de voz, mantenga pulsado el botón 1. Si pulsando 1 no puede acceder a los mensajes de voz, le sugerimos que llame a su operador y pida su número de correo de voz, que puede guardar como marcado rápido en su teclado.

## 9. Multimedia






### Camera

1. Pulse el botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los botones navegación hasta encontrar "Multimedia".
3. Pulse el botón blando izquierdo.
4. Utilice los botones navegación hasta ver "Camera".
5. Tome fotos pulsando el número 5.








### Galería

1. Pulse el botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los botones navegación hasta ver "Multimedia".
3. Pulse el botón blando izquierdo.
4. Utilice los botones navegación hasta ver "Galería".
5. Pulse el botón blando izquierdo.
6. Pulse el botón blando izquierdo para acceder a Opciones: Ver, Enviar, Renombrar, Eliminar, Detalles, Almacenamiento, Información de imagen.









## Grabadora de vídeo



1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Multimedia".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Grabadora".
5. Pulse el número 5 para empezar a grabar.
6. Pulse el número 5 para pausar, y de nuevo 5 para reanudar.
7. Pulse el  botón blando derecho para guardar.

## Reproductor de vídeo

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Multimedia".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Pulse los  botones de navegación hasta encontrar "Reproductor de vídeo".
5. Pulse los  botones de navegación para escoger el vídeo que desee ver.
6. Pulse el número 5 para ver el vídeo.
  - Pulse el número 4 para retroceder, el 6 para adelantar y el cinco para empezar o pausar el video.
  - Utilice los botones  # y  \* para ajustar el volumen del video.

## Reproductor de audio






1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
  2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Multimedia".
  3. Pulse el  botón blando izquierdo.
  4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Reproductor de audio".
  5. Pulse el  botón blando izquierdo.
  6. Pulse el  botón blando izquierdo para seleccionar "Lista" y ver sus descargas.
  7. Utilice los  botones navegación para seleccionar una canción.
  8. Pulse el  botón blando izquierdo.
  9. Seleccione: Iniciar, Borrar, Fijar como tono de llamada, Enviar o Detalles.
- Controles: • Para iniciar o pausar: número 5

- Saltar a siguiente canción: número 6
- Volver a canción anterior: número 4
- Volumen: Botón  para bajar i botón  para subir.

## Radio FM

Escuche la radio desde el altavoz o conecte unos cascos al puerto de auriculares.

### Encender la radio

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Multimedia".
3. Pulse la  tecla Izquierda.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Radio FM".
5. Pulse la  tecla Izquierda.

Pulse el número 5 para encender o apagar la radio.

### Buscar una emisora

Para buscar emisoras, presione los números 4 y 6.

### Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen, utilice el  botón \* para bajar i  botón # para subir.

### Apagar la radio

Para apagar la radio presione el número 5






\*La calidad de sonido de la radio depende de la calidad de cobertura

Los auriculares actúan como antena así que tendrá mejor conexión con ellos conectados.

## 10. Ajustar otras funciones

### Calendario

Para ver el calendario:








1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Organizador".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Calendario".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.

## Poner una alarma

Puedes fijar hasta cinco alarmas. Las opciones de alarma incluyen:



- Tono de alarma / Período entre no repetición (1,3,5,10 minutos) / Repetición de alarma (una vez, cada día, personalizar).

Puedes acceder al menú de Alarmas

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Organizador".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Alarma".
5. Pulse el  botón blando izquierdo. Aquí puedes fijar hasta cinco alarmas.
6. Seleccione Alarma1 presionando el  botón blando izquierdo.
7. Presione "Estado" para activar la alarma o no.
8. Presione el  botón de navegación abajo.
9. Introduzca la hora de la alarma en formato 24 horas. Presione el botón de navegación abajo para otras opciones, como el período entre repeticiones, las repeticiones y el tono. Presione el botón izquierdo blando para guardar.

## Desactivar la alarma


Cuando la alarma suene:

- Presione el  botón blando izquierdo para parar la alarma.
- Presione el  botón blando derecho para función de repetición.

## Contraseña

El bloqueo del teléfono puede evitar que su teléfono sea usado ilegalmente. Puede fijar el bloqueo de pantalla en On u Off y cambiar la contraseña.

El bloqueo de teléfono se puede encontrar en Ajustes/Seguridad/Seguridad del teléfono/Bloqueo del teléfono.

Pulse el  botón blando izquierdo para acceder a bloqueo de teléfono e introduzca la contraseña de nuevo para desactivar el bloqueo.



**Nota: La contraseña por defecto es 1122. Por favor, introduzca una contraseña nueva lo antes posible.**

## Restaurar a valores de fábrica

Para restaurar el teléfono a valores de fábrica vaya al menú y Ajustes/Ajustes de teléfono/ Restaurar a valores de fábrica e introduzca la contraseña del teléfono. La contraseña por defecto es 1122.







## Registro de llamadas

Este menú almacena las llamadas hechas, recibidas y perdidas. Su teléfono puede guardar 20 números de cada una de las funciones.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Registro de llamadas".
3. Aquí puede gestionar:
  - Llamadas perdidas / Llamadas hechas / Llamadas recibidas / Borrar llamadas del registro

## Calculadora



Su teléfono puede completar funciones de cálculo básico como sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Organizador". Introduzca números para introducir valores.  
Pulse  # para insertar decimales.  
Utilice los  botones de navegación para seleccionar el operador: +, -, X y ÷.  
Pulse el  botón blando derecho para borrar el último dígito o salir de la operación.  
Pulse el  botón blando izquierdo para ver el resultado.





# 11. Personalizar sus ajustes

## Perfiles







Puedes utilizar perfiles para personalizar tonos de llamada, tonos de mensaje y otros tonos para distintos eventos.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Ajustes".



3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar “Perfiles”.
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Utilice los  botones navegación para escoger de las siguientes opciones:
  - **Tipo de tono:** Aquí puede escoger entre Sonido, vibración, silencio, sonido y vibración.
  - **Ajustes de tono:** Para cambiar el tono de llamada y de mensaje.
  - **Ajuste de volumen:** Para poder cambiar el volumen de cualquier de las funciones.
  - **Otros tonos:** Para cambiar el sonido del teclado, de encendido, etc.

## Silenciar los sonidos de teclado







1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar “Ajustes”.
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar “Perfiles”.
5. Pulse el  botón blando izquierdo para ver “Opciones”
6. Escoja la opción “Personalizar” y seleccione “Teclado”.
7. Presione “Opciones” y seleccione “Cambiar” para seleccionar el sonido que desee (Silencio, Clic, Tono, Voz humana).
8. Pulse el  botón blando izquierdo para guardar.

## Ajustes de llamada

Estos ajustes requieren el soporte de su operador de red, según la tarifa o contrato que seleccionó al obtener el teléfono.

- Desvío de llamadas: Para desviar la llamada a otro número.
- Llamada en espera: Para activar o desactivar la opción de llamada en espera.
- Restricción de llamadas: Para dejar de recibir llamadas de un número en particular (también se puede hacer des de la Lista Negra).
- Auto marcado: no se enseña el número al llamar.
- Aviso de tiempo de llamada: Activación de modo avión, lo que desconectara la señal móvil.
- Modo de respuesta: Escoja entre responder solo con abrir la tapa o pulsando un botón.

Para acceder:







1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Ajustes".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Ajustes de llamada".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Pulse el  botón blando izquierdo para ver "ajustes avanzados".
7. Utilice este menú para actualizar sus ajustes deseados.

## Bluetooth

El móvil tiene la función Bluetooth. Puede utilizar esta tecnología para establecer conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles, incluyendo móviles, ordenadores, auriculares, etc. Con la función Bluetooth puede enviar fotos, videos, audios, tarjetas de negocio y notas. También puede establecer conexiones con su PC para transmitir ficheros, manteniendo los dispositivos cerca mientras estén conectados. La mayoría de transmisores de Bluetooth tienen un rango de 10 metros. Para tener la mejor conexión, asegúrese que su móvil y el otro dispositivo están lo más cerca posible siempre.

## Emparejar dispositivos con Bluetooth

Busque un dispositivo mediante "Buscar nuevos dispositivos". Normalmente deseará buscar con el móvil algún dispositivo como un altavoz, y no de forma inversa. Esta función de búsqueda se encuentra en el menú Bluetooth de su dispositivo.

1. Pulse el  botón blando izquierdo para acceder al menú.
2. Utilice los  botones navegación hasta encontrar "Ajustes".
3. Pulse el  botón blando izquierdo.
4. Utilice los  botones de navegación hasta encontrar "Conexiones".
5. Pulse el  botón blando izquierdo.
6. Pulse el  botón de navegación abajo hasta encontrar "Bluetooth".
7. Vaya a "mi dispositivo" y localice el otro dispositivo.
8. Una vez su móvil haya encontrado algún dispositivo deberá introducir el "código de conexión", a fin de que se conecten. El código de

conexión se suele encontrar en una pegatina en el dispositivo o en sus instrucciones.

**Nota: Asegúrese que el Bluetooth está en ON.**

**Para ver videos con instrucciones puede visitar o suscribirse en nuestro canal de YouTube  
[www.youtube.com/ttfone](http://www.youtube.com/ttfone)**

**Visite nuestra página web para más información  
[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)**

**Compre accesorios para su teléfono en  
[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)**



## 12. Exposición a Radio Frecuencias y SAR

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a la radiofrecuencia. Su dispositivo emite y recibe ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de exposición a la radiación por radiofrecuencia (rf) recomendados por las normas de la comisión internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de unas normas exhaustivas que establecen los niveles permitidos de radiofrecuencia para los usuarios. Estas normas fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes en diferentes periodos y con unas evaluaciones meticulosas de sus estudios científicos.

La exposición estándar para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. Aunque el SAR está establecido al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real del SAR del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto es debido a que el terminal está diseñado para operar a diferentes niveles de potencia para emplear la mínima batería para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a una antena, menos tendrá que trabajar el dispositivo.

Los valores sar pueden depender de informes y requisitos nacionales. Utilizar los accesorios y mejoras del teléfono puede provocar distintos niveles de sar. El límite de sar para los dispositivos móviles es de 20W/kg (vatios por kilogramo) por una media de 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para proporcionar una seguridad adicional a los usuarios y para compensar por posibles variaciones en las medidas. El máximo valor SAR - 0.721 W/kg.

Compruebe nuestro fantástico rango  
de productos en [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)