

Vielen Dank, dass Sie unser Mobiltelefon gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Inbetriebnahme.

Besuchen Sie unsere Internetseite für Videoanleitungen darüber wie Sie Ihr Telefon verwenden.

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Deutsch

Wir behalten uns das Recht, die Software und das Produkt zu aktualisieren und oder Änderungen an dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in dieser Anleitung können möglicherweise leicht von den Symbolen auf Ihrem Telefon abweichen, basierend auf dem Modell dass Sie ausgewählt haben. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

1.	Erste Schritte.....	5
2.	Verwendung des Menüs.....	8
3.	Ihr Telefon.....	9
4.	Anrufe tätigen und empfangen .....	12
	Anrufe tätigen.....	12
	Benachrichtigungen auf dem zweiten Bildschirm .....	12
	Anrufe annehmen.....	13
	Zugriff auf das Menü während des Anrufes .....	13
	Anruf beenden .....	13
	Anruf ablehnen .....	13
	Wahlwiederholung.....	13
	Internationale Anrufe tätigen .....	13
	Lautstärke während des Telefonats anpassen .....	13
5.	Telefonbuch .....	14
	Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch.....	14
	Neuen Kontakt hinzufügen .....	14
	Nach bestehendem Eintrag suchen .....	14
	Bestehenden Kontakt löschen .....	15
	Kurzwahlnummern einstellen.....	15
	Eine Kurzwahlnummer anrufen .....	15
6.	Notrufknopf .....	15
7.	Textnachrichten (SMS) .....	17
8.	Auf den Anrufbeantworter zugreifen .....	19
9.	Multimedia .....	19
10.	Einstellungen Andere Funktionen .....	21
11.	Ihre Einstellungen anpassen .....	23
12.	Aussetzung zu Funkfrequenzen und SAR.....	26


# 1. Erste Schritte

## Entfernen Sie die Rückseite

Öffnen Sie das Akku Fach in dem Sie leicht auf die Rückseite des Telefones drücken und die Rückabdeckung nach unten schieben.

## Setzen Sie die SIM Karte und den Akku ein


Für Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung Ihrer SIM Karte, wenden Sie sich bitte an Ihren SIM Karten Anbieter. Dies Kann Ihr Netzanbieter, Netzverwalter oder ein anderer Lieferant sein. Hinweis: Die SIM Karte und ihre Kontakte können leicht durch verbiegen und kratzen beschädigt werden und wir bitten Sie vorsichtig zu sein während des Einfügens und entferntes.

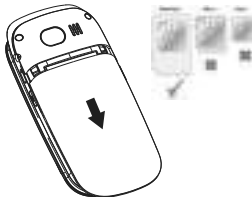

Hinweis: Halten Sie alle SIM Karten von Kindern fern.

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät entfernt ist bevor Sie den Akku entfernen.


2. Sobald die Rückseite entfernt ist, fügen Sie die SIM Karte in den dafür vorgesehen Steckplatz ein, indem Sie sie in die Vertiefung mit der Metallhalterung schieben. Stellen Sie sicher, dass die angewinkelte Ecke auf der oberen linken Seite ist. (Um die SIM Karte zu entfernen drücken Sie leicht auf sie und schieben Sie sie heraus wie in der Abbildung angezeigt). Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich eine Standard SIM Karte und keine Micro oder Nano SIM Karten verwenden können. Sie können jedoch eine microSD Speicherkarte in den Steckplatz oberhalb der SIM Karte einfügen.

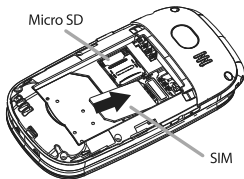

3. Führen Sie den Akku in den Akkusteckplatz ein und stellen Sie


sicher, dass die drei metallischen Streifen an dem Akku mit den drei metallischen Zacken im Telefon ausgerichtet sind.

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung an.

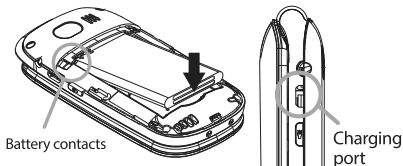




- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung komplett verschlossen ist und das passende Geräusch (ein klicken) gehört werden kann.
5. Verbinden Sie das Telefon mit dem Ladekabel und laden Sie den Akku vollständig auf. Sie können auch die mitgelieferte Ladestation verwenden um Ihr Telefon einfach aufzuladen.

### Einschalten des Telefons

Um Ihr Telefon einzuschalten halten Sie die  rote Taste gedrückt bis die Anzeige aufleuchtet. Wenn Sie das Telefon einschalten bevor Sie die SIM Karte eingelegt haben, wird Sie das Telefon dazu auffordern die SIM Karte einzulegen. Das Telefon überprüft automatisch die Gültigkeit der SIM Karte nachdem sie eingelegt wurde.

Die folgenden Anweisungen erscheinen auf der Anzeige in der Reihenfolge, sobald Sie das Telefon anschalten:

- **Telefonpasswort eingeben** - wenn ein Telefonpasswort angelegt wurde.
- **PIN eingeben** - wenn eine SIM Karten PIN eingerichtet wurde.
- **Suche** - Das Mobiltelefon sucht nach verfügbaren Netzwerken.
- **Spracheinstellungen** - Einstellung ist Deutsch, drücken Sie den  rechten Softkey um zu bestätigen.
- **Datum einrichten** - Tragen Sie das Datum im Format TT.MM.JJJJ ein und drücken Sie den linken  Softkey.
- **Zeit einrichten** - Tragen Sie die Zeit im 24 Stunden Format ein und drücken Sie den linken  Softkey.

### Ausschalten des Telefons

Um Ihr Telefon auszuschalten halten Sie die  rote Taste gedrückt bis die Anzeige erlischt.

## Akku aufladen

Der Akku kann geladen werden wenn das Telefon an- oder ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie vor dem Laden sicher, dass sich der Akku im Gerät befindet. Die Ladedauer beträgt drei Stunden. Um das Ladegerät zu verbinden:

1. Führen Sie das Kabel in den Steckplatz auf der rechten Seite des Telefons ein
2. Stecken Sie den Stecker in eine 240 V Steckdose.

Um das Ladegerät zu entfernen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
2. Entfernen Sie das Kabel vom Telefon.



## Mit Ladestation aufladen

Sie können den Akku des Telefons auch mit der mitgelieferten Ladestation aufladen.

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Rückseite der Ladestation
2. Setzen Sie das Telefon in die Ladestation ein um mit dem Aufladen zu beginnen.
3. Entfernen Sie das Telefon wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## Akkustand Anzeige




LEER

VOLL


## Alarm bei Niedrigem Akkustand

Bei niedrigem Akkustand ertönt ein Alarm und eine über den niedrigen Akku wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## 2. Verwendung des Menüs















Im Bereitschaftsmodus drücken Sie den  linken Softkey um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den  rechten Softkey um zum vorherigen Eintrag zu gelangen.

In Bereitschaftsmodus zurückkehren: drücken sie die  rote Taste.


### Datum und Uhrzeit einstellen

Sobald Ihr Telefon aufgeladen ist empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen damit Sprach- und Textnachrichten einfacher abgerufen werden können.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um in das Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie  hoch oder runter Taste bis "Einstellungen" auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Drücken Sie die  runter Taste bis "Telefoneinstellungen" angezeigt wird.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Drücken Sie die  runter Taste bis "Datum und Uhrzeit" angezeigt wird. Drücken Sie den  linken Softkey.
7. Drücken Sie die  runter Taste bis "Uhrzeit einstellen" angezeigt wird. Drücken Sie den  linken Softkey.
8. Tragen Sie die Uhrzeit im 24 Stunden Format ein.
9. Drücken Sie den  linken Softkey um zu bestätigen.
10. Drücken Sie die  runter Taste bis "Datumeinstellen" angezeigt wird.
11. Drücken Sie den  linken Softkey.
12. Tragen Sie das Datum im Format TT.MM.JJJJ ein.
13. Drücken Sie den  linken Softkey um zu speichern.
14. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie den  rechten Softkey 4-mal.

### 3. Ihr Telefon



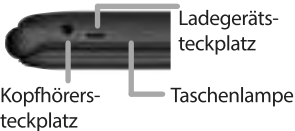








## Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Linker Softkey 	Bereitschaftsmodus: Drücken für Hauptmenü Verwendung: Drücken um in Menüpunkt zu gelangen.
Rechter Softkey 	Bereitschaftsmodus: Drücken für Telefonbuch Betriebsmodus: Drücken um das Menü zu verlassen.
Annehmen Taste (Grüne Taste) 	Anrufe ausführen: Drücken um einen Anruf zu tätigen oder eingehenden Anruf anzunehmen. Bereitschaftsmodus: Drücken um Anrufliste aufzurufen Betriebsmodus: Drücken um Funktion zu bestätigen Neueste Anrufe anzeigen
Auflegen (Rote Taste) 	Telefon ein und ausschalten: Drücken und gedrückt halten. Betriebsmodus: Drücken um letzte Aktion abubrechen. Anruf Beenden. Zurück Taste um Menüoptionen zu beenden. In den Bereitschaftsmodus zurückkehren.
Kamerataste 	Um ein Foto mit der eingebauten Kamera zu schießen. Navigationstasten
Navigations- tasten 	Oben Taste: Bereitschaftsmodus: Drücken für Benutzer Mitteilungen. Betriebsmodus: drücken um nach oben zu blättern Unten Taste: Bereitschaftsmodus: Drücken für Wecker Betriebsmodus: drücken um nach unten zu blättern
M1 Taste 	Drücken und gedrückt halten für programmierte Kurzwahlnummer.
M2 Taste 	Drücken und gedrückt halten für programmierte Kurzwahlnummer.



# Taste 	Bereitschaftsmodus: Drücken und gedrückt halten um in den Ruhemodus zu wechseln oder einmal kurz drücken um das  # Symbol anzuzeigen. Bearbeitungsmodus: Drücken um den Eingabemodus zu ändern.
* Taste 	Bereitschaftsmodus: Drücken Sie die Taste einmal um das  * Symbol und zweimal um das + Symbol und dreimal für das P Symbol anzuzeigen. Bearbeitungsmodus: Drücken um Satzzeichen aufzurufen.
Taschenlampe 	Für 5 Sekunden gedrückt halten um die Taschenlampe ein-/ auszuschalten.
Notrufknopf 	Drücken und gedrückt halten um bis zu 5 Notfallnummern zu kontaktieren (Anruf oder Kurznachricht).
Lautstärketaste 	Drücken Sie die Tasten um die Lautstärke während eines Anrufes anzupassen.

## Symbole auf dem Bildschirm

Die folgenden Symbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Ruhemodus aktiviert
	Verpasster Anruf
	Wählt
	Wecker eingestellt
	Bluetooth
	Kopfhörer verbunden
	Neue Textnachricht(en)
	Akkustand
	Gute Signalstärke
	Schlechte Signalstärke
	Ungültige SIM oder kein Signal
	Roaming
	Notruftaste aktiviert
	Sie haben Sprachnachrichten
	Keine SIM Karte
	Vibrationsmodus

## Äußerer / Zweiter Bildschirm

Der Bildschirm auf der Außenseite des Telefons ist eine gute Möglichkeit Informationen zu erhalten ohne das Telefon aufklappen zu müssen. Im Bereitschaftsmodus zeigt der zweite Bildschirm die Uhrzeit und das Datum sowie den Akkustand und die Signalstärke an. Die Anzeige alarmiert Sie auch, wenn Sie einen Anruf oder eine Textnachricht erhalten, eine entgangene Anruf oder eine Sprachnachricht haben.

	Verpasster Anruf und neue Textnachricht
	Akkustand
	Signalstärke
	Keine SIM Karte
	Ungültige SIM oder kein Signal
	Verpasster Anruf
	Wecker eingestellt
	Bluetooth
	Neue Textnachricht(en)
	Roaming
	Sie haben Sprachnachrichten
	Ruhemodus aktiviert
	Kopfhörer verbunden
	Vibrationsmodus

## Benachrichtigungen auf dem zweiten Bildschirm

### Lautstärkeanpassung

1. Während eines Normalen Anrufes oder eines Anrufes mit einer Freisprecheinrichtung drücken sie die + oder – Taste auf der linken Seite des Telefons um die Lautstärke anzupassen.
2. Um während eines Telefonats die maximale Lautstärke zu erreichen drücken Sie den rechten Softkey um „Freisprech Modus“ zu aktivieren. Dies ist ein Modus für Anwender mit Hörgeräten.

## 4. Anrufe tätigen und empfangen

### Anrufe tätigen




1. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie die grüne Taste. Der Bildschirm zeigt "Verbundet" während des Wahlvorganges an.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie den  rechten Softkey.
- Um alle Ziffern zu löschen, drücken Sie die  rote Taste.

### Anrufe annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert zeigt der äußere Bildschirm "ankommender Anruf" sowie die Nummer des Anrufers an. Klappen Sie Ihr Telefon einfach auf um den Anruf anzunehmen. Sollte das Telefon bereits aufgeklappt sein drücken Sie entweder auf den  linken Softkey oder die  grüne Taste um den Anruf anzunehmen.



### Zugriff auf das Menü während des Anrufes

Um auf das Menü zuzugreifen, drücken Sie den  linken Softkey. Blättern Sie nach oben oder unten um den gewünschten Befehl aufzurufen indem Sie auf die  Taste entweder nach oben oder unten drücken und mit dem  linken Softkey bestätigen.



### Anruf beenden

Um den Anruf zu beenden drücken Sie auf die  rote Taste.



### Anruf ablehnen

Um einen Anruf ohne anzunehmen abzulehnen, drücken Sie die  rote Taste wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert. Sollte das Telefon zugeklappt sein, können Sie den das Klingeln deaktivieren, indem Sie auf den  Lautstärkeregler auf der linken Seite Ihres Telefons drücken.

### Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die  grüne Anruftaste um die Liste der letzten ausgehenden Anrufe anzuzeigen.
2. Drücken Sie die  grüne Anruftaste nochmal um die hervorgehobene Nummer anzurufen.

### Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie die  Sternstaste zweimal bis ein "+" Symbol auf dem Bildschirm auftaucht.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer wie von Ihrem Anbieter für Ferngespräche vorgeschrieben ein.
3. Drücken Sie die  grüne Anruftaste um den Anruf zu tätigen.

### Lautstärke während des Telefonats anpassen

Um die Lautstärke während des Anrufes zu ändern:

- Drücken sie den  Lautstärkeregler auf der linken Seite Ihres Telefons nach oben oder unten (Hoch =Laut; Runter= Leise) ODER.











• Drücken Sie den  rechten Softkey um in den Freisprechmodus zu gelangen, woraufhin die höchste Lautstärke gegeben wird, was nützlich ist für Personen mit eingeschränktem Hörvermögen.

## 5. Telefonbuch






### Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Telefonnummern können auf dem Telefon oder der SIM Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM Karten Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge im Telefon abspeichern.








### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  Taste nach oben oder unten, bis "Kontakte" angezeigt wird.
3. Wählen Sie die "Kontakte" Option in dem Sie auf den  linken Softkey drücken.
4. Drücken Sie den  linken Softkey um "Optionen" auszuwählen.
5. Drücken Sie den  linken Softkey um "Neuer Eintrag" auszuwählen.
6. Hier können Sie auswählen, wo Sie die Nummer speichern möchten. Sie können zwischen dem Telefon und der SIM Karte wählen. Um eine Auswahl zu treffen, drücken Sie den  linken Softkey.
7. Drücken Sie den  linken Softkey um den Namen einzutragen. Tragen Sie den Namen des Kontaktes unter Zuhilfenahme der Zifferntastatur ein. Drücken Sie eine Taste zwischen 1- und 4-mal, bis der korrekte Buchstabe angezeigt wird. Drücken Sie "0" für ein Leerzeichen.
8. Sobald der Name eingetragen ist drücken Sie den  linken Softkey um zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und drücken Sie anschließend den  linken Softkey und tragen Sie die Nummer ein. Danach drücken Sie den  linken Softkey und wählen "Speichern" aus.



### Nach bestehendem Eintrag suchen











1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  Taste nach oben oder unten, bis "Kontakte" angezeigt wird.
3. Wählen Sie die "Kontakte" Option in dem Sie auf den  linken Softkey drücken.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten um nach dem Kontakt zu suchen.
5. Drücken Sie die  grüne Taste um den Anruf zu tätigen .

## Bestehenden Kontakt löschen

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die  Taste nach oben oder unten, bis "Kontakte" angezeigt wird.
3. Wählen Sie die "Kontakte" Option in dem Sie auf den  linken Softkey drücken.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten um nach dem Kontakt zu suchen den Sie löschen möchten.
5. Drücken Sie den  linken Softkey um den Kontakt auszuwählen.
6. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "löschen" angezeigt wird.
7. Drücken Sie den  linken Softkey zweimal bis die Kontaktliste angezeigt wird.


## Kurzwahlnummern einstellen

Sie können bis zu 10 Telefonnummern für die Kurzwahl einstellen indem Sie die Zifferntasten 2 bis 9 und die Menütasten  M1 und  M2 verwenden.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "SOS" erscheint.
3. Wählen Sie die "SOS" Option in dem Sie auf den  linken Softkey drücken.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Kurzwahl" erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey. "Nummer einstellen" wird angezeigt.
6. Drücken Sie den  linken Softkey.
7. Blättern  Sie nach oben oder unten um die korrekte Taste auszuwählen und drücken Sie den  linken Softkey um zu bearbeiten.
8. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus.
9. Drücken Sie den  linken Softkey um zu speichern.
10. Drücken Sie den  rechten Softkey drei Mal um das Menü zu verlassen.

**Bitte beachten Sie:** dass der Status als "AN" eingestellt ist um die Kurzwahlfunktion zu verwenden.

## Eine Kurzwahlnummer anrufen

Wählen sie die Kurzwahlnummer aus indem Sie die gewünschte Kurzwahltaste (2 bis 9,  M1, oder  M2) drücken und gedrückt halten.

## 6. Notrufknopf

**Wichtiger Hinweis:** Mobiltelefon, inklusive diesem Gerät, arbeiten basierend auf Funksignalen, drahtlosen Netzwerken, Festnetzleitungen und individuell programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht für alle Gegenden oder Umstände garantiert werden. Sie sollten sich im Falle der notwendigen

Kommunikation aufgrund eines medizinischen Notfalls nie ausschließlich auf ein Gerät verlassen. Sie können die Notfalloffnummern im Telefonbuch basierend auf Ihren Bedürfnissen einrichten und Sie können bis zu Notfalloffnummern hinterlegen. Im Falle eines Notfalls, wenn Sie den ■ Notrufknopf drücken, schickt das Gerät automatisch eine Textnachricht zu den eingerichteten Notfalloffnummern. Anschließend führt das Gerät einen Notruf aus. Sollte der erste Anruf scheitern, wird automatisch die zweite Notrufnummer angewählt. Das Telefon wiederholt dies mit allen Notrufnummern bis zu drei Mal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon erzeugt ebenfalls ein Alarmsignal, wenn ein Notfalloffruf getätigt wurde oder eine Nachricht verschickt wurde.

**Bitte beachten Sie:** Sollte eine der Notfalloffnummern einen Anrufbeantworter haben, vermutet das Telefon, dass der Anruf erfolgreich angenommen wurde und wird keine weiteren Wählversuche unternehmen.

**Achtung!** Der Notrufknopf ■ wird Anrufe nur tätigen wenn:

1. Eine SIM Karte eingelegt ist.
2. Mindestens Eine Notfalloffnummer programmiert ist.
3. Eine Notfalloffnachricht eingerichtet wurde.



### Deaktivierung des Notfalloffalarms

1. Drücken Sie den ■ linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern ■ Sie nach oben oder unten bis "SOS" erscheint.
3. Drücken Sie den ■ linken Softkey.
4. Blättern ■ Sie nach oben oder unten bis "Notfalloff Alarm" erscheint.
5. Drücken Sie den ■ linken Softkey.
6. Wählen Sie "AUS" indem Sie den ■ linken Softkey drücken.







Sofern keine Notfalloffnummern im Telefon hinterlegt sind zeigt das Telefon „Bitte Notfalloffnummer eingeben“ an wenn der ■ Notfalloffknopf gedrückt wird und darüber hinaus wird SOS auf dem Bildschirm sichtbar. Um die Mitteilung zu entfernen drücken Sie den ■ Notfalloffknopf noch einmal.

### Notfalloffnummer zum Telefonbuch hinzufügen

1. Drücken Sie den ■ linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern ■ Sie nach oben oder unten bis "SOS" erscheint.
3. Drücken Sie den ■ linken Softkey.
4. Blättern ■ Sie nach oben oder unten um "Notrufnummern" auszuwählen.
5. Drücken Sie den ■ linken Softkey.
6. Wählen Sie "Kontakt Auswahl" um von der Liste der gespeicherten Kontakte auszuwählen oder "Manuelle Eingabe" um die Nummern eigenhändig einzutragen.










7. Drücken Sie den  linken Softkey um zu speichern.
  8. Wiederholen Sie diese Schritte um 4 zusätzliche Notfallrufnummern hinzuzufügen.
- Bitte beachten Sie:** Stellen Sie sicher, dass der  Notfallknopf auf "AN" gestellt ist um sicher zu stellen, dass die Notfallfunktion verfügbar ist.

### Notfallnachricht bearbeiten

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "SOS" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten um "Notfall Nachricht" auszuwählen.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Bearbeiten Sie den Nachrichtentext.
7. Drücken Sie den  linken Softkey um zu speichern.

## 7. Textnachrichten (SMS)


### Erstellen und Verschicken von Textnachrichten

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen oder drücken Sie die  Oben Taste um direkt zum Nachrichtenmenü zu gelangen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Nachrichten" erscheint.
3. Wählen Sie die "Nachrichten" Option aus indem Sie auf den  linken Softkey drücken.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten um "Nachricht erstellen" anzuzeigen.
5. Drücken Sie den  linken Softkey und tragen Sie die Nummer ein an die Sie die Nachricht verschicken möchten - **Hinweis:** Wenn Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen möchte. Drücken Sie einfach den  linken Softkey und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
6. Drücken Sie die  Unten Taste um mit der Texteingabe zu beginnen.
7. Drücken Sie den  linken Softkey zwei Mal um Ihre Nachricht zu verschicken. Andere Optionen beinhalten: Bearbeiten, Entfernen, Alles Entfernen und Als Entwurf Speichern.

Sie können auch auf eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Postfach zugreifen indem Sie die "Postfach" Option anstelle von "Neue Nachricht" auswählen und den Anweisungen folgen.

### Nachrichten empfangen/ beantworten


Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, zeigt Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und die "Neue Nachricht" Benachrichtigung auf dem Bildschirm an.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken Sie den  linken Softkey noch einmal um eine Liste der möglichen Kommandos, wie "Antworten", "Löschen" etc. zu erhalten.

Nachrichten Aktion	Beschreibung
Öffnen	Um die Nachricht anzuzeigen
Antworten	Um die Nachricht zu beantworten
Löschen	Um die Nachricht zu löschen.
Anrufen	Um den Absender anzurufen
Sortieren	Um die Nachrichten zu sortieren
Absender hinzufügen	Um den Absender zum Telefonbuch hinzuzufügen
Wiederholte Nummern löschen	Um Nachrichten von sich wiederholenden Nummern zu löschen
Absender Blockieren	Absender zur Liste blockierter Nummern hinzufügen
Add to blacklist	To add number to blacklist




## Buchstaben und Zahleneingabe

### **Buchstaben**

Die Buchstaben sind auf die Nummerntasten von „2“ bis „9“ verteilt. Sie können Nummern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen eintragen. Das Drücken der  Taste erlaubt Ihnen zwischen den verschiedenen Eingabemethoden zu wechseln. Jede Nummerntaste besteht aus drei oder vier Buchstaben. Drücken Sie die Taste einmal um den ersten Buchstaben auszuwählen, zweimal für den Zweiten und so weiter.




### **Satzzeichen**

Die verfügbaren Satzzeichen sind: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # { } ? und mehr. Um Satzzeichen einzufügen:

1. Drücken Sie die  Taste um die Satzzeichen anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die  Taste um durch die Liste zu blättern.
3. Drücken Sie den  linken Softkey um auszuwählen.

## Zahlen in Textnachrichten

Um eine Zahl anstelle eines Buchstaben einzutragen:

1. Drücken Sie die  Taste um den Eingabemodus von Buchstaben auf Zahlen zu wechseln und anschließend verwenden Sie die Zifferntasten von 1 bis 0 um die Nummern einzutragen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis 123 hervorgehoben ist und drücken Sie den  linken Softkey um auszuwählen.










3. Wechseln Sie zurück indem Sie den Vorgang wiederholen und entweder De oder Abc auswählen.

## 8. Auf den Anrufbeantworter zugreifen










Die Zugangsnummer zu Ihrem Anrufbeantworter muss von Ihrem SIM Karten Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Um Ihren Anrufbeantworter anzurufen halten Sie die „1“ Taste gedrückt. Sollte Sie dieser Vorgang nicht zum Anrufbeantworter weiterleiten raten wir Ihnen sich mit Ihrem Anbieter in Verbindung zu setzen um die entsprechende Nummer zu erhalten und anschließend als Kurzwahl zu speichern.

## 9. Multimedia



### Kamera





1. Nutzen Sie die  Taste um direkt auf das "Kamera" Menü zuzugreifen.  
**ODER** Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Kamera" erscheint.
5. Nehmen Sie ein Foto auf indem Sie die  Taste drücken.  
Nutzen Sie die  Taste um die Größeneinstellungen anzupassen.

### Bildanzeige/ Galerie











1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Galerie" erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Verwenden Sie die  M1 und  M2 Tasten um von links nach rechts und die  Taste um von oben nach unten zu blättern und das gewünschte Foto auszuwählen.
7. Drücken Sie den  linken Softkey um Optionen auszuwählen.  
Diese beinhalten: Anzeigen, Anzeigemodus, Senden, Umbenennen, Löschen, Sortieren, Alle Dateien Löschen und Speicherplatz.

### Video Rekorder









1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis „Multimedia“ erscheint.

3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Video Recorder" erscheint.
5. Wählen Sie „Camera Key“ um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie den „Camera Key“ um die Aufnahme zu pausieren und „Camera Key“ noch einmal um mit der Aufnahme fort zu fahren.
7. Drücken Sie den  rechten Softkey um abzubrechen und den  linken Softkey um Ihre Aufnahme zu speichern.

## Videokamera

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
  2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Multimedia" erscheint.
  3. Drücken Sie den  linken Softkey.
  4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Video Player" erscheint.
  5. Blättern  Taste um das ausgewählte Video abzuspielen.
  6. Drücken Sie die  Taste um das ausgewählte Video abzuspielen.
- Verwenden Sie die  M1 und  M2 Tasten um vor und zurück zu spulen und die  Taste um das Video abzuspielen oder zu pausieren.
  - Die Nummern 4 und 6 können verwendet werden um die Helligkeit anzupassen und der  Lautstärkereglern kann verwendet werden um die Lautstärke anzupassen.

## Audio Player






1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
  2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Multimedia" erscheint.
  3. Drücken Sie den  linken Softkey.
  4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Audio Player" erscheint.
  5. Drücken Sie den  linken Softkey.
  6. Drücken Sie den  linken Softkey um „Liste“ auszuwählen und Ihre Lieder anzuzeigen.
  7. Blättern  Sie nach oben oder unten um ein Lied auszuwählen.
  8. Drücken Sie den  linken Softkey.
  9. Wählen Sie: Abspielen, Löschen, Als Klingelton einrichten, Senden oder Details.
- Kontrollen:

- Zum Abspielen oder pausieren:  Kamera Taste
- Zum nächsten Lied springen: Drücken Sie die  M2 Taste
- Zum vorherigen Lied springen: Drücken Sie die  M1 Taste
- Lautstärke: Nutzen Sie die  Lautstärketaste auf der linken Seite Ihres Telefons.

## FM Radio

Hören Sie Radio über den Lautsprecher oder verbinden Sie das Telefon mit einem Kopfhörer.

### **FM Radio einschalten**


1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "FM Radio" erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.

Verwenden Sie die  Kamera Taste um das Radio zu starten oder zu stoppen.

### **Nach Radiosender suchen**

Um nach einem Sender zu suchen verwenden Sie die  M1 und  M2 Tasten.

### **Lautstärke anpassen**

Nutzen Sie die  Lautstärketaste auf der linken Seite Ihres Telefons oder die  Tasten.

### **Radio ausschalten**

Um das Radio auszuschalten drücken Sie die  Kamera Taste.






\*Die Radioqualität hängt von der lokalen Signalstärke ab.

Die Kopfhörer dienen als Antenne und verbessern den Empfang wenn sie an das Telefon angeschlossen sind.

## 10. Einstellungen Andere Funktionen

### Kalender

Um den Kalender anzuzeigen:







1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Organiser" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Kalender" erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.

### Wecker einstellen

Sie können bis zu fünf Wecker einstellen. Wecker Optionen beinhalten:  
-Wecker Ton, - Wecker Wiederholung (aus, Jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich)

Sie können das Wecker Menü einfach aufrufen indem Sie die Pfeiltaste




nach unten drücken oder

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Organiser" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Alarm " erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.  
Hier können Sie bis zu drei Alarme einrichten.
6. Wählen Sie den Alarm 1 indem Sie den  linken Softkey drücken.
7. Wählen Sie "An" um den Alarm zu aktivieren.
8. Wählen Sie "Bearbeiten" um den Alarm zu ändern.

Im Bearbeitungsmodus können Sie verschiedene Weckruftöne einrichten, die Zeit und die Lautstärke anpassen und die Wiederholungsoptionen einstellen.

### Wecker ausschalten

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie den  linken Softkey um den Alarm auszuschalten
- Drücken Sie den  rechten Softkey um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
- Wenn das Telefon zugeklappt ist können sie die  tasten auf der linken Seite des Telefons verwenden um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

### Telefonsperre

Die Telefonsperre kann die illegale Verwendung Ihres Telefons verhindern. Sie können die Telefonsperre ein- und ausschalten und das Passwort ändern. Die Telefonsperre kann im Menü unter: Settings/Security/Phone Lock gefunden werden. Drücken Sie den  linken Softkey um auf die Telefonsperre zuzugreifen und das Passwort wieder einzutragen und die Telefonsperre zu deaktivieren.



**Hinweis: Das Passwort ist standardmäßig als 1234 eingestellt. Bitte ändern Sie das Passwort zu Ihrem privaten Passwort so bald wie möglich.**

### Auf Fabrikeinstellung zurücksetzen

Um das Telefon auf Fabrikeinstellung zurück zu setzen gehen Sie in das Menü unter Settings/Phone Settings/Restore factory settings und geben Sie das Passwort der Telefonsperre ein. Das Standardpasswort ist 1234.

### Anruflisten

Diese Option speichert die kürzlich gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe. Ihr Telefon kann bis zu 20 Einträge pro Funktion speichern.




1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Anruflisten" erscheint.
3. Hier können Sie Ihre Anrufe verwalten:
  - Entgangene Anrufe
  - Ausgehende Anrufe
  - Empfangene Anrufe
  - Abgelehnte AnrufeSie können hier auch Anrufe löschen und Anrufdauern anzeigen.

### Taschenlampe



Halten Sie die Taste mit dem Taschenlampensymbol auf der rechten Seite des Telefons für 3 Sekunden gedrückt um die Taschenlampe an- oder auszuschalten.

### Taschenrechner

Ihr Telefon verfügt über die Grundrechenfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Organiser" erscheint.
3. Wählen Sie die Taschenrechner Option in dem Sie den  linken Softkey drücken.





Tragen Sie Zahlenwerte über das Tastenfeld ein. Drücken Sie die  Taste für ein Komma. Drücken sie die  Taste nach oben oder unten um eine Rechenoperation auszuwählen: +, -, X und ÷.



Drücken Sie den  rechten Softkey um die letzte Eingabe zu löschen oder den Taschenrechner zu Verlassen. Drücken Sie den  Linken Softkey, um die Berechnung abzuschließen.

## 11. Ihre Einstellungen anpassen





### Profile

Sie können Profile einstellen und Klingeltöne, Nachrichtentöne und andere Benachrichtigungstöne anpassen.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Profile" erscheint.

5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Blättern  Sie nach oben oder unten um aus den folgenden Optionen auszuwählen:
  - **Klingelzeichen** hier können Sie Ihren Klingelton, Vibration, Ruhemodus, Klingelton und Vibration anpassen.
  - **Klingelton** ist um die Benachrichtigungstöne zu ändern.
  - **Lautstärke anpassen** um die Lautstärke des Klingeltons und anderer Funktionen anzupassen.
  - **Other Alert rings** - ist um Tastentöne, Ton beim aufklappen und starten des Telefons anzupassen.

### Tastentöne ausschalten





1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern Sie nach oben oder unten bis "Profile" erscheint.
5. Wählen Sie die Option "Other alert rings" aus.
6. Wählen Sie die Option "Tastentöne" aus.
7. Wählen Sie den gewünschten Ton aus (Aus, Klicken oder menschliche Stimme).
8. Drücken Sie den  linken Softkey um Ihre Auswahl zu speichern.


### Anrufeinstellungen

Diese Funktion benötigt die Unterstützung Ihres Anbieters basierend auf Ihrem Vertrag und den festgehaltenen Bedingungen wenn Sie Ihr Telefon erwerben.

- Anrufumleitung – Leiten Sie den Anruf zu einer anderen Nummer um
- Anruf halten – um Anruf halten Optionen ein- und auszuschalten
- Anrufe blockieren – um Anrufe von bestimmten Nummern zu verhindern (Sie können hier auch die Black List Funktion Ihres Telefons verwenden)
- Anruferkennung unterdrücken – Um Ihre Anruferkennung zu unterdrücken.
- Flugmodus – Die Aktivierung des Flugmodus deaktiviert alle Funkverbindungen
- Annahmemodus – um auszuwählen wie Sie Anrufe entgegennehmen (aufklappen oder Taste).







Um darauf zuzugreifen:

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Anrufeinstellungen" erscheint.

5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Nutzen Sie anschließend dieses Menü um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

### Dateiverwaltung

Die Standard Dateiverwaltung erfolgt über die Micro SC Karte (nicht m Lieferumfang enthalten).



1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Organiser" erscheint. Drücken Sie den  linken Softkey.
3. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Meine Dateien" erscheint.
4. Drücken Sie den  linken Softkey.
5. Wählen Sie entweder "Telefon" oder "Speicherkarte".
6. Drücken Sie den  linken Softkey um auf Untermenüs zuzugreifen und Multimedia Dateien anzuzeigen oder abzuspielen.





### Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth Funktionen. Sie können kabellose Bluetooth Technologie verwenden um drahtlose Verbindungen mit kompatiblen Geräten herzustellen wie zum Beispiel: Mobiltelefone, Headsets, eingebautes Fahrzeugzubehör usw. Mit der Bluetooth Funktion können Sie Fotos, Videos und Audiodateien, persönliche Visitenkarten und Notizen verschicken. Versuchen Sie beide Geräte nah beieinander zu halten während die Verbindung aktiv ist. Die Standardreichweite beträgt 10 Meter. Sofern möglich, versuchen Sie das Telefon auf einem Stuhl oder Nah neben sich abzulegen während Sie über die Freisprecheinrichtung telefonieren um die bestmögliche Verbindungsqualität zu gewährleisten. Wenn Sie es mit Ihrem Computer verwenden, versuchen Sie das Telefon auf den Schreibtisch neben Ihrem Bildschirm zu legen um die bestmögliche Verbindungsqualität zu gewährleisten.

### Bluetooth-Geräte verbinden

Lassen Sie eines der Geräte "Nach neuen Geräten suchen" um das andere zu finden. Typischerweise möchten Sie dass das Telefon nach einem Kopfhörer oder Lautsprecher sucht als andersherum. Die Suchfunktion befindet sich innerhalb des Bluetooth Menüs in den Verbindungseinstellung Optionen Ihres Telefons.

1. Drücken Sie den  linken Softkey um auf das Menü zuzugreifen.
2. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Einstellungen" erscheint.

3. Drücken Sie den  linken Softkey.
4. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Verbindungen" erscheint.
5. Drücken Sie den  linken Softkey.
6. Blättern  Sie nach oben oder unten bis "Bluetooth" erscheint.
7. Gehen Sie zu "Verbundene Geräte" und suchen Sie das gewünschte Gerät.
8. Sobald das Telefon das andere Gerät entdeckt, geben Sie das Passwort für das verbundene Gerät ein. Das Passwort ist üblicherweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts oder in der Bedienungsanleitung zu finden.

**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für das Bluetooth Gerät angeschaltet ist

## 12. Aussetzung zu Funkfrequenzen und SAR

Dieses Gerät entspricht internationalen Voraussetzungen zur Aussetzung zu Radiowellen. Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und –Empfänger. Es wurde entworfen und hergestellt um die zulässigen Grenzwerte nicht zu überschreiten und die Aussetzung zu Radiowellen Strahlung einzuschränken, wie durch Internationale Richtlinien vorgeschrieben (ICNIRP). Diese Beschränkungen sind Bestandteil von umfassenden Richtlinien und etablierten die erlaubten Werte für RF Strahlungswerte für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen erstellt und werden regelmäßig aufgrund neuer Studien und Prüfungen angepasst. Der Aussetzungsstandard für mobile Geräte verwendet eine Messeinheit bekannt als Spezifische Absorptionsrate oder SAR. Obwohl die SAR basierend auf der höchsten zertifizierten Energierate basiert, kann der eigentliche SAR Wert weit unter der zulässigen Hoechstrate liegen. Dies ist der Fall, da das Gerät entworfen wurde um auf unterschiedlichen Energieniveaus zu operieren sodass es nur die Energie verbraucht die notwendig ist um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Grundsätzlich: Je näher Sie am Funkturm sind umso geringer ist der Energieausstoß des Geräts. SAR Werte variieren basierend auf nationalen Melde- und Testverpflichtungen und dem Netzwerkband. Die Verwendung von Zubehör und Erweiterungen kann die SAR Werte beeinflussen. Das SAR Limit für mobile Geräte die von der Öffentlichkeit verwendet werden ist durchschnittlich 2,0 w/kg (Watt pro Kilogramm) pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien beinhalten eine Substanzielle Sicherheitsspanne um zusätzlichen Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und Messabweichungen zu berücksichtigen. Der höchste SAR Wert ist 0.351 w/kg.

**Betriebsfrequenzbereich:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Max. Ausgangsleistung:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen  
Palette von Produkten in [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Merci de choisir notre téléphone mobile!  
Lisez ce manuel avant de l'utiliser s'il vous plaît.

Consultez notre site web pour des guides vidéo sur l'utilisation de votre téléphone

**www.ttfone.com**  
**Français**

Nous avons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce manuel sans un avertissement préalable.

Les icônes de ce manuel peuvent légèrement différer de celles dans votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez acheté. Tous les droits sont réservés

# Contenu

1.	Commencer .....	29
2.	Utiliser le menu .....	32
3.	Votre téléphone mobile .....	33
4.	Faire et recevoir des appels téléphoniques.....	36
	Faire des appels.....	36
	Recevoir des appels.....	37
	Accéder au menu pendant un appel .....	37
	Terminer un appel.....	37
	Rejeter un appel.....	37
	Recomposer un numéro.....	37
	Faire des appels internationaux.....	37
	Modification du volume pendant un appel .....	37
5.	Répertoire téléphonique .....	38
	Stockage, recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique .....	38
	Ajouter un nouveau contact dans votre répertoire téléphonique.....	38
	Rechercher un contact existant.....	38
	Supprimer un contact existant .....	38
	Modifier des numéros pour une composition abrégée.....	39
	Appeler un numéro de la composition abrégée .....	39
6.	Le bouton d'urgence SOS.....	39
7.	Messagerie (SMS) .....	41
8.	Accéder à votre messagerie vocale.....	43
9.	Multimédia .....	43
10.	Régler d'autres fonctions .....	45
11.	Personnaliser vos paramètres.....	47
12.	Radiofréquence (RF), Exposition et SAR.....	50

# 1. Commencer



## Retirer le couvercle arrière

Ouvrez le couvercle de la batterie en pressant légèrement sur l'arrière du téléphone et en glissant le couvercle en bas.

## Installez la carte SIM et la batterie


Pour connaître la disponibilité des services de votre carte SIM et avoir plus d'informations sur son utilisation, contactez le vendeur de votre carte SIM. Cela peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre fournisseur. Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des éraflures ou des flexions, alors soyez prudent lors de la manipulation, de l'insertion ou du retrait de la carte. Remarque: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

1. Assurez-vous que le téléphone soit désactivé et que le chargeur soit débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir retiré le couvercle arrière, installez la carte SIM en la glissant dans son nid (SIM) et sous la plaque de support métallique. Assurez-vous que le coin incliné se trouve sur le côté supérieur gauche. (Pour retirer la carte SIM, pressez-la doucement et faites-la glisser de son nid, comme dans l'image.) Vous devez savoir que vous pouvez seulement utiliser une carte standard SIM, pas une

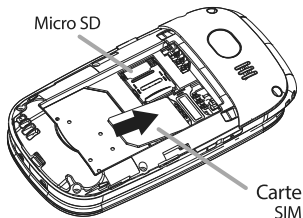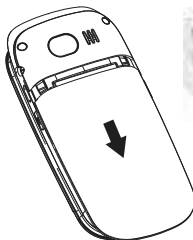

carte Micro ou Nano. Vous pouvez également installer une carte micro SD dans la fente en haut de la fente de SIM.

3. Installez la batterie dans la fente de batterie, en veillant à ce que les trois bandes métalliques sur la batterie alignent avec les trois griffes métalliques de la fente de batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle soit entièrement fermé et que le son correspondant (le claquement) soit entendu.
5. Connectez le téléphone pour le recharger complètement. Vous pouvez aussi utiliser le chargeur dock fourni pour charger le téléphone facilement.

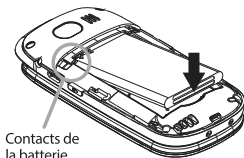

### Activer votre téléphone mobile

Pour activer le téléphone, appuyez sur le ■ bouton rouge jusqu'à ce que l'écran devienne allumé. Si vous activez le téléphone avant l'insertion de la carte SIM, on vous rappelle à insérer la carte SIM. Le téléphone mobile contrôle automatiquement si la carte SIM est valide une fois insérée. Le rappel suivant apparaît sur l'écran successivement lorsque le téléphone mobile est simplement mis en marche:

- **Donner le mot de passe de téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été créé.
- **Mettez le code PIN** - Si le mot de passe de la carte SIM a été créé.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche des réseaux disponibles.
- **Paramètres de langue** - Mis en anglais par défaut, justement pressez le ■ bouton de droite pour confirmation.
- **Régler la date** - Tapez la date ici DD.MM.YYYY et appuyez le ■ bouton de gauche.
- **Régler l'heure** - Tapez le temps ici à la 24 heures et appuyez sur le ■ bouton de gauche.

### Désactiver votre téléphone mobile

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur le ■ bouton rouge et tenez-le jusqu'à ce que l'écran devienne noir.

## Chargement de la batterie

La batterie peut être chargée quand le téléphone est activé ou désactivé. Veuillez-vous assurer que la batterie soit insérée dans le téléphone avant le chargement. Le temps de chargement dure trois heures.

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le câble dans son ouverture sur le côté droit du téléphone
2. Branchez le chargeur sur une prise électrique de 240V.

Pour désactiver le chargeur:

1. Débranchez le chargeur du mur.
2. Retirer le câble du téléphone.



## Chargement en utilisant le chargeur dock

Vous pouvez même utiliser le chargeur dock qui y est compris pour un chargement facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière du dock
2. Placez le téléphone dans le dock pour faire commencer le chargement.
3. Retirez le téléphone lorsque le chargement soit terminé.

## Indicateur de niveau de la batterie






VIDE

PLEINE

## Alerte de batterie faible















Le téléphone émettra un son lorsque la batterie est faible et affichera un message sur l'écran.

## 2. Utiliser le menu


Dans un état standby (état de veille) pressez le  bouton de l'écran gauche pour accéder au menu principal. Quitter le menu: Pressez sur le  bouton de droite pour revenir au menu précédent. Entrer dans un état de veille: Pressez sur le  bouton rouge.



### Réglage de la date et du temps

Une fois vous avez votre téléphone chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure de sorte que vous pouvez retrouver plus facilement vos messages vocaux et vos textes.





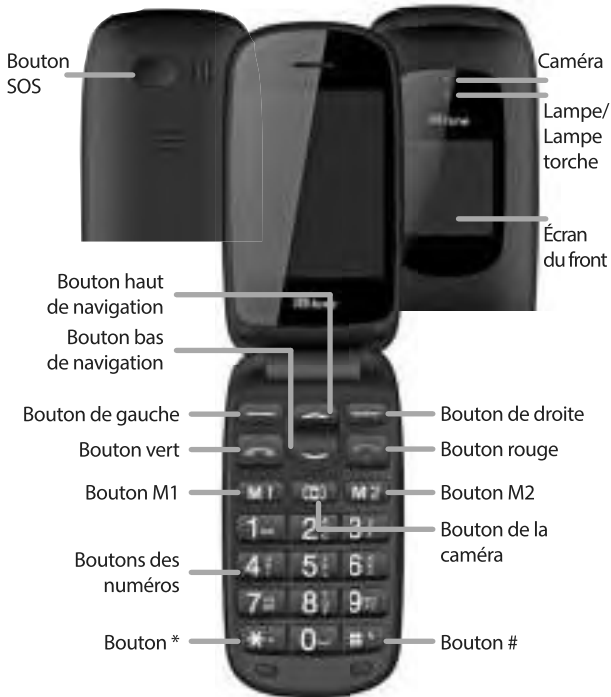

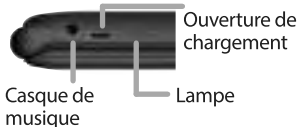

1. Pressez sur le  bouton gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que la section "Paramètres" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton gauche.
4. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que la section "Paramètres du téléphone" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton gauche.
6. Pressez le  bouton en bas jusqu'à ce que "Date et heure" apparaisse. Pressez le  bouton gauche.
7. Pressez le  bouton en bas pour sélectionner "Réglage de l'heure". Pressez le  bouton gauche.
8. Écrivez l'heure en utilisant l'horloge de 24 heures.
9. Pressez sur le  bouton gauche pour confirmer.
10. Utilisez le  bouton en bas jusqu'à ce que "Réglage de la date" apparaisse.
11. Pressez sur le  bouton gauche.
12. Écrivez la date en format DD.MM.YYYY.
13. Pressez le  bouton gauche pour sauvegarder.
14. Pour quitter les paramètres, pressez sur le  bouton droit 4 (quatre) fois.

### 3. Votre téléphone mobile












## Fonctions des boutons















Bouton	Fonction
Bouton de gauche 	Mode standby: Pressez pour le menu principal. Fonctionnement: Pressez pour entrer au menu
Bouton de droite 	Mode standby: Pressez pour le répertoire téléphonique. Fonctionnement: Pressez pour sortir du menu
Bouton de réponse (Bouton vert) 	Faire des appels: Pressez pour faire un appel ou pressez pour répondre à un appel. Mode standby: Pressez pour accéder au journal d'appels. Fonctionnement: Pressez pour confirmer la fonction. Affichage des appels récents.
Bouton de fin d'appel (Bouton rouge) 	Désactiver le téléphone: Pressez et maintenez. Activer le téléphone: Pressez et maintenez. Fonctionnement: Pressez pour annuler la dernière action. Terminer un appel. Bouton de retour pour sortir des options du menu. Retourner au mode standby.
Bouton de la caméra 	Pressez pour prendre une photo avec la caméra intégrée.
Bouton flèche de navigation 	Flèche en haut: Mode standby: Pressez pour les messages de l'utilisateur. Fonctionnement: Pressez pour remonter en haut. Flèche ne bas: Mode standby: Pressez pour l'alarme. Fonctionnement: Pressez pour aller en bas.
Bouton M1 	Pressez et maintenez pour une composition abrégée des numéros.
Bouton M2 	Pressez et maintenez pour une composition abrégée des numéros.



Bouton # 	Mode standby: pressez et maintenez pour définir la mode silence ou pressez une fois de taper le symbole  de hachage. Mode de modification: Pressez pour changer le mode de saisie.
Bouton * 	Mode standby: Pressez une fois pour taper le symbole de l'étoile  , deux fois pour le symbole + et trois fois pour le symbole P. Mode de modification: Pressez pour accéder à la liste des symboles de ponctuation.
Lampe torche 	Pressez et maintenez pour 5 secondes pour activer et désactiver la lampe torche.
Bouton SOS 	Pressez et maintenez le bouton SOS pour appeler et envoyer un message max. 5 numéros d'urgence.
Volume 	Pressez ici pour intensifier ou diminuer le volume pendant un appel.

### Icônes sur l'écran

Les icones suivantes peuvent apparaître sur l'écran:

	Mode silence activé
	Appel manqué
	Composition de numéro
	Réglage de l'alarme
	Bluetooth
	Fixer la fonction hors de mains
	Nouveau(aux) message(s) SMS
	Vie de la batterie
	Bon signal
	Signal faible
	SIM invalide ou pas de signal
	Roaming
	Le bouton d'urgence SOS activé
	Vous avez reçu un/des message(s) vocal(aux)
	Pas de carte SIM
	Vibration

## Deuxième écran

L'écran frontal du téléphone mobile est un moyen pratique de rester en contact sans nécessité d'ouvrir le couvercle. Quand le téléphone est fixé au mode standby, le deuxième écran affiche l'heure et la date, l'état de la batterie et le signal du téléphone. Cet écran-ci vous avertira également lorsque vous recevez un appel ou un message, un appel manqué ou un message vocal.

### Avertissements sur le deuxième écran

	Appel manqué et un nouveau message SMS
	Vie de la batterie
	Signal de réseau
	Pas de carte SIM
	SIM invalide ou pas de signal
	Appel manqué
	Réglage de l'alarme
	Bluetooth
	Nouveau(aux) message(s) SMS
	Roaming
	Vous avez reçu un/des message(s) vocal(aux)
	Mode silence activé
	Fixer la fonction hors de mains
	Vibration

### Réglage du volume



1. Lorsque vous faites un appel normal ou un appel hors de mains, pressez sur le bouton + ou - à côté gauche du téléphone pour régler le volume.
2. Lorsque vous faites un appel pour obtenir votre volume maximum vous pouvez appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner « mains libres » le mode hors de mains. Cela représente une aide pour les utilisateurs qui ont le besoin d'une aide auditive.

## 4. Faire et recevoir des appels téléphoniques




### Faire des appels

1. Entrez un numéro et pressez sur le bouton vert. L'écran va vous afficher "Appeler" lorsque vous composez le numéro.
- Pour supprimer un chiffre, pressez sur le bouton de droite.
  - Pour effacer l'écran, pressez sur le bouton rouge.

## Recevoir des appels

Lorsque votre téléphone sonne ou fait des vibrations le deuxième écran montrera un appel entrant et affichera le numéro de votre interlocuteur. Il faut que vous ouvriez le couvercle pour répondre à l'appel. Si le couvercle est déjà ouvert lors de la réception de l'appel, pressez sur le  bouton de gauche ou le  bouton vert pour répondre.



## Accéder au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, pressez sur le  bouton de gauche. Défiler en haut ou en bas jusqu'à la commande désirée en utilisant le  bouton haut ou bas et pressez de nouveau sur le  bouton de gauche.



## Terminer un appel

Pour terminer un appel, pressez sur le  bouton rouge.

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, pressez sur le bouton  rouge lorsque votre téléphone sonne. Au cas où le couvercle est fermé, vous pouvez mettre le mode silence en appuyant sur un des boutons de  volume à côté gauche du téléphone.

## Recomposer un numéro



1. Pressez sur le bouton d'appel  vert, et cela vous mènera à tous vos appels récemment composés de la liste des appels.
2. Pressez sur le bouton d'appel  vert à nouveau pour appeler le numéro souligné.

## Faire des appels internationaux

1. Pressez rapidement sur le  bouton de l'étoile deux fois jusqu'à ce qu'un symbole "+" apparaisse sur l'écran.
2. Entrez le code du pays, le code de la région et le numéro de téléphone comme indiqué par votre service de réseau à longue distance.
3. Pressez sur le bouton d'appel  vert pour terminer l'appel.

## Modification du volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:











- Pressez sur le  bouton de volume à côté gauche du téléphone en haut ou en bas.
- Pressez sur le  bouton de droite pour sélectionner "Hors de mains", ça vous donnera le volume le plus fort, ce qui est pratique pour ceux qui sont durs d'oreille.

## 5. Répertoire téléphonique

### Stockage, recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique

Les numéros de téléphone peuvent être stockés dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le symbole de téléphone vous indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de carte SIM vous indique que le contact est enregistré dans la carte SIM. Vous pouvez entreposer jusqu'à 300 entrées dans la mémoire du téléphone.

### Ajouter un nouveau contact dans votre répertoire téléphonique





1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la flèche  en haut ou en bas jusqu'à ce que l'option "Contacts" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Contacts" en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner "Options".
5. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner "Nouveau contact".
6. Ici, vous pouvez sélectionner le lieu où vous souhaitez sauvegarder le numéro. Vous pouvez le sauvegarder soit dans la carte SIM soit dans le téléphone. Pour sélectionner pressez sur le  bouton de gauche.
7. Pressez sur le  bouton de gauche pour ajouter le nom, entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier avec des numéros. Pressez de 1 à 4 fois pour entrer la bonne lettre. Pressez sur "0" pour l'espace.
8. Une fois que le nom est fixé, pressez sur le  bouton de gauche pour enregistrer.
9. Allez en bas, appuyez sur le  bouton de gauche, entrez le numéro, puis appuyez sur le  bouton de gauche et puis sélectionnez "enregistrer".

### Rechercher un contact existant



1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez  en haut ou en bas jusqu'à l'option "Contacts" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Contacts" en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Allez  en haut ou en bas pour rechercher le contact.
5. Pressez sur le  bouton vert pour faire un appel.











### Supprimer un contact existant

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à "Contacts" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Contacts" en pressant sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le contact que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en pressant le  bouton de gauche.
6. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que "Supprimer" apparaisse.
7. Pressez sur le  bouton de gauche 2 fois jusqu'à ce que la liste de contacts affiche.



### Modifier des numéros pour une composition abrégée

Vous pouvez fixer jusqu'à 10 numéros pour la composition abrégée à l'aide des boutons de 2 à 9 et les boutons  M1 et  M2.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton haut ou bas jusqu'à ce que "SOS" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "SOS" en pressant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez  en haut ou en bas jusqu'à ce que "Composition abrégée" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche. "Définir le nombre" apparaît.
6. Pressez sur le  bouton de gauche.
7. Allez  en haut et en bas pour choisir le bon bouton et pressez sur le  bouton de gauche pour modifier.
8. Choisissez un contact du répertoire téléphonique.
9. Presser sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.
10. Pressez sur le  bouton de droite 3 fois pour sortir.


**Veillez noter:** Assurez-vous que le statut soit fixé sur ON pour que la fonction de composition abrégée travaille.

### Appeler un numéro de la composition abrégée


Sélectionnez le numéro de la composition abrégée que vous souhaitez appeler en pressant et en maintenant le numéro abrégé souhaité - 2 à 9,  (M1), ou  (M2).

## 6. Le bouton d'urgence SOS

**Information importante:** Les téléphones sans fil, en incluant cet appareil, fonctionnent à l'aide des signaux radio, des réseaux sans fil, les réseaux terrestres et des fonctions programmées par un utilisateur. Pour cette raison, on ne peut pas garantir des bonnes connexions dans toutes les conditions et/ou lieux. Il ne faut pas compter uniquement sur un appareil sans fil en ce qui concerne la communication d'urgence médicale. Vous pouvez fixer les numéros d'urgence dans votre répertoire







téléphonique conformément à vos besoins; vous pouvez fixer un total de cinq numéros d'urgence. Dans le cas d'une d'urgence, lorsque le  bouton SOS est poussé en bas le téléphone envoie automatiquement un message aux numéros d'urgence fixés dans le téléphone. Le téléphone mobile fera alors un appel d'urgence. Si le premier appel ne réussit pas, le téléphone va procéder automatiquement à un deuxième appel d'urgence. De cette manière, le téléphone reprendra les numéros d'urgence à trois reprises afin de recevoir une réponse. Le téléphone émettra aussi un alarme quand l'appel d'urgence ou le message est envoyé.

**Veillez noter:** Si l'un des numéros d'urgence a un système de messagerie vocale, le téléphone notera que l'appel a été reçu et il ne refera plus des appels d'urgence attendus.

**Attention!** Le bouton d'urgence  SOS fera des appels d'urgence seulement:






1. Une carte SIM est placée dans le téléphone mobile.
2. Il y a au moins un numéro SOS programmé.
3. Il y a un message SOS sauvegardé.



### Désactiver la sonnerie SOS de l'alarme

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "SOS" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "SOS" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Sélectionnez OFF en pressant sur le  bouton de gauche.







S'il n'y a aucun numéro SOS stocké dans le téléphone, en pressant sur le  bouton SOS, il affichera un message "Veillez entrer un numéro SOS" et aussi le SOS sera visible sur l'écran d'accueil. Pour se débarrasser du SOS sur l'accueil de l'écran pressez et maintenez de nouveau le  bouton SOS.

### Ajouter des numéros d'urgence dans votre répertoire téléphonique

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "SOS" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour sélectionner l'option "Numéros SOS".
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Choisissez "Entrer le contact" pour choisir de votre liste de contacts enregistrés ou "Entrée manuelle" si vous voulez taper le numéro.










7. Pressez sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.
  8. Répétez le processus pour y ajouter 4 autres contacts d'urgence.
- Veillez noter:** Assurez-vous que le  bouton SOS soit fixé sur ON afin que cette fonction SOS travaille.

### Modifier le message SOS

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "SOS" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour sélectionner "SMS d'urgence".
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Modifiez le texte du message
7. Pressez sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.

## 7. Messagerie (SMS)

### Rédaction et envoi d'un message

1. Pressez sur le bouton  HAUT pour un raccourci des messages ou pressez le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez en  haut ou en bas jusqu'à ce que le "Messages" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Messages" en appuyant sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que l'option "Écrire un message" affiche.
5. Pressez sur le  bouton de gauche et entrez le numéro auquel vous voulez envoyer le texte - **Note:** Si vous voulez choisir un contact de votre répertoire du téléphone pressez simplement le  bouton de gauche et sélectionnez le contact.
6. Pressez sur le  bouton en bas pour commencer à taper le texte.
7. Pressez 2 fois sur le  bouton de gauche pour envoyer votre message. D'autres options comprennent: Modifier, Retirer, Retirez tout et Enregistrer brouillon.

Vous pouvez également accéder à un message du stockage dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option "Boîte de réception" au lieu de "Nouveau message » en suivant les mêmes commandes.

### Recevoir/Répondre à un message


Au cas où vous recevez un nouveau message, votre téléphone montrera une icône d'enveloppe et une notification "nouveau message".

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour lire le message.
2. Pressez sur le  bouton de gauche de nouveau pour voir une liste de commandes disponibles comme "Répondre", "Supprimer", etc.

Écrire un texte	Description
Ouvrir	Voir le message
Répondre	Répondre au message
Supprimer	Supprimer le message
Faire un appel	Appeler l'envoyeur
Marquer	Sélectionner plus de messages
Classifier	Classifier les messages
Ajouter un envoyeur à	Sauvegarder l'envoyeur à la liste des contacts
Supprimer les numéros répétés	Supprimer les messages des numéros répétés
Ajouter à la liste noire	Ajouter un numéro à la liste noire


## Entrer des lettres et des numéros

### Lettres du message

Les lettres anglaises sont mises sur les boutons numériques "2" à "9". Vous pouvez entrer des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuation. En pressant le bouton  quand vous tapez vous pouvez basculez entre les différents types de mode d'entrée. Chaque bouton numérique comprend 3 ou 4 lettres. Pressez sur le bouton de numéro une fois pour le faire afficher la première lettre, deux fois pour la deuxième, etc.




### Ponctuation du message

La ponctuation disponible est comprise de: \ / ~ < > £ \$ ¥ ¤ § Ø @ { } ? et plus. Pour entrer la ponctuation:

1. Pressez sur le  bouton pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les  boutons en haut et en bas pour aller partout dans la liste.
3. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner.

### Numéros du message

Pour écrire un numéro au lieu de la lettre:

1. Pressez le  bouton pour changer le mode d'entrée de lettre en numéro, ensuite utilisez les boutons numériques 1 à 0 pour faire entrer des chiffres.
2. Allez en haut et en bas en utilisant le bouton de  navigation jusqu'à ce que le "123" soit souligné, pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner.
3. Retourner-vous en répétant le processus et cette fois choisissez entre En ou ABC.










## 8. Accéder à votre messagerie vocale










Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau en utilisant votre carte SIM. Pour appeler votre boîte vocale, pressez et maintenez sur le bouton "1" placé sur le clavier. Si cette opération ne vous mènera pas à votre messagerie vocale, nous suggérons que vous appelez votre opérateur et en demandiez votre numéro de messagerie vocale qui plus tard vous permet de le stocker en tant que numéro abrégé sur votre clavier.

## 9. Multimédia



### Caméra




1. Utilisez le  bouton de raccourci de la caméra pour aller directement au menu "Caméra". **Ou** Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
  2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
  3. Pressez sur le  bouton de gauche.
  4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Caméra" apparaisse.
  5. Prenez une photo en pressant sur le  bouton de la caméra.
- Utilisez le  bouton en haut ou en bas pour adapter l'opération zoom.

### Visualiser des images











1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Visualiser des images" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Utilisez les boutons  M1 et  M2 de choisir l'image de gauche à droite, les flèches  haut et bas pour sélectionner de haut en bas pour la photo que vous souhaitez voir.
7. Pressez sur le  bouton de gauche pour choisir les Options. Les Options incluent: Voir, Style du navigateur, Envoyer, Renommer, Supprimer, Classifier, Supprimer tous les fichiers et Stockage.

### Vidéo enregistreur









1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Vidéo Enregistreur" apparaisse.
5. Sélectionnez "Bouton de la Caméra" pour commencer enregistrer.
6. Pressez sur le "Bouton de la Caméra" pour faire pause et de nouveau sur le "Bouton de la Caméra" de reprendre.
7. Pressez sur le  bouton de droite pour annuler et sur celui  de gauche pour sauver l'enregistrement.



### Lecteur vidéo

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
  2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
  3. Pressez sur le  bouton de gauche.
  4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Vidéo Lecteur" apparaisse.
  5. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez voir.
  6. Pressez sur le  bouton de la caméra pour voir la vidéo sélectionnée.
- Utilisez le bouton  M1 pour rembobiner, le bouton  M2 pour aller en avance et le  bouton Caméra pour voir et pauser la vidéo.
  - Les numéros 4 et 6 peuvent être utilisés pour régler la luminosité et le  bouton de volume à côté gauche du téléphone pour régler le volume de la vidéo.

### Lecteur audio

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Lecteur Audio» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Pressez sur le  bouton de gauche pour sélectionner "Liste" pour voir vos téléchargements.
7. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas pour sélectionner une chanson.
8. Pressez sur le  bouton de gauche.
9. Sélectionnez: Lire, Supprimer, Définir comme sonnerie, Envoyer ou Voir des détails.






#### Contrôles:

- Pour lire ou mettre en pause: le  bouton Caméra
- Passer à la chanson suivante: Pressez sur le  bouton M2
- Retourner à la chanson précédente: Pressez sur le  bouton M1
- Volume: le  bouton de volume à côté gauche du téléphone.

## Radio

Écouter de la radio sur le haut-parleur ou connecter le casque dans la prise casque à écouteurs.

### Activer la radio



1. Presser sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut et en bas jusqu'à ce que le "Multimédia" apparaisse.
3. Presser sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en haut et en bas jusqu'à ce que le "Radio" apparaisse.
5. Presser sur le  bouton de gauche.

Utilisez le  bouton de la caméra pour lire la radio ou de la mettre en pause.

### Rechercher une station

Pour rechercher des stations, appuyez sur les boutons  M1 et  M2.

### Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez le  bouton de volume à côté du téléphone ou les  boutons en haut et en bas.

### Désactiver la radio






Pour désactiver la radio appuyez sur le  bouton de la caméra.

\*La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal à ta location. Les écouteurs fonctionnent comme une antenne alors vous obtenez de la meilleure réception quand ils sont branchés.

## 10. Régler d`autres fonctions

### Calendrier







Pour voir le calendrier:

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le "Organisateur" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le "Calendrier" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.

### Réglage de l`alarme

Vous pouvez fixer cinq alarmes maximum. Les options de l`alarme incluent: • Sonnerie de l`alarme; • Réglage de répétition d`alarme (désactivée, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne).




Vous pouvez accéder au menu d'alarme avec un raccourci; tout simplement pressez sur la flèche en bas sur l'écran d'accueil. Ou

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que l'"Organisateur" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Pressez le  bouton en bas jusqu'à ce que l'"Alarme" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.  
Ici vous pouvez fixer trois alarmes maximum.
6. Sélectionnez Alarme 1 en pressant sur le  bouton de gauche.
7. Choisissez "Activer" pour activer l'alarme.
8. Choisissez "Modifier" pour modifier l'alarme.


Avec le mode Modifier, vous pouvez choisir une autre sonnerie de l'alarme, changer le temps, régler le volume et régler les options de répétition.

### Désactiver l'alarme

Quand l'alarme sonne:

- Pressez sur le  bouton de gauche pour stopper l'alarme.
- Pressez sur le  bouton de droite pour le faire répéter.
- Quand le couvercle est fermé, vous pouvez presser sur le  bouton de volume à côté gauche du téléphone pour le faire répéter.

### Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut protéger votre téléphone mobile d'une utilisation illégale. Vous pouvez régler le verrouillage du téléphone en activant ou désactivant cette fonction et changer le mot de passe du téléphone. Vous pouvez trouver le verrouillage du téléphone dans le menu Réglages/Sécurité/Verrouillage du téléphone. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et écrivez le mot de passe de nouveau pour désactiver le verrouillage du téléphone.



**Remarque: Le mot de passe standard pour verrouillage du téléphone est 1234. Veuillez le changer et créer votre propre mot de passe le plus tôt possible.**

### Restaurer des paramètres

Pour restaurer des paramètres du téléphone allez au menu et aux Paramètres/Paramètres du téléphone/Restauration des paramètres et écrivez le mot de passe pour verrouillage du téléphone. Le mot de passe standard est 1234.

### Paramètres d'appels

Cette option entrepose des derniers appels composés, des appels reçus et des appels manqués. Votre téléphone mobile peut entreposer 20 enregistrements maximum pour chaque fonction.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le "Journal d'appels".
3. Ici, vous pourrez gérer vos appels:
  - Appels manqués
  - Appels composés
  - Appels reçus
  - Appels rejetés




Vous pouvez également supprimer le journal d'appels et les minuterias d'appels.

### Lampe torche





Maintenez le bouton d'interrupteur indiqué par l'icône torche à côté droite du téléphone pour 3 secondes pour allumer la lampe torche. Maintenez-le de nouveau pour l'éteindre.

### Calculatrice

Votre téléphone mobile peut fournir des fonctions basiques de la calculatrice: addition, soustraction, multiplication et division.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur les  flèches en haut ou en bas pour trouver l'"Organisateur".
3. Sélectionnez l'option "Calculatrice" en pressant sur le  bouton de gauche.

Écrivez des numéros à l'aide des boutons pour entrer des valeurs.




Pressez sur le  bouton pour des numéros décimales. Utilisez les boutons latéraux  en haut et en bas pour sélectionner l'opération de mathématiques +, -, X, et ÷. Pressez sur le  bouton de droite pour effacer le dernier chiffre ou pour sortir de l'opération du calcul. Pressez sur le  bouton de gauche pour terminer le calcul.

## 11. Personnaliser vos paramètres





### Profil

Vous pouvez utiliser des profils pour fixer et personnaliser des sonneries, des tonalités de message d'alerte et d'autres sonneries pour des différents événements.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Paramètres" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas pour trouver le "Profils".
  5. Pressez sur le  bouton de gauche.
  6. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas pour sélectionner parmi des options suivantes:
- **Type de sonnerie** C'est là où vous pouvez régler la Sonnerie, Vibration, Silence, Sonnerie & Vibration.
  - **Paramètres de sonnerie** C'est là où vous pouvez changer le ton de la sonnerie et du message lorsque vous avez reçu une nouvelle notification.
  - **Réglez le volume** C'est là où vous pouvez changer le volume pour toutes les fonctions.
  - **Autres sonneries d'alerte** C'est là où vous pouvez changer la tonalité du clavier, du couvercle, de l'activation etc.

### Désactiver des boutons de parler (Tonalité du clavier)




1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur la  flèche en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Paramètres" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.
4. Choisissez l'option "Profils".
5. Choisissez l'option "Autres sonneries d'alerte".
6. Choisissez l'option "Tonalité du clavier".
7. Sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez (Désactivé, Cliquez ou Voix humaine).
8. Pressez sur le  bouton de gauche pour sauvegarder.



### Paramètres d'appels

Ces fonctions nécessitent le soutien de la part de votre fournisseur de réseau qui se base sur le paquet d'appel vous sélectionnez quand vous achetez votre téléphone mobile.

- Renvoi d'un appel - pour renvoyer les appels à un autre numéro
- Appel en attente - pour activer/désactiver l'option d'appel en attente
- Interdiction d'appels - Stopper des appels provenant d'un numéro particulier (vous pouvez aussi utiliser l'option Liste noire du téléphone pour cette possibilité)
- Cacher l'identification - Ne pas montrer votre numéro lorsque vous faites un appel.
- Mode de vol - Activer le mode de vol qui désactivera tous les signaux du téléphone.
- Mode de réponse - Choisir de répondre au téléphone en ouvrant le couvercle ou en appuyant sur n'importe quel bouton.







Pour accéder:

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le "Paramètres" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Paramètres d'appels» apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Ensuite utilisez ce menu pour mettre à jours vos paramètres souhaités.

### Gestionnaire des fichiers

Le gestionnaire des fichiers standard est votre carte Micro SD du téléphone (non inclus).



1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que l'«Organisateur» apparaisse. Pressez sur le  bouton de gauche.
3. Pressez le  bouton en haut ou en bas jusqu'à ce que le «Mes fichiers» apparaisse.
4. Pressez sur le  bouton de gauche.
5. Choisissez soit le "Téléphone" soit la "Carte de mémoire".
6. Pressez sur le  bouton de gauche. Pour accéder aux sous-menus, voir ou lire des fichiers multimédia.




### Bluetooth

Le téléphone mobile soutient la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour fixer la connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, y compris: téléphones mobiles, ordinateurs, écouteurs, accessoires de voiture etc. À l'aide de la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des extraits vidéos, des extraits audio, des cartes personnelles et des mémos. Vous pouvez aussi établir une connexion sans fil avec un compatible ordinateur pour transmettre des fichiers. Essayez de garder la proximité entre les deux appareils que vous êtes en train de connecter via Bluetooth au moment où ils fonctionnent. La gamme de Bluetooth est estimée plus ou moins à 10 mètres. Si c'est possible, essayez de garder votre téléphone mobile sur une table à côté de vous ou à proximité tout en parlant sur vos écouteurs pour assurer la meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de mettre votre téléphone mobile sur le bureau à côté de votre écran pour obtenir la meilleure connexion possible.

### Connecter des appareils Bluetooth

Que l'un des appareils "Rechercher des nouveaux appareils" trouve l'autre. En général, vous voudriez qu'un téléphone recherche vos écouteurs ou haut-parleurs plutôt que l'inverse. La fonction de recherche est placée dans le menu Bluetooth dans l'option des paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Pressez sur le  bouton de gauche pour accéder au menu.
2. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le "Réglages" apparaisse.
3. Pressez sur le  bouton de gauche.

4. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le "Connexions" apparaisse.
5. Pressez sur le  bouton de gauche.
6. Pressez sur le  bouton en bas jusqu'à ce que le "Bluetooth" apparaisse.
7. Allez à l'"Appareil connecté" et localisez l'autre appareil.
8. Une fois que votre téléphone a trouvé l'autre appareil écrivez le «Code d'appairage» pour que les appareils puissent relier. Le code d'appairage est généralement situé sur une étiquette à l'arrière des écouteurs ou dans le mode d'emploi du téléphone.

**Note:** Assurez-vous que le téléphone soit fixé au mode activé au menu Bluetooth.

## 12. Radiofréquence (RF), Exposition et SAR

Cet appareil suit les normes internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et produit pour ne pas dépasser les limites d'exposition à la radiofréquence (RF) ce qui est recommandé par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives compréhensives et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population en général. Les directives ont été créées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à l'évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Le standard d'exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée la Taux d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais). Bien que le SAR soit déterminé au niveau le plus haut de puissance certifiée, le SAR actuel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximum. En fait, l'appareil est créé pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à utiliser uniquement la puissance qui lui est nécessaire pour obtenir un réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une station de réseau, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible. Les valeurs de SAR peuvent varier par rapport à l'information nationale, aux exigences de tests nationaux et à la fréquence du réseau. L'utilisation des accessoires et des améliorations de l'appareil peuvent faire varier les valeurs de SAR. La limite de SAR pour les appareils mobiles utilisés de la part de la population est de 2,0 W/kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Les directives mettent en œuvre une marge de sécurité essentielle pour fournir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des variations dans les mesures. La plus haute valeur de SAR - 0,351 W/kg.

**Gamme de fréquence de fonctionnement:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Puissance de sortie maximale:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Découvrez une autre gamme fantastique  
de nos produits sur [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!  
Si prega di leggere questo manuale prima  
dell'utilizzo.

Visiti il nostro sito web per la guida video  
su come usare il Suo telefono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

**Italiano**

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale di utilizzo senza previa notifica. I simboli in questo manuale di utilizzo potrebbero differire leggermente da quelli sul Suo telefono, a seconda del telefono che ha acquistato. Tutti i diritti riservati.

# Contenuti

1.	Come iniziare.....	53
2.	Utilizzo del menù.....	56
3.	Il Suo telefono.....	57
4.	Fare e ricevere chiamate.....	60
	Fare chiamate.....	60
	Avvisi sul secondo schermo.....	60
	Rispondere alle chiamate.....	61
	Accedere al menù durante una chiamata.....	61
	Terminare una chiamata.....	61
	Rifutare una chiamata.....	61
	Ricomporre un numero.....	61
	Fare chiamate internazionali.....	61
	Cambiare il volume durante una telefonata.....	61
5.	Rubrica.....	62
	Salvare cercare e cancellare numeri nella rubrica.....	62
	Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.....	62
	Cercare un contatto esistente.....	62
	Cancellare un contatto esistente.....	62
	Modificare i numeri telefonici per la selezione rapida.....	63
	Chiamare un numero a selezione rapida.....	63
6.	Tasto di emergenza SOS.....	63
7.	Messaggi di testo (SMS).....	65
8.	Accedere alla segreteria telefonica.....	67
9.	Multimedia.....	67
10.	Impostazioni di altre funzioni.....	69
11.	Personalizzare le impostazioni.....	71
12.	Esposizione alle radiofrequenze RF e SAR.....	74

# 1. Come iniziare

## Rimuovere il pannello di copertura sul retro

Aprire il pannello della batteria esercitando una leggera pressione sul retro del telefono e facendo scorrere verso il basso il pannello di copertura.


## Installare la SIM card e la batteria

Per disponibilità e informazioni riguardo all'utilizzo della SIM card e dei servizi, contatti il Suo rivenditore di SIM card. Questo può essere un provider di servizio o un operatore di rete mobile o un altro rivenditore.

Nota: la SIM card e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o curvature, si prega pertanto di prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda SIM.


Nota: tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata di bambini piccoli.

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricabatterie sia disconnesso prima di rimuovere la batteria
2. Dopo aver rimosso il pannello sul retro, installare la scheda SIM facendola scorrere nel suo alloggiamento, al di sotto del gancio metallico che serve a bloccarla. Assicurarsi che l'angolo tagliato si trovi in alto a sinistra. (Per rimuovere la scheda SIM applicare una leggera pressione e farla scorrere fuori dal suo alloggiamento, come mostrato nella figura). Si prega di notare che può essere utilizzata soltanto una SIM card standard e non una micro o una nano SIM. Si può anche installare una micro SD memory card nell'alloggiamento al di sopra di

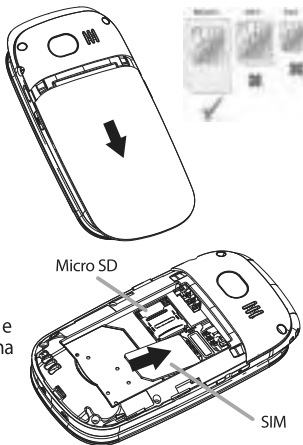

quello della SIM.

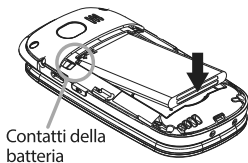


3. Installare la batteria nell'alloggiamento per la batteria assicurandosi che le tre linee metalliche sulla



- batteria si allineino con i tre rebbi metallici nel comparto della batteria.
4. Riposizionare il pannello sul retro. Assicurarsi che il pannello sia completamente chiuso e abbia prodotto il suono "click".
5. Connettere il telefono al caricabatterie per ricaricarlo completamente. Può anche usare la base di ricarica inclusa per ricaricare il telefono facilmente.

### Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il  tasto rosso fino a che lo schermo si accende. Se il telefono viene acceso prima di inserire la scheda SIM, La inviterà ad inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla automaticamente che la SIM card sia valida dopo che viene inserita. I seguenti suggerimenti appaiono sullo schermo in sequenza quando il telefono cellulare è stato appena acceso:

- **Inserire password** - se è stata impostata una password nel telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della scheda SIM.
- **Ricerca rete** - il telefono cellulare sta cercando una rete disponibile.
- **Impostazione della lingua** - la lingua preimpostata è l'inglese. Scorrere la lista delle lingue disponibili fino a che appare la scritta Italiano e premere il  tasto morbido sinistro per confermare.
- **Impostazione della data** - digitare la data nel formato GG/MM/AAAA e premere il  tasto morbido a sinistra.
- **Impostazione orologio** - digitare l'ora in formato 24h e premere il  tasto morbido a sinistra.

### Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono tenere premuto il  tasto rosso fino a che lo schermo si spegne.

### Ricaricare la batteria

La batteria può essere ricaricata sia quando il telefono acceso sia quando è spento. Si prega di assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricare. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatteria:

1. Inserire lo spinotto nella sua porta sul lato destro del telefono.
2. Collegare il caricabatteria a una presa elettrica da 240V.

Per scollegare il caricabatteria:

1. Rimuovere la spina del caricabatteria dalla presa elettrica.
2. Rimuovere lo spinotto dal telefono.



### Ricaricare la batteria usando il caricabatteria da tavolo

Può anche utilizzare il caricabatteria da tavolo incluso per ricaricare facilmente:

1. Semplicemente collegare il caribatteria nel retro della base del caricabatteria da tavolo.
2. Inserire il telefono nella base del caribatteria da tavolo per iniziare a ricaricarlo.
3. Rimuovere il telefono quando la ricarica è complete.

### Indicazione del livello di batteria



CARICA


SCARICA

### Avviso batteria scarica

Il telefono suonerà un avviso quando la batteria è scarica e mostrerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

## 2. Utilizzo del menù















In stato di standby premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù principale.

Uscire da un menù: premere il  tasto morbido a destra per tornare al menù precedente.


Entrare nello stato di standby: premere il  tasto rosso.


### Come impostare data e ora

Non appena il telefono è carico, raccomandiamo di impostare data e ora per consultare più facilmente i messaggi vocali e di testo.







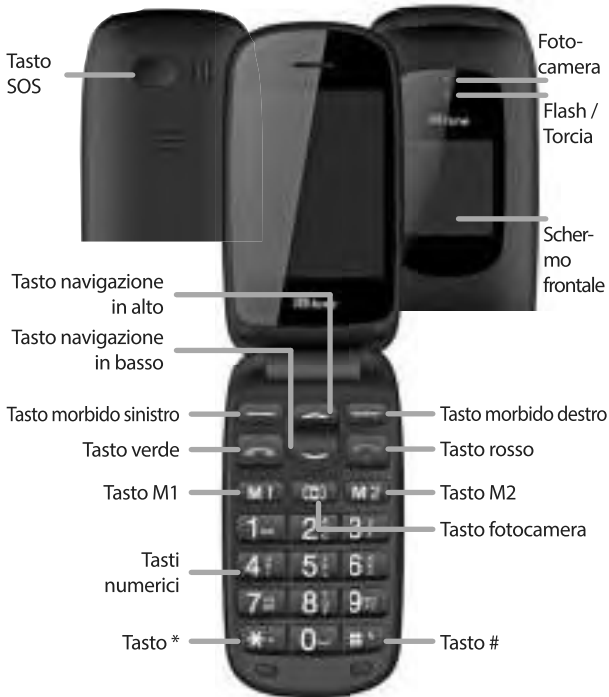

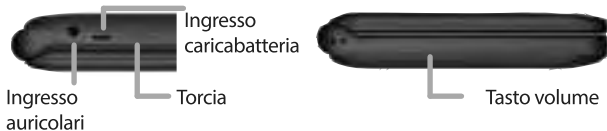1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra e sotto fino a che appare la scritta "Impostazioni".
3. Premere il  tasto morbido sinistra.
4. Premere la  freccetta in basso fino a che appare "Impostazioni telefono".
5. Premere il  tasto morbido a sinistra.
6. Premere la  freccetta in basso finché appare data e ora.  
Premere il  tasto morbido a sinistra.
7. Premere la  freccetta in basso per selezionare Imposta ora.  
Premere il  tasto morbido a sinistra.
8. Inserire l'ora utilizzando il formato 24 ore.
9. Premere il  tasto morbido a sinistra per confermare.
10. Utilizzare la  freccetta in basso finché appare "Impostazione data".
11. Premere il  tasto morbido sinistra.
12. Inserire la data nel formato GG/MM/AAAA.
13. Premere il  tasto morbido sinistra per salvare l'impostazione.
14. Per uscire dalle impostazioni premere il  tasto morbido a destra 4 volte.

### 3. Il Suo telefono












## Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto morbido sinistro 	Modalità Standby: premere per menù principale. Telefono in uso: premere per accedere a un menù.
Tasto morbido destro 	Modalità Standby: premere per Rubrica. Telefono in uso: premere per uscire da un menù.
Tasto risposta chiamata (Tasto verde) 	Telefonare: premere per fare una telefonata o per rispondere a una chiamata in entrata. Modalità Standby: premere per accedere al registro chiamate. Telefono in uso: premere per confermare una funzione. Mostra le chiamate recenti.
Tasto fine chiamata (Tasto rosso) 	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Telefono in uso: premere per cancellare l'ultima azione. Termina una chiamata. Torna indietro per uscire dalle opzioni dei menù.
Tasto fotocamera 	Premere per fare una foto con la fotocamera incorporata.
Tasti freccia di navigazione 	Freccia in alto: Modalità Standby: premere per messaggi utente. Telefono in uso: premere per scorrere verso l'alto. Freccia in basso: Modalità Standby: premere per Sveglia. Telefono in uso: premere per scorrere verso il basso.
Tasto M1 	Tenere premuto per selezione rapida di un numero impostato come preferito.
Tasto M2 	Tenere premuto per selezione rapida di un numero impostato come preferito.



Tasto # 	Modalità Standby: tenere premuto per impostare modalità silenziosa o premere una volta per digitare il  simbolo cancelletto. Durante l'inserimento di testo: premere per cambiare tipo di digitazione.
Tasto * 	Modalità Standby: premere una volta per digitare il  simbolo *, due volte per il simbolo + e tre volte per il simbolo P. Durante l'inserimento di testo: premere per accedere alla lista dei segni di punteggiatura.
Torcia 	Tenere premuto per 5 secondi per accendere / spegnere la lampadina.
Bottone SOS 	Tenere premuto il tasto SOS per chiamare e mandare messaggi a un massimo di cinque numeri di emergenza.
Volume 	Premere per alzare o abbassare il volume durante una chiamata.

### Simboli sullo schermo

I seguenti simboli potrebbero apparire sullo schermo:

	Modo silenzioso attivato
	Chiamata persa
	Chiamata in corso
	Sveglia impostata
	Bluetooth
	Auricolari connessi
	Nuovo messaggio di testo SMS
	Stato della batteria
	Segnale buono
	Segnale debole
	SIM non valida o assenza di segnale
	Roaming
	SOS stato di emergenza abilitato
	Messaggi in segreteria telefonica
	No SIM card
	Modo vibrazione

## Schermo esterno / secondo schermo

Lo schermo all'esterno è un modo pratico per controllare il telefono senza aprirlo. In modalità standby il secondo schermo mostrerà ora e data, lo stato della batteria e il segnale telefonico. Questo schermo La avviserà anche quando riceve una telefonata, un messaggio, una chiamata persa, o un messaggio in segreteria telefonica.

	Chiamata persa e nuovo SMS
	Stato della batteria
	Segnale Network
	No SIM card
	SIM non valida o assenza di segnale
	Chiamata persa
	Sveglia impostata
	Bluetooth
	Nuovo messaggio di testo SMS
	Roaming
	Messaggio in segreteria telefonica
	Modo silenzioso attivato
	Auricolari connessi
	Modo vibrazione

## Avvisi sul secondo schermo

### Regolazione del volume



1. Durante una chiamata normale o una con gli auricolari premere i tasti + o - sul lato sinistro del telefono per regolare il volume.
2. Durante una telefonata per raggiungere il volume massimo si può premere il tasto morbido a destra per selezionare la modalità Vivavoce. Questo è un ausilio per utenti con apparecchio acustico.

## 4. Fare e ricevere chiamate




### Fare chiamate

1. Inserire il numero e premere il tasto verde.
- Sullo schermo apparirà la scritta "Chiamata" mentre ci si connette al numero.
- Per cancellare una cifra premere il tasto morbido a destra.
  - Per cancellare tutto dallo schermo premere il tasto rosso.

## Rispondere alle chiamate

Quando il telefono suona o vibra lo schermo esterno mostra la scritta "Chiamata in entrata" e il numero che sta chiamando. Apra semplicemente il telefono per rispondere alla chiamata. Se il telefono è già aperto quando riceve una chiamata, prema il  tasto morbido a sinistra oppure il  tasto verde per rispondere.



## Accedere al menù durante una chiamata

Per accedere al menù premere il  left soft key. tasto morbido a sinistra. Scorrere verso l'alto o verso il basso fino al comando desiderato utilizzando le  frecce in alto e in basso e premere di nuovo il  tasto morbido a sinistra.



## Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata premere il  tasto rosso.



## Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere premere il  red key when your phone rings. tasto rosso quando il telefono suona. Quando il telefono è chiuso, si può mettere il tono silenzioso premendo uno dei  tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

## Ricomporre un numero



1. Premere il  tasto verde di chiamata; questo La porterà alla lista di tutti i numeri recentemente chiamati.
2. Premere il  tasto verde di nuovo per chiamare il numero evidenziato.

## Fare chiamate internazionali

1. Premere il  tasto asterisco due volte velocemente fino a che il simbolo + appare sullo schermo.
2. Inserire il prefisso nazionale, il prefisso locale e il numero di telefono come indicato dal Suo servizio telefonico per chiamate a lunga distanza.
3. Premere il  tasto verde di chiamata per effettuare la telefonata.

## Cambiare il volume durante una telefonata

Per cambiare il volume durante una telefonata:











- Premere il  tasto volume sul lato sinistro del telefono verso il basso o verso l'alto.
- Premere il  tasto morbido a destra per selezionare "Vivavoce". Questo Le darà il volume massimo, che è di aiuto per persone con problemi di udito.

## 5. Rubrica






### Salvare cercare e cancellare numeri nella rubrica

I numeri di telefono possono essere salvati sul telefono o sulla SIM card. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della SIM card indica che il contatto è salvato sulla scheda SIM. Possono essere salvati fino a 300 numeri nella memoria del telefono.





### Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica




1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che compare la scritta Contatti.
3. Selezionare l'opzione contatti premendo il  tasto morbido sinistra.
4. Premere il  tasto morbido a sinistra per selezionare Opzioni.
5. Premere il  tasto morbido a sinistra per selezionare nuovo contatto.
6. Qui può selezionare dove preferisce salvare il numero. Può scegliere che venga salvato sulla SIM card oppure sul telefono. Per selezionare preme il  tasto morbido a sinistra.
7. Premere il  tasto morbido a sinistra per aggiungere il nome, inserire il numero del nuovo contatto usando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per selezionare la lettera corretta. Premere 0 per inserire uno spazio.
8. Una volta che il nome è impostato premere il  tasto morbido a sinistra per salvarlo.
9. Scorrere verso il basso e poi premere il  tasto morbido a sinistra. Poi inserire il numero e poi premere il  tasto morbido a sinistra e selezionare Salva.

### Cercare un contatto esistente



1. Premere il  tasto morbido a sinistra per accedere al menù.
2. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta Contatti.
3. Selezionare l'opzione Contatti premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Scorrere  verso il basso o verso l'alto con le freccette per cercare il contatto.
5. Premere il  tasto verde per effettuare la chiamata.











### Cancellare un contatto esistente

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare la scritta Contatti.
3. Selezionare l'opzione Contatti premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per trovare il contatto che si vuole eliminare.

5. Selezionare il contatto premendo il  tasto morbido sinistro.
6. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare la scritta Cancella.
7. Premere il  tasto morbido sinistro due volte fino a che appare la lista dei contatti.



### Modificare i numeri telefonici per la selezione rapida

Possono essere impostati fino a 10 numeri per la selezione rapida usando i numeri da 2 a 9, il  tasto M1  ed M2.


1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto finché la scritta SOS appare.
3. Selezionare l'opzione SOS premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che la scritta Selezione rapida appare.
5. Premere il  tasto morbido sinistro. Appare la scritta Impostare numero.
6. Premere il  tasto morbido sinistro.
7. Scorrere  verso l'alto o verso il basso con le freccette per scegliere il tasto corretto e premere il  tasto morbido sinistro per modificare.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il  tasto morbido sinistro per salvare.
10. Premere il  tasto morbido destro 3 volte per uscire dal menù.

**Nota bene:** assicurarsi che lo status sia impostato su ON perché questa funzione di selezione rapida funzioni.

### Chiamare un numero a selezione rapida


Selezionare il numero della selezione rapida che si vuole chiamare premendo e tenendo premuto il desiderato numero di chiamata rapida da 2 a 9,  (M1), or  (M2).

## 6. Tasto di emergenza SOS

**Avviso importante:** i telefoni cellulari, incluso questo dispositivo, funzionano utilizzando segnali radio, reti wireless, reti telefoniche fisse e funzioni programmate dall'utente. Pertanto le connessioni non possono essere garantite in tutte le condizioni e/o località. Non si dovrebbe mai affidarsi solamente a un dispositivo mobile per comunicare emergenze mediche. Possono essere impostati numeri di emergenza nella rubrica secondo le proprie preferenze. Possono essere impostati un totale di 5 numeri di emergenza. In caso di emergenza quando il  tasto SOS è premuto fino in fondo il telefono invierà automaticamente un messaggio di testo ai numeri di







emergenza impostati sul telefono. Il telefono cellulare effettuerà poi la chiamata di emergenza. Se la prima chiamata fallisce il telefono procederà a comporre il secondo numero di emergenza. Procedendo così il telefono percorrerà i contatti di emergenza 3 volte fino a che riceverà una risposta. Il telefono produrrà anche il suono di un allarme quando una chiamata di emergenza o un messaggio di emergenza vengono inviati.



**Nota bene:** se uno dei numeri di emergenza ha una segreteria telefonica, il telefono lo interpreterà come una chiamata risposta e non continuerà a chiamare nessun altro dei numeri di emergenza.

**Attenzione!** Il tasto  SOS di emergenza effettuerà chiamate solo se:







1. Una SIM card è presente nel telefono.
2. C'è almeno un numero SOS programmato.
3. È stato salvato un messaggio di testo SOS.

### Disattivare il suono dell'allarme SOS

1. Premere il  tasto sinistro morbido per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare la scritta SOS.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per selezionare Allarme SOS.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Selezionare OFF premendo il  tasto morbido sinistro.







Se non ci sono numeri SOS salvati nel telefono, allora mentre si preme il  bottone SOS verrà mostrato un messaggio che dice "Si prega di inserire numero SOS. L'SOS sarà visibile anche nella schermata iniziale; per eliminarlo dalla schermata iniziale tenere premuto di nuovo il  tasto SOS.

### Aggiungere contatti di emergenza alla rubrica

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  freccette sopra o sotto fino a che appare la scritta SOS.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  freccette sopra o sotto per selezionare numeri SOS.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Scegliere Inserire contatto per scegliere dalla Sua lista di contatti salvati oppure Inserimento manuale se preferisce digitare il numero.
7. Premere il  tasto morbido sinistro per salvare.
8. Ripetere il procedimento per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.










**Nota bene:** assicurarsi che il  tasto SOS sia impostato su ON perché questa funzione SOS funzioni.

### Scrivere il messaggio SOS

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta SOS.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto per selezionare SMS di emergenza.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Scrivere il testo del messaggio.
7. Premere il  tasto morbido sinistro per salvare.

## 7. Messaggi di testo (SMS)



### Scrivere e inviare un messaggio

1. Premere il  tasto freccia in alto per accedere direttamente ai messaggi o premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta Messaggi.
3. Selezionare l'opzione Messaggi premendo il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta Scrivi messaggio.
5. Premere il  tasto morbido sinistro e digitare il numero a cui si vuole mandare il messaggio - **Nota:** se si vuole scegliere un contatto dalla propria rubrica premere semplicemente il  tasto morbido sinistro e selezionare il contatto.
6. Premere la  freccia in basso per cominciare a digitare il testo.
7. Premere il  tasto morbido sinistro due volte per mandare il messaggio. Le altre opzioni includono: modificare, rimuovere, rimuovere tutto e salvare come bozza.

Si può anche accedere a messaggi salvati nei messaggi in arrivo e rispondere ad essi selezionando l'opzione Messaggio in arrivo invece di Nuovo messaggio e poi seguendo le stesse istruzioni.

### Ricevere e rispondere a un messaggio


Quando si riceve un nuovo messaggio di testo il telefono mostrerà il simbolo di una bustina e la notifica Nuovo messaggio.

1. Premere il  tasto morbido sinistro per leggere il messaggio.
2. Premere il  tasto morbido sinistro di nuovo per vedere una lista di comandi disponibili come rispondi, cancella ecc.

Azioni messaggio	Descrizione
Apri	Per visualizzare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Cancella	Per cancellare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente
Seleziona	Per selezionare più messaggi
Ordina	Per ordinare la lista dei messaggi
Aggiungi mittente	Per aggiungere il mittente alla lista dei contatti
Cancella numeri ripetuti	Per cancellare i messaggi da numeri ripetuti
Aggiungi a Indesiderati	Per aggiungere un mittente alla lista dei numeri indesiderati

## Inserimento di lettere e numeri




### Lettere nei messaggi di testo

Le lettere dell'alfabeto sono impostate su i tasti numerici da 2 a 9. Possono essere inseriti numeri, lettere maiuscole e minuscole e segni di punteggiatura. Premendo il  tasto cancelletto mentre si digita ci si sposta tra i differenti tipi di modalità di inserimento. Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

### Punteggiatura nei messaggi di testo




La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ § ø @ ¤ { } ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il  tasto asterisco per visualizzare la lista dei segni di punteggiatura.
2. Usare le  freccette sopra o sotto per scorrere la lista.
3. Premere il  tasto morbido sinistro per selezionare.

### Numeri nei messaggi di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il  tasto asterisco per spostarsi dalla modalità alfabetica a quella numerica e poi usare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Scorrere sopra e sotto utilizzando le  freccette di navigazione fino a che è evidenziato 123 e poi premere il  tasto morbido sinistro per selezionare.
3. Tornare alla modalità precedente ripetendo il procedimento e questa volta scegliere e IT oppure ABC.




## 8. Accedere alla segreteria telefonica


Il numero per accedere alla Sua rubrica telefonica deve essere fornito dall'operatore telefonico utilizzando la Sua SIM card. Per chiamare la Sua segreteria telefonica tenga premuto "1" sul tastierino numerico. Se premere il tasto "1" sul Suo telefono non la porterà alla Sua segreteria telefonica, Le suggeriamo di chiamare il Suo operatore e chiedere e chiedere quale sia il numero della rubrica della sua segreteria telefonica che successivamente può essere salvato come chiamata rapida sulla sua tastiera.

## 9. Multimedia


### Fotocamera

1. Usare il  tasto scorciatoia fotocamera per accedere direttamente almeno della fotocamera. **Oppure**

Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.

2. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta Multimedia.

3. Premere il  tasto morbido sinistro.

4. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta Fotocamera.

5. Fare una foto tenendo premuto il  tasto fotocamera.

Usare le  frecce sopra o sotto per regolare le impostazioni dello zoom.


### Galleria




1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.


2. Premere la  freccia sopra o sotto finché appare la scritta Multimedia.

3. Premere il  tasto morbido sinistro.

4. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta Galleria.

5. Premere il  tasto morbido sinistro.





6. Usare i tasti  M1  e M2 per scegliere le foto da sinistra a destra, le  frecce sopra e sotto per selezionare dall'alto verso il basso le foto che si vogliono guardare.

7. Premere il  tasto morbido sinistro per scegliere Opzioni. Queste includono: visualizza, scegli stile, invia, rinomina, elimina, riordina e cancella tutti i file salvati.











### Videocamera

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.









2. Premere i  tasti freccia sopra o sotto finché appare la scritta Multimedia.

1. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto finché appare la scritta Videocamera.
5. Selezionare il tasto fotocamera per iniziare a registrare.
6. Premere il tasto fotocamera per mettere in pausa, il tasto fotocamera di nuovo per riprendere la registrazione.
7. Premere il  tasto morbido destro per cancellare e il  tasto morbido sinistro per salvare la registrazione.





## Video Player

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
  2. Premere le  frecce sopra o sotto finché appare la scritta Multimedia.
  3. Premere il  tasto morbido sinistro.
  4. Premere le  frecce sopra o sotto finché appare la scritta Video Player.
  5. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare i video che si vuole guardare.
  6. Premere il  tasto fotocamera per attivare Play sul video selezionato.
- Usare  M1 come tasto Indietro,  M2 come tasto Avanti, il  tasto fotocamera per mettere in Play e per mettere in Pausa i video.
  - I numeri 4 e 6 possono essere utilizzati per aggiustare la luminosità; i  tasti del volume sul lato sinistro del telefono per aggiustare il volume del video.

## Audio Player

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta Multimedia.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto fino a che appare la scritta Audio player.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Premere il  tasto morbido sinistro per selezionare Lista per vedere i brani scaricati.
7. Premere le  frecce sopra o sotto per selezionare una canzone.
8. Premere il  tasto morbido sinistro.
9. Selezionare Play, Elimina, Imposta come tono di chiamata, Invia o Dettagli.






Controlli:


- Per attivare la modalità Play o pausa:  tasto fotocamera
- Vai alla prossima canzone: premere il  tasto M2
- Vai alla canzone precedente: premere il  tasto M1
- Volume: il  tasto volume sul lato sinistro del telefono.

## Radio FM

Ascoltare la radio con l'altoparlante del telefono o connettere un auricolare nell'apposita presa.

### Accendere la radio FM

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti freccia sopra e sotto finché appare la scritta Multimedia.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere le  frecce sopra o sotto finché appare la scritta radio FM.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.

Usare il  tasto fotocamera per mettere in play o in pausa la radio.

### Ricerca di una stazione

Per cercare stazioni radio premere  M1 ed  M2.

### Regolazione del volume

Per regolare il volume usare i  tasti volume sul lato sinistro del telefono o le  frecce sopra e sotto.

### Spegnere la radio






Per spegnere la radio premere il  tasto fotocamera.

\*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nel luogo in cui ci si trova. Gli auricolari funzionano da antenna quindi si riceverà un migliore segnale quando sono inseriti.

## 10. Impostazioni di altre funzioni

### Calendario

Per visualizzare il calendario:






1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere il  tasto freccia sotto fino a che appare la scritta Ufficio.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia in basso fino a che appare la scritta Calendario.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.

### Impostare una sveglia


Possono essere impostate fino a cinque sveglie. Le opzioni includono:

- Tono della sveglia
- Impostazioni di ripetizioni della sveglia: off, annualmente, mensilmente, settimanalmente o giornalmente.

Si può accedere al menù Sveglia con una scorciatoia semplicemente premendo la freccia in basso nella schermo principale. Oppure

1. Premere il  tasto sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti freccia sopra o sotto fino a che appare la scritta Ufficio.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere la  freccia in basso finché appare la scritta Sveglia.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.




Qui possono essere impostate da 1 a 3 sveglie.

6. Selezionare Sveglia premendo il  tasto morbido sinistro.
7. Scegliere On per attivare la sveglia.
8. Scegliere Modifica per modificare una sveglia.


In modalità di modifica si può scegliere un diverso tono per la sveglia, si può cambiarne l'orario, regolarne il volume e impostare le opzioni di ripetizione.

### Spegnere la sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premere il  tasto morbido sinistro per spegnere la sveglia.
- Premere il  tasto morbido destro per posticipare.
- Quando il telefono è chiuso si può premere il  tasto volume sul lato sinistro del telefono per posticipare la sveglia.

### Blocco del telefono

Il blocco del telefono può prevenire che il Suo telefono cellulare venga utilizzato in modo illegale. Il blocco del telefono può essere impostato su ON oppure su OFF e può essere cambiata la password del cellulare. Il blocco del telefono si trova nel menù Impostazioni, Sicurezza, Blocco telefono. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al blocco telefono e inserire di nuovo la password per disabilitarlo.



**Nota: la password di blocco preimpostata sul telefono è 1234. Si prega di sostituirla con la propria password privata il prima possibile.**

### Ripristinare le impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del telefono accedere al menù e andare a Impostazioni, Impostazioni telefono, Ripristina impostazioni originali e inserire il codice di blocco telefono. La password preimpostata è 1234.

### Lista chiamate

Questa opzione contiene le chiamate recentemente effettuate, ricevute e perse. Il Suo telefono può contenere fino a 20 chiamate memorizzare per ogni funzione.




1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
  2. Premere i  tasti sopra o sotto per trovare Lista chiamate.
  3. Qui si possono organizzare le proprie chiamate:
    - Chiamate perse
    - Chiamate effettuate
    - Chiamate ricevute
    - Chiamate rifiutate
- Si possono anche cancellare le liste o vedere gli orari delle telefonate.



### Torcia

Tener premuto l'interruttore con il simbolo della torcia sul lato destro del telefono per 3 secondi per accendere la torcia. Tenere premuto di nuovo per spegnerla.


### Calcolatrice

Il Suo telefono offre funzioni di di calcolo di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere le  frecce sopra sotto per trovare Ufficio.
3. Selezionare l'opzione Calcolatrice tenendo premuto il  tasto morbido sinistro.

Utilizzare i tasti numerici per inserire valori. Premere il  tasto asterisco per i decimali. Usare i  tasti sopra e sotto e i tasti laterali per selezionare le opzioni matematiche + - \* ÷.




Premere il  tasto morbido destro per cancellare l'ultimo valore digitato o per uscire dall'operazione di calcolo.




Premere il  tasto morbido sinistro per completare il calcolo.

## 11. Personalizzare le impostazioni





### Profili

Si possono utilizzare i profili per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di notifica messaggio e gli altri toni per diversi eventi.

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta Impostazioni.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.

4. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta Profili.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare tra le seguenti opzioni:
  - **Tono chiamata** questo serve a regolare il tono di chiamata, la vibrazione, il modo silenzioso e il modo suona e vibra.
  - **Impostazioni tono** serve a cambiare il tono di chiamata e il tono dei messaggi.
  - **Regolazione del volume** serve a cambiare il volume per tutte le funzioni.
  - **Suono altri avvisi** serve a cambiare tono tastiera, tono apertura telefono, tono accensione, ecc.

### Spegnere i Tasti parlanti (suono tastiera)

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta Impostazioni.
3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Scegliere l'opzione Profili.
5. Scegliere l'opzione Altri toni.
6. Scegliere l'opzione Tono tastiera.
7. Selezionare il tono desiderato (off, click, voce umana).
8. Premere il  tasto morbido sinistro per salvare.




### Impostazioni chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del Suo operatore telefonico basato sul pacchetto chiamata che seleziona quando acquista il Suo telefono.

- Trasferimento chiamata: per trasferire la chiamata a un altro numero.
- Chiamata in attesa: per cambiare da ON a OFF le opzioni di chiamata in attesa.
- Blocco chiamata: per bloccare le chiamate da un numero particolare. Si può anche usare l'opzione Lista indesiderati nel telefono.
- Nascondi numero: per non mostrare il Suo numero quando telefona.
- Modalità aereo: attiva la modalità aereo che spegne il segnale telefonico.
- Modalità di risposta: sceglie di rispondere alla chiamata aprendo il telefono o premendo un tasto.







Per accedere:

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta Impostazioni.

3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere i  tasti sopra o sotto per selezionare Impostazioni chiamata.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. In seguito utilizzare questo menù per aggiornare le impostazioni desiderate.

### Gestione file

La gestione file è preimpostata sulla Micro SD card (non inclusa).



1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta Ufficio. Premere il  tasto morbido sinistro.
3. Premere i  tasti sopra o sotto finché appare la scritta I miei file.
4. Premere il  tasto morbido sinistro.
5. Scegliere Telefono oppure Memory card.
6. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al sottomenù di Visualizza o Play file multimediali.





### Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia wireless Bluetooth può essere utilizzata per impostare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, inclusi telefoni mobile, computer, accessori per l'auto, ecc. Con la funzione Bluetooth può inviare foto, frammenti di video, frammenti audio, biglietti da visita personali e promemoria. Può anche instaurare una connessione wireless con un PC compatibile per trasferire file. Provi a mantenere i due dispositivi che sta connettendo tramite bluetooth abbastanza vicini quando sono in uso. La maggior parte dei Bluetooth ha un raggio di 10 m. Se possibile provi a mantenere il Suo telefono su una sedia nelle vicinanze mentre per assicurarsi la migliore connessione. Mentre utilizza il Suo computer provi a posizionare il Suo telefono sulla scrivania accanto al monitor per assicurarsi la migliore connessione possibile.

### Connettere dispositivi Bluetooth

Imposti uno dei dispositivi nella modalità Ricerca nuovi dispositivi in modo che si trovino l'un l'altro. Di solito è il telefono a cercare un audio speaker invece che il contrario. La funzione di ricerca si trova dentro il menù del bluetooth nelle opzioni di impostazione della connessione nel telefono.

1. Premere il  tasto morbido sinistro per accedere al menù.
2. Premere il  tasto freccia in basso finché compare la scritta Impostazioni.

3. Premere il  tasto morbido sinistro.
4. Premere il  tasto freccia in basso fino a che appare la scritta Connessioni.
5. Premere il  tasto morbido sinistro.
6. Premere la  freccia in basso finché appare la scritta Bluetooth.
7. Andare a Dispositivi connessi e Trova l'altro dispositivo.
8. Quando il Suo telefono trova l'altro dispositivo, inserisca il "pairing code" per il dispositivo per collegarli l'un l'altro. Questo codice di solito si trova su un adesivo sul retro del dsipositivo o nel manuale di istruzioni.

**Nota:** assicurarsi che il Bluetooth sia impostato su ON.

## 12. Esposizione alle radiofrequenze RF e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il Suo dispositivo mobile è un trasmettitore radio e un ricevitore. È progettato e prodotto per non eccedere i limiti di esposizione alle radiazioni delle radiofrequenze raccomandate dalle linee guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parti di linee guida esaurienti e stabiliscono i limiti permessi di energia delle radiofrequenze per la popolazione. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso studi scientifici periodici e attraverso valutazioni. Questa esposizione standard per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (tasso di assorbimento specifico). Nonostante la SAR è determinata ai più alti livelli certificate, la SAR reale del dispositivo mentre è in uso può essere molto inferiore al valore massimo. Questo è dovuto al fatto che il dispositivo è progettato per funzionare a diversi livelli di energia per usare l'energia necessaria per raggiungere la rete telefonica. In generale, più vicini si è a una stazione, minore è l'energia del dispositivo. I valori della SAR possono variare a seconda di report e test nazionali e a seconda dell'operatore telefonico. L'uso di dispositivi e accessori di potenziamento può causare differenti valori SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili usati dal pubblico è di 2,0 w/kg in media oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano un margine sostanziale di sicurezza per dare una protezione aggiuntiva al pubblico e per rendere conto di ogni variazione nelle misure. Il valore più alto di SAR è -0.351 w/kg.

**Gamma di frequenza operativa:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Potenza di uscita massima:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Consulti la nostra fantastica gamma di prodotti sul sito [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)



¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!  
Por favor, lea el manual antes de utilizarlo

Visite nuestra página web para consultar  
los vídeos de guía de uso del teléfono

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

Español

Nos reservamos el derecho de actualización de software y producto y/o de hacer los cambios pertinentes en este manual sin dar previo aviso de los mismos. Los iconos mostrados en este manual podrían resultar diferentes a los disponibles en su teléfono y dependen del modelo que usted haya adquirido.

Todos los derechos reservados



# Contenido

1.	Empezar a utilizar su teléfono .....	77
2.	Utilización del Menú .....	80
3.	Su Teléfono .....	81
4.	Hacer y recibir llamadas .....	84
	Para hacer llamadas.....	84
	Alertas en Pantalla Secundaria.....	84
	Para contestar llamadas .....	85
	Acceder al Menú durante una llamada .....	85
	Finalizar una llamada .....	85
	Rechazar una llamada .....	85
	Remarcar un número.....	85
	Hacer Llamadas Internacionales .....	85
	Ajustar el volumen durante una llamada.....	85
5.	Agenda de contactos .....	86
	Guardar, buscar y eliminar números de la agenda .....	86
	Añadir un nuevo contacto a la agenda .....	86
	Buscar un contacto existente.....	86
	Eliminar un contacto existente .....	86
	Editar Números para Marcación Rápida .....	87
	Llamar a un Número de Marcación Rápida.....	87
6.	Botón SOS de Emergencia .....	87
7.	Enviar Mensajes de Texto SMS .....	89
8.	Acceder a su Buzón de Mensajes de Voz.....	91
9.	Multimedia .....	91
10.	Configurar Otras Funciones.....	93
11.	Personalización de ajustes .....	95
12.	Exposición a Radiofrecuencia y SAR.....	98

# 1. Empezar a utilizar su teléfono

## Retire la tapa posterior

Abra la tapa presionando ligeramente en la parte posterior del teléfono y arrastrando la cubierta hacia abajo.

## Instalar la tarjeta SIM y la batería

Para información específica sobre los servicios disponibles con su tarjeta SIM, debe contactar con el vendedor de la misma ya sea el proveedor del servicio, el operador de red u otro vendedor.


NOTA: La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad con arañazos o golpes, por favor tenga cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta.

NOTA: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

1. Asegúrese de que el teléfono esté pagado y el cargador esté desconectado antes de retirar la batería.
2. Con la tapa posterior ya retirada, deslice la tarjeta SIM en el pequeño espacio diseñado para ello y debajo de la placa metálica de sujeción. Asegúrese de que la esquina recortada se encuentra siempre en la parte superior izquierda.

Para extraer la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela hacia afuera tal como se muestra en la imagen. Tome en cuenta que solo se puede utilizar una tarjeta SIM tamaño estándar, no se pueden usar tarjetas Micro o Nano SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la segunda ranura que se encuentra sobre la ranura de la SIM.

3. Inserte la batería en la ranura específica para ello, asegurándose de que las tres

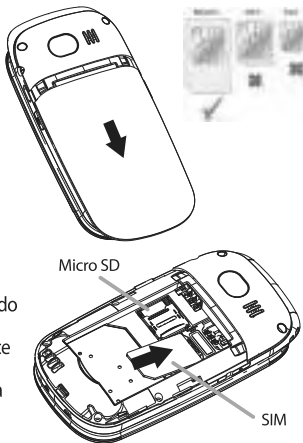


bandas metálicas de la batería coincidan con las tres puntas metálicas en la ranura donde se coloca la misma.

4. Coloque la tapa de la batería. Asegúrese de

que la tapa queda completamente cerrada, para ello deberá oír un clic.

5. Enchufe el teléfono hasta que se cargue completamente. También puede usar el cargador incluido para cargar el teléfono fácilmente.

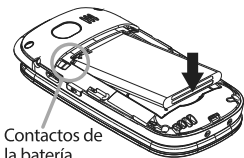


Contactos de la batería





Puerto de carga


## Encender el teléfono

Para encender el teléfono, presione y mantenga pulsada la  tecla roja hasta que se encienda la pantalla. Si enciende el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM, se le pedirá que inserte la misma. El teléfono móvil detectará si la tarjeta SIM es válida automáticamente después de insertarla.

Las siguientes indicaciones aparecen en la pantalla secuencialmente apenas se enciende el teléfono:

- **Introducir contraseña del teléfono** - Si la contraseña del teléfono ha sido configurada.
- **Introducir PIN** - Si la contraseña de la tarjeta SIM ha sido configurada.
- **Buscando** - El teléfono móvil busca una red disponible.
- **Configuración del idioma** - Elija "Español" del listado disponible y confirme el idioma.
- **Configurar Fecha** - Introduzca la fecha con formato DD.MM.AAAA y presione la  tecla de función izquierda.
- **Configurar Hora** - teclee la hora actual en formato 24hrs y presione la  tecla izquierda.

## Apagar el teléfono

Para apagar su teléfono, presione y mantenga pulsada la  tecla roja hasta que la pantalla se apague.

## Recargar la batería

La batería puede ser recargada con el teléfono apagado o encendido. Por favor asegúrese de que la batería se encuentra correctamente

insertada en el teléfono antes de ponerlo a cargar. El tiempo de carga necesario es de 3 horas.

Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en el puerto de carga ubicado en el lado derecho del teléfono
2. Enchufe el cargador en una toma de corriente de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Retire el cable del teléfono.

### Cargar su teléfono utilizando el cargador de mesa

También puede utilizar el cargador de mesa incluido para cargar su teléfono de manera sencilla.

1. Simplemente enchufe el cargador en la parte trasera del soporte de mesa.
2. Coloque el teléfono en el soporte de mesa para iniciar la carga.
3. Retire el teléfono cuando el teléfono haya sido cargado completamente.

### Indicador de nivel de batería



VACÍA




COMPLETA

### Alerta de batería baja

El teléfono sonará con una alerta cuando el nivel de batería sea bajo y un mensaje de "Batería Baja" aparecerá en la pantalla.

















## 2. Utilización del Menú

Para acceder al menú presione la  tecla de función izquierda mientras el teléfono se encuentre en standby (modo reposo). Salir del Menú: presione la  tecla de función derecha para volver al menú inicial. Poner el teléfono en standby (modo reposo): presione la  tecla roja.


### Como ajustar Fecha y Hora

Tan pronto como su teléfono cargue completamente la batería, le recomendamos ajustar la fecha y hora para que pueda recuperar los mensajes de voz y de texto más fácilmente.







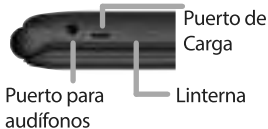

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba y abajo hasta que la palabra "Ajustes" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que las palabras "Ajustes del teléfono" aparezcan.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla abajo hasta que aparezcan las palabras "Fecha y Hora". Presiona la  tecla izquierda.
7. Presione la  tecla abajo para seleccionar "Ajustar Hora". Presione la  tecla izquierda.
8. Ajuste la hora en formato de 24hrs.
9. Presione la  tecla izquierda para confirmar.
10. Presione la  tecla abajo hasta que "Ajustar Fecha" aparezca en pantalla.
11. Presione la  tecla izquierda.
12. Ingrese la fecha en format DD.MM.AAAA.
13. Presione la  tecla izquierda para confirmar.
14. Para salir de "Ajustes", presione la  tecla derecha 4 veces.

### 3. Su Teléfono












## Funciones del teclado

Tecla	Función
Tecla Izquierda 	Modo Espera: presione para ir al Menú Principal. Encendido: Presione para elegir un menú.
Tecla Derecha 	Modo Espera: Presione para acceder a la agenda. Encendido: Presione para salir de un menú.
Tecla para contestar (Tecla Verde) 	Para hacer llamadas: Presione para hacer llamadas o presione para contestar una llamada entrante. Modo Espera: Presione para acceder al Registro de Llamadas. Encendido: Presione para confirmar una función. Mostrar llamadas recientes.
Tecla para Finalizar (Tecla Roja) 	Para apagar el teléfono: Presione y mantenga pulsada. Para encender el teléfono: Presione y mantenga pulsada. Encendido: Presione para cancelar la última acción, para finalizar una llamada, para salir de un menú, volver al modo de reposo (standby).
Tecla Cámara 	Presione para hacer una foto con la cámara incorporada.
Tecla de Navegación 	Flecha hacia arriba. Modo Reposo: Presione para acceder a los mensajes. Encendido: Presione para moverse hacia arriba. Flecha hacia abajo. Modo reposo: Presione para acceder a la Alarma. Encendido: Presione para moverse hacia abajo.
Tecla M1 	Presione y mantenga pulsada para Marcación Rápida o para configurar un número favorito.
Tecla M2 	Presione y mantenga pulsada para Marcación Rápida o para configurar un número favorito.



Tecla # Numeral 	Modo reposo: Presione y mantenga para activar el Modo Silencio, o presione solo una vez para escribir el  Numeral # . Durante el modo edición presione para elegir el modo de escritura.
Tecla * Asterisco 	Modo Reposo: presione una sola vez para escribir el  asterisco, dos veces para escribir la cruz + y tres veces para el símbolo P. Durante el modo edición, presione para acceder a la lista de signos de puntuación.
Antorcha 	Presione y mantenga por 5 segundos para encender/apagar la luz tipo antorcha.
Botón SOS 	Presione y mantenga pulsado para llamar y enviar mensajes de texto hasta a 5 números de emergencia.
Volumen 	Presione para aumentar o disminuir el volumen durante una llamada.

### Iconos de Pantalla

Los siguientes iconos se mostrarán en su pantalla:

	Modo Silencio Activado
	Llamada Perdida
	Marcando
	Alarma Programada
	Bluetooth
	Auriculares conectados
	Nuevo Mensaje de Texto
	Nivel de batería
	Nivel de señal alto
	Nivel de señal débil
	Tarjeta SIM inválida o Sin Señal
	Itinerancia
	Botón de emergencia SOS inhabilitado
	Tiene mensajes de voz
	Sin tarjeta SIM
	Modo Vibración

## Pantalla Externa/Secundaria

La pantalla en la parte externa del teléfono es una manera rápida y fácil de acceder a algunas funcionalidades de manera rápida. En modo reposo esta segunda pantalla mostrará hora, fecha, nivel de batería y nivel de señal. Esta pantalla también le mostrará las llamadas y mensajes entrantes, llamadas perdidas o si tiene mensajes de voz pendientes de escuchar.

	Llamadas perdidas y Nuevos Mensajes SMS
	Nivel de Batería
	Señal de Red
	Sin Tarjeta SIM
	SIM Inválida o Sin Señal
	Llamada Perdida
	Alarma Programada
	Bluetooth
	Nuevos Mensajes de Texto
	Itinerancia
	Tiene mensajes de voz
	Modo Silencio Activado
	Auriculares para manos libres conectados
	Modo Vibración

## Alertas en Pantalla Secundaria

### Ajuste de volumen



1. Durante una llamada normal o con la función de manos libres presione + 0 – en los botones situados en el lado izquierdo del teléfono para ajustar el volumen.
2. Durante una llamada de teléfono para alcanzar el máximo tono de volumen, puede presionar la tecla izquierda para activar el modo “Manos Libres”. Este sistema es de gran ayuda para personas que tienen problemas auditivos.

## 4. Hacer y recibir llamadas




### Para hacer llamadas

1. Marque el número y presione la tecla verde.
- En la pantalla aparecerá la palabra “llamada” cuando el número se esté marcando.
- Para borrar un dígito, presione la tecla derecha.
  - Para borrar todo el número, presione la tecla roja.


## Para contestar llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre por una llamada entrante, la pantalla exterior mostrará "Llamada Entrante" y el número de teléfono que le está llamando. Solo debe abrir su teléfono para contestar la llamada. Si el teléfono se encuentra abierto cuando entre la nueva llamada, simplemente debe pulsar la  tecla izquierda o la tecla  verde para contestarla.



## Acceder al Menú durante una llamada

Para acceder al Menú, presione la  tecla izquierda. Suba o baje con las  teclas arriba o abajo hasta elegir la opción deseada y presione la  tecla izquierda nuevamente para activar la función elegida.



## Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, presione la  tecla roja.



## Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin contestarla, presione la  tecla roja mientras el teléfono suene. Cuando el teléfono se encuentre plegado, puede silenciarlo presionando cualquiera de las  teclas de volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.

## Remarcar un número



1. Presione la  tecla verde, se le mostrará la lista de llamadas recientes.
2. Presione la  tecla verde de llamada nuevamente para llamar al número que haya señalado.

## Hacer Llamadas Internacionales

1. Presione la  tecla Asterisco rápidamente dos veces hasta que una cruz "+" aparezca en la pantalla.
2. Marque el prefijo internacional del país que desea llamar, luego el código de área y después el número de teléfono de destino.
3. Presione la  tecla verde para completar el marcado.

## Ajustar el volumen durante una llamada

Para ajustar el nivel de volumen durante una llamada:











- Presione las  teclas de volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.
- Presione la  tecla derecha para seleccionar la función "Manos Libres", esto le proporcionará el nivel máximo de volumen, muy útil para personas con problemas auditivos.

## 5. Agenda de contactos






### Guardar, buscar y eliminar números de la agenda

Los números de teléfono de sus contactos pueden ser guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM. El símbolo de teléfono significa que el contacto ha sido guardado en el teléfono como tal. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el contacto ha sido guardado en su tarjeta SIM. Se puede almacenar hasta 300 números de teléfono en la tarjeta de memoria.




### Añadir un nuevo contacto a la agenda





1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "Contactos" aparezca.
3. Seleccione la opción "Contactos" presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla izquierda hasta seleccionar "Opciones".
5. Presione la  tecla izquierda hasta seleccionar "Nuevo Contacto".
6. En este paso puede seleccionar dónde guardar el contacto. Puede elegir entre la tarjeta SIM o el propio teléfono. Para seleccionarlo pulse la  tecla izquierda.
7. Presione la  tecla izquierda para añadir el nombre del contacto. Escríbalo utilizando los números del teclado presionando de 1 a 4 veces hasta que aparezca la letra deseada. Presione el "0" para escribir el espacio en blanco.
8. Una vez que haya introducido el nombre del contacto, presione la  tecla izquierda para guardarlo.
9. Muévase con la tecla de navegación hacia abajo, luego presione la  tecla izquierda luego escriba el número del contacto, vuelva a presionar la  tecla izquierda y luego seleccione GUARDAR.

### Buscar un contacto existente

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "Contactos" aparezca.
3. Seleccione la opción "Contactos" presionando la  tecla izquierda.
4. Muévase  arriba o abajo hasta encontrar el contacto deseado.
5. Presione la  tecla verde para llamar al contacto seleccionado.











### Eliminar un contacto existente

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "Contactos" aparezca.
3. Seleccione la opción "Contactos" presionando la  tecla izquierda.

4. Muévase  arriba o abajo hasta encontrar el contacto deseado.
5. Seleccione el contacto deseado con la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Borrar" o "Eliminar" aparezca.
7. Presione la  tecla izquierda dos veces seguidas hasta que aparezca nuevamente la lista de contactos.



### Editar Números para Marcación Rápida

Se pueden programar hasta 10 números en la marcación rápida usando las teclas de números del 2 al 9, más las  teclas M1  y M2.


1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "SOS" aparezca.
3. Seleccione la opción SOS presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Marcación Rápida" aparezcan.
5. Presione la  tecla izquierda. "Ajustar Número" aparezcan.
6. Presione la  tecla izquierda.
7. Desplácese  arriba o abajo hasta seleccionar el número de la  tecla que desea asignar.
8. Elija un contacto de la agenda.
9. Presione la  tecla izquierda para guardar cambios.
10. Pulse la  tecla derecha tres veces seguidas para salir.

**NOTA:** asegúrese de que la función de Marcación Rápida se encuentra activada (ON) para poder programarla.

### Llamar a un Número de Marcación Rápida

Seleccione la tecla de marcación rápida a la que desea llamar (teclas de números del 2 al 9 más  teclas M1  y M2 presionando y manteniéndola pulsada.

## 6. Botón SOS de Emergencia

**IMPORTANTE:** Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión del dispositivo en todas las localizaciones y condiciones. Usted no debe depender únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones de emergencia médica y de auxilio. Puede programar números de teléfono de emergencia en la agenda del teléfono según sus necesidades; puede programar hasta 5 números de emergencia. En caso de emergencia, cuando pulse el  botón SOS, el teléfono enviará inmediatamente un mensaje de texto a los







números de emergencia que hayan sido programados. Luego el teléfono procederá a hacer una llamada de emergencia. Si la primera llamada falla, el teléfono llamará al segundo número programado. De esta manera, el teléfono rotará los números de emergencia sucesivamente hasta 3 veces hasta recibir respuesta. El teléfono también sonará una alarma cuando haga una llamada o envíe un mensaje de emergencia.

**Por favor tome en cuenta:** Si uno de los números de emergencia programados tiene un buzón de voz activado, el teléfono asumirá que la llamada ha sido contestada y no seguirá llamando a los números de emergencia.

**¡Atención!** El Botón  SOS de Emergencia sólo efectuará llamadas si:







1. El teléfono dispone de una tarjeta SIM correctamente instalada.
2. Existe al menos "1" número programado en los números de emergencia.
3. Existe un Mensaje SOS previamente grabado.


### Desactivar la alarma SOS

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "SOS" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Pulse la  tecla abajo arriba hasta que "Alerta SOS" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Seleccione OFF presionando la  tecla izquierda.







Si no hay ningún número de emergencia SOS programado en el teléfono, cuando presione el  botón SOS de emergencia se mostrará un mensaje "Por favor introduzca un número SOS". El número SOS también será visible la pantalla de inicio. Para eliminar SOS de la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada la  tecla SOS nuevamente.

### Añadir Números de Contacto de Emergencia a la Agenda

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que la palabra "SOS" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta seleccionar "Números SOS".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Elija "Introducir Contacto" para elegir de la lista unos de sus contactos previamente guardados, o la otra opción disponible para teclear un número de teléfono.
7. Presione la  tecla izquierda.
8. Repita para añadir hasta otros 4 números de contacto de emergencia.










**NOTA:** Asegúrese de que la función  BOTTON SOS se encuentra activada para que funcione.

## Editar el mensaje de Emergencia SOS

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta seleccionar "SOS".
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta seleccionar "Emergency SMS".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Edite el texto del mensaje.
7. Presione la  tecla izquierda para guardar los cambios.

## 7. Enviar Mensajes de Texto SMS



### Escribir y enviar un mensaje

1. Presione la  tecla arriba para acceder a los mensajes de manera rápida o presione la  tecla izquierda para acceder al Menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que las palabra "Mensaje" aparezca.
3. Seleccione la opción "Mensajes" presionando la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Escriba mensaje" aparezca.
5. Presione la  tecla abajo y escriba el número de teléfono al que desea enviar el mensaje de texto - **Nota:** si desea elegir un contacto de la agenda, simplemente presione la  tecla izquierda y seleccione el contacto.
6. Presione la  tecla abajo y escriba el mensaje de texto.
7. Presione la  tecla de función izquierda dos veces seguidas para enviar su mensaje. Otras opciones serían: Editar, eliminar, Eliminar Todos y Guardar Borrador.

También puede acceder a sus mensajes guardado en su buzón y contestarlos seleccionando la opción "Inbox" en vez de "Nuevo Mensaje" y seguir los mismos pasos anteriores.

### Recibir y Contestar un Mensaje


Cuando se recibe un mensaje de texto nuevo, su teléfono mostrará un icono en forma de sobre de carta y una notificación de "Mensaje Nuevo".

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla izquierda nuevamente hasta que pueda ver una lista de funciones como "Responder" "Borrar", etc.

Acción	Descripción
Abrir	Para ver el mensaje
Contestar	Para contestar el mensaje
Borrar	Para borrar el mensaje
Llamar	Llamar al remitente del mensaje
Marcar	Seleccionar más mensajes
Ordenar	Ordenar los mensajes
Añadir al remitente	Guardar el remitente en una lista
Borrar números repetidos	Borrar mensajes de números repetidos
Añadir a lista negra	Añadir un número a la lista negra

## Escribir letras y números




### **Escribir Letras**

Las letras están dispuestas entre los números 2 y 9. Puede teclear números, letras o signos de puntuación. Manteniendo presionada la  tecla seleccionada le dejará cambiar entre los diversos modos de escritura disponible.

Cada tecla de número está configurada con 3 o 4 letras. Presione la tecla una vez para la primera letra, 2 veces para la segunda, etc.




### **Escribir signos de Puntuación**

Los signos de puntuación disponibles son \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¢ { } ? y más. Para escribir los signos de puntuación:

1. Presione la  tecla para desplegar la lista de signos de puntuación.
2. Use las  teclas abajo arriba para moverse por la lista.
3. Presione la  tecla izquierda para seleccionar.

## Escribir números

Para escribir un número en vez de una letra:

1. Presione la  tecla para cambiar el modo de escritura a números y use las teclas del 1 al 0 para escribirlos.
2. Muévase  con la tecla arriba y abajo hasta que "123" aparezca resaltado y presione la  tecla izquierda para seleccionarlo.
3. Vuelva al modo de escritura anterior repitiendo el proceso, pero esta vez eligiendo "Abc" o "En".











## 8. Acceder a su Buzón de Mensajes de Voz










Su proveedor de servicio telefónico le informará del número de acceso al buzón de mensajes de voz a través de su tarjeta SIM. Para marcar a su buzón de voz, presione "1" en el teclado. En caso de que pulsando el botón "1" no pueda acceder a su buzón de voz, le recomendamos llamar a su proveedor de servicio telefónico para que le informe del mismo, luego podrá guardarlo en los números de marcación rápida.

## 9. Multimedia





### Cámara



1. Use la  tecla rápida para acceder al menú de la cámara.   
Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Cámara" aparezca.
5. Tome la foto presionando la  tecla de cámara.  
Use la  tecla abajo arriba para ajustar el zoom de la cámara.

### Visor de imágenes











1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Visor de Imágenes" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Use las  teclas M1  y M2 para elegir una foto de izquierda a derecha o la  tecla abajo arriba hasta seleccionar la foto que desea ver.
7. Presione la  tecla izquierda para elegir "Opciones". Estas incluyen: Ver, Enviar, Renombrar, Borrar, Ordenar por, Borrar todas las fotos y Guardar.

### Grabadora de Videos









1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Grabadora de Video" aparezca.
5. Seleccione la tecla de Cámara para empezar a grabar.
6. Presione la tecla de Cámara para pausar y la tecla de Cámara de nuevo para reanudar.

7. Presione la  tecla derecha para cancelar y la  tecla izquierda para guardar la grabación.





### Reproductor de Videos

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
  2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
  3. Presione la  tecla izquierda.
  4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Reproductor de Video" aparezca.
  5. Presione la  tecla abajo arriba para seleccionar el video que desea reproducir.
  6. Presione la  Tecla de Cámara para reproducir el video seleccionado.
- Use la  tecla M1 para rebobinar el video, el M2  para moverse hacia adelante y la  Tecla de Cámara para pausar y reproducir el vídeo.
  - Los números 4 y 6 pueden usarse para ajustar el brillo y las  teclas de volumen al costado izquierdo del teléfono para ajustar el volumen del video.

### Reproductor de Sonido

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Reproductor Sonido" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Presione la  tecla izquierda para seleccionar "Lista" para ver sus audios descargados.
7. Presione la  tecla abajo arriba para seleccionar una canción.
8. Presione la  tecla izquierda.
9. Seleccione: Reproducir, Borrar, Configurar como tono, Enviar o Detalles.






#### Controles:


- Para reproducir o pausar: Tecla  de Cámara
- Pasar a la próxima canción: Presione la  tecla M2
- Pasar a la canción anterior: Presione la  tecla M1
- Volumen: la  tecla de volumen se encuentra en el costado izquierdo del teléfono.

### Radio FM

Escuche la radio con el altavoz del teléfono o conecte los auriculares en conector respectivo.

## Encender la Radio FM

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Multimedia" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Radio FM" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.

Use la  tecla de cámara para reproducir/pausar la radio.

## Sintonizar una emisora

Para sintonizar emisoras , presione las  teclas M1  y M2.

## Ajustes de Volumen

Para ajustar el volumen use la  tecla de volumen ubicada en el costado izquierdo del teléfono o la  tecla abajo arriba.

## Apagar la Radio

Para apagar la radio presione la  Tecla de Cámara.






\*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en la zona en la que se encuentre.

Tendrá una mejor recepción si conecta los auriculares.

# 10. Configurar Otras Funciones

## Calendario

Para ver el calendario:







1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Organizadores" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que "Calendario" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.

## Configurar la alarma

Puede programar hasta 5 alarmas distintas. Las opciones de alarma son:

- Tono de alarma
- Configuración de la repetición de la alarma (apagado, anual, mensual, semanal, diaria).




Puede acceder al menú de la alarma por la vía rápida simplemente presionando la tecla abajo desde la pantalla de inicio. Ó

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Organizadores" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que "Alarma" aparezca.
5. Presione la  tecla izquierda.  
Aquí puede programar hasta 3 alarmas.
6. Seleccione Alarma1 presionando la  tecla izquierda.
7. Elija "On" para activar la alarma.
8. Elija "Editar" para editar la alarma.


En el modo Edición puede elegir distintos tipos de alarma, cambiar la hora, ajustar el volumen y configurar acciones de repetición.

### Apagar la Alarma

Cuando la alarma suene:

- Presione la  tecla izquierda para apagar la alarma.
- Presione la  tecla derecha para pausar la alarma.
- Con el teléfono plegado puede presionar la  tecla de volumen en el costado izquierdo del teléfono para pausar la alarma.

### Bloqueo del teléfono

Bloquear el teléfono es útil para prevenir que su teléfono se usado de manera ilegal. Puede bloquear/desbloquear su teléfono y cambiar la contraseña de acceso. Para bloquear su teléfono debe ir al menú Ajustes/ Seguridad/Bloqueo de teléfono. Presione la  tecla izquierda para acceder a Bloqueo del Teléfono y escriba la contraseña para bloquearlo.



**NOTA: La contraseña por defecto para bloquear el teléfono es 1234. Por favor cámbiela a una propia y privada para usted tan pronto como pueda.**

### Restaurar a Configuración Inicial

Para volver a la configuración inicial de su teléfono vaya al menú y elija Ajustes/ Ajustes del teléfono/Restaurar Configuración Inicial e introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono. La contraseña por defecto del teléfono es 1234.

### Registro de Llamadas

Esta opción guarda las últimas llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Su teléfono puede guardar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Registro de llamadas" aparezca.
3. En este punto ya podrá controlar sus llamadas:
  - Llamadas perdidas
  - Llamadas enviadas
  - Llamadas recibidas
  - Llamadas rechazadas








También puede borrar registros y ver las horas de las llamadas.

### Linterna

Presione hacia abajo el botón con el icono de antorcha que encontrará en el costado derecho del teléfono por 3 segundos. Vuelva a presionarlo para apagar la linterna.

### Calculadora






Su teléfono puede operar funciones básicas de calculadora como: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.


1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
  2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Registro de llamadas" aparezca.
  3. Seleccione la opción "Calculadora" presionando la  tecla izquierda. Trabaje con las teclas de número para introducir los valores. Presione la tecla  para decimales. Use la  o las teclas de funciones laterales para seleccionar las operaciones matemáticas: +, -, X, y ÷.
- Presione la  tecla derecha para borrar el último dígito o para salir de la función de cálculo.
- Presione la  tecla izquierda para completar la operación de cálculo.

## 11. Personalización de ajustes





### Perfiles

Puede usar sus perfiles para programar y personalizar los tonos de llamada, tonos de alerta de mensajes, y otros tonos para diferentes eventos.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Registro de llamadas" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba hasta que encuentre "Perfiles".
5. Presione la  tecla izquierda.

6. Presione la  tecla abajo arriba para seleccionar una de las siguientes funciones:
  - **Tipo de Tono** aquí puede ajustar Tono, Vibración, Silencio, Tono y Vibración.
  - **Ajustes de Tono** Para cambiar los tonos de llamada y los tonos de mensajes de notificación.
  - **Ajustar el Volumen** Para cambiar el volumen para todas las funciones.
  - **Otros tonos de alerta** para cambiar el tono del teclado, tono al despegar su teléfono, tono de encendido, etc.

### Desactivar Teclado con Voz



1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Ajustes" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Elija la opción "Perfiles".
5. Elija la opción "Otros Sonidos de Alerta".
6. Elija la Opción "Tono de Teclado".
7. Seleccione el tono deseado (Apagado, Click, o Voz Humana).
8. Presione la  tecla izquierda para guardar los cambios.




### Configuración de Llamadas

Esta opción requiere la asesoría de su proveedor de servicio telefónico y depende de las condiciones de contratación de su línea.

- Desvío de llamada - desviar la llamada a otro número
- Llamada en espera - para activar/desactivar la función de llamada en espera
- Bloqueo de Llamadas - Para bloquear las llamadas de un número en particular (también puede utilizar la opción de "Lista Negra" contenida en su teléfono para estos casos)
- Ocultar Id - para que su número no se muestre al teléfono de destino cuando usted llame
- Modo Avión - active el modo permitido en vuelos desconectando toda la señal telefónica
- Modo Respuesta - puede elegir entre contestar el teléfono desplegando su tapa o presionando alguna tecla.







Para acceder:

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Ajustes" aparezca.

3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo arriba para seleccionar "Ajustes de Llamadas".
5. Presione la  tecla izquierda.
6. Luego utilice el menú para actualizar los ajustes que decida

### Manejo de Archivos

Su organizador de archivos por defecto es la tarjeta Micro SD (no incluida).





1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo arriba hasta que "Ajustes" aparezca. Presione la  tecla izquierda.
3. Presione la  tecla abajo arriba para seleccionar "Ajustes de Llamadas".
4. Presione la  tecla izquierda.
5. Elija entre "Teléfono " o "Tarjeta de Memoria".
6. Presione la  tecla izquierda para acceder a sub menus para ver o reproducir archivos multimedia.



### Bluetooth

El teléfono móvil incorpora la función Bluetooth. Puede usar la tecnología Bluetooth inalámbrico para configurar una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, auriculares, accesorios de coche, etc. Con la función Bluetooth puede enviar fotos, archivos de video, archivos de audio, tarjetas personales o de negocios y recordatorios. Incluso puede establecer conexión inalámbrica Bluetooth con una computadora/ordenador personal compatible para transmitir archivos. Intente mantener ambos dispositivos cercano el uno al otro mientras se encuentran en uso. Las conexiones de Bluetooth tiene un rango promedio de 10 metros. A ser posible, intente mantener su teléfono cerca de usted mientras habla por los auriculares para asegurar la mejor conexión. Si usa su computadora/ordenador, intente colocar su teléfono junto a la mesa al lado del monitor para una mejor conexión.

### Conectar dos dispositivos Bluetooth

Uno de los dispositivos debe buscar al otro a través de "buscar otros dispositivos". Lo más normal es que desde su teléfono busque conectarse con los auriculares o con sus altavoces en vez de al revés. La Función de Búsqueda se encuentra incluida en el menú Bluetooth en los ajustes de conexión de su teléfono.

1. Presione la  tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la  tecla abajo hasta que "Ajustes" aparezca.
3. Presione la  tecla izquierda.
4. Presione la  tecla abajo hasta que "Conexiones" aparezca.

5. Presione la  tecla izquierda.
  6. Presione la  tecla abajo hasta que "Bluetooth" aparezca.
  7. Vaya a "Dispositivos Conectados" y localice el otro aparato.
  8. Una vez que su teléfono encuentre al otro dispositivo, introduzca la contraseña de conexión para que los aparatos se enlacen. La contraseña de conexión para Bluetooth normalmente la encontrará en una pegatina en la parte trasera de los auriculares o en los libros de instrucciones de alguno de los dispositivos.
- Nota:** Asegúrese de que la energía está en ON en el Menú de Bluetooth.

## 12. Exposición a Radiofrecuencia y SAR

Este dispositivo cumple con las normas internacionales de exposición a ondas de radio. Su dispositivo de radio es transmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de sobreexposición a radiación de radiofrecuencias (RF) recomendadas por normativa internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de las directrices generales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. Aunque la SAR es determinada usando el nivel de potencia más alto, la tasa real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. Normalmente mientras más cerca se encuentre de una estación base de señal, menor será la salida de potencia del dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de las regulaciones y los requerimientos de pruebas nacionales y de la banda de la red. El uso de accesorios y conexiones puede generar distintos valores de SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por el público general es de 2,0 W / kg ( vatios por kilogramo ) de media sobre 10 gramos de tejido corporal . Las directrices incorporan un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional para el público y que considera cualquier variación en las mediciones. El más alto Valor SAR - 0,351 W/kg.

**Rango de frecuencia de funcionamiento:** E-GSM900: 880.2-914.8MHz (TX), 925.2-959.8MHz (RX); DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX); Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX).

**Potencia máxima de salida:** BT - 2.01 dBm; GSM900 - 33dBm+/-2dB; GSM1800 - 30dBm+/-2dB.

Encuentre más productos increíbles en [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)