

Vielen Dank für unsere Handy!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der
Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website für
VideoGuide zum telefonieren

www.ttfone.com

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1. Erste Schritte	5
2. Verwenden die Menüs.....	7
3. Ihre Telefon.....	8
4. Tätigen und Entgegennehmen von Telefonanrufen	11
Zu telefonieren	11
Um Anrufe entgegen.....	11
Zugriff auf das Menü während eines Anrufs	11
Zum Beenden eines Anrufs	11
Zu weisen einen Anruf	11
Zum Wählen einer Nummer	11
Internationale Anrufe.....	11
Ändern die Lautstärke während eines Anrufs	11
5. Telefonbuch.....	12
Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch.....	12
Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu	12
Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt.....	12
Zum Sperren und Entsperren der Tastatur	12
Zu einen vorhandenen Kontakt löschen.....	13
Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl	13
Zu anrufen eine Kurzwahlnummer	13
6. SOS-Notruftaste	14
Die Notfallnummern im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu	14
Bearbeiten die SOS-Nachricht.....	15
7. Textnachrichten (SMS)	15
Schreiben und Senden einer Nachricht.....	15
Empfang/Antwort zu eine Nachricht	16
Buchstaben und Zahlen eingeben.....	16
Textnachricht Nummern.....	17
8. Zugriff auf Ihre Voicemail	17
9. Multimedia.....	18
10. Einstellungen Weitere Funktionen	20
11. Anpassen Ihres Einstellungen.....	23
12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR.....	26

1. Erste Schritte

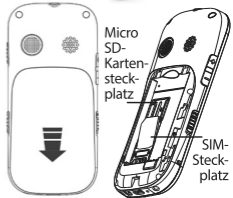
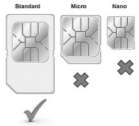
Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und schieben die Leiste Abdeckung nach unten.




Installieren die SIM-Karte und Akku

Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter. Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder verbiegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte. Hinweis: Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Stellen Sie sicher das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor dem Entfernen der Batterie getrennt wird.
2. Mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest und unter das Metall Platte halten. Sicherstellen der abgewinkelten Ecke ist auf der oberen linken Seite. (zu entfernen die SIM-Karte , drücken darauf und ziehen es aus seinem Nest). Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine Mikro SD-Speicherkarte in den Schlitz oberhalb der SIM-Steckplatz installieren.
3. Installieren die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.
4. Setzen den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.
5. Schließen die Telefon es vollständig aufgeladen.



Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte eingelegt. Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde. Wenn Sie zuerst Ihr Handy einschalten wird es bitten Sie, stellen Sie das Datum, die dies tun, indem Sie in das Datum eingeben und drücken Sie die  grüne Taste zu bestätigen, jetzt stellen Sie die Uhrzeit und drücken erneut die  grüne Taste zur Bestätigung.

Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- **Eingabe Telefon Passwort** - wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- **Eingabe PIN** - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

Aufladen der Batterie

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen das Telefon angeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

Zum Anschließen die Ladegeräts:

1. Legen das Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons
2. Schließen das Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Zum Abziehen des Ladegerät: 1. Trennen die Ladegerät.

2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

Aufladen Mit der Docking-Ladegerät

Sie können auch verwenden die mitgelieferte Docking-Ladegerät für einfache Aufladen.

1. Schließen das Ladegerät an der Rückseite des Docks.
2. Stellen die Telefon in zu die Dock zu starten Ladevorgang.
3. Entfernen die Telefon, wenn der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Batteriestatusanzeige






LEER

VOLL

Batteriewarnanzeige














Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm.


2. Verwenden die Menüs

Im Startbildschirm, Drücken die  Navigationstaste Aufwärts, um das Hauptmenü aufzurufen. Verlassen eines Menüs: Drücken die  rote Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Geben den Startbildschirm: Drücken die  rote Taste, bis Sie wieder den Startbildschirm.

Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit

Sobald Ihr Telefon geladen ist, empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit können Sie Sprachnachrichten abrufen und Texte leichter.

1. Drücken die  UP-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Telefoneinstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Datum und Uhrzeit" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Set Time" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
6. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Drücken die  grüne Taste zu speichern.
7. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Datum gesetzt" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
8. Geben die beginnend mit dem Tag zuerst Datum, Monat und Jahr. Drücken die  grüne Taste zu speichern.

9. Sie können auch die Formate für Datum und Uhrzeit aus dem gleichen Menü ändern.
10. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die  rote Taste 4 mal.

3. Ihre Telefon



Fackel-
Taste



Tastatur-
Taste





Lautstärke-
Tasten



FM-
Radio-
Taste






Taste Funktionen






Taste	Funktionen
Antwort (grüne Taste) 	Tätigen von Anrufen: Drücken zu tätigen einen Anruf oder einen eingehenden Anruf abholen. Startbildschirm: Drücken die Taste , um alle Anrufprotokolle. Betrieb: Drücken zum Bestätigen der Funktion. Anzeige Letzte Anrufe.
Ende-Taste (Rote Taste) 	Schalten die Telefon aus: Drücken und halten. Schalten die Telefon ein: Drücken und halten. Betrieb: Drücken um abzubrechen die letzte Aktion. Beenden eines Anrufs. Zurück-Taste, zu verlassen die Menüoptionen. Rückkehr zu Startbildschirm.
Navigation Pfeiltaste 	Up Pfeil-Startbildschirm: Drücken auf das Menü zugreifen. Nach-unten-Pfeil-Startbildschirm: Drücken auf das Telefonbuch zugreifen
# Taste 	Startbildschirm: Drücken und halten zu festgelegt Stumm-Modus oder drücken einmal zur Eingabe die # Symbol. Edit-Modus: Drücken zu wechseln Typisierungsmethode.
*Taste 	Startbildschirm: Drücken einmal, um in den * Symbol, zweimal für Symbol und dreimal für P-Symbol. Im EDIT-Modus: Drücken zum Aufrufen auf Interpunktionszeichen Liste.
SOS Taste 	Drücken und halten die SOS-Taste zum Aufruf und Text bis zu fünf Notrufnummern.

 Lautstärke-Tasten	Sperren und Entsperren der Tastatur.
 FM-Radio-Taste	Abwechselnd ein- und Ausschalten der FM-Radio-Funktion.
 Fackel-Taste	Ein- und Ausschalten der Taschenlampe an der Oberseite des Telefons.
 Tastatur-Taste	Einstellen der Lautstärke nach oben oder unten.




Icons auf Bildschirm

Die folgenden Symbole können sein auf dem Bildschirm angezeigt:

	Signalstärk
	Ungesehene Nachricht/s im Posteingang
	Klingelton eingeschaltet ist
	Silent mode aktiviert
	Akku


	Bluetooth
	Ohrhörer angeschlossen
	Alarm auf
	SOS-Taste aktiviert
	Audio Datei abspielen

Lautstärke-Einstellung

1. Während einer normalen oder Hands-free call Verbindung, drücken die  Lautstärketasten an der Seite des Telefons, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Während eines Telefonats, zu erreichen maximalen Lautstärke Sie können Drücken die  grüne Taste, um das Menü aufzurufen, Verwenden die Navigationstaste nach unten, um freihändig zu markieren, dann drücken die  grüne Taste. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit einem Hörgerät.

4. Tätigen und Entgegennehmen von Telefonanrufen


Zu telefonieren

1. Geben Sie eine Zahl ein und drücken die  grüne Taste. Wählen Sie entweder "1. Sim1 Voice Call" oder "2. SIM2 Sprachanruf" mit der nach-




unten-Taste dann drücken Sie die grüne Taste aufrufen. Der Bildschirm wird zeigen ein bewegtes Bild , wenn Sie sind gewählt die Nummer.

- Um die Ziffer zu löschen, drücken die  rote Taste.
- Um die Anzeige zu löschen, drücken und halten die  rote Taste.

Um Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die  grüne Taste einmal, um den Anruf zu beantworten.


Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Drücken die  grüne -Taste, um das Menü zuzugreifen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben oder unten den gewünschten Befehl mithilfe der  Up oder down-Taste, und drücken erneut die  grüne Taste.



Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken die  rote Taste.



Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Aufruf ohne antwortenden, drücken die  rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.

Zum Wählen einer Nummer

1. Drücken die  grüne Anruftaste, dadurch gelangen Sie zu Ihrem kürzlich gewählte Anrufliste.
2. Drücken die  grüne Anruftaste erneut, um die Nummer hervorgehoben.

Internationale Anrufe

1. Drücken die  Sternstaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
3. Drücken die  grüne Taste, um den Aufruf vollständig.



Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken die   Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Zum Sperren und Entsperren der Tastatur

Um zu verhindern das unbeabsichtigte Einwahl, kann die Tastatur bei











Nichtgebrauch zu sperren. Zum Entsperren die Tastatur die  LOCK-Taste auf der rechten Seite des Telefons nach oben schieben. Wenn Sie möchten, aktivieren Sie die  Tastensperre manuell schieben die Verriegelungstaste auf der rechten Seite des Telefons nach unten.

5. Telefonbuch



Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge im Telefonspeicher speichern.





Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken die  grüne Taste, um das Menü "Optionen" auszuwählen.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Neuen Kontakt hinzufügen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Wählen entweder zum Speichern auf den Telefonspeicher oder SIM-Speicher mit den  Pfeiltasten und Navigation gedrückt. Drücken die  grüne Taste.
6. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-mal den richtigen Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen.
7. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die  Navigationstaste nach unten, die Nummer einzugeben.
8. Geben die Nummer mit der Nummer Tastenfeld.
9. Drücken die  grüne Taste zu speichern.








Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte"

angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.











3. Drücken  oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Call" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

Zu einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten die Navigationstaste, um für den Kontakt zu suchen. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Löschen" erscheint. Press the  GREEN key twice.

Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl

Sie können bis zu 8 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste drücken vom 2 bis 9.

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Speed Dial" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, um wählen den richtigen Schlüssel, und drücken die  grüne Taste zweimal zu bearbeiten.
5. Geben die Nummer, oder drücken die  grüne Taste, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch zu wählen.
6. Drücken die  grüne Taste zu speichern.
7. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die  rote Taste 4 mal.

Zu anrufen eine Kurzwahlnummer

Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie durch Drücken und halten die gewünschte Kurzwahlnummer aufrufen möchten (2 bis 9).

6. SOS-Notruftaste










Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden. Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen. Sie können die Notfall-Nummer im Telefonbuch nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können insgesamt bis zu einer Notrufnummer festlegen. Im Notfall wenn die SOS-Taste, unten das Telefon gedrückt wird sendet eine SMS-Nachricht die Notfall Nummer einrichten am Telefon automatisch. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, wird das Telefon zu reservieren die zweite Notrufnummer fortgesetzt. Auf diese Weise, die Telefon zirkulieren wird nummeriert Notfallkontakt dreimal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet. **Bitte beachten:** Wenn man von den Notrufnummern ein Voicemail-System, das Telefon nehmen an, dass der Aufruf beantwortet wurde und nicht mehr, noch mehr von den Notrufnummern aufrufen wird.


Achtung!

Die Notfall-SOS-Taste wird nur wenn telefonieren:











1. Eine SIM-Karte ist in die Mobile.
2. Es gibt mindestens einen SOS-Nummern programmiert.
3. Gibt es eine SOS-Text-Nachricht gespeichert.

Die Notfallnummern im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die  Up-Navigationstaste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "SOS-Menü" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nummernliste" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Oben und unten  blättern, um wählen die richtige Position und drücken die  grüne Taste zu bearbeiten.









6. Wählen hinzufügen aus Telefonbuch oder Nummer direkt hinzufügen.
7. Geben die Nummer, oder drücken die  grüne Taste zu speichern.
8. Wiederholen die 4 anderen Notfall Kontakte hinzuzufügen.

Bearbeiten die SOS-Nachricht

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "SOS-Menü" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Versenden SMS" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
5. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Bearbeiten SMS" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
6. Bearbeiten den Text der Nachricht.
7. Drücken die  grüne Taste zu speichern.

7. Textnachrichten (SMS)

Schreiben und Senden einer Nachricht



1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Nachricht schreiben" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste und geben Ihren Text.
4. Wenn fertig, eingeben, geben die Telefonnummer von:
 - Zweimaliges Drücken die  grüne Taste, wählen geben Anzahl und eine Telefonnummer eingeben. **Oder**
 - Wählen Kontakte und drücken die  Up oder down Navigationstaste, um nach einer Nummer im Telefonbuch zu suchen.
5. Drücken die  grüne Taste dreimal zu bestätigen und senden Sie Ihre Nachricht.

Weitere Optionen sind: Edit Empfänger, Empfänger entfernen, speichern Sie

Entwürfe. Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" statt "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle.

Empfang/Antwort zu eine Nachricht


Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt.

1. Drücken die  grüne Taste zu öffnen die Nachricht.
2. Drücken die  grüne Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Antworten", "Löschen" usw.

SMS-Nachrichten	Aktionen Beschreibung
Löschen	Um die Nachricht zu löschen
Antwort	Die Nachricht zu beantworten
Nach vorn	Um die Nachricht weiterzuleiten
Anruf	So rufen den Absender
Verschieben	So verschieben die Nachricht
Kopieren	Zum Kopieren der Nachricht
Absender hinzufügen	So fügen die Absender zu Ihren Telefonbuch
Details	zu sehen die Details

Buchstaben und Zahlen eingeben




Text-Nachricht Buchstaben

Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt. Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben. Drücken der  # Taste während der Eingabe können, die Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln. Jede Nummerntaste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeige zur Anzeige der zweiten Brief usw..

Textnachricht Satzzeichen



Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ # { } ? . und vieles mehr.

Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die  #-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen.
2. Mit der  oben und unten Sie Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die  grüne Taste auswählen.

Textnachricht Nummern

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:

1. Drücken die  Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.
2. Drücken  Rautetaste zurück, um Buchstabe des Eingabemodus wechseln.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken die Taste "0" im Brief-Modus.

8. Zugriff auf Ihre Voicemail

Ihre Voice-Mail-Zugangsnummer muss von Ihrem Netzwerk-Carrier mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden.






Zu wählen Ihre Sprachmailbox, drücken und halten "1" auf dem Tastenfeld. Wenn drücken die Taste "1" auf Ihrem Telefon nicht Sie auf deine Mailbox gehen werden, empfehlen wir Sie rufen von Ihrem Netzbetreiber und bitten um Ihre Voicemailnummer, die Sie als eine schnelle Einwahl der Tastatur danach speichern kann


Schutztasche aus Leder für die TT850 jupiter 2
verfügbar zu kaufen auf www.ttfone.com

Ersatzakkus, Auto-Ladegeräte und Ersatzteile
Ladegeräte sind verfügbar zum Kauf von
www.ttfone.com







9. Multimedia


Rekorder

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Rekorder" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

Drücken die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: spielen, Musikliste, Shuffle, Repeat, Hintergrund spielen.




Audio


1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Audio" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Verwenden die Taste 5 zu spielen und Anhalten der Strecke.
5. Verwenden die Tasten 4 und 6, um Titel zu ändern.
6. Verwenden die  Lautstärketasten an der Seite des Telefons zu um erhöhen/die Lautstärke verringern.

Drücken Sie die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: spielen, Musikliste, Shuffle, Repeat, Hintergrund spielen.

FM Radio

Hören das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.

1. Schieben die  FM-Radio-Taste an der linken Unterseite des Telefons nach oben, um das Radio einzuschalten.
2. Verwenden die  Navigationstaste hoch und runter, um die Stationen zu scannen.
3. Verwenden die  Lautstärketasten an der Seite des Telefons zu um erhöhen / verringern die Lautstärke.







Drücken die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: Pause, Senderliste, Auto Suche, manuelle Suche speichern, offene Lautsprecher, Hintergrund spielen.


Anpassen der Lautstärke

Um die Lautstärke einzustellen, drücken die   Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

*Die Qualität der Radio Ton hängt die Signalqualität bei Ihnen vor Ort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so Sie besseren Empfang zu erhalten, wenn sie angeschlossen sind.

Bild

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Multimedia" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Bild" erscheint. Drücken die  grüne Taste.
4. Mit der oben und unten  Navigationstaste, um das Bild auszuwählen.

Drücken die  grüne Taste, um die Optionen zu wählen, dazu gehören: öffnen, Set as Wallpaper, löschen, umbenennen, Mark, Informationen.


Schutztasche aus Leder für die TT850 jupiter 2
verfügbar zu kaufen auf www.ttfone.com

Ersatzakkus, Auto-Ladegeräte und Ersatzteile
Ladegeräte sind verfügbar zum Kauf von
www.ttfone.com

10. Einstellungen Weitere Funktionen






Taschenlampe


Wechseln auf die Fackel:

Schieben  Fackel-Taste oben auf der rechten Seite des Telefons wo Fackel Bild angezeigt wird, Sie können auch abschalten es durch den gleichen Schlüssel nach unten schieben.

Alarmer



Sie können bis zu drei Alarmer einstellen:

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Alarm" erscheint. Drücken die  grüne Taste.

Wählen eine der drei verfügbaren Alarmer und drücken die  grüne Taste, um finden unter dem Menü "Optionen", verwenden dieses Menü, schalten den Alarm, die Zeit, den Ton angeben und Festlegen der Wiederholungsoptionen.






Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken die  grüne Taste, um den Alarm abzustellen.
- Drücken die  rote Taste, snooze.





Kalender




Zur Anzeige des Kalenders:

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Kalender" wird angezeigt. Drücken die  grüne Taste.

Rechner

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.






2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Rechner" erscheint. Press the  GREEN key


Geben die Anzahl der Tasten zur Eingabe von Werten. Drücken die  *.-Sterne-Taste für Dezimalzahlen. Oben / unten  -Navigationstasten wählen die mathematische Operation: +, -, X und ÷. Drücken die  rote Taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden.

Drücken die  grüne Taste, um die Berechnung zu vervollständigen.

Meine Dateien

Der Standard-Datei-Manager ist der MicroSD-Speicherkarte (nicht enthalten, muss separat erworben werden).

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis " Meine Dateien " angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Wählen entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte (MicroSD-Karte).

Drücken die  grüne Taste um die Untermenüs anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.






Bluetooth


Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Funktion. Bluetooth wireless-Technologie können Sie die drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten, einschließlich Handys, Computern, Headsets, Auto-Zubehör usw. festgelegt. Mit Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, video-Segmente, audio-Segmente, persönliche Visitenkarte und Memos senden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC zu Dateien übertragen. Versuchen, um die beiden Geräte Sie Verbindung über Bluetooth nah zusammen, während sie in Gebrauch sind. Die

meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie zu Ihrem Telefon auf einem Stuhl neben dir oder in unmittelbarer Nähe halten beim Sprechen über Ihre Kopfhörer um die beste Verbindung zu gewährleisten. Beim Arbeiten mit dem Computer wird, versetzen Sie Ihr Telefon auf dem Schreibtisch neben dem Monitor, um die beste Verbindung möglich.

Paar Bluetooth-Geräte

Haben Sie eines der Geräte "Suche nach neuen Geräten", andererseits zu finden. In der Regel möchten Sie ein Telefon für Ihr Headset oder Audio-Lautsprecher, anstatt die andere Weise herum zu suchen. Die Suchfunktion befindet sich im Menü "Bluetooth" in die Option Verbindung Einstellungen in Ihrem Handy.

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Bluetooth" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

Drücken die  grüne Taste, um aktivieren Bluetooth, dann verwenden dieses Menü auf paar Geräte, machen Ihr Telefon erkannt und Bearbeiten von Namen Ihres Geräts.

Sobald Ihr Telefon findet das andere Gerät geben Sie "Kopplungscode" für das Gerät um die beiden miteinander zu verknüpfen. Die Kopplungscode befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung für ein Gerät.








Schutztasche aus Leder für die TT850 jupiter 2
verfügbar zu kaufen auf www.ttfone.com

Ersatzakkus, Auto-Ladegeräte und Ersatzteile
Ladegeräte sind verfügbar zum Kauf von
www.ttfone.com

11. Anpassen Ihres Einstellungen

Profiles

Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.











1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
4. Mit den  aufwärts- und abwärts Navigations-Taste wählen die folgenden Profile: Normale / Stille / Treffen / Innen / Freibad / Fahren Modus.
5. Drücken die  grüne Taste, um den Bearbeitungsmodus aufrufen. Hier Sie können aktivieren oder ändern die Einstellungen für jedes Profil entsprechend der Elemente in der Tabelle unten.

Menü Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern die Namen des Profils ein
Ring-Einstellungen	Ändern die Klingelton und Nachricht Ton
Einstellen der Lautstärke	Ändern die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Warnungen
Ring Art	Ändern die "Vibrieren" Einstellungen
Andere alert Ringe	Ändern die Keytone, Dialp pad Töne, Batterie niedrige Töne usw

Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.



4. Verwenden die  nach-oben und unten Navigationstaste, um die normalen Profil auszuwählen. Drücken die  grüne Taste.
5. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
6. Drücken  oben oder unten Navigationstaste bis "Andere Alarm klingelt" wird angezeigt¹. Drücken die  grüne Taste.
7. Drücken  oben oder unten Navigationstaste bis "Pad Wählen" erscheint. Drücken die  grüne Taste zweimal.
8. Verwenden die  Up und Down Navigation Tasten, um den Ton, die wünschen (Silent, Click, Ton oder menschliche Stimme). Drücken die  grüne Taste zu speichern.

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzbetreiber auf der Grundlage des aufrufenden Pakets, die Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen.

Auswahl des Netzes	Automatische oder manuelle Wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Anruf umleiten	Umleiten von Anrufen an eine andere Nummer * Ihr Netzwerk kann für diesen Service zu berechnen.
Anruf wartet	Aktivieren der Anklopffunktion.
Anruf Sperre	Die Zahlen werden sie anrufen oder Anrufe anzunehmen.
Hide-ID	Ausblenden Ihrer Telefonnummer * Netzwerk muss die Unterstützung für diese Funktion zu arbeiten.
Andere	Automatische Wahlwiederholung, Anruf minute Erinnerung, Antwort-SMS nach Ablehnen von Anrufen, Anrufe, Vibrationen beim verbunden.

Das Einstellungsmenü Anruf Zugriff auf


1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen"

angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

3. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufeinstellung en" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.

Telefon sperren

Die Telefonsperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern. Sie können die Telefonsperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-Passwort ändern.

Telefonsperre kann finden im Menü Einstellungen/
Sicherheitseinstellungen/Phone Lock - drücken die  grüne Taste, um Zugriff auf die Telefon-Sperre und geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.




Hinweis: Das Standardkennwort des Telefon-Sperre ist 1122. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.


Fabrik Einstellungen wiederherstellen

Drücken Passwort 1122 um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

Anrufprotokolle

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.

1. Drücken die  Up-Navigations-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken  oben oder unten Navigationstaste, bis "Anrufprotokolle" angezeigt wird. Drücken die  grüne Taste.
3. Blättern durch die verfügbaren Funktionen (Anrufe in Abwesenheit, gewählte Anrufe, angenommene Anrufe, alle löschen).

Drücken die  grüne Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen.

Schutztasche aus Leder für die TT850 jupiter 2
verfügbar zu kaufen auf www.ttfone.com

Ersatzakkus, Auto-Ladegeräte und Ersatzteile
Ladegeräte sind verfügbar zum Kauf von
www.ttfone.com

12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät "Wellenlinien" Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen. Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt $2,0 \text{ W / kg}$ (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird: Gsm 0.969 W/kg .

Betriebsfrequenzbereich: GSM900: 880.2 ~ 914.8MHz (Uplink) and 925.2 ~ 959.8 MHz (Downlink); DCS1800: 1710.2 ~ 1784.8MHz (Uplink) and 1805.2 ~ 1879.8MHz (Downlink); Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Max. Ausgangsleistung: GSM 900: 33dBm +/-2dB; GSM 1800: 30 dBm +/-2dB; Bluetooth: -2,31 dBm EIRP

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen
Palette von Produkten in www.ttfone.com

Merci d'avoir choisi notre téléphone mobile!
Lisez attentivement la notice avant utilisation.

Reportez-vous à notre site internet
pour la démonstration vidéo
de l'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et de modifier ce manuel sans préavis. Les icônes de la notice d'utilisateur peuvent être légèrement différents de ceux de votre téléphone.
Tous droits réservés.

Sommaire

1. Mise en service.....	29
2. Utiliser le menu.....	31
3. Votre téléphone.....	32
4. Passer et recevoir des appels.....	35
Pour passer des appels.....	35
Répondre à un appel.....	35
Accéder au menu durant un appel.....	35
Pour mettre fin à un appel.....	35
Pour refuser un appel.....	35
Pour rappeler un numéro.....	35
Passer des appels internationaux.....	35
Modifier le volume durant un appel.....	35
5. Le répertoire.....	36
Stocker, Chercher et Effacer des numéros du répertoire.....	36
Pour ajouter un nouveau contact au répertoire.....	36
Pour rechercher un contact.....	36
Pour bloquer et débloquer le clavier.....	36
Effacer un contact existant.....	37
Sélectionnez des numéros de téléphone pour des raccourcis.....	37
Pour appeler depuis un raccourci.....	37
6. Bouton d'appel d'urgence.....	38
Pour ajouter des numéros d'urgence au répertoire.....	38
Editer le message d'urgence.....	39
7. Message texte (SMS).....	39
Ecrire et envoyer un message.....	39
Recevoir/ répondre à un message.....	40
Entrer des lettres et des numéros.....	40
Les chiffres dans un message texte.....	41
8. Accéder à votre messagerie vocale.....	41
9. Multimédia.....	42
10. Régler les autres fonctions.....	44
11. Personnalisation de vos paramètres.....	47
12. Fréquence radio (RF) Exposition et SAR.....	50

1. Mise en service

Retirez la face arrière

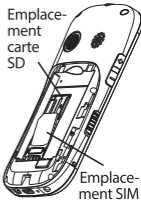

Ouvrez le couvercle de la batterie par une légère pression au dos du téléphone et faites glisser le couvercle vers le bas.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Pour connaître la compatibilité et les informations à propos de l'utilisation de votre carte SIM, contactez le vendeur le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du service de votre fournisseur, de votre opérateur ou d'un autre vendeur. Note: la carte SIM peut être facilement endommagée par des éraflures ou tordue, merci d'être très prudent lorsque vous installez ou changez la carte. Note: tenir la carte SIM hors de portée des enfants.



1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et non branché sur le secteur avant de changer la batterie.
2. Une fois le couvercle arrière enlevé, installez la carte SIM en la glissant dans son emplacement (SIM) sous la plaque de maintien en métal. Assurez le coin biseauté dans le côté supérieur gauche. (Pour retirer la carte SIM, pressez la délicatement et faites la glisser de son emplacement). Merci de prendre en compte que vous pouvez seulement utiliser une carte SIM standard, pas de carte SIM Micro ou Nano. Vous pouvez également installer une carte mémoire SD dans la fente située au-dessus du connecteur de la carte SIM.

3. Installez la batterie dans son emplacement, assurez-vous que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques de l'emplacement de la batterie.




4. Remplacez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé lorsque le petit bruit de sécurité se fait entendre (click).
5. Mettez le téléphone en charge jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé.

Allumer le téléphone

Allumez le téléphone, maintenez enfoncée la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone avant d'insérer la carte SIM, celui-ci va vous demander d'insérer la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie automatiquement la validité de la carte SIM dès qu'elle est insérée. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il va vous demander d'entrer la date, faites-le en tapant la date puis appuyez sur la  touche verte pour confirmer. Les messages suivants apparaissent dans l'ordre lorsque le téléphone mobile est mis en marche:

- **Entrez le mot de passe** - si le mot de passe du téléphone a été créé.
- **Entrez le code PIN** - si le mot de passe de la carte SIM a été fait.
- **Recherche** - le mobile recherche automatiquement le réseau.

Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, maintenez la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Charger la batterie

La batterie peut être rechargée que le téléphone soit éteint ou allumé. Merci de vous assurer que la batterie soit bien insérée dans le téléphone avant de recharger. Le temps de recharge est de trois heures.

Pour brancher le chargeur:

1. Insérez l'embout dans la prise au bas du téléphone.
2. Branchez le chargeur sur une prise de secteur de 240V.

Pour débrancher le chargeur:

1. Débranchez le chargeur de la prise murale.
2. Retirez l'embout de la prise du téléphone.

Charger à partir d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour recharger plus facilement.

1. Branchez simplement le chargeur à l'arrière de la station d'accueil.
2. Placez le téléphone dans le dock pour commencer à charger.
3. Retirez le téléphone lorsque le chargement est terminé.




Indication du niveau de la batterie



Alerte de batterie faible















Le téléphone va émettre un son d'alerte lorsque la batterie est faible et un message de batterie faible apparaîtra sur l'écran.

2. Utiliser le menu

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu. Sortir d'un menu: appuyez sur la  touche rouge pour retourner au menu précédent. Revenir à l'écran d'accueil: garder la  touche rouge enfoncée jusqu'à ce que l'écran d'accueil réapparaisse.

Régler la date et l'heure

Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure, ainsi, vous pourrez gérer les messages vocaux et les textes plus facilement.

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation du haut ou du bas jusqu'à ce que « réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez la  flèche du bas jusqu'à ce que « réglages du téléphone » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la  flèche du bas jusqu'à ce que « date et heure » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Utilisez la  flèche du bas jusqu'à ce que « régler l'heure » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
6. Réglez l'heure avec l'horloge de 24 heures. Enregistrez avec la  touche verte.
7. Utilisez la  flèche du bas jusqu'à ce que « régler la date » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
8. Entrez la date, en premier le jour, puis le mois et enfin l'année. Enregistrez avec la  touche verte.
9. Vous pouvez modifier le format de l'heure et de la date depuis ce même menu.
10. Pour sortir des réglages, appuyez 4 fois sur  la touche rouge.

3. Votre téléphone



Bouton
lampe
torche








Bouton de
verrouillage
du clavier






Boutons du
volume



Bouton
radio FM






Fonction des touches






Touche	Fonction
Touche pour décrocher (touche verte) 	Pour passer un appel téléphonique : appuyez pour passer un appel ou pour répondre à un appel entrant. Ecran d'accueil : appuyez pour accéder au journal d'appel. Exploitation : Appuyez pour confirmer la fonction. Affiche le dernier appel.
Touche de fin (touche rouge) 	Pour éteindre le téléphone : pressez et maintenez enfoncée. Pour allumer le téléphone : pressez et maintenez enfoncée. Exploitation : appuyez pour annuler la dernière action. Terminer un appel. Bouton de retour pour quitter le menu. Retourner à l'écran d'accueil
Flèche de navigation 	Flèche du haut dans l'écran d'accueil : appuyez pour accéder au menu. Flèche du bas dans le menu d'accueil : appuyez pour accéder au répertoire.
Touche dièse 	Ecran d'accueil : pressez et maintenez enfoncée pour passer en mode silence ou pressez une fois pour taper le # symbol. Mode édition : appuyez pour passer en mode écriture.
Touche astérisque 	Ecran d'accueil : pressez une fois pour utiliser *, deux fois pour utiliser le symbole + et trois fois pour écrire P. Mode édition : appuyez pour accéder à la ponctuation.

Bouton d'urgence 	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'urgence pour enregistrer jusqu'à cinq numéros d'urgence.
Boutons de volume 	Réglez le volume plus ou moins fort.
Bouton radio FM 	Allumer et éteindre la radio FM.
Bouton lampe torche 	Allumer et éteindre la lampe torche sur le dessus du téléphone.
Touche de verrouillage du clavier 	Verrouiller et déverrouiller le clavier.




Icônes de l'écran

Les icônes suivants peuvent apparaître à l'écran:

	Signal de puissance
	Message(s) non lu(s)
	Sonnerie activée
	Mode silence activé
	Puissance de la batterie




	Bluetooth
	Casque branché
	Alarme activée
	Bouton d'urgence activé
	Liste d'écoute

Réglage du volume


1. Pour un appel classique ou en mains libres, utilisez les  boutons de volume sur le côté du téléphone pour régler le volume.
2. Pendant un appel, pour avoir un volume maximum, appuyez sur la  touche verte pour accéder au menu, utilisez la flèche de navigation du bas pour atteindre le mode main libre puis appuyez sur la  touche verte. Cela permet d'activer l'aide à l'écoute.

4. Passer et recevoir des appels




Pour passer des appels

1. Entrer un numéro et appuyer sur la  touche verte. L'écran indiquera une image en mouvement durant la numérotation.
- Pour annuler une frappe, appuyez sur la  touche rouge.
- Pour effacer l'écran, appuyez et maintenez enfoncée la  touche rouge.

Répondre à un appel

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez une fois sur la  touche verte pour prendre l'appel.


Accéder au menu durant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la  touche verte. Déroulez vers le haut ou le bas avec les  flèches de navigation afin d'atteindre la commande désirée et appuyez sur la  touche verte à nouveau.



Pour mettre fin à un appel

Pour raccrocher, appuyez sur la  touche rouge.



Pour refuser un appel

Pour refuser un appel sans décrocher, appuyez sur la  touche rouge lorsque votre téléphone sonne.

Pour rappeler un numéro


1. Appuyez sur la  touche verte, la liste des appels récents apparaîtra.
2. Appuyez deux fois sur la  touche verte pour rappeler le dernier numéro.

Passer des appels internationaux



1. Pressez deux fois la  touche astérisque jusqu'à ce que le signe + apparaisse à l'écran.
2. Entrez l'indicatif du pays, le code de la région et le numéro de téléphone selon les instructions de l'opérateur.
3. Appuyez sur la  touche verte pour confirmer l'appel.

Modifier le volume durant un appel

Pour modifier le volume durant un appel:

- Utilisez les  boutons de réglage du volume sur le côté du téléphone.

Pour bloquer et débloquer le clavier










Afin d'éviter toute numérotation accidentelle, vous pouvez verrouiller le clavier lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour déverrouiller le clavier, faites glisser vers le haut le  bouton sur le côté droit du téléphone. Si vous souhaitez verrouiller le clavier manuellement, faites glisser vers le bas le  bouton sur le côté droit du téléphone.

5. Le répertoire








Stocker, Chercher et Effacer des numéros du répertoire

Les numéros de téléphone peuvent être stocker dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le symbole téléphone indique que le numéro est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le numéro est enregistré dans la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 300 contacts dans la mémoire du téléphone








Pour ajouter un nouveau contact au répertoire

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utiliser les  flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options.
4. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « ajouter un nouveau contact » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Choisissez si vous souhaitez enregistrer dans le téléphone ou dans la carte SIM. Appuyez sur la  touche verte.
6. Entrez le nom du nouveau contact en utilisant le clavier. Appuyez une à quatre fois la touche pour accéder à la lettre voulue. Utilisez la touche 0 pour faire un espace.
7. Une fois le nom tapé, utilisez la  flèche de navigation du bas pour entrer le numéro.
8. Entrez le numéro en utilisant les chiffres du clavier.
9. Utilisez la  touche verte pour enregistrer.

Pour rechercher un contact











1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation pour rechercher le contact. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Appeler » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Effacer un contact existant

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « contacts » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation pour rechercher le contact. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Supprimer » apparaisse. Appuyez deux fois sur la  touche verte.

Sélectionnez des numéros de téléphone pour des raccourcis

Vous pouvez choisir jusqu'à 8 numéros de raccourcis en utilisant les touches de 2 à 9.

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Organiser » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « raccourcis » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Déroulez à l'aide des  flèches de navigation pour choisir la bonne touche et appuyez deux fois sur la  touche verte pour valider.
5. Entrez le numéro ou appuyez sur la  touche verte pour choisir le contact depuis le répertoire.
6. Utilisez la  touche verte pour enregistrer.
7. Pour sortir des réglages, appuyez 4 fois sur la  touche rouge.

Pour appeler depuis un raccourci

Sélectionnez le chiffre du raccourci que vous souhaitez appeler en appuyant sur la touche correspondant de 2 à 9.

6. Bouton d'appel d'urgence









Informations importantes: Les téléphones portables fonctionnent comme cet appareil grâce aux ondes radio, au réseau sans fil mis en place par les opérateurs. Pour ces raisons, la connexion ne peut pas être garantie dans tous les lieux. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre téléphone portable pour toutes vos communications en cas d'urgence comme une urgence médicale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros d'urgence dans le répertoire de votre téléphone. En cas de besoin, lorsque le bouton d'urgence est poussé vers le bas, le téléphone envoie automatiquement un texto aux numéros d'urgence enregistrés dans le téléphone. Le téléphone procèdera ensuite à l'appel d'urgence de chaque numéro d'urgence enregistré à trois reprises afin d'obtenir une réponse. Un signal sonore se fait entendre à chaque fois qu'un message d'urgence est envoyé. **A noter:** Si l'un des numéros d'urgence dispose d'une messagerie vocale le téléphone considèrera que l'appel a abouti et ne composera plus de numéro d'urgence.

Attention!


Le bouton d'urgence n'émettra d'appels que si:

1. Une carte SIM fonctionnelle et créditée est insérée dans le téléphone.
2. Une liste des numéros d'urgence est préenregistrée.
3. Un message texte est préenregistré.











Pour ajouter des numéros d'urgence au répertoire

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Menu d'urgence » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Liste des numéros » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Déroulez à l'aide des  flèches de navigation afin de choisir la bonne

appellation et appuyez sur la  touche verte pour valider.









6. Choisissez d'ajouter au répertoire ou directement au numéro.
7. Entrez le numéro ou appuyez sur la  touche verte pour enregistrer.
8. Répétez la même opération pour ajouter les 4 autres numéros d'urgence.

Editer le message d'urgence

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Menu d'urgence » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Envoyer un SMS » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
5. Utilisez  les flèches de navigation jusqu'à ce que « Ecrire un SMS » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
6. Ecrivez le texte du message.
7. Utilisez la  touche verte pour enregistrer.

7. Message texte (SMS)



Ecrire et envoyer un message

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Message » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Ecrire un message » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte et écrivez votre texte.
4. Une fois le message écrit, entrez le numéro de téléphone en:
 - Appuyez deux fois sur la  touche verte, sélectionnez entrer un numéro et tapez un numéro de téléphone. **Ou**
 - Sélectionnez un contact en utilisant les  flèches de navigation pour rechercher un numéro dans votre répertoire.
5. Appuyez trois fois sur la  touche verte pour confirmer et envoyer votre message.

Les autres options incluses : insertion de modèles, ajouter des informations aux contacts, enregistrer dans les brouillons. Vous pouvez également accéder à un message stocké dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option « boîte de réception » au lieu de « nouveau message » puis la marche à suivre est la même.

Recevoir/ répondre à un message


Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone fait apparaître une enveloppe et indique « Nouveau message ».

1. Appuyez sur la  touche verte pour ouvrir le message.
2. Pressez à nouveau la  touche verte pour atteindre la liste des commandes comme « Supprimer, Répondre, ... » etc.

Action	Description
Supprimer	Supprimer un message
Répondre	Répondre à un message
Ouvrir	Ouvrir le message
Appeler	Appeler l'émetteur du message
Déplacer	Déplacer le message
Copier	Copier le message
Ajouter l'émetteur	Ajouter l'émetteur au répertoire
Détails	Voir les détails à propos du message

Entrer des lettres et des numéros

Lettres des messages textes




Les lettres sont incluses dans les touches des chiffres 2 à 9. Vous pouvez entrer des chiffres, monter ou descendre dans l'affichage des lettres et des signes de ponctuation. Pressez la  touche astérisque lorsque vous tapez afin de pouvoir choisir dans les différents modes.

Chaque touche de chiffre est programmée pour trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche du chiffre une fois pour la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre, etc.

La ponctuation du texte



La ponctuation disponible inclut: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ {} ? et plus encore.

Pour utiliser les signes de ponctuation:

1. Pressez la  touche astérisque pour accéder à la liste des signes de ponctuation.
2. Utilisez les  flèches de navigation pour dérouler la liste.
3. Sélectionnez avec la  touche verte.

Les chiffres dans un message texte

Pour écrire un chiffre au lieu d'une lettre:

1. Appuyez sur la  touche dièse pour choisir entre le mode lettre ou chiffre puis utilisez les touches de 1 à 0 pour écrire des chiffres.
2. Appuyez à nouveau sur la  touche dièse pour revenir au mode lettre.

Pour faire un espace, appuyez sur le « 0 » en mode lettre.

8. Accéder à votre messagerie vocale

Votre code d'accès à la messagerie vocale est fourni par votre opérateur à l'aide de votre carte SIM.






Pour actualiser votre boîte vocale, appuyez sur la touche 1 de la clef pad. Si cette fonction ne fonctionne pas, adressez-vous à votre opérateur afin d'obtenir votre numéro de messagerie vocale puis créer votre raccourci clavier.


**Coque de protection en cuir pour le modèle
TT850 Jupiter 2 en vente sur www.ttfone.com.**

**Batterie de rechange pour les chargeurs de voiture
et chargeur de rechange disponibles sur www.ttfone.com**







9. Multimédia


Enregistrer

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Enregistrer » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Appuyez sur la  touche verte pour accéder au menu des options où vous pouvez commencer l'enregistrement, choisissez les options de stockage d'après la liste des fichiers enregistrés.




Ecouter


1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Ecouter » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez la touche 5 pour écouter et appéter la piste audio.
5. Utilisez les touches 4 et 6 pour changer de piste audio.
6. Utilisez les  boutons de volume sur le côté du téléphone pour augmenter/baisser le volume.

Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options incluses : jouer, liste de musiques, ordre aléatoire, répéter, rejouer.

Radio FM

Ecouter la radio depuis l'enceinte du téléphone ou branchez un casque à la prise casque.

1. Glissez le  bouton FM radio sur l'arrière gauche du téléphone pour naviguer sur la radio.
2. Utilisez les  flèches de navigation pour balayer les stations de radio.
3. Utilisez les  boutons du volume sur le côté du téléphone pour augmenter/baisser le volume.

Appuyez sur la  touche verte pour sélectionner les options incluses : pause, recherche automatique, liste des stations, recherche manuelle, enregistrer, activer l'enceinte, rejouer.








Régler le volume

Pour régler le volume, utilisez les  boutons de réglage sur le côté du téléphone.

*La qualité de l'émission de la radio dépend de la qualité du signal de réception de votre position.

Les écouteurs agissent comme une antenne, vous obtiendrez une meilleure réception en les utilisant.

Image

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Multimédia » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Image » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner l'image. Utilisez la  touche verte pour sélectionner les options incluses : ouvrir, utiliser en fond d'écran, supprimer, marquer, renommer, détails.


Coque de protection en cuir pour le modèle
TT850 Jupiter 2 en vente sur www.ttfone.com.

Batterie de rechange pour les chargeurs de voiture
et chargeur de rechange disponibles sur www.ttfone.com

10. Régler les autres fonctions






Lampe torche


Pour allumer la lampe torche:

Glissez le  bouton de la lampe sur le côté droit du téléphone où l'image de la lampe est indiquée, vous pouvez éteindre la lampe en glissant vers le bas le même bouton.

Alarme



Vous pouvez régler trois alarmes:

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigations jusqu'à ce que « Organisateur » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Alarme » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Choisissez une des trois alarmes proposées et appuyez sur la  touche verte pour voir les options du menu, utilisez ce menu pour activer l'alarme, entrez l'heure, entrer le son et les options de rappel.






Eteindre l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:



- Appuyez sur la  touche verte pour couper l'alarme.
- Appuyez sur la  touche rouge pour répéter l'alarme.


Calendrier

Pour accéder au calendrier:

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Organiser » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « calendrier » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.


Calculatrice


1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Organiser »

apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « calculatrice » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.






Entrer les chiffres avec les touches. Appuyez sur la  touche astérisque pour les décimales. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner les opérations : +, -, X et ./.


Appuyez sur la  touche rouge pour effacer le dernier calcul ou pour sortir de l'opération en cours.

Appuyez sur la  touche verte pour avoir le résultat de l'opération.

Mes fichiers

L'administrateur par défaut des fichiers est votre carte mémoire SD (non incluse, elle peut être commandée séparément).

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Agenda » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Mes dossiers » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Choisissez entre la mémoire du téléphone ou la carte mémoire (micro carte SD).

Utilisez la  touche verte pour accéder aux menus pour voir ou utiliser les fichiers multimédia.

Bluetooth






Le téléphone mobile prend en charge la fonction bluetooth. Vous pouvez utiliser la fonction bluetooth pour configurer et connecter d'autres appareils sans fil compatibles y compris d'autres téléphones mobiles, des ordinateurs, des casques, les accessoires de la voiture, etc. Avec la fonction bluetooth vous pouvez envoyer des photos, des parties de vidéo, des morceaux audio, votre carte de visite et des mémos. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un PC compatible pour transmettre des fichiers.


Veillez à garder rapprochés les appareils que vous connectez via bluetooth

lorsqu'ils sont en cours d'utilisation. Les casques bluetooth ont une portée de dix mètres. Si possible, essayez toujours de garder votre téléphone à proximité tout en utilisant votre casque pour assurer une meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de placer votre téléphone au plus près pour avoir la meilleure connexion possible.

Périphériques bluetooth

Demandez à l'un des deux moniteurs de trouver l'autre. En général vous utilisez votre téléphone pour rechercher votre casque ou haut-parleur plutôt que l'inverse. La fonction de recherche est située dans le menu bluetooth dans le menu Agenda de votre téléphone.

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Agenda » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Bluetooth » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte

Appuyez sur la  touche verte pour activer le bluetooth puis utilisez ce menu pour associer des appareils, localiser votre téléphone et modifier le nom de votre appareil.

Une fois que votre téléphone a trouvé l'autre appareil, entrez dans le « code d'appairage » pour lier ensemble les deux appareils. Le code d'appairage est généralement situé sur un autocollant à l'arrière du casque ou dans le livret d'instruction du périphérique.








**Coque de protection en cuir pour le modèle
TT850 Jupiter 2 en vente sur www.ttfone.com.**

**Batterie de rechange pour les chargeurs de voiture
et chargeur de rechange disponibles sur www.ttfone.com**

11. Personnalisation de vos paramètres

Profils



Vous pouvez utiliser des profils pour enregistrer et personnaliser les sonneries, les signaux sonores des messages et autres sonneries qui signalent divers événements.














1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Profils » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
4. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner parmi les profils suivants: Normal / Silencieux / Réunion / Intérieur / Extérieur / Mode conduite.
5. Utilisez la  touche verte pour entrer dans le mode d'édition. Vous pouvez alors activer ou changer les réglages de chaque profil d'après les propositions ci-dessus.

Menu des réglages

Réglages	Description
Renommer	Changer le nom d'un dossier
Réglage de la sonnerie	Changer la sonnerie et l'alerte de réception d'un message
Régler le volume	Modifier le volume pour les appels, les messages et les alarmes
Genre de sonnerie	Changer les réglages du vibreur
Autres sonneries d'alerte	Changer le clavier sonore, les tonalités, l'alerte de batterie faible, etc

Désactiver le clavier sonore

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages »


- apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Profils » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
 4. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner le profil classique. Appuyez sur la  touche verte.
 5. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
 6. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Autres sonneries » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
 7. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Clavier sonore » apparaisse. Appuyez deux fois sur la  touche verte.
 8. Utilisez les  flèches de navigation pour sélectionner le son souhaité (silencieux, sonnerie ou voix humaine). Utilisez la  touche verte pour valider votre choix.





Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent du réseau auquel vous vous abonnez lorsque vous achetez votre téléphone.

Sélection du réseau	Sélectionnez votre réseau automatiquement ou manuellement
Détourner un appel	Le détournement d'appels vers un autre numéro * votre opérateur doit se charger de ce service
Mise en attente	Activez le service de mise en attente
Rejeter un appel	Restreindre les numéros que vous souhaitez appeler ou auxquels vous souhaitez répondre
Numéro masqué	Masquer votre numéro * votre opérateur doit se charger de ce service
Autres	Rappel, minuterie de rappel, réponse par SMS pour un appel rejeté, signal vibreur lors de la connexion

Pour accéder au menu des réglages d'appel

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.

2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Réglages » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Paramètres d'appel » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone vous protège contre l'utilisation abusive. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage et changer le mot de passe du téléphone.

La fonction verrouillage du téléphone se trouve dans le menu Réglages / Sécurité / Verrouillage du téléphone. Sélectionnez avec la touche verte. Verrouillez et entrez le mot de passe pour déverrouiller le téléphone.




Remarque : le mot de passe du téléphone par défaut est 1122. Veuillez créer votre propre mot de passe dès que possible.


Restaurer les paramètres d'usine

Taper le mot de passe 1122 pour restaurer les paramètres d'usine.

Le journal d'appels

Cette option vous donne accès aux derniers appels reçus et émis. Votre téléphone peut garder en mémoire 20 appels.

1. Appuyez sur la  flèche de navigation du haut pour accéder au menu.
2. Utilisez les  flèches de navigation jusqu'à ce que « Journal d'appels » apparaisse. Appuyez sur la  touche verte.
3. Déroulez jusqu'à la fonction choisie (appels manqués, appels passés, appels reçus, appels rejetés).

Sélectionnez la fonction désirée avec la  touche verte.

Coque de protection en cuir pour le modèle
TT850 Jupiter 2 en vente sur www.ttfone.com.

Batterie de rechange pour les chargeurs de voiture
et chargeur de rechange disponibles sur www.ttfone.com

12. Fréquence radio (RF) Exposition et SAR

Cet appareil répond aux normes internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites respectent les niveaux autorisés pour la population. Ces limites ont été établies scientifiquement d'après des études de longue durée et approfondies. La norme d'exposition pour les appareils mobiles se fait selon une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. Le SAR est déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR de l'appareil en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale autorisée. Ce dispositif est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne, plus la puissance SAR est faible. Les valeurs SAR peuvent varier selon les pays et la couverture réseau. L'utilisation d'accessoires peut augmenter les valeurs SAR. La limite SAR pour les appareils mobiles utilisés est de 2.0W/kg (kilo watt) en moyenne 10 grammes par contact corporel. Les directives comprennent une grande marge de sécurité afin de garantir une protection supplémentaire pour le public en tenant compte de la variation des mesures. La valeur SAR la plus haute est de -0,969 W/kg.

Gamme de fréquence de fonctionnement: GSM900: 880.2 ~ 914.8MHz (Uplink) and 925.2 ~ 959.8 MHz (Downlink); DCS1800: 1710.2 ~ 1784.8MHz (Uplink) and 1805.2 ~ 1879.8MHz (Downlink); Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Puissance de sortie maximale: GSM 900: 33dBm +/-2dB; GSM 1800: 30 dBm +/-2dB; Bluetooth: -2,31 dBm EIRP

Découvrez toute notre gamme
de produits sur www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso

Visita il nostro sito web per i video-guida
sul corretto utilizzo del telefono

www.ttfone.com

Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso.

Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati

Contenuto

1. Operazioni preliminari	53
2. Utilizzo del menu.....	55
3. Il Tuo Telefono.....	56
4. Effettuare e ricevere chiamate.....	59
Effettuare una chiamata.....	59
Rispondere ad una chiamata.....	59
Accedere al menu durante una chiamata.....	59
Terminare una chiamata	59
Rifiutare una chiamata	59
Richiamare un numero	59
Effettuare chiamate internazionali.....	59
Regolare il volume durante una chiamata	59
5. Rubrica	60
Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica.....	60
Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica	60
Ricerca di un contatto esistente	60
Blocco/Sblocco del tastierino	60
Eliminare un contatto esistente.....	61
Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida.....	61
Chiamare un numero di chiamata rapida.....	61
6. Tasto di chiamata d'emergenza SOS	62
Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica	62
Modificare il Messaggio di SOS.....	63
7. Messaggi di testo (SMS)	63
Scrivere ed inviare un messaggio.....	63
Ricevere / Rispondere ad un messaggio	64
Come digitare lettere e numeri	64
Come inserire un numero in un messaggio di testo	65
8. Accesso alla Segreteria	65
9. Multimedia.....	66
10. Altre funzioni.....	68
11. Personalizzazione delle impostazioni.....	71
12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR.....	74

1. Operazioni preliminari

Rimuovere il coperchio posteriore


Aprire il coperchio della batteria premendo delicatamente sul retro del telefono facendo scivolare verso il basso la cover esterna.

Installare la carta SIM e la batteria




Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori.

Nota: La carta SIM ed i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta. Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel proprio alloggiamento (SIM) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo nido.) Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot vicino all'alloggiamento della SIM.
3. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggiamento della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.
5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.




Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento. Alla prima accensione del telefono vi verrà richiesto di impostare la data: per fare ciò, digitare la data e premere il  tasto VERDE per confermare, quindi impostare l'ora e premere nuovamente il  tasto VERDE per confermare. I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnimento del telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il  tasto ROSSO finché lo schermo non diventa bianco.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Ricaricare usando il Dock di carica

Per una facile ricarica, è inoltre possibile utilizzare il Dock di ricarica incluso.

1. Basta collegare il caricabatterie nella parte posteriore del dock.
2. Posizionare il telefono nel dock per avviare la carica.
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.




Indicatore del livello della batteria

SCARICA  CARICA

Segnale di batteria scarica















Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

2. Utilizzo del menu

Quando il telefono è sulla schermata principale, premere il  tasto freccia SU per accedere al menu principale. Uscire dal menu: premere il  tasto ROSSO per tornare al menu precedente. Tornare alla schermata principale: premere il  tasto ROSSO fino al ritorno alla schermata principale.

Come impostare data e ora

Non appena il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "2. Impostazioni telefono". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia GIÙ per selezionare "Data e ora". Premere il  tasto VERDE.
5. Premere il  tasto freccia GIÙ per selezionare "Imposta ora". Premere il  tasto VERDE.
6. Immettere l'orario utilizzando il formato 24 ore. Premere il  tasto VERDE per salvare.
7. Premere il  tasto freccia GIÙ per selezionare "Imposta data". Premere il  tasto VERDE.
8. Inserire la data secondo l'ordine: giorno, mese, anno. Premere il  tasto VERDE per salvare.
9. Nello stesso menù, è inoltre possibile cambiare i formati Ora e Data.
10. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto ROSSO 4 volte.

3. Il Tuo Telefono

Tasto di chiamata d'emergenza – SOS

Tasto freccia SU

Tasto freccia GIÙ

Tasto VERDE

Tasto ROSSO

Tasti numerici

Tasto *

Tasto #

Tasto 0



Tasto
Flash/
Torcia




Tasto
blocco
tastierino





Tasto
Volume



Tasto
Radio
FM






Uso dei tasti





Tasto	Funzione
Tasto di Risposta (Tasto VERDE) 	Effettuare telefonate: Premere per effettuare una chiamata o per prendere una chiamata in arrivo. Schermata Principale: Premere per accedere al registro delle chiamate. Azione: Premere per confermare la funzione. Visualizzare le chiamate recenti.
Tasto Fine (Tasto ROSSO) 	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Azione: Premere per annullare l'ultima azione. Terminare una chiamata. Pulsante Indietro per uscire dal menu opzioni. Ritorno alla Schermata Principale.
Tasto freccia (SU/GIÙ) 	Tasto SU in Schermata Principale: premere per accedere al Menu. Tasto GIÙ in Schermata Principale: premere per accedere alla Rubrica.
Tasto # 	In Schermata Principale: tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere una volta per digitare il  simbolo #. Modifica: premere per cambiare modalità di digitazione.
Tasto * 	In Schermata Principale: premere una volta per digitare il  simbolo *, due volte per digitare il simbolo + e tre volte per digitare il simbolo P. Modifica: Premere per accedere all'elenco dei simboli di punteggiatura.
Tasto SOS 	Tenere premuto per chiamare e scrivere fino a cinque numeri di emergenza.

 Tasti Volume	Per alzare ed abbassare i volumi del dispositivo.
 Tasto Radio FM	Attiva/disattiva la funzione Radio FM.
 Tasto Torcia	Accende/spegne il flash/torcia sulla parte superiore del telefono.
 Tasto Blocco Tastierino	Blocca/Sblocca il tastierino.




Indicatori sul display

Potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sullo schermo:

	Potenza segnale
	Messaggio ricevuto / non letto
	Modalità suoneria attiva
	Modalità silenziosa
	Batteria residua


	Bluetooth
	Cuffie
	Sveglia
	Tasto SOS attivo
	Riproduzione audio

Regolazione del volume

1. Durante una chiamata normale o con cuffie, premere il  tasto VOLUME laterale per aumentare il volume.
2. Durante una telefonata, per raggiungere il massimo volume è possibile premere il  tasto VERDE per accedere al Menu, premere il tasto freccia GIU per selezionare Cuffie, quindi nuovamente il  tasto VERDE. Questa è una facilitazione per utenti con un apparecchi acustici.


4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata



1. Digitare un numero telefonico e premere il  tasto VERDE. Il display mostrerà un'immagine in movimento quando si sta chiamando il numero.

- Per cancellare un numero, premere il  tasto ROSSO.
- Per cancellare lo schermo, tenere premuto il  tasto ROSSO.


Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il  tasto VERDE per rispondere alla chiamata.

Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il  tasto VERDE. Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il  tasto freccia SU/GIÙ e premendo nuovamente il  tasto VERDE.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il  tasto ROSSO.



Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il  tasto ROSSO quando il telefono squilla.

Richiamare un numero



1. Premere il  tasto VERDE per accedere ad una lista di chiamate recenti.
2. Premere il  tasto VERDE due volte per chiamare il numero evidenziato.

Effettuare chiamate internazionali



1. Premere 2 volte il  tasto * finché non appare un carattere + sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. Premere il  tasto VERDE per completare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:

- Premere il   tasto VOLUME sulla parte laterale del telefono.

Blocco/Sblocco del tastierino











Al fine di evitare chiamate accidentali, è possibile bloccare il tastierino. Per sbloccare il tastierino, premere verso l'alto il  tasto Blocco tastierino, posto sulla parte destra del telefono. Per bloccare il tastierino, premere verso il basso il  tasto Blocco tastierino, posto sulla parte destra del telefono.

5. Rubrica








Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che la il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 300 voci nella memoria del telefono.








Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto VERDE per selezionare il menu Opzioni.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Aggiungi nuovo contatto". Premere il  tasto VERDE.
5. Premendo il  tasto freccia SU/GIÙ, scegliere se memorizzare il contatto sulla memoria del telefono o sulla SIM, quindi premere il  tasto VERDE.
6. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.
7. Una volta che è stato impostato il nome, premere il  tasto freccia GIÙ per inserire il numero telefonico.
8. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
9. Premere il  tasto VERDE per salvare.

Ricerca di un contatto esistente











1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Contatti". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto. Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiama" e successivamente premere il  tasto VERDE per avviare la chiamata.

Eliminare un contatto esistente

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto che si desidera eliminare. Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Elimina". Premere due volte il  tasto VERDE.

Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida

È possibile impostare fino a 8 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici dal 2 al 9.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiamata veloce". Premere il  tasto VERDE.
4. Scorrere il  tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la chiave corretta e premere 2 volte il  tasto VERDE per modificare.
5. Inserire il numero o premere il  tasto VERDE per scegliere un contatto dalla rubrica.
6. Premere il  tasto VERDE per salvare.
7. Per uscire dalle impostazioni, premere il  tasto ROSSO 4 volte.

Chiamare un numero di chiamata rapida

Seleziona il numero di chiamata rapida che si desidera chiamare tenendo premuto il numero di selezione rapida desiderato - dal 2 al 9.

6. Tasto di chiamata d'emergenza SOS










AVVISO IMPORTANTE: Telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, operano su reti terrestri senza fili ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente che non possono garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. È possibile impostare i numeri di emergenza nella rubrica a seconda delle vostre esigenze; è possibile impostare fino a 5 numeri d'emergenza. In caso di emergenza, quando il Tasto SOS è stato premuto, il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri di emergenza impostati sul telefono. Se la prima chiamata non riesce, il telefono procederà con il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono girerà i numeri di telefono di emergenza per tre volte fino a quando e al fine di ricevere una risposta. Il telefono emetterà anche un segnale sonoro al momento della chiamata di emergenza o dell'invio di un messaggio. **Nota bene:** Se uno dei numeri di emergenza ha un sistema di segreteria telefonica, il telefono intenderà che la chiamata ha ottenuto risposta non chiamerà più alcun numero d'emergenza.


Attenzione!

Il tasto SOS effettuerà chiamate d'emergenza solo se:











1. È presente nel telefono una carta SIM con credito sufficiente.
2. È stato programmato almeno un numero SOS.
3. C'è un messaggio di testo SOS salvato.

Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato Organizer. Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Menu SOS". Premere il  tasto VERDE.
4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Lista Numeri SOS". Premere il  tasto VERDE.
5. Scorrere il  menu premendo il freccia SU/GIÙ, quindi premere il 










- tasto VERDE per modificare.
- Scegliere se aggiungere il contatto direttamente tramite digitazione o dalla Rubrica.
 - Inserire il numero o premere il  tasto VERDE per salvare.
 - Ripetere il processo per gli altri 4 numeri d'emergenza.

Modificare il Messaggio di SOS

- Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'opzione "Menu SOS". Premere il  tasto VERDE.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Invia SMS". Premere il  tasto VERDE.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Modifica SMS". Premere il  tasto VERDE.
- Modificare il testo del messaggio.
- Premere il  tasto VERDE per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)



Scrivere ed inviare un messaggio

- Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggi". Premere il  tasto VERDE.
- Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Scrivi messaggio". Premere il  tasto VERDE e iniziare a digitare il testo.
- A digitazione terminata, inserire il numero di telefono:
 - premo il  tasto VERDE due volte, selezionare Inserisci numero e digitare un numero di telefono. 
 - selezionando Contatti e premendo il  tasto freccia SU/GIÙ per cercare un numero nella rubrica.
- Premere il  tasto VERDE tre volte per inviare il messaggio. Altre opzioni includono: Modifica Destinatario, Rimuovi Destinatario, Salva in bozze.

È inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Messaggi in arrivo" invece di "Scrivi Messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

Ricevere / Rispondere ad un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzare un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Premere il  tasto VERDE per leggere il messaggio.
2. Premere nuovamente il  tasto VERDE per vedere un elenco dei comandi a disposizione, quali "Elimina", "Rispondi", ecc..

Azione	Descrizione
Elimina	Per eliminare il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Chiama	Per chiamare il mittente
Sposta	Per spostare il messaggio
Copia	Per copiare il messaggio
Invia mittente a	Per aggiungere il mittente alla rubrica
Dettagli	Per visualizzare i dettagli del messaggio

Come digitare lettere e numeri

Lettere nel messaggio di testo

Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento, premere il tasto #. Ogni tasto numerico è impostato per la digitazione di 3-4 lettere. Premere una volta il tasto per digitare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda, etc....

Punteggiatura nel messaggio di testo

La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ \$ ¥ § 0 @ n { } ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto * per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ ed i tasti # e * per scorrere l'elenco.

3. Premere il tasto VERDE per selezionare.

Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il tasto # per cambiare la modalità di inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo il tasto # per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.

8. Accesso alla Segreteria






Il numero di accesso alla tua segreteria deve essere fornito dal tuo gestore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il tuo messaggio vocale di segreteria, tenere premuto il tasto "1" sul tastierino. Se tenendo premuto il tasto "1" sul telefono non si verrà indirizzati alla segreteria telefonica, si consiglia di chiamare il gestore telefonico e chiedere il numero della segreteria telefonica, che sarà successivamente possibile memorizzare come numero di chiamata rapida sulla tastiera.


**Custodia protettiva in pelle per TT850 Jupiter
disponibile su www.ttfone.com**

**Batterie di ricambio, caricabatterie da auto e ricambi
per caricabatterie di rete disponibili su www.ttfone.com**








9. Multimedia

Registratore

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Media". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Registratore". Premere il  tasto VERDE.





Premere il  tasto VERDE per accedere al menu opzioni per attivare la registrazione, visualizzare la lista dei file registrati e per scegliere tra le opzioni di archiviazione.

Audio

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
 2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Media". Premere il  tasto VERDE.
 3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Audio". Premere il  tasto VERDE.
 4. Premere il tasto 5 per attivare la riproduzione e per mettere in pausa.
 5. Premere i tasti 4 e 6 per cambiare traccia.
 6. Usa i  tasti VOLUME per aumentare/diminuire il volume.
- Premere il  tasto VERDE per selezionare tra le seguenti opzioni: Riproduci, Lista, Ripeti, Sottofondo.

Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o attraverso le cuffie (da inserire nell'apposito alloggiamento jack).

1. Spingere verso l'alto il  tasto laterale Radio FM per attivare la Radio.
 2. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per effettuare la scansione della stazione.
 3. Usare il  tasto VOLUME per aumentare/diminuire il volume.
- Premere il  tasto VERDE per selezionare tra le seguenti opzioni: Pausa, Ricerca automatica, Lista canali, Ricerca manuale, Salvare, Microfono, Sottofondo.








Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il   tasto laterale VOLUME.

*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione.

Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.

Visualizzatore Immagini

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Media". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Visualizzatore Immagini". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'immagine. Premere il  tasto VERDE per selezionare tra le seguenti opzioni: Apri, Imposta come sfondo, Elimina, Seleziona, Rinomina, Dettagli.


Custodia protettiva in pelle per TT850 Jupiter
disponibile su www.ttfone.com

Batterie di ricambio, caricabatterie da auto e ricambi
per caricabatterie di rete disponibili su www.ttfone.com

10. Altre funzioni






Flash/Torcia


Per attivare il flash/torcia:

Premere verso l'alto il  tasto Flash/Torcia sulla parte destra del telefono. Per disattivare, premere il medesimo tasto verso il basso.

Sveglia

È possibile impostare fino a 3 sveglie:

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Sveglia". Premere il  tasto VERDE.

Selezionare da 1 a 3 sveglie disponibili e premere il  tasto VERDE per accedere al menu opzioni, dal quale è possibile attivare la sveglia, impostare l'ora, la suoneria e l'opzione ripetizione.






Spegnimento della sveglia

Quando suona l'allarme:




- Premere il  tasto VERDE per spegnere la sveglia.
- Premere il  tasto ROSSO per postporre.

Calendario




Per visualizzare il calendario:

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Calendario". Premere il  tasto VERDE.

Calcolatrice

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE.







3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Calcolatrice". Premere il  tasto VERDE.

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il  tasto * per i decimali. Utilizzare il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, ÷. Premere il  tasto ROSSO per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo.

Premere il  tasto VERDE per completare il calcolo.

Elenco File

L'archivio di default è la scheda MicroSD (non inclusa, da acquistare separatamente).

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Elenco File". Premere il  tasto VERDE.
4. Scegliere tra la memoria del telefono e quella della MicroSD. Premere il  tasto VERDE per accedere ai sottomenu, dai quali visualizzare o riprodurre i file multimediali.

Bluetooth






Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file.


Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercare di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il

computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto.

Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinché possa trovare l'altra. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del sottomenu Bluetooth nel menu Applicazioni del telefono.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Bluetooth". Premere il  tasto VERDE

Premere il  tasto VERDE per attivare il Bluetooth ed utilizzare questo menu per accoppiare i dispositivi, rendere visibile il dispositivo e modificare il nome del dispositivo.

Una volta che il telefono ha trovato l'altro dispositivo, inserire il "Codice d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.








Custodia protettiva in pelle per TT850 Jupiter
disponibile su www.ttfone.com

Batterie di ricambio, caricabatterie da auto e ricambi
per caricabatterie di rete disponibili su www.ttfone.com

11. Personalizzazione delle impostazioni

Profili






È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.











1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Applicazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili". Premere il  tasto VERDE.
4. Utilizzare il  tasto freccia GIÙ per selezionare tra i seguenti profili: Normale / Silenzioso / Riunione / Interno / Esterno / Modalità auto.
5. Premere il  tasto VERDE per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella riportata.

Menu Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Rinomina	Per cambia il nome del profilo
Impostazioni suoneria	Per cambiare la suoneria ed il tono dei messaggi
Regolazione volume	Per modificare il volume di chiamate, messaggi e sveglie
Tipologia Suoneria	Per impostare la vibrazione
Altre suonerie	Per modificare i toni del tastierino, tasti-chiave, allarme di batteria scarica, etc...

Gestione del tono dei tasti

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili". Premere il  tasto VERDE.






4. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il profilo Normale. Premere il  tasto VERDE.
5. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
6. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Altre suonerie". Premere il  tasto VERDE.
7. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Toni tasti". Premere 2 volte il  tasto VERDE.
8. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il tono desiderato (Silenzioso, Click, Tono o Voce Umana). Premere il  tasto VERDE per salvare.

Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono.

Selezione Rete	Per selezionare la rete automaticamente o manualmente
Deviazione di chiamata	Per effettuare la deviazione di chiamata verso un altro numero. * Il tuo gestore potrebbe applicare costi aggiuntivi.
Chiamata in attesa	Per attivare il servizio di chiamata in attesa
Restrizioni di chiamata	Per limitare la chiamata da/verso alcuni numeri. * È necessario che la rete sia abilitata.
Nascondi ID	Per nascondere il numero quando si effettua una chiamata * È necessario che la rete sia abilitata.
Altro	Richiama Automatico, Timer Minuti di chiamata, Rispondi con SMS dopo aver rifiutato la chiamata, Registrazione chiamate vocali, Vibrazione quando il telefono è connesso

Per accedere al menu d'impostazioni chiamata

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni Chiamata". Premere il  tasto VERDE.

Blocco telefono

Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come On o Off e cambiare la password del telefono. L'impostazione di "Blocco telefono" può essere trovata nel menu Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono - Premere il tasto VERDE per accedere a "Blocco telefono" e impostare nuovamente la password per disattivare il blocco.





Nota: La password predefinita di blocco del telefono è 1122. Si prega di cambiare la propria password privata al più presto possibile.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Inserire la password 1122 per ripristinare le impostazioni predefinite.

Registro chiamate

Questa opzione consentirà di visualizzare le chiamate effettuate recentemente, le chiamate ricevute e quelle perse. Il dispositivo è in grado di memorizzarne 20 per ogni funzione.

1. Premere il  tasto freccia SU per accedere al menu.
2. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Registro". Premere il  tasto VERDE.
3. Premere il  tasto freccia SU/GIÙ per scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare tutti).

Premere il  tasto VERDE per selezionare la funzione desiderata.

12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici. Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti normativi di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.969 w/kg.

Gamma di frequenza operativa: GSM900: 880.2 ~ 914.8MHz (Uplink) and 925.2 ~ 959.8 MHz (Downlink); DCS1800: 1710.2 ~ 1784.8MHz (Uplink) and 1805.2 ~ 1879.8MHz (Downlink); Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Potenza di uscita massima: GSM 900: 33dBm +/-2dB; GSM 1800: 30 dBm +/-2dB; Bluetooth: -2,31 dBm EIRP

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea este manual antes de utilizarlo

En nuestra web encontrará guías en vídeo
para aprender a usar su nuevo teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho a actualizar tanto el software como el producto y/o a realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso. Los iconos que aparecen en este manual de usuario pueden variar ligeramente en el teléfono, dependiendo del modelo que haya comprado. Todos los derechos reservados.

Contenido

1. Inicio.....	77
2. Uso del menú	79
3. Su teléfono.....	80
4. Realizar y recibir llamadas telefónicas	83
Para realizar llamadas.....	83
Para responder llamadas.....	83
Acceso al menú durante una llamada	83
Para finalizar una llamada.....	83
Para rechazar una llamada	83
Para volver a marcar un número	83
Realizar llamadas internacionales	83
Regular el volumen durante una llamada	83
5. Libreta de teléfonos	84
Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos	84
Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos.....	84
Buscar un contacto existente	84
Para bloquear y desbloquear el teclado	84
Borrar un contacto existente.....	85
Configurar números de teléfono en marcación rápida	85
Llamar a un número de marcación rápida	85
6. Botón SOS de emergencia (SOS Button).....	86
Añadir números de contacto de emergencia a la libreta de teléfonos	86
Editar el mensaje de emergencia (SOS)	87
7. Mensajes de texto (SMS).....	87
Escribir y enviar un mensaje.....	87
Recibir/Contestar a un mensaje	88
Introducción de letras y números	88
Números en mensajes de texto	89
8. Acceder al buzón de voz.....	89
9. Multimedia.....	90
10. Configuración de otras funciones.....	92
11. Personalización de la configuración.....	95
12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR.....	98

1. Inicio

Retire la carcasa posterior

Abra la carcasa de la batería presionando ligeramente en la parte trasera del teléfono y deslizando hacia abajo el panel de la carcasa.

Instale la tarjeta SIM y la batería

Para conocer la disponibilidad e información de uso de servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM, que puede ser el proveedor de servicios, el operador de red u otro distribuidor. Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden estropearse con facilidad si se araña o dobla, por lo que debe tener cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta. Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

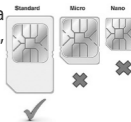
1. Compruebe que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de retirar la batería.

2. Con la carcasa trasera retirada, instale la tarjeta SIM deslizándola en su alojamiento (SIM) y por debajo de la placa metálica de sujeción. Compruebe que la esquina recortada está en la parte superior izquierda. (Para retirar la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela fuera de su alojamiento.) Tenga en cuenta que sólo puede utilizar una tarjeta SIM normal, no una tarjeta SIM Micro o Nano. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura que hay sobre la ranura SIM.




3. Instale la batería en la ranura de la batería, comprobando que las tres bandas metálicas de la batería estén en línea con las tres púas metálicas de la ranura de la batería.

4. Coloque la carcasa de la batería. Asegúrese que la carcasa está completamente cerrada y ha oído el sonido correspondiente (un clic).

5. Conecte el teléfono para que se cargue por completo




Encendido del teléfono

Para encender el teléfono, presione y mantenga presionada la  tecla ROJA hasta que se encienda la pantalla. Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que inserte la tarjeta SIM. El teléfono móvil comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es válida una vez insertada. La primera vez que encienda el teléfono, le pedirá que ajuste la fecha, hágalo escribiendo la fecha y presionando la  tecla VERDE para confirmar, después ajuste la hora y vuelva a presionar la  tecla VERDE para confirmar. Mientras el teléfono móvil se enciende, aparecerán en pantalla las siguientes indicaciones en secuencia:

- **Introduzca la contraseña del teléfono** - Si se ha configurado la contraseña del teléfono.
- **Introduzca el PIN** - Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- **Buscando** - El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagado del teléfono

Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la  tecla ROJA hasta que se apague la pantalla.

Carga de la batería

La batería puede cargarse con el teléfono encendido o apagado. Compruebe siempre que la batería está instalada en el teléfono antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Conecte el cable en el puerto correspondiente del panel inferior del teléfono
2. Enchufe el cargador en una toma eléctrica de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Desconecte el cable del teléfono.

Carga usando la base de carga

También puede usar la base de carga incluida para facilitar la misma.

1. Simplemente conecte el cargador en la parte trasera de la base.
2. Coloque el teléfono en la base para comenzar la carga.
3. Retire el teléfono cuando haya terminado de cargarse.




Indicación del nivel de batería

VACÍA     COMPLETA

Alerta de batería baja














El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja, mostrando en pantalla un mensaje de batería baja.


2. Uso del menú

En la pantalla de inicio, presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú principal. Para salir de un menú: presione la  tecla ROJA para volver al menú anterior. Para acceder a la pantalla de inicio: presione repetidamente la  tecla ROJA hasta que vuelva a la pantalla de inicio.

Cómo configurar la fecha y la hora

Tan pronto como se haya cargado el teléfono, le recomendamos que configure la fecha y la hora para poder encontrar mensajes de voz y texto con mayor facilidad.

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta llegar a "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ABAJO hasta llegar a "Configuración del teléfono". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione la  tecla ABAJO hasta llegar a "Fecha y hora". Presione la  tecla VERDE.
5. Presione la  tecla ABAJO hasta llegar a "Configurar hora". Presione la  tecla VERDE.
6. Introduzca la hora usando el reloj de 24 horas. Presione la  tecla VERDE para guardar.
7. Presione la  tecla ABAJO hasta llegar a "Configurar fecha". Presione la  tecla VERDE.
8. Introduzca la fecha empezando primero con el año, el mes y por último el día. Presione la  tecla VERDE para guardar.

9. También puede cambiar los formatos de hora y de fecha en el mismo menú.
10. Para salir de la configuración, presione la  tecla ROJA 4 veces.

3. Su teléfono



Tecla de la linterna










Tecla de bloqueo del teclado






Teclas de volumen



Tecla de radio FM






Funciones de las teclas






Tecla	Función
Tecla de respuesta (Tecla Verde) 	Realizar llamadas de teléfono: Presione para hacer una llamada o presione para atender una llamada entrante. Pantalla de inicio: Presione para acceder a los registros de llamadas. En activo: Presione para confirmar la función. Mostrar llamadas recientes
Tecla de fin (Tecla Roja) 	Apagar el teléfono: Presione y mantenga presionada. Encender el teléfono: Presione y mantenga presionada. En activo: Presione para cancelar la última acción. Finalizar una llamada. Botón Atrás para salir de opciones de menú. Volver a la pantalla de inicio
Tecla de navegación Flechas 	Flecha en la pantalla de inicio: Presione para acceder al menú. Flecha abajo en la pantalla de inicio: Presione para acceder a la libreta de teléfonos
Tecla # 	Pantalla de inicio: Presione y mantenga presionada para activar el modo silencio o presione una vez para escribir el símbolo  almohadilla. Modo de edición: Presione para cambiar el modo de escritura.
Tecla * 	Pantalla de inicio: Presione una vez para escribir el símbolo  asterisco, dos veces para el símbolo + y tres veces para el símbolo P. Modo de edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación.

Botón SOS 	Presione y mantenga presionada la tecla SOS para llamar y enviar mensajes de texto hasta a cinco números de emergencia.
Teclas de volumen 	Suba o baje el volumen.
Tecla Radio FM 	Enciende y apaga la radio FM.
Tecla Linterna 	Enciende y apaga la linterna en la parte superior del teléfono.
Tecla Bloqueo de Teclado 	Bloquea y desbloquea el teclado.




Iconos en Pantalla

Los siguientes iconos pueden aparecer en pantalla:

	Intensidad de señal
	Mensaje(s) sin leer en el buzón de entrada
	Volumen del tono de llamada está activado
	Modo silencio activado
	Carga de la batería


	Bluetooth
	Auricular conectado
	Alarma activa
	Botón SOS activado
	Archivo de audio reproduciéndose

Ajuste del volumen

1. Durante una llamada normal o en manos libres, presione las  teclas de VOLUMEN del lateral del teléfono para subir el volumen.
2. Para regular el volumen al máximo durante una llamada, puede presionar la  tecla VERDE para acceder al menú, usar la tecla de navegación abajo para resaltar Manos Libres y luego presionar la  tecla VERDE. Esto resulta de ayuda a los usuarios con audífono.


4. Realizar y recibir llamadas telefónicas

Para realizar llamadas

1. Introduzca un número y presione la  tecla VERDE. La pantalla mostrará una imagen en movimiento cuando esté marcando el número.

- Para borrar un dígito, presione la  TECLA ROJA.
- Para borrar la pantalla, presione y mantenga presionada la  tecla ROJA.


Para responder llamadas

Cuando el teléfono suene o vibre, presione la  tecla VERDE una vez para responder la llamada.


Acceso al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la  tecla ARRIBA o ABAJO y vuelva a presionar la  tecla ARRIBA o ABAJO y vuelva a presionar la  tecla VERDE.



Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, presione la  TECLA ROJA.



Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin responder, presione la  tecla ROJA cuando suene el teléfono.

Para volver a marcar un número

1. Presione la  tecla VERDE de llamada, esto le llevará a la lista de llamadas realizadas recientemente.
2. Presione la  tecla VERDE dos veces para llamar al número resaltado.

Realizar llamadas internacionales



1. Presione la  tecla ASTERISCO y manténgala presionada hasta que aparezca el símbolo "+" en la pantalla.
2. Introduzca el código de país, el prefijo local y el número de teléfono según las instrucciones de su proveedor de servicio de red de larga distancia.
3. Presione la  tecla VERDE para realizar la llamada.

Regular el volumen durante una llamada

Para regular el volumen durante una llamada:

- Presione las  teclas de VOLUMEN en el lateral del teléfono.

Para bloquear y desbloquear el teclado











Para evitar marcar accidentalmente, puede bloquear el teclado cuando no esté en uso. Para desbloquear el teclado, deslice el  botón BLOQUEO del lateral derecho del teléfono hacia arriba. Si desea bloquear el teclado manualmente, deslice el  botón BLOQUEO del lateral derecho del teléfono hacia abajo.

5. Libreta de teléfonos

Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos







Los números de teléfono pueden guardarse en el teléfono o en la tarjeta SIM. El símbolo de teléfono indica que el contacto se ha guardado en el teléfono. El símbolo de tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede guardar hasta 300 entradas en la memoria del teléfono.

Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos








1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación Arriba o Abajo hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla VERDE para seleccionar el menú de Opciones.
4. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Añadir contacto nuevo". Presione la  tecla VERDE.
5. Elija entre guardar en la memoria del Teléfono o en la memoria SIM usando la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO. Presione la  tecla VERDE.
6. Introduzca el nombre del nuevo contacto utilizando el teclado numérico. Presione una tecla entre 1 y 4 veces para introducir la letra correcta. Presione "0" para añadir un espacio.
7. Una vez escrito el nombre, presione la  tecla de navegación ABAJO para introducir el número.
8. Introduzca el número utilizando el teclado numérico.
9. Presione dos veces la  tecla VERDE para guardar.

Buscar un contacto existente

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.











2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla arriba o abajo para buscar el contacto. Presione la  tecla VERDE.
4. Presione la  tecla arriba o abajo hasta que "Llamar" aparezca. Presione la  tecla VERDE.

Borrar un contacto existente

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Contactos". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Llamada". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO para buscar el contacto. Presione la  tecla VERDE dos veces.

Configurar números de teléfono en marcación rápida

Puede configurar hasta 8 números en marcación rápida utilizando los números 2 a 9.

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Marcación rápida". Presione la  tecla VERDE.
4. Desplácese hacia  ARRIBA y ABAJO para escoger la tecla correcta y presione la  tecla VERDE dos veces para editar.
5. Introduzca el número o presione la  tecla VERDE para escoger un contacto de la libreta de teléfonos.
6. Presione la  tecla VERDE para guardar.
7. Para salir de la configuración, presione la  tecla ROJA 4 veces.

Llamar a un número de marcación rápida

Seleccione el número de marcación rápida al que desee llamar presionando y manteniendo presionado el número deseado de marcación rápida: de 2 a 9.

6. Botón SOS de emergencia (SOS Button)







Aviso importante: Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes de tierra y funciones programadas por el usuario. Por esto, es imposible garantizar la conexión bajo cualquier condición y en cualquier lugar. Nunca debe confiar únicamente en un dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia médica. Puede configurar los números de emergencia en el teléfono de acuerdo con sus necesidades; puede configurar un total de hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, al presionar el botón SOS (SOS Button) el teléfono enviará automáticamente un mensaje de texto al número de emergencia configurado en el teléfono. A continuación, el teléfono móvil realizará la llamada de emergencia. Si falla la primera llamada, el teléfono pasará a marcar el segundo número de emergencia. De esta manera, el teléfono recorrerá tres veces los números de contacto de emergencia para recibir una respuesta. Además, el teléfono emitirá una alarma cuando se envíe una llamada o mensaje de emergencia. **Atención:** Si uno de los números de emergencia tiene un sistema de buzón de voz, el teléfono asumirá que la llamada ha sido respondida y no llamará a ningún número más de emergencia.





¡Cuidado!

El botón SOS de emergencia sólo realizará llamadas si:











1. Hay una tarjeta SIM con crédito suficiente en el teléfono.
2. Hay al menos un número de emergencia programado.
3. Hay un mensaje de texto de emergencia guardado.

Añadir números de contacto de emergencia a la libreta de teléfonos

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Menú SOS". Presione la  tecla VERDE.
4. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que








- aparezca "Lista de números". Presione la  tecla VERDE.
- Desplácese  ARRIBA o ABAJO para escoger la posición correcta y presione la  tecla VERDE para editar.
 - Escoja entre añadir desde la Libreta de teléfonos o Añadir número directamente.
 - Introduzca el número o presione la  tecla VERDE para guardar.
 - Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.


Editar el mensaje de emergencia (SOS)

- Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
- Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
- Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Menú SOS". Presione la  tecla VERDE.
- Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Enviar SMS". Presione la  tecla VERDE.
- Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Editar SMS". Presione la  tecla VERDE.
- Edite el texto del mensaje.
- Presione la  tecla VERDE para guardar.

7. Mensajes de texto (SMS)

Escribir y enviar un mensaje

- Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
- Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Mensaje". Presione la  tecla VERDE.
- Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Escribir mensaje". Presione la  tecla VERDE y empiece a escribir el mensaje.
- Cuando haya terminado, introduzca el número de teléfono:
 - Presionando la  tecla VERDE dos veces, seleccione Introducir número y teclee un número de teléfono. **O bien**
 - Seleccione Contactos y presione la  tecla ARRIBA o ABAJO para buscar un número en la libreta de teléfonos.



5. Presione la  tecla VERDE tres veces para confirmar y enviar el mensaje.

Otras opciones incluyen: Insertar plantilla, Añadir información de contacto, Guardar borrador.

También puede acceder a un mensaje guardado en su buzón de entrada y responderlo seleccionando la opción “Buzón de entrada” en vez de “Mensaje nuevo” y siguiendo las mismas instrucciones.

Recibir/Contestar a un mensaje


Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, el teléfono mostrará un icono de sobre y el aviso “Nuevo mensaje”.

1. Presione la  tecla VERDE para abrir el mensaje.
2. Presione la  tecla VERDE otra vez para ver una lista de los comandos disponibles, como “Eliminar”, “Responder”, etc.

Acciones de mensajes de texto	Descripción
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Responder	Para responder al mensaje
Reenviar	Para reenviar el mensaje
Llamar	Para llamar al remitente
Mover	Para mover el mensaje
Copiar	Para copiar el mensaje
Añadir remitente a	Para añadir al remitente a su libreta de teléfonos
Detalles	Para ver los detalles del mensaje

Introducción de letras y números

Letras en mensajes de texto

Las letras inglesas están configuradas en las teclas numéricas de 2 a 9. Puede introducir números, letras en mayúscula y minúscula y signos de puntuación. Si presiona la  tecla ALMOHADILLA mientras escribe podrá alternar entre diferentes tipos de métodos de entrada.




Cada tecla numérica está configurada con tres o cuatro letras. Presione

una vez la tecla numérica para mostrar la primera letra, dos para mostrar la segunda letra, etc.

Puntuación en mensajes de texto



La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¢ {} ? entre otros.

Para introducir puntuación:

1. Presione la  tecla ALMOHADILLA para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las  teclas ARRIBA o ABAJO para desplazarse por la lista.
3. Presione la  tecla VERDE para seleccionar.

Números en mensajes de texto

Para escribir un número en vez de una letra:

1. Presione la  tecla ALMOHADILLA para cambiar el modo de entrada de letras a números y después utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir números.
2. Vuelva a presionar la  tecla ALMOHADILLA para volver al modo de entrada de letras.

Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo de letras.

8. Acceder al buzón de voz







Debe obtener su número de acceso al buzón de voz de su proveedor de red usando su tarjeta SIM.

Para llamar a su buzón de voz, presione y mantenga presionado "1" en el teclado.







Si al presionar la tecla "1" el teléfono no llama al buzón de voz, le sugerimos que llame a su proveedor y le pregunte por el número del buzón de voz, que después podrá almacenar en marcación rápida en el teclado.


9. Multimedia

Grabadora

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
 2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
 3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Grabadora de sonidos". Presione la  tecla VERDE.
- Presione la  tecla VERDE para acceder al menú de opciones, donde puede Empezar a grabar, ver la lista de archivos grabados y escoger las opciones de almacenamiento.



Reproductor de audio


1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Audio". Presione la  tecla VERDE.
4. Use la tecla 5 para reproducir y pausar la pista.
5. Use las teclas 4 y 6 para cambiar de pista.
6. Use  las teclas de VOLUMEN del lateral del teléfono para subir/bajar el volumen.


Presione la  tecla VERDE para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Reproducir, Lista de música, Orden aleatorio, Repetir, Reproducción de fondo.

Radio FM


Puede escuchar la radio en el altavoz del teléfono o conectar los auriculares al conector de los auriculares.

1. Deslice la  tecla de Radio FM que hay en el lateral inferior izquierdo del teléfono hacia arriba para encender la Radio.
2. Utilice la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO para buscar las estaciones.

3. Use las  teclas de VOLUMEN del lateral del teléfono para subir/bajar el volumen.

Presione la  tecla VERDE para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Pausa, Autobúsqueda, Lista de canales, Búsqueda manual, Guardar, Abrir altavoz, Reproducción de fondo.







Regular el volumen

Para regular el volumen, presione las  teclas de VOLUMEN del lateral del teléfono.

*La calidad del sonido de la radio depende de la calidad de la señal en su ubicación.

Los auriculares actúan como una antena, por lo que conseguirá una mejor recepción cuando estén enchufados.

Imágenes

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ABAJO hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Multimedia". Presione la  tecla VERDE.
4. Use la  tecla de navegación ABAJO para seleccionar la imagen.

Presione la  tecla VERDE para seleccionar las opciones, entre las que se incluyen: Abrir, Utilizar de Fondo, Eliminar, Marcar, Renombrar, Detalles.


Hay disponible una carcasa protectora de cuero para el
TT850 Jupiter 2 en www.ttfone.com

Hay disponibles baterías de repuesto, cargadores de
coche y cargadores de red a la venta en www.ttfone.com

10. Configuración de otras funciones






Linterna


Para encender la linterna:

Deslice la  tecla LINTERNA del lateral derecho del teléfono en el que se muestra una imagen de una luz, también puede apagarla deslizando la misma tecla hacia abajo.

Alarma



Puede poner hasta tres alarmas:

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Alarma". Presione la  tecla VERDE.

Escoja una de las tres alarmas disponibles y presione la  tecla VERDE para ver el menú de opciones, utilice este menú para encender la alarma, configurar la hora, configurar el tono y configurar las opciones de repetición.






Apagar la alarma

Cuando suene la alarma:



- Presione la  tecla VERDE para desactivar la alarma.
- Presione la  tecla ROJA para retrasar la alarma.

Calendario

Para ver el calendario:




1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Calendario". Presione la  tecla VERDE.

Calculadora

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que

aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.






3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Calculadora". Presione la  tecla VERDE.


Use las teclas numéricas para introducir valores. Presione la  tecla ASTERISCO para los decimales. Utilice las  teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷. Presione la  tecla ROJA para borrar el último dígito o para salir de la operación de cálculo.

Presione la  tecla VERDE para realizar el cálculo.

Mis archivos

El administrador predeterminado de archivos es su tarjeta de memoria MicroSD (no incluida, debe comprarse por separado).

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Mis archivos". Presione la  tecla VERDE.
4. Escoja entre Memoria del teléfono o Tarjeta de Memoria (tarjeta MicroSD).

Presione la  tecla VERDE para acceder a los submenús para ver o reproducir archivos multimedia.






Bluetooth


Este teléfono móvil cuenta con función Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, auriculares, accesorios para coche, etc. Con la función Bluetooth, puede enviar fotos, segmentos de vídeo, segmentos de audio, su tarjeta personal de negocios y recordatorios. También puede establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intente mantener los dos dispositivos que esté conectando mediante Bluetooth cerca el uno del otro mientras estén en uso. La mayoría

de los auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, intente mantener su teléfono en una silla junto a Ud. o cerca mientras hable por el auricular para asegurar la mejor conexión. Cuando esté usando su ordenador, intente poner su teléfono en la mesa junto al monitor para garantizar la mejor conexión posible.

Sincronizar dispositivos Bluetooth

Haga que uno de los dispositivos “busque nuevos dispositivos” para que encuentre al otro. Normalmente se utiliza el teléfono para buscar el auricular o el altavoz y no al revés. La función Buscar está situada dentro del menú Bluetooth en el menú Organizador de su teléfono.

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Organizador”. Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Mis archivos”. Presione la  tecla VERDE.

Presione la  tecla VERDE para activar el Bluetooth y después use este menú para sincronizar dispositivos, hacer que su teléfono sea visible y editar el nombre de su dispositivo.

Una vez que su teléfono encuentre el otro dispositivo, introduzca el “código de sincronización” del dispositivo para enlazar ambos. El código de sincronización suele encontrarse en una pegatina en la parte trasera del auricular o en el manual de instrucciones del dispositivo.








Hay disponible una carcasa protectora de cuero para el
TT850 Jupiter 2 en www.ttfone.com

Hay disponibles baterías de repuesto, cargadores de
coche y cargadores de red a la venta en www.ttfone.com

11. Personalización de la configuración

Perfiles de usuario





Puede utilizar perfiles para configurar y personalizar los tonos de llamada, los tonos de alerta de mensaje y otros tonos para diferentes eventos.












1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta encontrar "Perfiles". Presione la  tecla VERDE.
4. Use the  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar de entre los siguientes perfiles: Normal / Silencio / Vibrar / Interior / Exterior / Modo De Conducción.
5. Presione la  tecla VERDE para acceder al modo de edición. Aquí puede activar o cambiar la Configuración de cada perfil según los elementos de la tabla siguiente.

Menú Configuración

Configuración	Descripción
Renombrar	Cambiar el nombre del perfil
Configuración de llamada	Cambiar el tono de llamada y el tono de mensajes
Regular volumen	Cambiar el volumen para Llamadas, Mensajes y Alarmas
Tipo de timbre	Cambiar la configuración de Vibración
Otros tonos de notificaciones	Cambiar el tono del teclado, tono de marcado, tono de Batería baja, etc.

Desactivar el sonido de las teclas (tono del teclado)

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca "Configuración". Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que

- aparezca “Perfiles”. Presione la  tecla VERDE.
4. Use la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar el perfil Normal. Presione la  tecla VERDE.
 5. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Configuración”. Presione la  tecla VERDE.
 6. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Otros tonos de alerta”. Presione la  tecla VERDE.
 7. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Tono de marcado”. Presione dos veces la  tecla VERDE.
 8. Use las  teclas de navegación ARRIBA y ABAJO para seleccionar el tono que desee (Silencio, Clic, Tono o Voz Humana). Presione la  tecla VERDE para guardar.





Configuración de llamada

Estas características requieren la aprobación de su proveedor de red en base al paquete de llamadas que haya seleccionado cuando compró el teléfono.

Selección de red	Selección Automática o Manual de la red.
Desvío de llamadas	Desvía las llamadas a otro número * su red puede cobrarle por este servicio.
Llamada en espera	Activar servicios de llamada en espera.
Bloqueo de llamadas	Restringir los números a los que llamará o de los que aceptará llamadas.
Ocultar Identificación	Ocultar su número de teléfono * la red debe proporcionar este servicio para que la característica funcione.
Otros	Volver a marcar automáticamente, Señal del tiempo de llamada, Enviar un SMS tras rechazar llamada, Grabar llamadas de voz, Vibración tras conectar.

Para acceder al menú de Configuración de llamada

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.

2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Configuración”. Presione la  tecla VERDE.
3. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Configuración de llamada”. Presione la  tecla VERDE.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar el uso ilegal de tu teléfono móvil. Puedes activar (On) y desactivar (Off) el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña del teléfono.

La opción Bloqueo del teléfono puede encontrarse en el menú Configuración/Seguridad /Bloqueo del teléfono: Presione la tecla VERDE para acceder a Bloqueo del teléfono y vuelva a introducir la contraseña para desactivar el bloqueo del teléfono.




Nota: La contraseña predeterminada de bloqueo del teléfono es 1122. Sustitúyala tan pronto como sea posible por su propia contraseña privada.


Restaurar configuración de fábrica

Introduzca la contraseña 1122 para restaurar la configuración predeterminada.

Registros de llamadas

Esta opción almacena llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas recientemente. Su teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la  tecla de navegación ARRIBA para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de navegación ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca “Registros de llamadas”. Presione la  tecla VERDE.
3. Desplácese por las funciones disponibles (llamadas perdidas, números marcados, llamadas recibidas, todas las llamadas, eliminar registros).

Presione la  tecla VERDE para seleccionar la función deseada.

12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple con la normativa internacional de exposición a ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y un receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia (RF) recomendados por la normativa internacional (ICNIRP). Estos límites establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general y son parte de extensas directrices desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. A pesar de que la SAR se determina al nivel máximo certificado de potencia, la SAR real del dispositivo en funcionamiento puede muy bien encontrarse por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y así utilizar únicamente la necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de la estación de base, menor será la potencia del dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de los requisitos nacionales de evaluación e información y de la banda de red. El uso de accesorios y mejoras en el dispositivo puede modificar los valores SAR. El límite SAR para dispositivos móviles usados por el público es de 2.0 w/kg (vatios por kilogramo) promediados sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen considerable de seguridad para proporcionar una protección adicional al público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. El valor SAR más elevado es 0,969 w/kg.

Rango de frecuencia de funcionamiento: GSM900: 880.2 ~ 914.8MHz (Uplink) and 925.2 ~ 959.8 MHz (Downlink); DCS1800: 1710.2 ~ 1784.8MHz (Uplink) and 1805.2 ~ 1879.8MHz (Downlink); Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Potencia máxima de salida: GSM 900: 33dBm +/-2dB; GSM 1800: 30 dBm +/-2dB; Bluetooth: -2,31 dBm EIRP

Vea toda nuestra fantástica gama
de otros productos en www.ttfone.com