

# TiMAR

KITCHEN SCALE

**K16H**



**Handleiding**

**Elektronische keukenweegschaal**

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door en zorg er goed voor.

# Elektronische keukenweegschaal

Bedankt voor het kiezen van de elektronische keukenweegschaal van Timar. Voor een juist gebruik van dit product en het verzekeren van de nauwkeurigheid en levensduur, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het gebruikt.


## Basiskenmerken

- Zeer nauwkeurige sensor
- Weegbereik van 5000 g / 1 g 3000 g / 1 g
- Verdelingswaarde 1 g
- LCD-display met negatief wit digitaal
- Automatische nulpunt functie
- Automatische uitschakeling
- Overbelasting prompt
- Eenheidsconversie Schakelaar (g / ozt / lb 'oz)

## Stroomvoorziening

Dit product heeft een milieuvriendelijk ontwerp met een ultralaag energieverbruik. Verwijder de geïsoleerde dunne firma van de batterij na aankoop en u kunt deze gebruiken. Vervang de batterij als de melding laagspanning verschijnt.


# Operatie

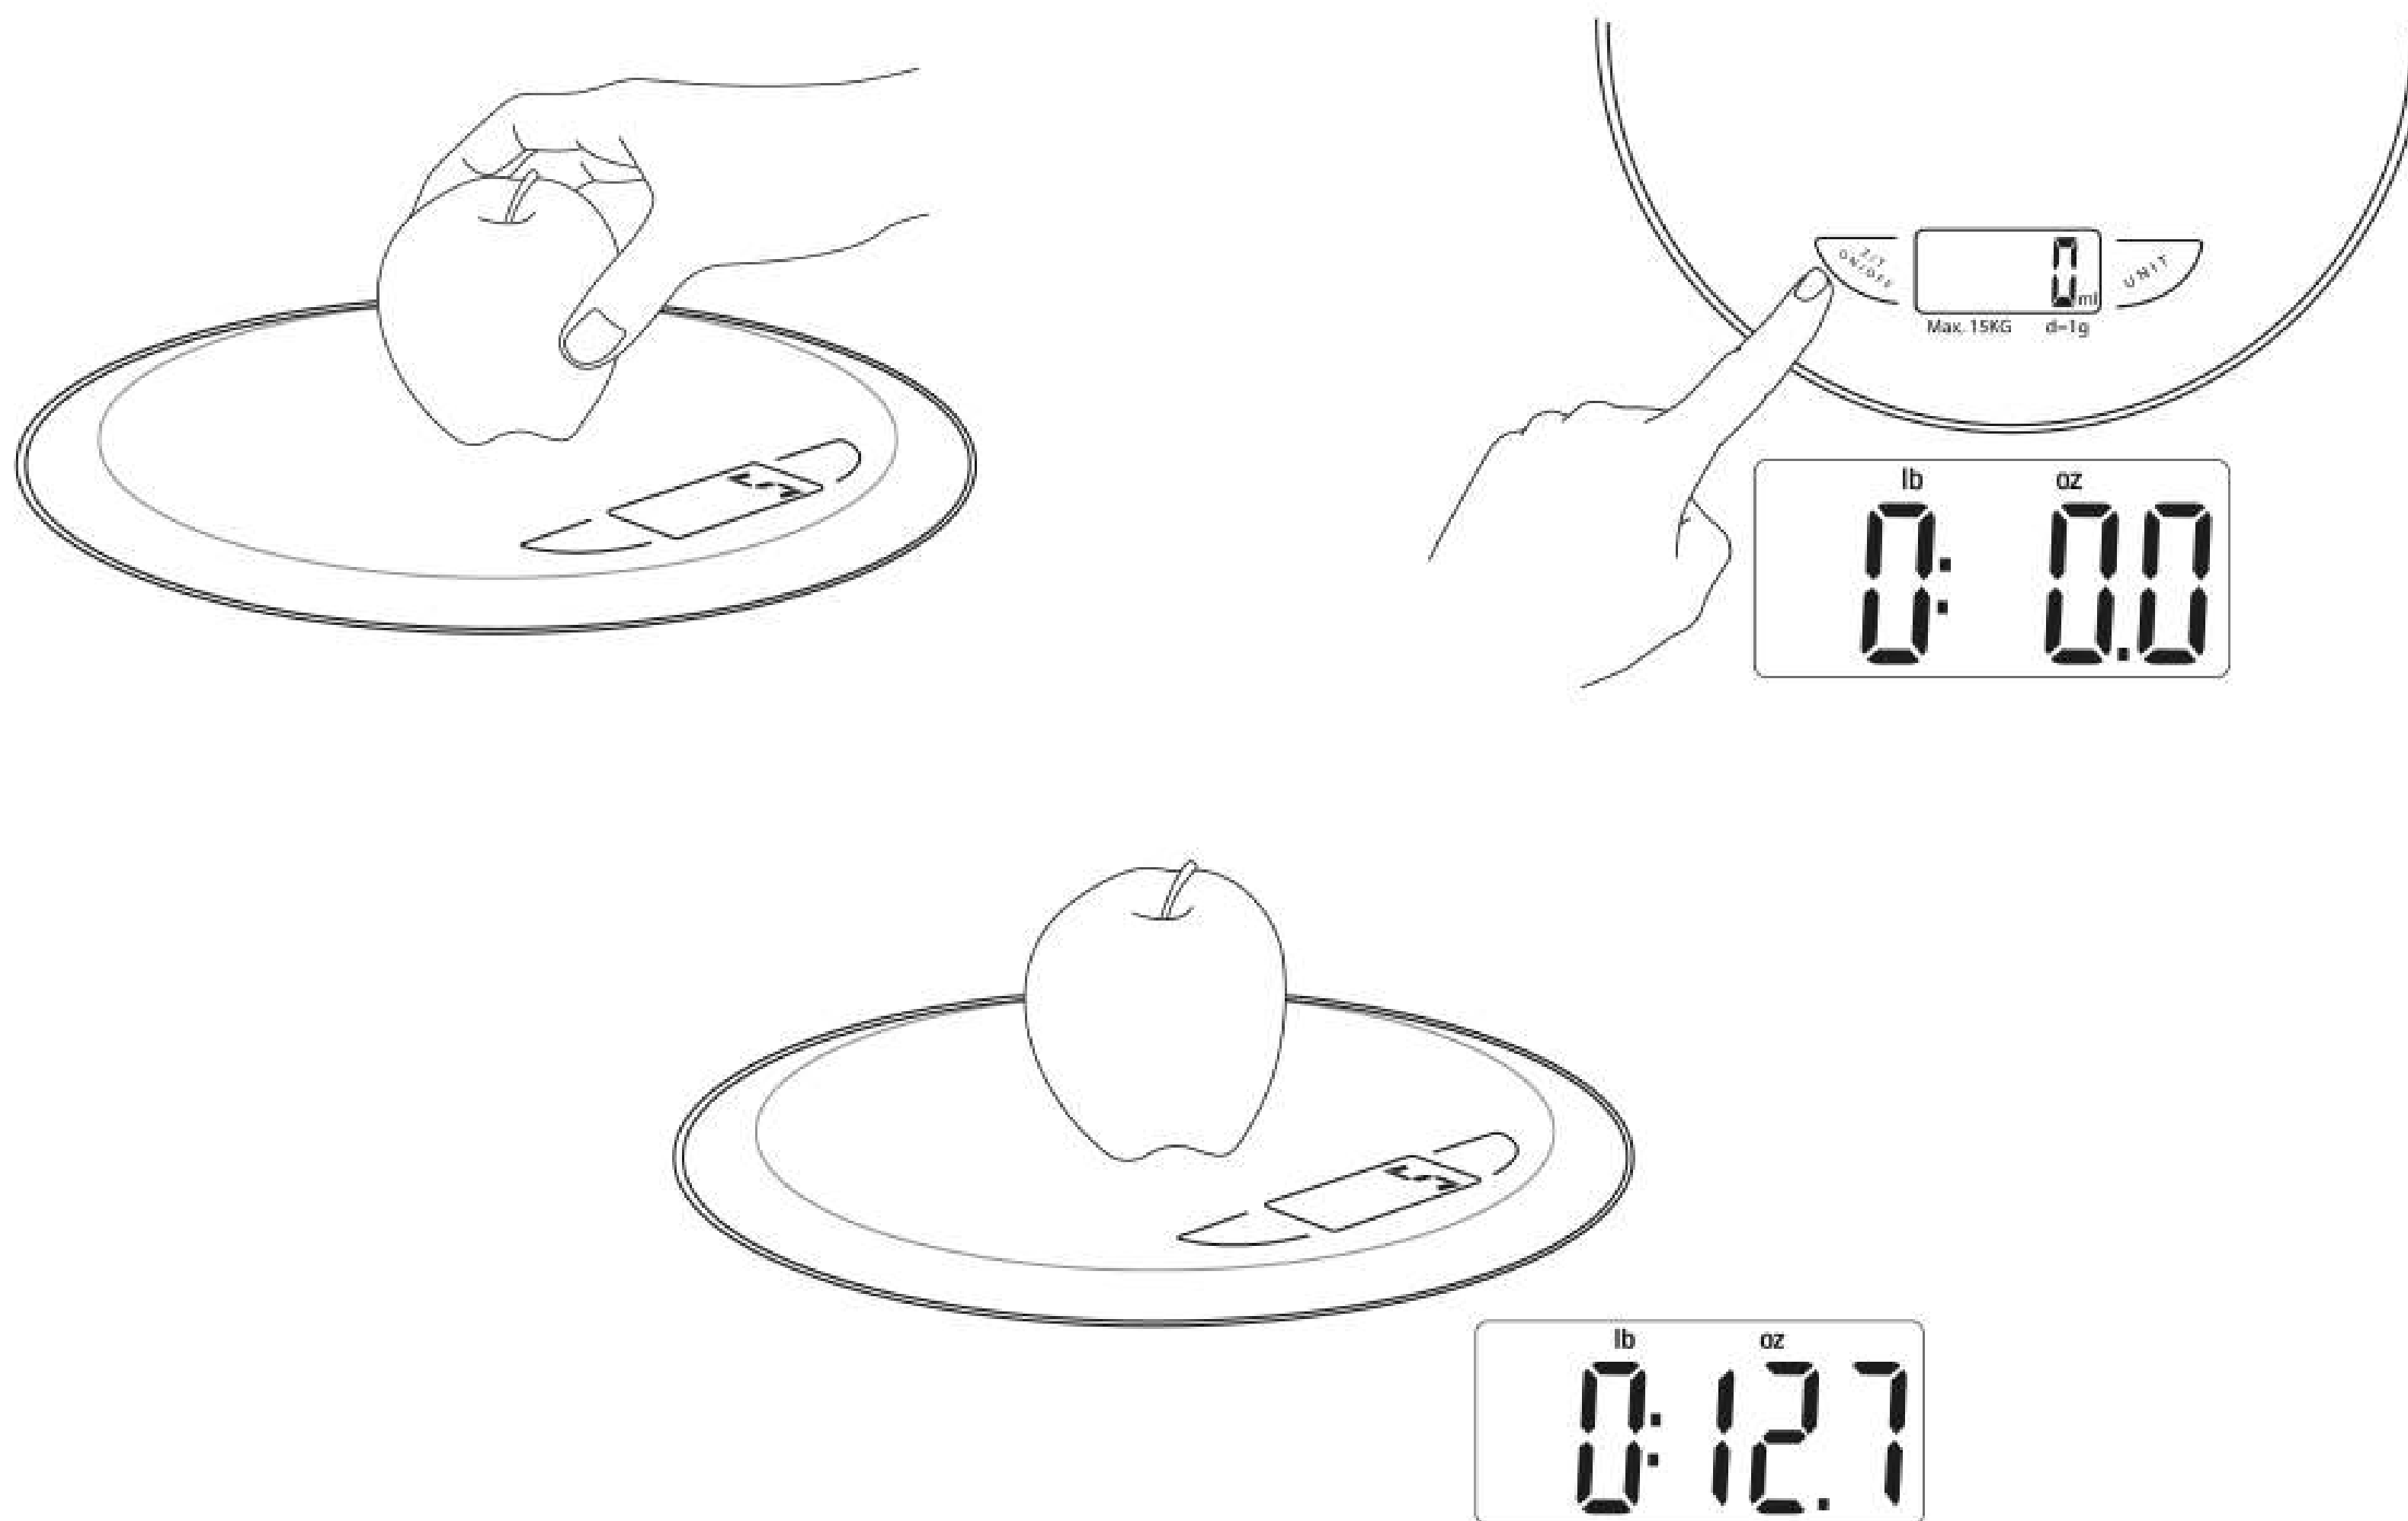

1. Plaats de laadplaat (indien aanwezig) op de weegschaal
2. Druk op de ON-knop om de weegschaal in te schakelen
3. Er kan niet worden geladen of gewogen voordat het display weer op nul wordt gezet.

## Eenheidsconversie

Dit product is ontworpen met twee eenheden (metrisch systeem en Brits systeem), die onderling kunnen worden omgezet door op de UNIT-knop te drukken.

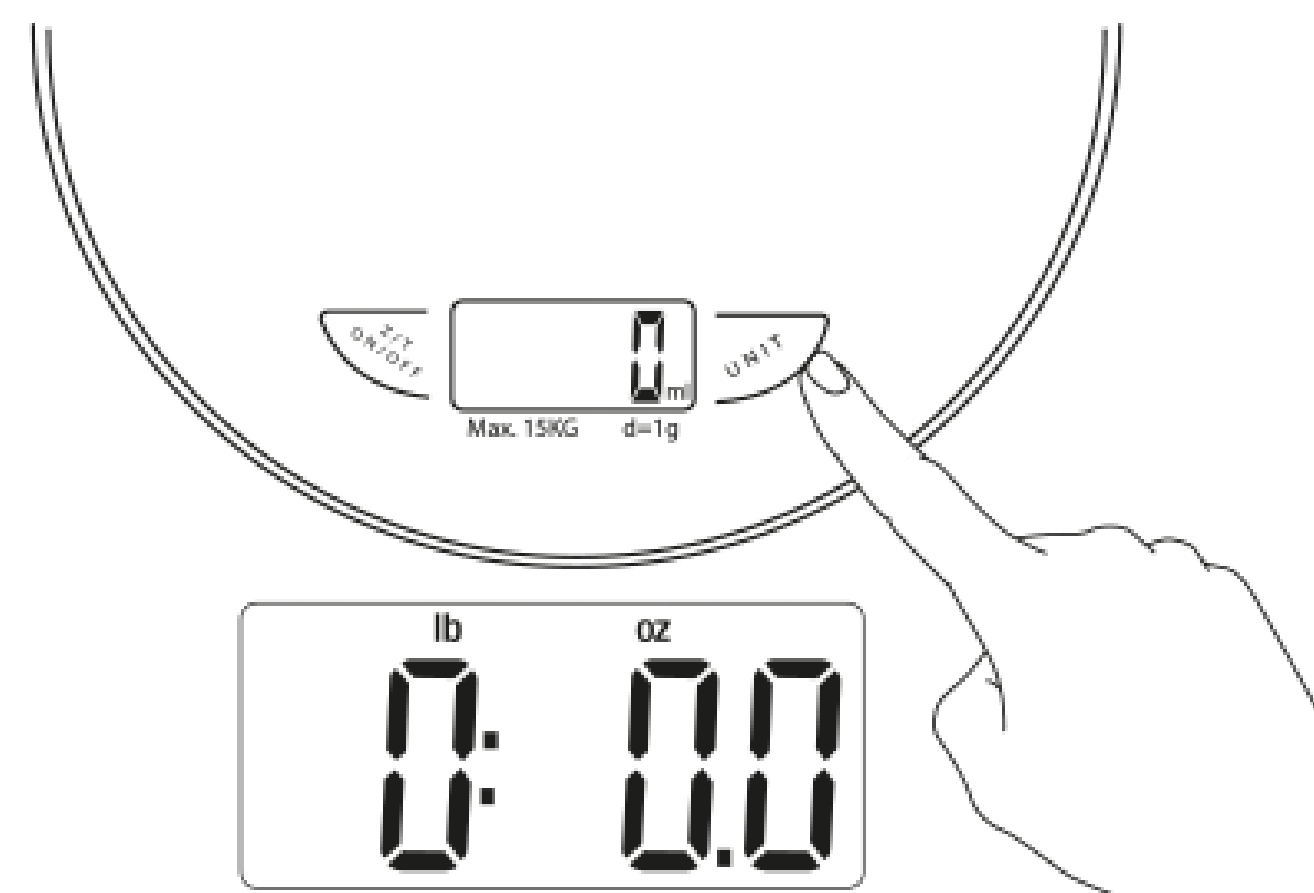

## Handmatige uitschakeling

Druk op de AAN / UIT-knop voor een wit om de uitschakelfunctie te gebruiken.



## Overbelasting

Als dit prompt teken verschijnt tijdens het wegen, betekent dit dat de huidige belasting het maximale gewicht van dit product overschrijdt. Verwijder het object onmiddellijk om schade aan de weegschaal te voorkomen.



## Laagspanning

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt het linker prompt teken in de linkerbovenhoek van het scherm. Vervang de batterij onmiddellijk.

### *Notitie*

*Leg het product niet in water en maak het niet schoon met bijtende chemicaliën.*

*Nadat een plastic onderdeel van de weegschaal is bevlekt met olie, kruidige ingrediënten, azijn of andere stimulerende middelen, dient u deze onmiddellijk schoon te maken.*

*Plaats de weegschaal bij het wegen op een harde, vlakke ondergrond. Leg het niet op een tapijt of zacht materiaal tijdens het gebruik.*