

**Tranya**


**T10 Pro**  
Os Verdadeiros Fones de Ouvido Sem Fio  
**Manual do Usuário**


V20220426


ESCANEBE O QR CODE PARA GARANTIA ESTENDIDA


**15 MESES**  
GARANTIA ATIVA  
DENTRO DE 14 DIAS  
tranya.com/pages/register-product  
Email: bra@tranya.com


**CONTEÚDO DA CAIXA**



  
Fone de Ouvido Sem Fio \* 2  
Estojo de Carregamento Magnético \* 1

  
Ponteiras de Borracha \* 3 (S/M/L)






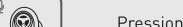

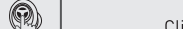
  
Manual do Usuário \* 1

  
Cabo de Carregamento Type-C \* 1

**NOTAS IMPORTANTES**

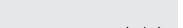

- 1 Registre o seu produto em [tranya.com](http://tranya.com) para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- 2 Antes de usar os fones de ouvido sem fio T10 Pro, carregue o estojo e fones de ouvido.
- 3 Nós fornecemos três pares de pontas de borracha (incluindo o conjunto instalado no fones de ouvido), escolha o mais adequado para você.
- 4 Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- 5 Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.
- 6 Se o som ficar baixo e abafado, utilize uma pinça para remover a rede interna dos fones de ouvido.

**CONTROLE DE TOQUE**


Play/Pause		Clique 1 vez (L/R)
Faixa Anterior/ Posterior	 	Clique 3 vezes (L/R)
Abaixar o volume/Aumentar	 	Clique 2 vezes (L/R)
Ativar Siri/outro assistente de voz		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Aceitar/Recusar Chamada		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Atender Chamada		Clique 1 vez (L/R)


**MODO DE EFEITO DE SOM**

Existem dois modos de efeito sonoro diferentes no T10 Pro: Modo Normal e Modo Bass Boosted. O Modo Normal é para quem prefere um som com médios e agudos mais brilhantes. O modo Bass Boosted é para aqueles que preferem um som quente e pesado.


Modo Jogo <i>[Retorna automaticamente ao modo normal após desligar]</i>		Clique 4 vezes (L/R)
Modo Normal / Modo Bass Boosted		Clique 5 vezes (L/R)


**LIGAR**

  
Automaticamente

  
Manualmente  
*[Pressione e segure AMBOS os fones de ouvido por 4 segundos]*

**DESLIGAR**

  
Automaticamente

  
Manualmente  
*[Pressione e segure CADA um dos fones de ouvido por 4 segundos]*

*Atenção: Quando o estojo de carregamento estiver com pouca ou nenhuma carga, os fones não desligarão automaticamente. Por favor, desligue-os manualmente.*

**AJUSTANDO OS FONES NOS OUVIDOS**

**Passo 1** Coloque o fone nos ouvidos

**Passo 2** Gire os fones para encaixá-los confortavelmente.

**PAREANDO OS FONES COM O SEU CELULAR**

**Passo 1** Ligue os fones e ligue o Bluetooth.

**Passo 2** Selecione "T10 Pro" e confirme.

**CARREGANDO**

**1 Carregando os fones**

**2 Carregando o estojo**

a. Carregue-o com o cabo Tipo C incluso.

b. Carregue-o com um carregador wireless (não incluso).

**COMO RESETAR OS FONES**

**Se seus fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor reset seus fones conforme abaixo, para resolver o problema.**

- 1 Retire os dois fones do estojo de recarga, e desligue-os mantendo seus dedos na área de toque por 4 segundos.
- 2 Depois, mantenha seus dedos na área de toque por 8 segundos, até que os LEDs vermelho comecem a piscar.
- 3 Os fones de ouvido serão sincronizados e entrarão no modo de emparelhamento automaticamente.

**FAQ**

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:  
1. Limpe o slot de carregamento do estojo.  
2. Limpe o conector de carregamento dos fones.

**FAQ**

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.

Fabricação:  
Name: CHANDASUNG TECH (SHENZHEN) CO.,LTD  
Address: Rm 802,Building B, Zhonghengsheng High-tech Zone, No.3 Xinyu Road Xinqiao Street, Bao'an District , Shenzhen, China.

Para mais informações, por favor visite:  
[tranya.com](http://tranya.com)

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:  
[bra@tranya.com](mailto:bra@tranya.com)

Fabricado na China  
FC CE RoHS

