



F4

Os Verdadeiros Fones de Ouvido Sem Fio


Manual do Usuário



ESCANEE O QR CODE PARA GARANTIA ESTENDIDA

15 MESES
GARANTIA ATIVAR DENTRO DE 14 DIAS
tranya.com/pages/register-product
Email: bra@tranya.com

CONTEÚDO DA CAIXA

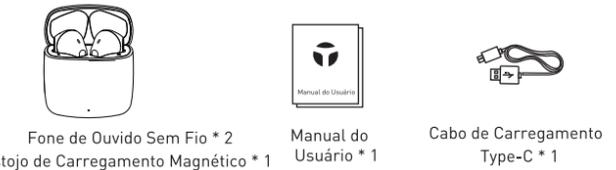

NOTAS IMPORTANTES

- 1 Registre o seu produto em tranya.com para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- 2 Antes de usar os fones de ouvido sem fio F4, carregue o estojo e fones de ouvido.
- 3 Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- 4 Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.
- 5 Se o som ficar baixo e abafado, por favor, limpe o rede interna estojo.

CONTROLE DE TOQUE

Play/Pause		Clique 1 vez (L/R)
Faixa Anterior/Posterior		Clique 3 vezes (L/R)
Abaixar o volume/Aumentar		Clique 2 vezes (L/R)
Ativar Siri/outro assistente de voz		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Rejeitar/Encerrar chamada		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Atender Chamada		Clique 1 vez (L/R)

LIGAR




DESLIGAR



Modo Jogo

(Retorna automaticamente ao modo normal após desligar)

Clique 4 vezes (L/R)

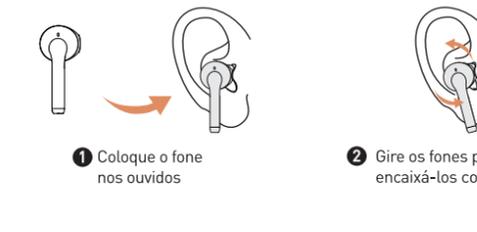


AJUSTANDO OS FONES NOS OUIDOS




PAREANDO OS FONES COM O SEU CELULAR



CARREGANDO

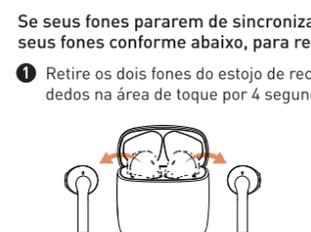

COMO RESETAR OS FONES

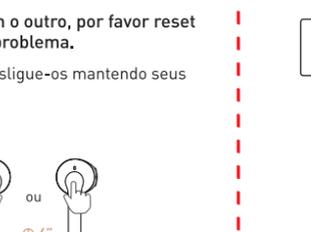

FAQ

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:
1. Limpe o slot de carregamento do estojo.
2. Limpe o conector de carregamento dos fones.

FAQ

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.

FAQ

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.

FAQ

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.



Para mais informações, por favor visite:
tranya.com

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:
bra@tranya.com

Fabricado na China
FC CE RoHS