

X1

Fone de Ouvido Tranya Sport

Manual do Usuário




ESCANHE O QR CODE PARA GARANTIA ESTENDIDA

V20220914

15 MESES

GARANTIA ATIVAR DENTRO DE 14 DIAS
tranya.com/pages/register-product
 Email: bra@tranya.com


CONTEÚDO DA CAIXA

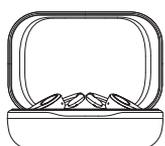


Fone sem Fio * 2
 Estojo de Carregamento * 1



Manual do Usuário * 1



Ponteiras de Borracha * 3
 (S/M/L)





Cabo de Carregamento Type-C * 1


1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


- 1 Registre o seu produto em tranya.com para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- 2 Antes de usar os fones X1, carregue o estojo e os fones.
- 3 3 pares de ponteiros de borracha. Escolha a melhor para você.



- 4 Se os fones não sincronizarem, por favor reset os fones.
- 5 Se os fones não carregarem, por favor limpe o slot no estojo de carregamento e a superfície de contato dos fones com um cotonete.

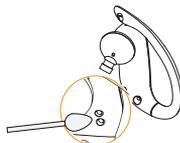

- 6 Se o som ficar baixo e abafado, utilize uma pinça para remover a rede interna dos fones de ouvido.



CONTROLE DE BOTÕES FÍSICOS


Play/Pause		Pressione 1 vez (L/R)
Anterior/Faixa Próxima		Pressione 3 vezes (L/R)
Diminuir/Aumentar Volume		Pressione 2 vezes (L/R)
Ativar Siri/outra assistente de voz		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Atender/Encerrar Chamada		Pressione 1 vez (L/R)
Rejeitar Chamada		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Modo Jogo (Retorna automaticamente ao modo normal após desligar)		Pressione 4 vezes (L/R)

2

LIGANDO




Automaticamente



Manualmente

(Pressione e segure AMBAS por 4 segundos)

DESLIGANDO



Automaticamente




Manualmente

(Pressione e segure CADA por 4 segundos)

Nota: Quando o estojo de carregamento estiver com pouca ou nenhuma carga os fones não ligam/desligam automaticamente. Por favor, desligue-os manualmente.

USANDO



- 1 Coloque os fones dentro dos ouvidos.



- 2 Gira os fones de ouvido até que a extremidade do gancho de fixação fique atrás da orelha.

CONECTANDO OS FONES



- 1 Ligue os fones e ligue o Bluetooth no seu celular.



- 2 Selecione "X1" e confirme.

CARREGANDO

- 1 Exibição de Energia



Potência do estojo de carregamento

- 2 Carregando os fones

Carregamento: O indicador branco está aceso; O display de energia acende por 10s.
Totalmente carregado: O indicador branco está desligado.



3

- 3 Carregando o estojo

a. Carregue-o com um carregador wireless (não incluso).




b. Carregue-o com o cabo Tipo C incluso.




COMO RESETAR OS FONES

Se os fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor siga os passos abaixo para resetá-los:

- 1 Retire ambos os fones e desligue-os.



- 2 Pressione e segure ambos os fones por 6-8s até os leds vermelhos e brancos piscarem.



- 3 Os fones serão sincronizados e entrarão em modo de pareamento automaticamente.


FAQ

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:
 1. Limpe o slot de carregamento do estojo. 2. Limpe o conector de carregamento dos fones.



Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por quatro segundos para ligar ou.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo, isso poderá ocorrer.

4