


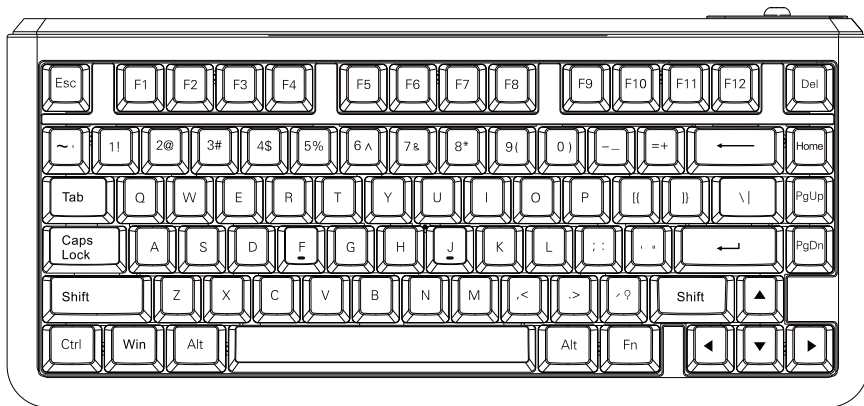

75% QMK/VIA Hot-swappable Tri-mode Resin Molding Mechanical Keyboard
Should you require more assistance, please email us at support@kiiboom.com

BRAND	KiiBOOM	CONNECTIVITY	Bluetooth5.0/Wired/2.4G
MODEL	Jade75	LEDS	South-facing
KEY AMOUNT	80 keys	POLLING RATE	1000hz under wired and 2.4Ghz mode,250hz under Bluetooth mode
MOUNTING TYPE	Tray Mount	BATTERY CAPACITY	3750mAh
PLATE	Flex-cut PC Plate	OS COMPATIBILITY	Windows/Mac/Linux
STABILIZER	Plate-mounted Stabilizer	DIMENSION	330*153*45mm
CASE MATERIAL	CNC Resin Molding	WEIGHT	Around 1.35kg
PCB	Hot-swappable for 3pin/ 5pin Mechanical Switch		

Manufactured in China by KiiBOOM.

[KiiBOOM.com](https://www.kiiboom.com)



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FUNCTION KEYS COMBINATION

FN+ESC	Reset the keyboard to factory setting
FN+Q	Hold to pair Bluetooth device 1 ; Press to toggle to Bluetooth device 1
FN+W	Hold to pair Bluetooth device 2 ; Press to toggle to Bluetooth device 2
FN+E	Hold to pair Bluetooth device 3 ; Press to toggle to Bluetooth device 3
FN+R	Hold to rematch the 2.4G receiver
FN+A	Windows mode
FN+S	Mac mode
FN+L_Win	Lock/Unlock Windows key
FN+Space	Battery check
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	END
FN+PGUP	PRINT/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

FUNCTION KEYS FOR WINDOWS AND MAC

	WINDOWS	MAC
F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Tasks
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Previous Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN+F1	Folder	F1
FN+F2	Browser	F2
FN+F3	Mail	F3
FN+F4	Calculator	F4
FN+F5	Media Player	F5
FN+F6	Stop	F6
FN+F7	Previous Track	F7
FN+F8	Play/Pause	F8
FN+F9	Next Track	F9
FN+F10	Mute	F10
FN+F11	Volume -	F11
FN+F12	Volume +	F12

LIGHT EFFECT

FN+Backspace	Turn On/Off Backlight
FN+ \ /	Toggle Backlight Effect
FN+Enter	Toggle Backlight Color
FN+ ↑	Backlight Brightness +
FN+ ↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Effect Speed -
FN+→	Backlight Effect Speed +
FN+Z	Toggle Sidelight Effect

PAIRING BLUETOOTH

- 1.Toggle the switch to the BT side, make sure the keyboard is in the Bluetooth mode.
- 2.Press and hold FN+Q/W/E until the indicator flashes quickly, the keyboard is ready to pair.
- 3.Open up your Bluetooth device and find the name “Jade75 BT 5.0” and click “Connect”.
- 4.When the light indicator stop flashing and back to current backlight effect, the connection is done and the keyboard is connected to your device.
- 5.Short press FN+Q/W/E to toggle among Bluetooth device 1/2/3

PAIRING 2.4G WIRELESS MODE

- 1.Toggle the switch to the 2.4G side, make sure the keyboard is in the 2.4G mode.
- 2.When the “R”key lights up and blinks indicating the keyboard is in 2.4G mode.
- 3.Insert the 2.4G receiver to your device
- 4.When the light indicator stop blinking and back to current backlight effect, the connection is done and the keyboard is connected to your device.

***Note:** Press and Hold FN+R until the light indicator flashes quickly, the keyboard is ready to rematch the 2.4G receiver.

WIRED MODE

- 1.Toggle the switch to the middle and plug in the USB-C cable to the Type-c port
- 2.When the “T” key lights up white for 3 second and then back to current backlight effect, the keyboard is connected

BATTERY CHECK

Hold FN+Space, the keys from 1! to 0) lights up indicating current battery percentage. For example, if the keys from 1! to 6^ lights up, the keyboard battery is 60% at the moment. If the keys from 1! to 0) lights up, the keyboard battery is 100% at the moment.

***Note:** the keyboard charges under either wired or wireless mode, as long as the keyboard is plugged.

LIGHT INDICATOR

FN Key: When holding the FN key, Q/W/E/R/T and A/S key lights up white indicating current connectivity and operation system.

Caps Key: White light on when Caps key is triggered

Win Key: White light on when Windows key is locked.


SLEEP MODE

1.Light Sleep Mode: When there is no keypress for 5 minutes, the keyboard will go into light sleep mode and backlight will be off. Press any key to wake the keyboard.


2.Deep Sleep Mode: When there is no keypress for 30 minutes, the keyboard will go into deep sleep mode, the keyboard will be disconnected and backlight will be off. Press any key to wake the keyboard.

HOW TO CONNECT TO VIA

1.Please visit the “<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>” to download the latest VIA application for your computer’s OS. Turn Off the button of “Use V2 Definition (deprecated)”.

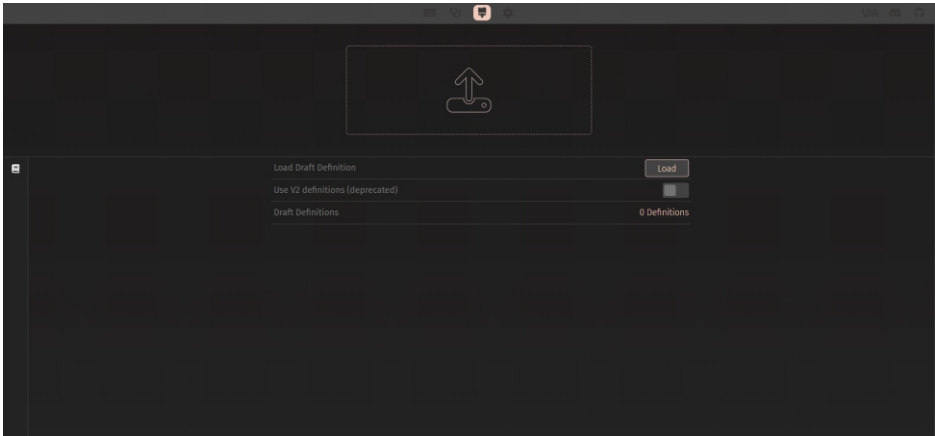

2.Download KiiBOOM Jade75 json file at “<https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via>” and load the file.



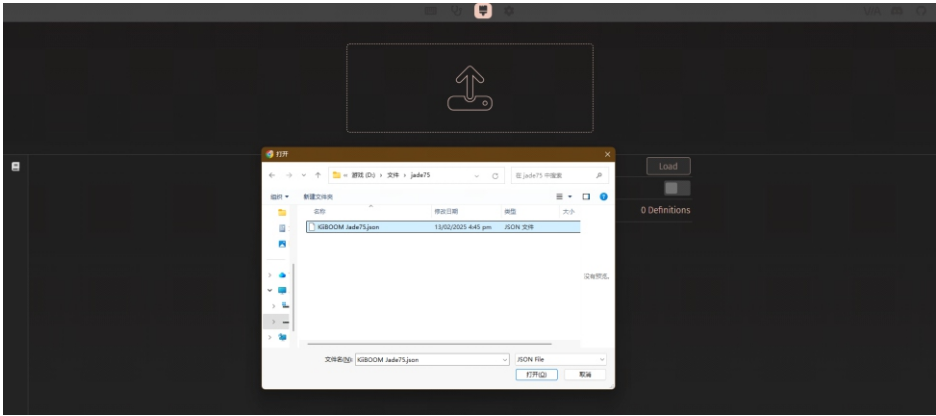


3.When loading is completed, the “Configure” tab displays the layout and programmable functions.





1. Keycap Puller
2. Switch Puller
3. Switch Pins

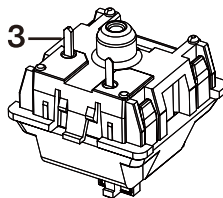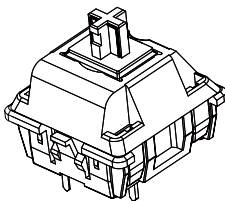

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight. Push the Switch Straight Down into the switch slot.

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

REMOVE SWITCHES

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

INSTALL SWITCHES

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.


Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

WARRANTY

KiiBOOM's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to KiiBOOM.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (KiiBOOM.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

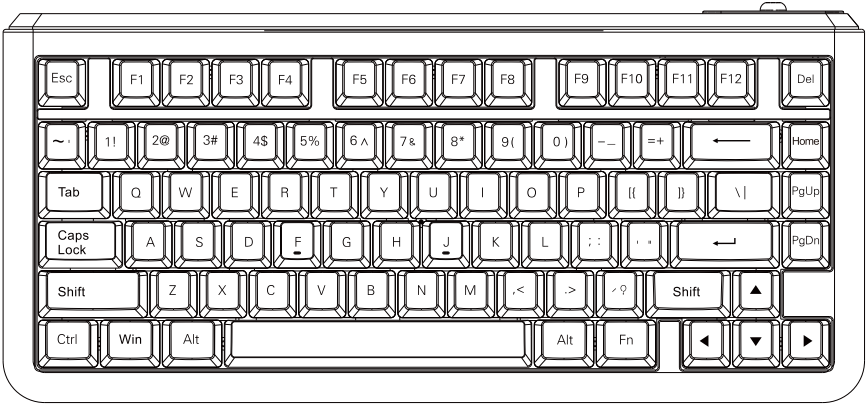

75% QMK/VIA热插拔有线/蓝牙5.0/2.4G无线树脂键盘
如果您需要任何帮助, 请联系: support@kiiboom.com

品牌	KiiBOOM	灯位	下灯位
型号	Jade75	连接方式	有线/蓝牙5.0/2.4G
键数	80键	上传回报率	有线模式和2.4G模式下1000hz, 蓝牙模式下250hz
结构	船壳结构	电池容量	3750 毫安
定位板	PC开槽	系统	Windows/Mac/Linux
定位轴类型	钢板卫星轴	规格	330*153*45mm
外壳材质	树脂	重量	约1.35kg
PCB类型	热插拔, 兼容3pin/5pin		

Manufactured in China by KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

组合键

FN+ESC	恢复键盘出厂设置
FN+Q	长摁配对蓝牙设备1; 短摁切换至蓝牙设备1
FN+W	长摁配对蓝牙设备2; 短摁切换至蓝牙设备2
FN+E	长摁配对蓝牙设备3; 短摁切换至蓝牙设备3
FN+R	长摁配对2.4G接收器
FN+A	Windows 模式
FN+S	Mac 模式
FN+L_Win	打开/解锁 Windows 键
FN+Space	查询电量
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	END
FN+PGUP	PRINT/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

Windows/Mac F区功能键

	WINDOWS	MAC
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	任务窗口
F4	F4	调度中心
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放/暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量-
F12	F12	音量 +
FN+F1	文件夹	F1
FN+F2	网页	F2
FN+F3	邮箱	F3
FN+F4	计算器	F4
FN+F5	多媒体播放器	F5
FN+F6	停止播放	F6
FN+F7	上一曲	F7
FN+F8	播放/暂停	F8
FN+F9	下一曲	F9
FN+F10	静音	F10
FN+F11	音量-	F11
FN+F12	音量+	F12

灯光效果

FN+Backspace	开关背光灯
FN+ \ /	切换背光灯灯效
FN+Enter	切换背光灯颜色
FN+ ↑	背光灯亮度+
FN+ ↓	背光灯亮度-
FN+←	背光灯灯效速度-
FN+→	背光灯灯效速度+
FN+Z	切换侧边灯灯效

配对蓝牙

- 1.拨动开关至蓝牙模式, 确保键盘处于蓝牙模式连接
- 2.长摁FN+Q/W/E 直至对应指示灯快速闪烁, 键盘处于对码状态
- 3.打开蓝牙设备, 找到“Jade75 BT5.0”并点击连接
- 4.当蓝牙指示灯停止闪烁并恢复当前键盘背光灯灯效, 表示键盘已经连接成功
- 5.短摁FN+Q/W/E 切换蓝牙设备1/2/3

配对2.4G 无线

- 1.拨动开关至2.4G模式, 确保键盘处于2.4G连接
- 2.“R”键指示灯亮起并缓慢闪烁
- 3.将2.4G接收器插入设备USB接口
- 4.当“R”键指示灯停止闪烁, 并恢复当前背光灯灯效, 表示键盘已经连接成功

*注: 长摁FN+R直至指示灯快速闪烁, 表示键盘重新对码2.4G接收器

有线模式

- 1.拨动开关至中间, 确保键盘处于有线模式连接, 将USB-C线插入Type-C接口
- 2.当“T”键白灯亮起, 并闪烁2秒, 随后恢复当前背光灯灯效, 表示键盘已经连接成功

查询电量

摁住FN+Space, 背光灯熄灭, 1!至0) 键亮灯表示当前键盘电量百分比。
例: 1!至6^亮起, 表示当前电量60%; 1!至0) 亮起, 表示当前电量100%

*注: 无论有线模式或无线模式, 键盘插线即为充电

指示灯:

FN键: 摁住FN键时, Q/W/E/R/T键和A/S键亮起白灯表示当前键盘连接方式和操作系统

Caps键: 锁定时, 白灯亮起


Win键: 锁定时, 白灯亮起

休眠模式


- 1. 省电模式: 键盘无操作5分钟后, 键盘进入省电模式, 背光灯关闭。按任意键唤醒键盘
- 2. 深度休眠模式: 键盘无操作30分钟后, 键盘进入深度休眠模式, 背光灯关闭, 连接断开。按任意键唤醒键盘

如何连接VIA

- 1. 请访问: <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases> 找到你需要的最新版本的VIA软件并下载安装, 关闭“Use V2 Definition (deprecated)”

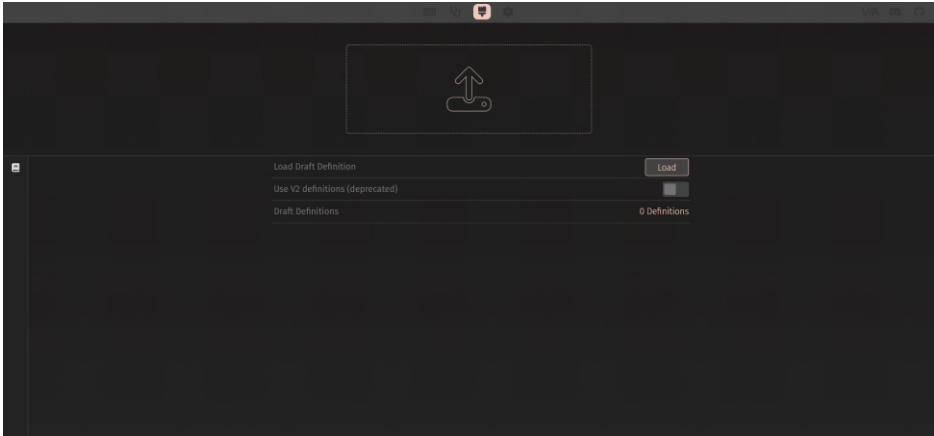


2.在“<https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via>”下载KiiBOOM Jade75 json文件并上传至VIA.


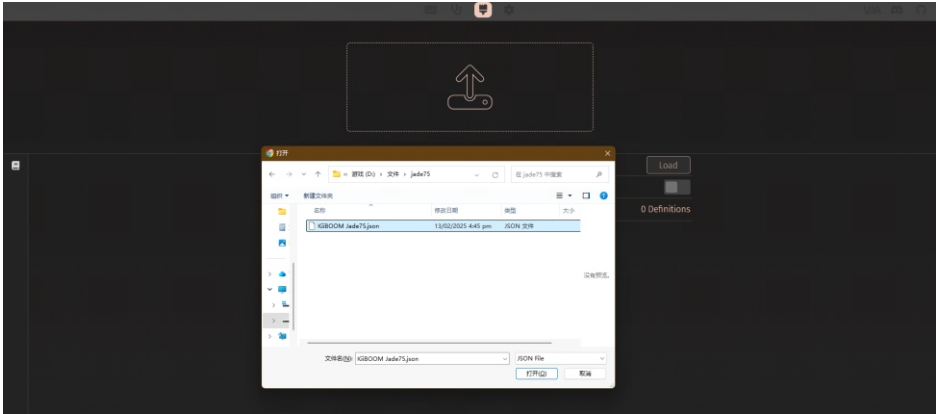


3.如下图，表示VIA软件安装完成并成功连接键盘



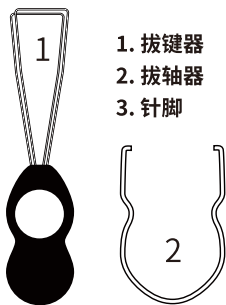

1. 拔键器
2. 拔轴器
3. 针脚

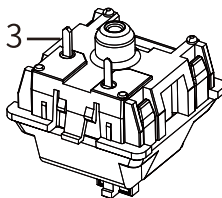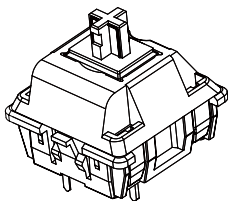

安装轴前，请确保轴的针脚干净、笔直。轻轻将轴垂直向下推入槽位，确保针脚与插槽对齐

移除轴体

1. 将拔轴器垂直位于轴的中心并找到轴与键盘连接处，如上图所示。
2. 用拔轴器卡在连接处并向上发力直到轴脱离键盘。
3. 垂直将轴取出。

安装轴

1. 检查所有轴的金属针是否完全笔直和干净。
2. 将轴垂直对齐，针脚应该与键盘PCB对齐。
3. 按下轴，直到听到咔哒一声。这意味着您的轴已经连接到键盘板上了。
4. 检查并测试轴，确保它正确地连接到您的键盘上。

注意:如果按键不工作,可能是轴的针脚未对齐
需要拔出轴,重复上述过程。


如果这个过程不正确，插脚可能损坏，无法修复，需要更换。更换键帽或轴时，不要用力过猛。如果您无法拆卸或安装键帽或轴，请尽快联系客服，以避免操作错误损坏键盘。

保修

KiiBOOM的保修范围包括任何可能影响您购买的产品的正常功能的工厂缺陷，但不包括任何可能由正常磨损引起的损坏。如果您的产品有缺陷，我们会寄给您一个替换部件。替换产品可能需要您将有缺陷的产品寄回给KiiBOOM。

在我们的网站（KiiBOOM.com）购买的产品，我们提供1年的保修。如果检查发现有任何修改的迹象，或未经原厂支持的改动，您的产品将不在1年保修范围内，包括：更换内部组件、组装和重新组装产品、更换电池等。

我们只负责保修从我们的官方商店购买的产品。如果您从其他代理商处购买了该产品，您将无法获得我们的保修服务。请联系您购买的商店解决维修问题。

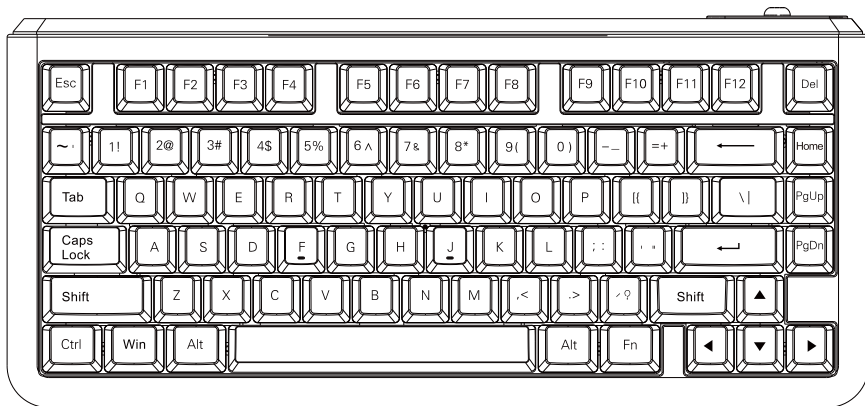

75% QMK/VIA ホットスワップ有線/Bluetooth 5.0/2.4Gワイヤレス樹脂キーボード
ヘルプが必要な場合は、support@kiiboom.com までご連絡ください。

ブランド	KiiBOOM	ランプ位置	下ライト位置
モデル	Jade75	接続	有線/Bluetooth 5.0/2.4G
キー	80 キー	アップロードリターンレート	有線および2.4Gモードで1000hz、Bluetoothモードで250hz
構造	ポートシェル構造	バッテリー容量	3750mAh
位置決めプレート	スロットPC	システム	Windows/Mac/Linux
位置決め軸タイプ	鋼板サテライト軸	仕様	330 * 153 * 45ミリメートル
ハウジング材質	樹脂	重量	約1.35キロ
PCBタイプ	ホットスワップ対応、3pin/5pin対応		

KiiBOOMの中国での製造です。

[KiiBOOM.com](https://www.kiiboom.com)



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

キーコンビネーション

FN+ESC	キーボードの工場出荷時の設定に戻す
FN+Q	長押しでBluetoothデバイス1をペアリング; 短押しでBluetoothデバイス1に切り替える
FN+W	長押しでBluetoothデバイス2をペアリング; 長押しでBluetoothデバイス2に切り替える
FN+E	長押しでBluetoothデバイス3をペアリング; 長押ししてBluetoothデバイス3に切り替える
FN+R	長押しで2.4GHzレシーバーとペアリング
FN+A	Windowsモード
FN+S	Macモード
FN+L_Win	Windowsキーのオープン/アンロック
FN+Space	バッテリー残量チェック
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	終了
FN+PGUP	プリント/F14
FN+PGDN	PRNTSC/F15

Windows/Mac Fゾーンファンクションキー

	WINDOWS	MAC
F1	F1	画面の明るさ
F2	F2	画面の明るさ
F3	F3	タスクウィンドウ
F4	F4	派遣センター
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	ボリューム
F12	F12	ボリューム
FN+F1	フォルダ	F1
FN+F2	ウェブ	F2
FN+F3	メールボックス	F3
FN+F4	電卓	F4
FN+F5	マルチメディアプレーヤー	F5
FN+F6	再生停止	F6
FN+F7	前の曲	F7
FN+F8	再生/一時停止	F8
FN+F9	次の曲	F9
FN+F10	ミュート	F10
FN+F11	ボリューム	F11
FN+F12	ボリューム	F12

照明効果

FN+Backspace	バックライトのオン/オフ
FN+ \\	バックライト効果の切り替え
FN+Enter	バックライト色の切り替え
FN+ ↑	バックライト輝度
FN+ ↓	バックライト輝度
FN+←	バックライト速度
FN+→	バックライト速度
FN+Z	サイドライト効果の切り替え

Bluetoothのペアリング

- 1.スイッチをBluetoothモードに切り替え、キーボードがBluetoothモードで接続されていることを確認します。
- 2.対応するインジケータライトが高速点滅し、キーボードがペアリングモードになるまで、FN+Q/W/Eを押し続けます。
- 3.Bluetoothデバイスの電源を入れ、「Jade75 BT5.0」を見つけ、接続をクリックします。
- 4.Bluetoothインジケータの点滅が止まり、現在のキーボードバックライト効果が回復したら、キーボードが正常に接続されたことを意味します。
- 5.FN+Q/W/Eを押してBluetoothデバイスを1/2/3に切り替えます。

2.4Gワイヤレスのペアリング

- 1.スイッチを2.4Gモードに切り替え、キーボードが2.4G接続であることを確認します。
- 2.「R」キーインジケータが点灯し、ゆっくり点滅します。
- 3.2.4GレシーバーをデバイスのUSBポートに差し込みます。
- 4.「R」キーインジケータの点滅が止まり、現在のバックライト効果が回復したら、キーボードが正常に接続されたことを意味します。

*注:ライトの点滅が速くなるまでFN+Rを押し続けると、キーボードが2.4Gレシーバーに再コード化されたことを示します。

有線モード

- 1.スイッチを中央に切り替えて、キーボードが有線モードで接続されていることを確認し、USB-CケーブルをType-Cポートに挿入します。
- 2.「T」ボタンの白いライトが点灯し、2秒間点滅した後、現在のバックライト効果が回復したら、キーボードが正常に接続されたことを意味します。

電池残量の確認

FN+Spaceを長押しすると、バックライトが消灯し、1!
例:1! から 6^ が点灯すると現在の電池残量が 60%であることを示し、1! から 0) が点灯すると現在の電池残量が 100%であることを示します。

*注:有線モードでもワイヤレスモードでも、キーボードは接続されると充電されます。

インジケータライト:


- FNキー**:FNキーを押し続けると、Q/W/E/R/TおよびA/Sキーが点灯し、現在のキーボード接続とオペレーティングシステムを示します。
- Capsキー**:ロック中は白色点灯。
- Winキー**:ロック時に白色点灯。

スリープモード


- 1.節電モード:5分間操作しないと、キーボードは節電モードに入り、バックライトが消えます。いずれかのキーを押すとキーボードが起 動します。
- 2.ディープスリープモード:30分間操作しないと、キーボードはディープスリープモードに入り、バックライトが消灯し、接続が切断されます。いずれかのキーを押すと、キーボードが起動します。

VIAへの接続方法

- 1.<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>、必要なVIAソフトウェアの最新バージョンを見つけてダウンロードおよびインストールし、「Use V2 Definition (非推奨)」を閉じてください。」

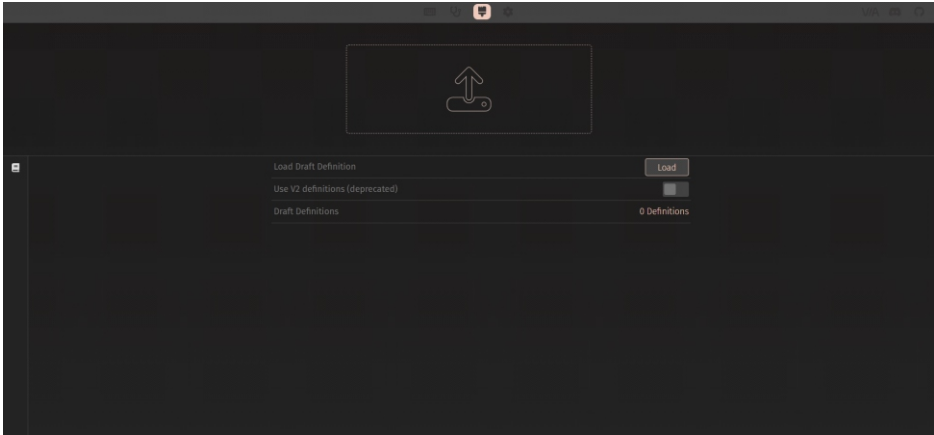

2.KiiBOOMのJade75 jsonファイルを「<https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via>」からダウンロードし、VIAにアップロードします。



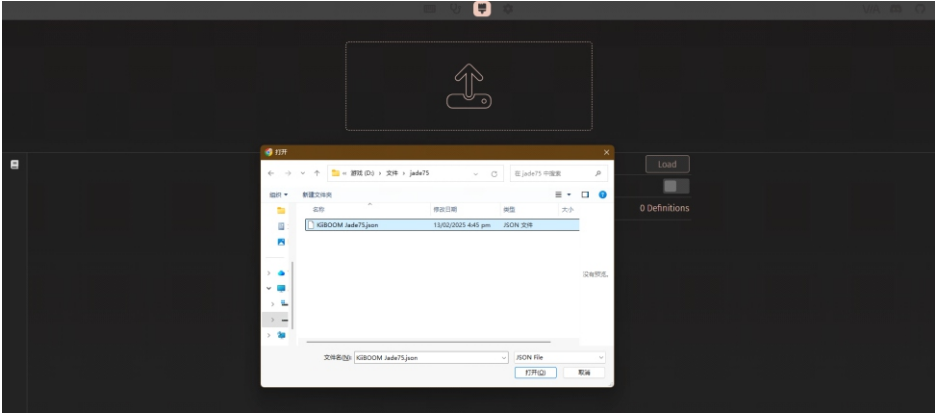


3.下図は、VIAソフトウェアのインストールが完了し、キーボードが正常に接続されたことを示します。





1. キープラー
2. シャフトエクストラクター
3. ピンニング

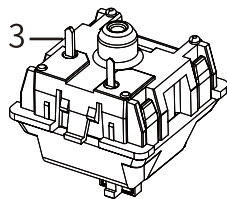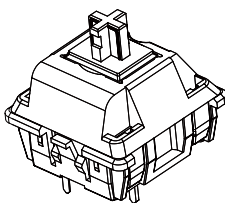

シャフトを取り付ける前に、ピンがきれいであつてまっすぐであることを確認します。ピンがスロットと一直線になっていることを確認しながら、シャフトをスロットに垂直にゆっくりと押し込む

シャフトを取り外す

1. シャフトプラーをシャフトの中心に垂直に置き、上の写真のようにシャフトとキーボードの間の接続部を探します。
2. シャフトプラーを接続部にはめ込み、シャフトがキーボードから外れるまで上向きに圧力をかけます。
3. シャフトを垂直に外します。

取り付け軸

1. すべてのシャフトの金属ピンが完全にまっすぐできれいであることを確認します。
2. シャフトを垂直に合わせ、ピンがキーボードPCBと一直線になるようにします。
3. カチッと音がするまでシャフトを押ししてください。これは、シャフトがキーボードボードに取り付けられたことを意味します。
4. シャフトがキーボードに正しく取り付けられていることを確認し、テストしてください。

注：キーが効かない場合は、シャフトのピンが合っていない可能性があり、シャフトを引き抜く必要があります。


この作業が正しく行われないと、ピンが修復可能なほど損傷し、交換が必要になる場合があります。キーキャップやシャフトを交換するときは、無理な力を加えないでください。取り外しができない場合の交換やキーキャップやシャフトの取り付けを行う場合は、誤った取り扱いによるキーボードの破損を避けるため、できるだけ早くカスタマーサービスにご連絡ください。

保証書

KiiBOOMの保証は、お客様が購入された製品の正常な機能に影響を与える可能性のある工場出荷時の欠陥をカバーしますが、通常の摩耗や損傷によって引き起こされる可能性のある損害はカバーしません。製品に欠陥がある場合、交換部品をお送りします。交換品には、欠陥のある製品をKiiBOOMに返送していただく必要がある場合があります。

当社のウェブサイト（KiiBOOM.com）で購入された製品には、1年間の保証が適用されます。検査によって、内部部品の交換、製品の組み立てと再組み立て、バッテリーの交換など、オリジナルメーカーがサポートしていない改造の痕跡が見つかった場合、製品は1年保証の対象とはなりません。

保証はオフィシャルショップで購入された商品のみとさせていただきます。他の販売店で購入された場合は、保証の対象外となります。修理の問題解決には、購入されたショップにご連絡ください。

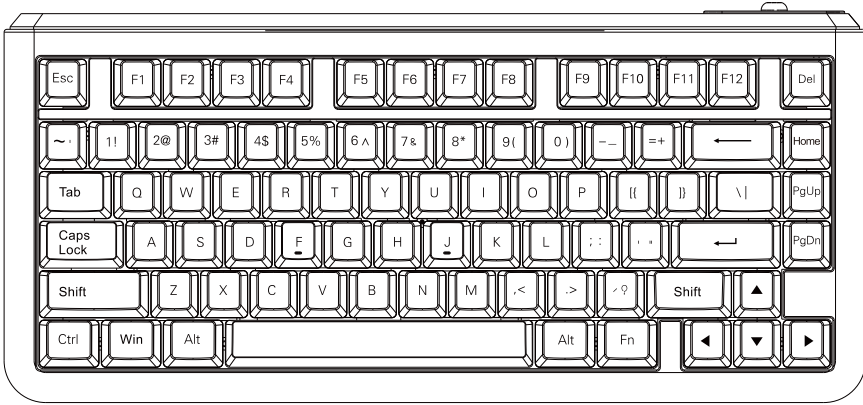

75% QMK/VIA 핫스왑 유선/블루투스 5.0/2.4G 무선 레진 키보드
도움이 필요하면 support@kiiboom.com 으로 문의하세요.

브랜드	KiiBOOM	램프 위치	하부 조명 위치
모델	Jade75	연결성	유선/블루투스 5.0/2.4G
키 개수	80 키	업로드 반환	유선 및 2.4G 모드에서 1000hz, 블루투스 모드에서 250hz
구조	선체 구조	배터리 용량	3750mAh
포지셔닝 플레이트	PC 슬롯	시스템	윈도우/맥/리눅스
포지셔닝 샤프트 유형	강판 위성 샤프트	사양	330*153*45mm
하우징 재질	수지	무게	약 1.35kg
PCB 유형	핫스왑 가능, 3핀/5핀 호환 가능		

중국에서 KiiBOOM에서제조.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

키조합

FN+ESC	키보드 공장 설정 복원
FN+Q	길게 누르면 블루투스 장치 1로 페어링하고, 길게 누르면 블루투스 장치 1로 전환합니다.
FN+W	길게 눌러 블루투스 장치 2를 페어링하고, 길게 눌러 블루투스 장치 2로 전환합니다.
FN+E	길게 눌러 블루투스 장치 3을 페어링하고, 길게 눌러 블루투스 장치 3으로 전환합니다.
FN+R	2.4G 수신기와 페어링하려면 길게 누릅니다.
FN+A	Windows 모드
FN+S	Mac 모드
FN+L_Win	Windows 키 열기/잠금 해제
FN+Space	배터리 잔량 확인
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	END
FN+PGUP	PRINT/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

Windows/Mac F영역기능키

	WINDOWS	MAC
F1	F1	화면 밝기
F2	F2	화면 밝기 +
F3	F3	작업 창
F4	F4	디스패치 센터
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	이전 노래
F8	F8	재생/일시 정지
F9	F9	다음 노래
F10	F10	음소거
F11	F11	볼륨-
F12	F12	볼륨 +
FN+F1	폴더	F1
FN+F2	웹	F2
FN+F3	메일함	F3
FN+F4	계산기	F4
FN+F5	멀티미디어 플레이어	F5
FN+F6	재생 중지	F6
FN+F7	이전 곡	F7
FN+F8	재생/일시 정지	F8
FN+F9	다음 곡	F9
FN+F10	음소거	F10
FN+F11	볼륨-	F11
FN+F12	볼륨 +	F12

조명 효과

FN+Backspace	백라이트 전환
FN+ \ /	백라이트 색상 전환
FN+Enter	백라이트 색상 전환
FN+ ↑	백라이트 밝기 +
FN+ ↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+Z	측면 조명 효과 전환

페어링된 블루투스

1. 스위치를 블루투스 모드로 전환하고 키보드가 블루투스 모드로 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 해당 표시등이 빠르게 깜박이고 키보드가 코드 페어링 모드가 될 때까지 FN+Q/W/E를 길게 누릅니다.
3. 블루투스 장치를 켜고 “Jade75 BT5.0”을 찾은 후 연결을 클릭합니다.
4. 블루투스 표시등이 깜박임을 멈추고 현재 키보드 백라이트 효과가 복원되면 키보드가 성공적으로 연결되었음을 의미합니다.
5. FN+Q/W/E를 눌러 블루투스 장치를 1/2/3으로 전환합니다.

페어링된 2.4G 무선

1. 스위치를 2.4G 모드로 전환하고 키보드가 2.4G 연결 상태인지 확인합니다.
2. “R” 키 표시등이 켜지고 천천히 깜빡입니다.
3. 2.4G 수신기를 장치의 USB 포트에 꽂습니다.
4. “R” 키 표시등이 깜박임을 멈추고 현재 백라이트 효과가 복원되면 키보드가 성공적으로 연결되었음을 의미합니다.

*참고: 표시등이 빠르게 깜박이며 키보드가 2.4G 수신기에 다시 코딩되었음을 나타낼 때까지 FN+R을 길게 누릅니다.

유선 모드

1. 스위치를 가운데로 전환하고 키보드가 유선 모드로 연결되어 있는지 확인한 다음 USB-C 케이블을 Type-C 포트에 꽂습니다.
2. 'T' 키의 흰색 불이 켜지고 2초 동안 깜박이다가 다시 현재 백라이트 효과로 돌아오면 키보드가 성공적으로 연결된 것입니다.

전력 수준 문의

FN+Space 키를 누르고 있으면 백라이트가 꺼지고 1! ~ 0) 키가 켜져 현재 키보드 전원 비율을 나타냅니다.
예: 1! ~ 6^가 켜지면 현재 전원이 60%, 1! ~ 0)이 켜지면 현재 전원이 100%임을 나타냅니다!

*참고: 유선 모드나 무선 모드에 관계없이 키보드가 연결되어 있으면 충전 중입니다.

표시등:


FN 키: FN 키를 누르고 있으면 Q/W/E/R/T 및 A/S 키에 불이 들어와 현재 키보드 연결 상태와 운영 체제를 표시합니다.
Caps 키: 잠겨 있으면 흰색 불이 켜집니다.
Win 키: 키보드가 잠겨 있으면 흰색 불이 켜집니다.

절전 모드


- 1. 절전 모드: 5분 동안 아무 동작도 하지 않으면 키보드가 절전 모드로 전환되고 백라이트가 꺼집니다. 키보드를 깨우려면 아무 키나 누르세요.
- 2. 최대 절전 모드: 30분 동안 아무 조작도 하지 않으면 키보드가 백라이트가 꺼지고 연결이 끊어진 상태에서 최대 절전 모드로 들어갑니다. 키보드를 깨우려면 아무 키나 누르세요.

연결 방법

- 1. <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>에서 필요한 최신 버전의 VIA 소프트웨어를 찾아 다운로드하여 설치한 후 “V2 정의 사용(더 이상 사용되지 않음).”

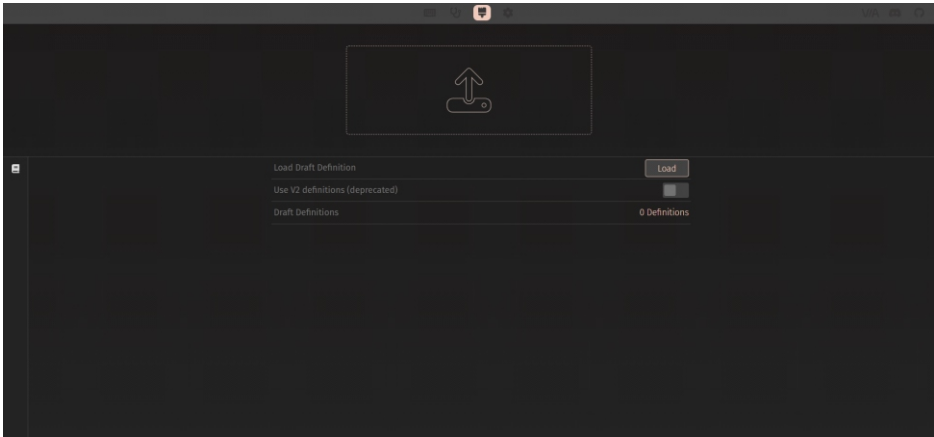

2. “<https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via>”에서 KiiBOOM Jade75 json 파일을 다운로드하여 VIA에 업로드합니다.



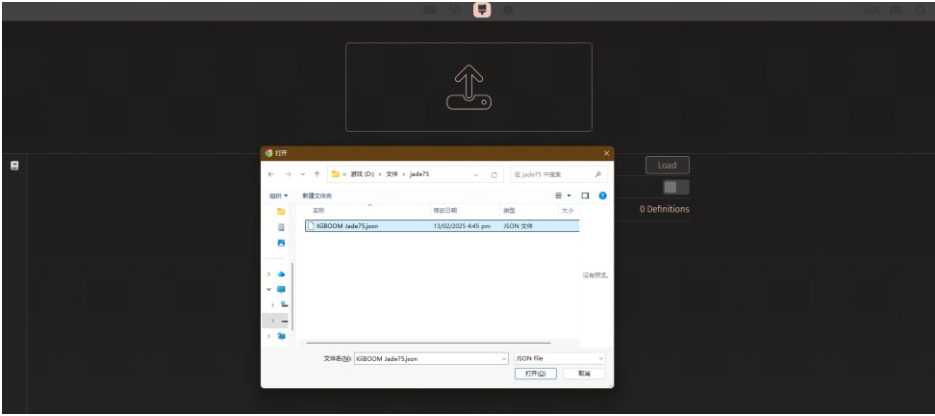


3. 다음 그림은 VIA 소프트웨어 설치가 완료되고 키보드가 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.





1. 키 풀러
2. 샤프트 풀러
3. 핀

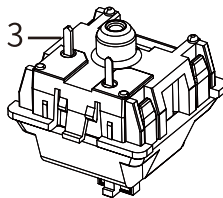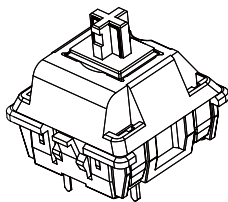

샤프트를 설치하기 전에 샤프트 핀이 깨끗하고 일직선인지 확인하세요.
샤프트를 슬롯에 수직으로 부드럽게 밀어 넣고 핀이 슬롯과 정렬되었는지 확인합니다.

샤프트 제거하기

1. 샤프트 추출기를 샤프트 중앙에 수직으로 놓고 위 그림과 같이 샤프트가 키보드에 연결되는 위치를 찾습니다.
2. 샤프트 풀러를 조인트에 끼우고 샤프트가 키보드에서 분리될 때까지 위쪽으로 힘껏 밀어 올립니다.
3. 샤프트를 수직으로 제거합니다.

샤프트 설치하기

1. 샤프트의 모든 금속 핀이 완벽하게 일직선이고 깨끗한지 확인합니다.
2. 샤프트를 수직으로 정렬하고 핀이 키보드 PCB와 정렬되어야 합니다.
3. 딸깍 소리가 날 때까지 샤프트를 아래로 누릅니다. 이는 샤프트가 키보드 보드에 부착되었음을 의미합니다.
4. 샤프트가 키보드에 제대로 연결되었는지 확인하고 테스트합니다.

참고: 키가 작동하지 않는 경우 샤프트의 핀이 정렬되지 않았을 수 있으므로 샤프트를 빼내고 위의 과정을 반복해야 합니다.


이 과정을 올바르게 수행하지 않으면 핀이 수리할 수 없을 정도로 손상되어 교체해야 할 수도 있습니다. 키캡이나 샤프트를 교체할 때 과도한 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 샤프트를 제거하거나 설치할 수 없는 경우 잘못된 작동으로 키보드가 손상되지 않도록 가능한 한 빨리 고객 서비스에 문의하세요.

보증

키보드의 보증은 구매한 제품의 올바른 기능에 영향을 줄 수 있는 공장 출하 시 결함에 대해서는 적용되지만, 정상적인 마모로 인해 발생할 수 있는 손상은 포함되지 않습니다. 제품에 결함이 있는 경우 교체 부품을 보내드립니다. 교체 제품을 받으려면 결함이 있는 제품을 KiiBOOM으로 반송해야 할 수 있습니다.

당사 웹사이트(KiiBOOM.com)에서 구매한 제품에 대해서는 1년간 보증을 제공합니다. 내부 부품 교체, 제품 조립 및 재조립, 배터리 교체 등 원래 제조업체에서 지원하지 않는 개조 또는 변경의 흔적이 검사에서 발견되는 경우 1년 보증이 적용되지 않습니다.

당사는 공식 스토어에서 구매한 제품에 대해서만 보증합니다. 다른 판매처에서 제품을 구매한 경우 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 수리 문제를 해결하려면 제품을 구매한 매장에 문의하시기 바랍니다.

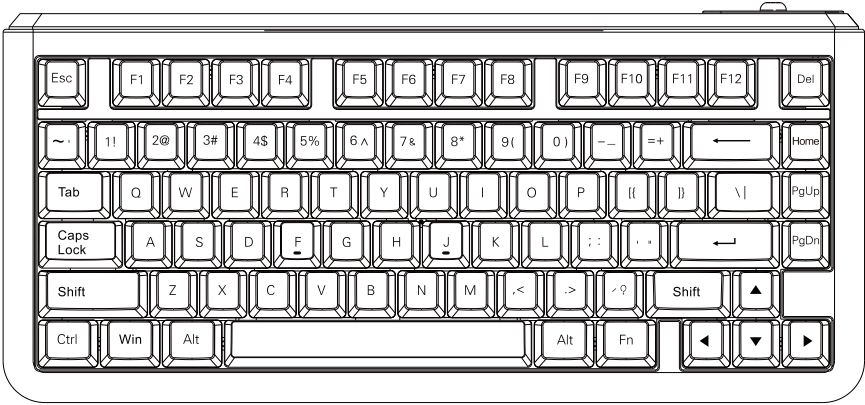

75 % QMK/VIA Clavier mécanique tri-mode en résine moulée remplaçable à chaud
Si vous avez besoin de plus d'assistance, veuillez nous envoyer un courriel à support@kiiboom.com.

Marque	KiiBOOM	Connectivité	Bluetooth5.0/Filaire/2.4G
Modèle	Jade75	LEDs	Orientées vers le sud
Nombre de touches	80 touches	Taux d'interrogation	1000hz en mode filaire et 2.4Ghz, 250hz en mode Bluetooth
Type de montage	Montage sur plateau	Capacité de la batterie	3750mAh
Plaque	Plaque PC à coupe flexible	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows/Mac/Linux
Stabilisateur	Stabilisateur monté sur plaque	Dimension	330*153*45mm
Matériau du boîtier	Moulage en résine CNC	Poids	environ 1,35 kg Environ 1,35 kg
Carte de circuit imprimé	remplaçable à chaud pour un commutateur mécanique à 3 broches/5 broches		

Fabriqué en Chine par KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

COMBINAISON DE TOUCHES DE FONCTION

FN+ESC	Réinitialiser le clavier aux réglages d'usine
FN+Q	Maintenir la touche enfoncée pour coupler le périphérique Bluetooth 1 Appuyer sur pour basculer vers le périphérique Bluetooth 1
FN+W	Maintenir la touche enfoncée pour coupler le périphérique Bluetooth 2 Appuyez pour basculer vers le périphérique Bluetooth 2
FN+E	Maintenir enfoncé pour coupler le périphérique Bluetooth 3 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3
FN+R	FN+R Hold pour réajuster le récepteur 2.4G
FN+A	Mode Windows
FN+S	Mode Mac
FN+L_Win	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows
FN+Space	Vérification de la batterie
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	FIN
FN+PGUP	PRINT/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

TOUCHES DE FONCTION POUR WINDOWS ET MAC

	WINDOWS	MAC
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Tâches
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Piste précédente
F8	F8	Lecture/Pause
F9	F9	Piste suivante
F10	F10	Sourdine
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN+F1	Dossier	F1
FN+F2	Navigateur	F2
FN+F3	Courrier	F3
FN+F4	Calculatrice	F4
FN+F5	Lecteur multimédia	F5
FN+F6	Arrêter	F6
FN+F7	Piste précédente	F7
FN+F8	Lecture/Pause	F8
FN+F9	Piste suivante	F9
FN+F10	Sourdine	F10
FN+F11	Volume -	F11
FN+F12	Volume +	F12

EFFET DE LUMIÈRE

FN+Backspace	Activer/désactiver le rétroéclairage
FN+ \\	Basculer l'effet de rétroéclairage
FN+Enter	Basculer la couleur du rétroéclairage
FN+ ↑	Luminosité du rétroéclairage +
FN+ ↓	Luminosité du rétroéclairage -
FN+←	Vitesse de l'effet de rétroéclairage -
FN+→	Vitesse de l'effet de rétroéclairage +
FN+Z	Basculer l'effet de lumière latérale

APPAIRAGE BLUETOOTH

1. basculer l'interrupteur du côté BT, s'assurer que le clavier est en mode Bluetooth.
 2. appuyez et maintenez FN+Q/W/E jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié.
 3. ouvrez votre appareil Bluetooth et trouvez le nom « Jade75 BT 5.0 » et cliquez sur « Connecter ».
- Lorsque l'indicateur lumineux cesse de clignoter et revient à l'effet de rétroéclairage actuel, la connexion est établie et le clavier est connecté à votre appareil.
5. appuyez brièvement sur FN+Q/W/E pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.

APPAIRAGE DU MODE SANS FIL 2.4G

1. basculer l'interrupteur du côté 2.4G, s'assurer que le clavier est en mode 2.4G.
2. Lorsque la touche « R » s'allume et clignote, cela indique que le clavier est en mode 2.4G.
3. Insérez le récepteur 2.4G dans votre appareil
4. lorsque l'indicateur lumineux cesse de clignoter et revient à l'effet de rétroéclairage actuel, la connexion est effectuée et le clavier est connecté à votre appareil.

***Note :** Appuyez et maintenez FN+R jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote rapidement, le clavier est prêt à se reconnecter au récepteur 2.4G.

MODE CÂBLÉ

1. Basculez l'interrupteur au milieu et branchez le câble USB-C sur le port Type-c.
2. Lorsque la touche « T » s'allume en blanc pendant 3 secondes, puis revient à l'effet de rétroéclairage actuel, le clavier est connecté.

VÉRIFICATION DE LA BATTERIE

Maintenir FN+Espace, les touches de 1 ! à 0) s'allument pour indiquer le pourcentage actuel de la batterie. Par exemple, si les touches de 1 ! à 6 ^ s'allument, la batterie du clavier est actuellement à 60%. Si les touches de 1 ! à 0) s'allument, la batterie du clavier est actuellement à 100%.

*Remarque : le clavier se recharge en mode câblé ou sans fil, tant qu'il est branché.

INDICATEUR LUMINEUX


- Touche FN : Lorsque vous maintenez la touche FN enfoncée, les touches Q/W/E/R/T et A/S s'allument en blanc pour indiquer la connectivité actuelle et le système d'exploitation.
- Touche Caps : La lumière blanche s'allume lorsque la touche Caps est activée.
- Touche Win : La lumière blanche s'allume lorsque la touche Windows est verrouillée.

MODE VEILLE


- mode veille légère : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, le clavier passe en mode veille légère et le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le clavier.
- mode veille profonde : Si aucune touche n'est appuyée pendant 30 minutes, le clavier passe en mode veille profonde, le clavier est déconnecté et le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le clavier.

COMMENT SE CONNECTER À VIA

- visitez le site « <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases> » pour télécharger la dernière application VIA pour le système d'exploitation de votre ordinateur. Désactivez le bouton « Use V2 Definition (deprecated) ».

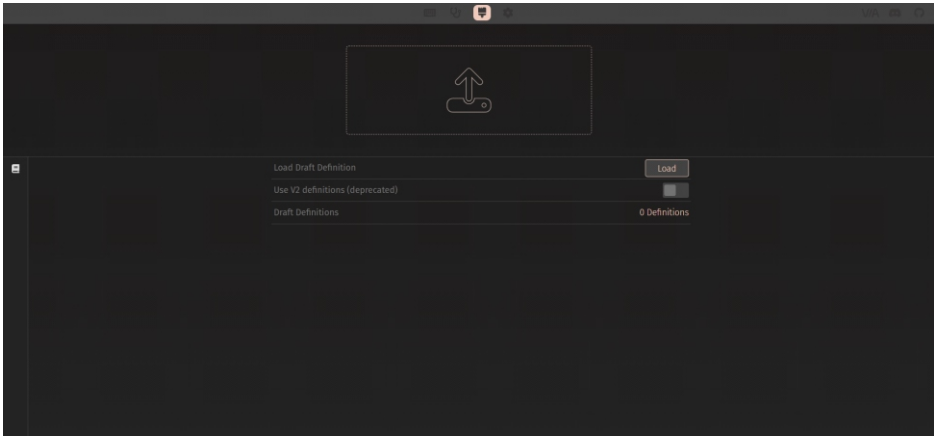

2. télécharger le fichier json de KiiBOOM Jade75 à « <https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via> » et charger le fichier.

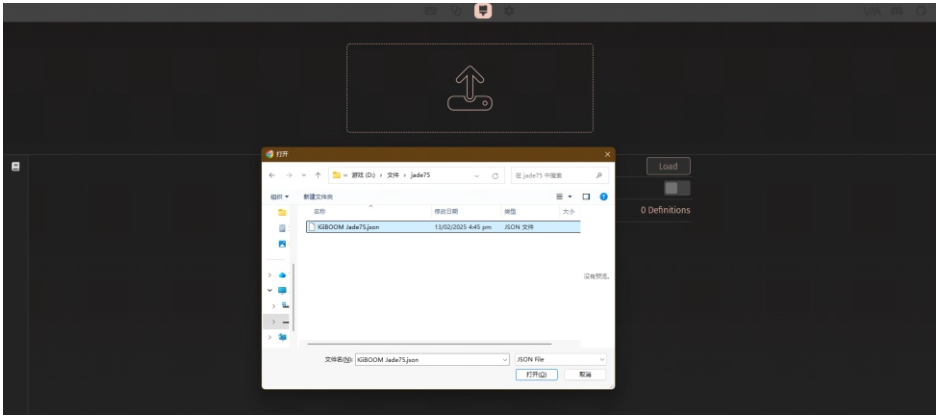

3. une fois le chargement terminé, l'onglet « Configure » affiche la disposition et les fonctions programmables.








1. Extracteur de capuchon de clé

2. Extracteur d'interrupteur

3. Broches de commutation

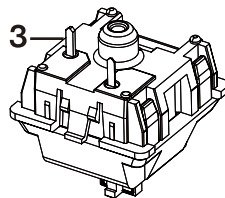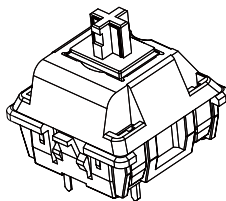

Avant d'installer les commutateurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites. Poussez le commutateur tout droit vers le bas dans la fente du commutateur.

Faites preuve de délicatesse. Veillez à ce que les broches soient alignées sur les fentes.

RETIRER LES INTERRUPTEURS

1. Saisissez votre outil de retrait de l'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.
2. Saisir l'interrupteur à l'aide de l'extracteur d'interrupteur et exercer une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En exerçant une force ferme mais douce, éloigner l'interrupteur du clavier par un mouvement vertical.

INSTALLER DES INTERRUPTEURS

1. vérifier que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. alignez l'interrupteur verticalement. Les broches doivent s'aligner sur le circuit imprimé du clavier.
3. appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier et testez-le.

Remarque : si la clé ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de l'installation. Retirez le commutateur et recommencez l'opération.


Les broches peuvent être endommagées au point de ne plus pouvoir être réparées et doivent être remplacées si cette opération n'est pas effectuée correctement. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne parvenez pas à retirer ou à installer les capuchons ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs d'utilisation.

GARANTIE

La garantie de KiiBOOM couvre tous les défauts d'usine qui pourraient affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à KiiBOOM.

Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits lorsqu'ils sont achetés sur notre site web (KiiBOOM.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre des signes de modification ou de changements non pris en charge par le produit d'origine : Changer les composants internes, assembler et réassembler le produit, remplacer les piles, etc.

Nous ne couvrons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article auprès d'un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

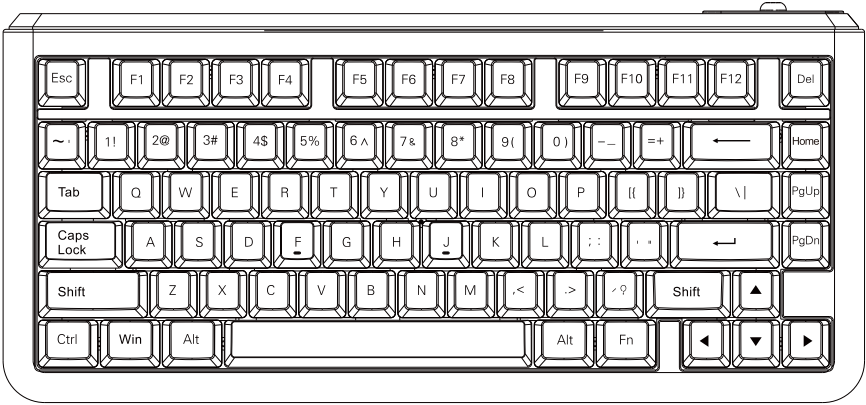

75% QMK/VIA Hot-swappable Tri-mode Resin Molding Mechanische Tastatur
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail
an support@kiiboom.com.

Marke	KiiBOOM	Konnektivität	Konnektivität: Bluetooth5.0/ Kabelgebunden/2.4G
Modell	Modell: Jade75	LEDs	Nach Süden gerichtet
Anzahl der Tasten	80 Tasten	Polling-Rate	1000hz im kabelgebundenen und 2.4Ghz- Modus, 250hz im Bluetooth-Modus
Montage-Typ	Tablett-Montage	Akku-Kapazität	3750mAh
Platte	Flex-geschnittene PC-Platte	OS-Kompatibilität	Windows/Mac/Linux
Stabilisator	Plattenmontierter Stabilisator	Abmessungen	330*153*45mm
Gehäuse-Material	CNC-Harz-Guss	Gewicht	Etwa 1,35kg
PCB	Hot-swap-fähig für 3pin/5pin mechanische Schalter		

Manufactured in China by KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATION

FN+ESC	Zurücksetzen der Tastatur auf Werkseinstellung
FN+Q	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 umzuschalten
FN+W	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 umzuschalten
FN+E	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 umzuschalten
FN+R	FN+R Halten, um den 2.4G-Empfänger wieder zu aktivieren
FN+A	Windows-Modus
FN+S	Mac-Modus
FN+L_Win	Sperren/Entsperren der Windows-Taste
FN+Space	Batterieprüfung
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	ENDE
FN+PGUP	DRUCKEN/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

FUNKTIONSTASTEN FÜR WINDOWS UND MAC

	WINDOWS	MAC
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Aufgaben
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Vorheriger Titel
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Titel
F10	F10	Stummschalten
F11	F11	Lautstärke -
F12	F12	Lautstärke +
FN+F1	Ordner	F1
FN+F2	Browser	F2
FN+F3	Mail	F3
FN+F4	Taschenrechner	F4
FN+F5	Mediaplayer	F5
FN+F6	Anhalten	F6
FN+F7	Vorheriger Titel	F7
FN+F8	Wiedergabe/Pause	F8
FN+F9	Nächster Titel	F9
FN+F10	Stummschalten	F10
FN+F11	Lautstärke -	F11
FN+F12	Lautstärke +	F12

LICHTEFFEKT

FN+Backspace	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
FN+ \	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten
FN+Enter	Farbe der Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten
FN+ ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +
FN+ ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -
FN+←	Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit -
FN+→	Hintergrundbeleuchtungseffekt Geschwindigkeit +
FN+Z	Seitenlicht-Effekt umschalten

BLUETOOTH KOPPELN

1. schalten Sie den Schalter auf die BT-Seite, stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im Bluetooth-Modus befindet.
2. halten Sie FN+Q/W/E gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt, die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
- 3 Öffnen Sie Ihr Bluetooth-Gerät, suchen Sie den Namen „Jade75 BT 5.0“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- 4 Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt und die Hintergrundbeleuchtung wieder leuchtet, ist die Verbindung hergestellt und die Tastatur ist mit Ihrem Gerät verbunden.
5. drücken Sie kurz FN+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.

KOPPELN DES DRAHTLOSEN 2.4G-MODUS

1. schalten Sie den Schalter auf die 2.4G-Seite um und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im 2.4G-Modus befindet.
2. wenn die Taste „R“ aufleuchtet und blinkt, zeigt dies an, dass sich die Tastatur im 2.4G-Modus befindet.
3. Setzen Sie den 2.4G-Empfänger in Ihr Gerät ein
4. wenn die Lichtanzeige aufhört zu blinken und wieder den aktuellen Beleuchtungseffekt hat, ist die Verbindung hergestellt und die Tastatur ist mit Ihrem Gerät verbunden.

***Hinweis:** Halten Sie FN+R gedrückt, bis die Lichtanzeige schnell blinkt, dann ist die Tastatur bereit, den 2.4G-Empfänger erneut zu verbinden.

KABELGEBUNDENER MODUS

- 1 Schalten Sie den Schalter in die Mitte und schließen Sie das USB-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss an.
2. wenn die „T“-Taste 3 Sekunden lang weiß leuchtet und dann wieder auf den aktuellen Beleuchtungseffekt umschaltet, ist die Tastatur angeschlossen

BATTERIEPRÜFUNG

Halten Sie FN+Space gedrückt, die Tasten von 1! bis 0) leuchten auf und zeigen den aktuellen Batteriestand an. Wenn z. B. die Tasten von 1! bis 6^ aufleuchten, beträgt der Batteriestand der Tastatur momentan 60%. Wenn die Tasten von 1! bis 0) aufleuchten, beträgt der Batteriestand der Tastatur derzeit 100%.

***Hinweis:** Die Tastatur wird sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen Modus aufgeladen, solange die Tastatur eingesteckt ist.

LEUCHTANZEIGE


FN-Taste: Wenn Sie die FN-Taste gedrückt halten, leuchten die Tasten Q/W/E/R/T und A/S weiß auf und zeigen so die aktuelle Verbindung und das Betriebssystem an.
Feststelltaste: Weißes Licht leuchtet, wenn die Feststelltaste ausgelöst wird.
Win-Taste: Weißes Licht leuchtet, wenn die Windows-Taste gesperrt ist.

RUHEMODUS


- 1. leichter Ruhemodus: Wenn 5 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, geht die Tastatur in den leichten Ruhemodus über und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.
- 2. tiefer Schlafmodus: Wenn 30 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet die Tastatur in den Tiefschlafmodus, die Verbindung wird unterbrochen und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.

SO STELLEN SIE EINE VERBINDUNG ZU VIA HER

- 1. besuchen Sie bitte die Website „<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>“, um die neueste VIA-Anwendung für Ihr Betriebssystem herunterzuladen. Schalten Sie die Schaltfläche „V2-Definition verwenden (veraltet)“ aus.

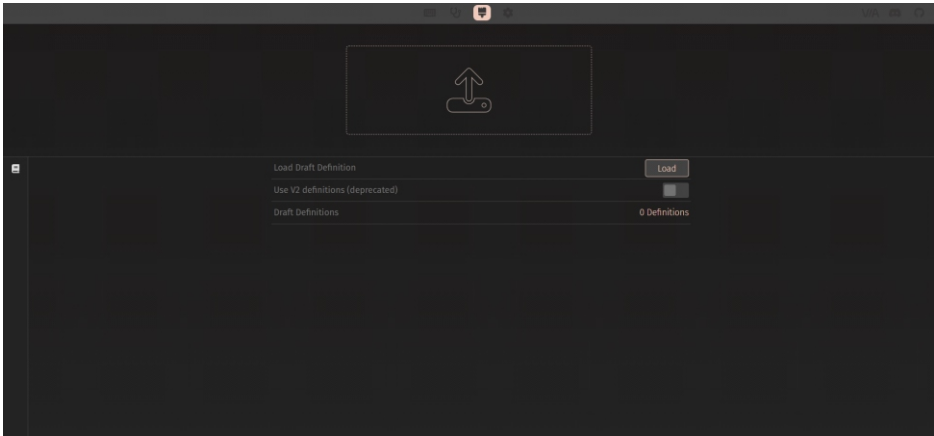

2.Laden Sie die KiiBOOM Jade75 json-Datei unter „<https://www.kiiboom.com/blogs/support-qmk-via>“ herunter und laden Sie die Datei.



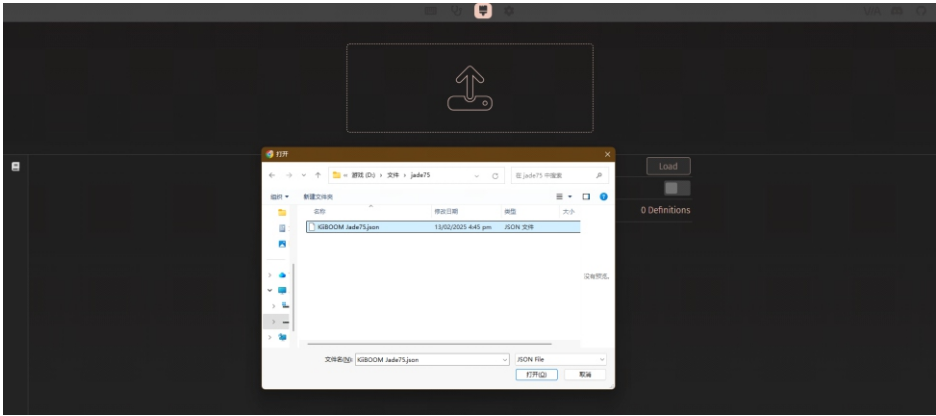


3.Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, werden auf der Registerkarte „Konfigurieren“ das Layout und die programmierbaren Funktionen angezeigt.





1. Schlüsselkappenzieher
2. Schalterabzieher
3. Schalterstifte

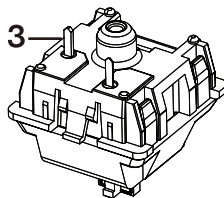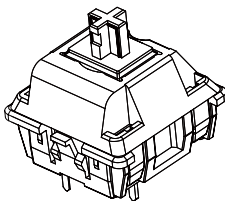

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau von Schaltern, dass die Stifte sauber und gerade sind. Drücken Sie den Schalter gerade nach unten in den Schalterschlitz.

Bitte gehen Sie behutsam vor. Achten Sie darauf, dass die Stifte auf die Schlitzte ausgerichtet sind.

SCHALTER ENTFERNEN

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

SCHALTER EINBAUEN

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.


Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

GARANTIE

Die Garantie von KiiBOOM deckt alle Werksfehler ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, schicken wir Ihnen ein Ersatzgerät. Um ein Ersatzgerät zu erhalten, müssen Sie möglicherweise das defekte Gerät an KiiBOOM zurückschicken.

Wir gewähren 1 Jahr Garantie auf unsere Produkte, wenn sie über unsere Website (KiiBOOM.com) gekauft werden. Ihr Artikel wird nicht von der 1-Jahres-Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die nicht vom Originalprodukt unterstützt werden, dazu gehören: Austausch interner Komponenten, Zusammenbau und erneuter Zusammenbau des Produkts, Austausch von Batterien, etc.

Wir decken den Artikel NUR ab, wenn er in unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel bei einem anderen Händler oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

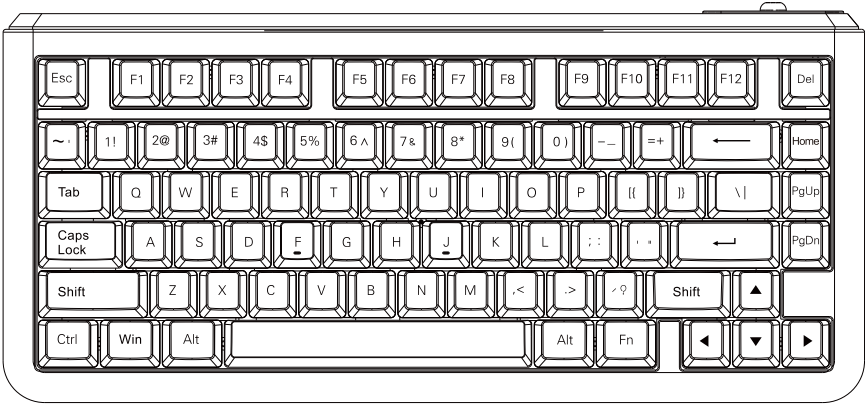

75% QMK/VIA Teclado mecánico trimodo de resina moldeada intercambiable en caliente Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@kiiboom.com

Marca	KiiBOOM	Conectividad	Bluetooth5.0/Cableado/2.4G
Modelo	Jade75	LEDs	Orientación sur
Cantidad de teclas	80 teclas	Tasa de sondeo	1000hz en modo cableado y 2.4Ghz, 250hz en modo Bluetooth
Tipo de montaje	Montaje en bandeja	Capacidad de la batería	3750mAh
Placa	Placa de PC de corte flexible	Compatibilidad OS	Windows/Mac/Linux
Estabilizador	Estabilizador montado en placa	Dimensiones	330*153*45mm
Material de la caja	Material de la caja: Moldeado de resina CNC	Peso	Alrededor de 1.35kg
PCB	Hot-swappable para 3pin/ 5pin interruptor mecánico		

Fabricado en China por KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



RoHS
COMPLIANT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

FN+ESC	Restablecer la configuración de fábrica del teclado
FN+Q	Manténgalo pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1 Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1
FN+W	Manténgalo pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2 Pulse aquí para cambiar al dispositivo Bluetooth 2
FN+E	Mantener pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3 Pulsa para cambiar al dispositivo Bluetooth 3
FN+R	FN+R Mantener para volver a emparejar el receptor 2.4G
FN+A	Modo Windows
FN+S	Modo Mac
FN+L_Win	Tecla Bloquear/Desbloquear Windows
FN+Space	Comprobación de la batería
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	FIN
FN+PGUP	IMPRIMIR/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

TECLAS DE FUNCIÓN PARA WINDOWS Y MAC

	WINDOWS	MAC
F1	F1	Brillo de pantalla -
F2	F2	Brillo de pantalla +
F3	F3	Tareas
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducir/Pausa
F9	F9	Pista siguiente
F10	F10	Silenciar
F11	F11	Volumen
F12	F12	Volumen +
FN+F1	Carpeta	F1
FN+F2	Navegador	F2
FN+F3	Correo	F3
FN+F4	Calculadora	F4
FN+F5	Reproductor multimedia	F5
FN+F6	Detener	F6
FN+F7	Pista anterior	F7
FN+F8	Reproducir/Pausa	F8
FN+F9	Pista siguiente	F9
FN+F10	Silenciar	F10
FN+F11	Volumen	F11
FN+F12	Volumen +	F12

EFEECTO DE LUZ

FN+Backspace	Encender/apagar la luz de fondo
FN+ \\	Conmutar efecto de retroiluminación
FN+Enter	Conmutar el color de la retroiluminación
FN+ ↑	Brillo de la retroiluminación +
FN+ ↓	Brillo de la retroiluminación -
FN+←	Velocidad del efecto de retroiluminación -
FN+→	Velocidad del efecto de retroiluminación +
FN+Z	Conmutar efecto de luz lateral

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

- 1.Cambie el interruptor al lado BT, asegúrese de que el teclado está en modo Bluetooth.
- 2.Mantenga pulsado FN+Q/W/E hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
- 3.Abra su dispositivo Bluetooth y busque el nombre «Jade75 BT 5.0» y haga clic en «Conectar».
- 4.Cuando el indicador luminoso deje de parpadear y vuelva al efecto de retroiluminación actual, la conexión se habrá realizado y el teclado estará conectado a su dispositivo.
- 5.Pulse brevemente FN+Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

EMPAREJAMIENTO DEL MODO INALÁMBRICO 2.4G

Emparejamiento del modo inalámbrico 2.4G

- 1.Cambie el interruptor al lado 2.4G, asegúrese de que el teclado está en modo 2.4G.
- 2.Cuando la tecla «R» se ilumina y parpadea indica que el teclado está en modo 2.4G.
- 3.Inserta el receptor 2.4G en tu dispositivo
- 4.Cuando el indicador luminoso deje de parpadear y vuelva al efecto de retroiluminación actual, la conexión se habrá realizado y el teclado estará conectado a su dispositivo.

***Nota:** Mantenga pulsado FN+R hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente, el teclado está listo para volver a conectar el receptor 2.4G.

MODO CABLEADO

- 1.Cambia el interruptor al centro y conecta el cable USB-C al puerto Type-c
- 2.Cuando la tecla «T» se ilumina en blanco durante 3 segundos y luego vuelve al efecto de retroiluminación actual, el teclado está conectado

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Mantenga pulsado FN+Espacio, las teclas de 1! a 0) se iluminan indicando el porcentaje de batería actual. Por ejemplo, si se encienden las teclas de 1! a 6^, la batería del teclado es del 60% en este momento. Si se encienden las teclas de 1! a 0), la batería del teclado está al 100% en este momento.

***Nota:** el teclado se carga tanto en modo cableado como inalámbrico, siempre que el teclado esté enchufado.

INDICADOR LUMINOSO

Tecla FN: Cuando se mantiene pulsada la tecla FN, las teclas Q/W/E/R/T y A/S se iluminan en blanco indicando la conectividad actual y el sistema operativo.

Tecla Caps: Luz blanca encendida cuando se activa la tecla Caps.


Tecla Win: Luz blanca encendida cuando la tecla Windows está bloqueada.

MODO DE REPOSO


- 1.Modos de reposo ligero: Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, el teclado entrará en modo de reposo ligero y la retroiluminación se apagará. Pulse cualquier tecla para activar el teclado.
- 2.Modos de reposo profundo: Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 minutos, el teclado entrará en modo de reposo profundo, se desconectará y se apagará la retroiluminación. Pulse cualquier tecla para activar el teclado.

CÓMO CONECTARSE A VIA

- 1.Por favor, visite el «<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>» para descargar la última aplicación VIA para el sistema operativo de su ordenador.
- 2.Apague el botón de «Use V2 Definition (deprecated)».

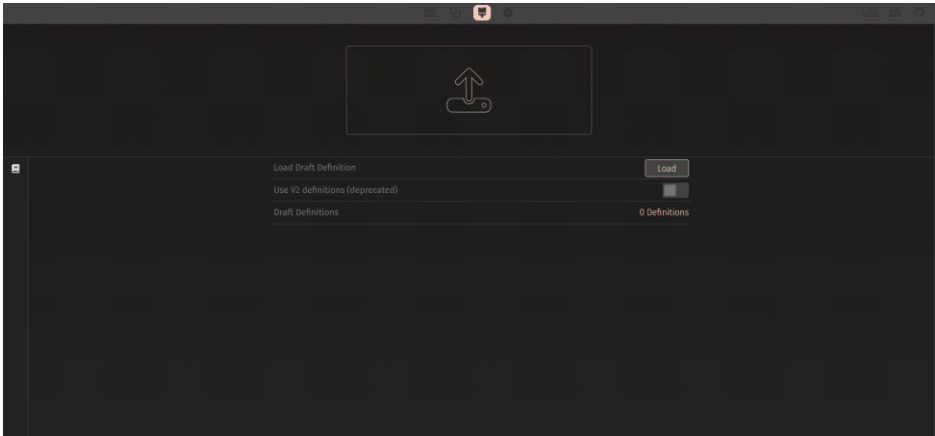

2.Descarga el archivo KiiBOOM Jade75 json en «<https://www.kiiboomb.com/blogs/support-qmk-via>» y carga el archivo.



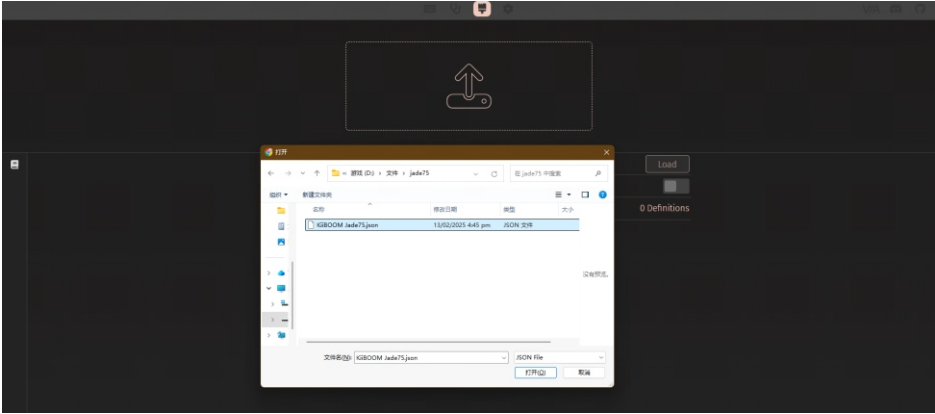


3.Una vez finalizada la carga, la pestaña «Configurar» muestra el diseño y las funciones programables.





1. Extractor de llaves
2. Extractor de interruptores
3. Clavijas de conmutación

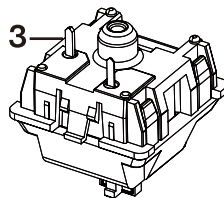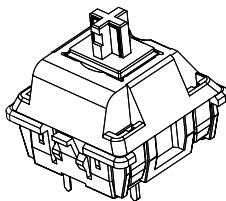

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas están limpias y rectas. Empuje el interruptor hacia abajo en la ranura del interruptor.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

QUITAR INTERRUPTORES

1. Agarre la herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Sujete el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se suelte de la placa.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

INSTALAR INTERRUPTORES

1. Compruebe que todas las patillas metálicas del interruptor están perfectamente rectas y limpias.
2. Alinee el interruptor verticalmente. Las patillas deben alinearse con la placa del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han fijado a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarte de que está bien conectado al teclado y pruébalo.

Nota: Si la llave no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores mientras lo instalaba. Saque el interruptor y repita el proceso.


Las clavijas pueden sufrir daños irreparables y necesitar ser sustituidas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede extraer o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar daños en el teclado debidos a errores de funcionamiento.

GARANTÍA

La Garantía de KiiBOOM cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de tu compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el uso y desgaste normal. Si su producto es defectuoso le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades del reemplazo pudieron requerir que usted envíe la unidad defectuosa de nuevo a KiiBOOM.

Proporcionamos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestro sitio web (KiiBOOM.com). Su artículo no será cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambiar componentes internos, Montar y volver a montar el producto, Sustituir Baterías, etc.

SÓLO cubriremos el artículo si se compra en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

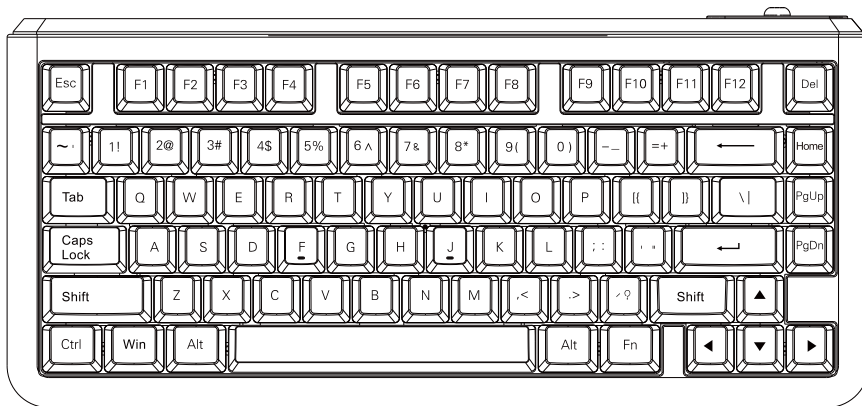

75% Tastiera meccanica trimodale QMK/VIA hot-swappable con stampaggio in resina. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, inviateci un'e-mail all'indirizzo support@kiiboom.com.

Marchio	KiiBOOM	Connettività	Bluetooth5.0/Cavo/2.4G
Modello	Jade75	LED	Rivolto a sud
Quantità di tasti	80 tasti	Frequenza di polling	1000hz in modalità cablata e 2.4Ghz, 250hz in modalità Bluetooth
Tipo di montaggio	Montaggio su vassoio	Capacità della batteria	3750mAh
Piastra	Piastra PC con taglio flessibile	Compatibilità OS	Windows/Mac/Linux
Stabilizzatore	Stabilizzatore montato su piastra	Dimensioni	330*153*45mm
Materiale della custodia	Stampaggio in resina CNC	Peso	Circa 1,35 kg
PCB	sostituibile a caldo per interruttore meccanico a 3pin/5pin		

Prodotto in Cina da KiiBOOM.

[KiiBOOM.com](https://www.kiiboom.com)



OST_EU_20220711000049

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

COMBINAZIONE DI TASTI FUNZIONE

FN+ESC	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della tastiera
FN+Q	Tenere premuto per associare il dispositivo Bluetooth 1 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1
FN+W	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 2 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 2
FN+E	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 3 Premere per attivare il dispositivo Bluetooth 3
FN+R	FN+R Tenere premuto per riavviare il ricevitore 2.4G
FN+A	Modalità Windows
FN+S	Modalità Mac
FN+L_Win	Blocco/sblocco del tasto Windows
FN+Space	Controllo batteria
FN+DEL	INS/F13
FN+HOME	FINE
FN+PGUP	STAMPA/F14
FN+PGDN	PRTSC/F15

TASTI FUNZIONE PER WINDOWS E MAC

	WINDOWS	MAC
F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità schermo +
F3	F3	Attività
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Traccia precedente
F8	F8	Riproduzione/Pausa
F9	F9	Traccia successiva
F10	F10	Silenziamento
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN+F1	Cartella	F1
FN+F2	Browser	F2
FN+F3	Posta	F3
FN+F4	Calcolatrice	F4
FN+F5	Lettore multimediale	F5
FN+F6	Arresto	F6
FN+F7	Traccia precedente	F7
FN+F8	Riproduzione/Pausa	F8
FN+F9	Traccia successiva	F9
FN+F10	Silenziamento	F10
FN+F11	Volume -	F11
FN+F12	Volume +	F12

EFFETTO LUCE

FN+Backspace	Accendere/spengere la retroilluminazione
FN+ \ /	Alterna l'effetto della retroilluminazione
FN+Enter	Alterna il colore della retroilluminazione
FN+ ↑	Luminosità retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+ ←	Velocità effetto retroilluminazione -
FN+ →	Velocità effetto retroilluminazione +
FN+Z	Alterna effetto luce laterale

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

- 1.Portare l'interruttore sul lato BT, assicurarsi che la tastiera sia in modalità Bluetooth.
- 2.Tenere premuto FN+Q/W/E finché l'indicatore non lampeggia rapidamente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
- 3.Aprire il dispositivo Bluetooth e trovare il nome “Jade75 BT 5.0” e fare clic su “Connect”.
- 4.Quando l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e torna all'attuale effetto di retroilluminazione, la connessione è avvenuta e la tastiera è collegata al dispositivo.
5. Premere brevemente FN+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.

ACCOPPIAMENTO DELLA MODALITÀ WIRELESS 2.4G

- 1.Portare l'interruttore sul lato 2.4G, assicurarsi che la tastiera sia in modalità 2.4G.
- 2.Quando il tasto “R” si accende e lampeggia, la tastiera è in modalità 2.4G.
3. Inserire il ricevitore 2.4G nel dispositivo
- 4.Quando l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e torna all'attuale effetto di retroilluminazione, la connessione è avvenuta e la tastiera è collegata al dispositivo.

***Nota:** tenere premuto FN+R fino a quando l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente: la tastiera è pronta a ricollegarsi al ricevitore 2.4G.

MODALITÀ CABLATA

- 1.Portare l'interruttore al centro e collegare il cavo USB-C alla porta Type-c.
- 2.Quando il tasto “T” si illumina di bianco per 3 secondi e poi torna all'effetto di retroilluminazione attuale, la tastiera è collegata.

CONTROLLO DELLA BATTERIA

Tenendo premuto FN+Spazio, i tasti da 1! a 0) si illuminano indicando la percentuale attuale della batteria. Ad esempio, se si accendono i tasti da 1! a 6^, la batteria della tastiera è attualmente al 60%. Se si accendono i tasti da 1! a 0), la batteria della tastiera è al 100%.

***Nota:** la tastiera si ricarica sia in modalità cablata che wireless, purché la tastiera sia collegata.

INDICATORE LUMINOSO

Tasto FN: Quando si tiene premuto il tasto FN, i tasti Q/W/E/R/T e A/S si illuminano di bianco, indicando la connettività e il sistema operativo corrente.

Tasto Maiuscole: Luce bianca accesa quando si attiva il tasto Maiuscole


Tasto Win: Luce bianca accesa quando il tasto Windows è bloccato.

MODALITÀ SLEEP


- 1. Modalità di sospensione leggera: Quando non si preme alcun tasto per 5 minuti, la tastiera entra in modalità di sospensione leggera e la retroilluminazione si spegne. Premere un tasto qualsiasi per risvegliare la tastiera.
- 2. Modalità di sospensione profonda: Quando non si preme alcun tasto per 30 minuti, la tastiera entra in modalità di sospensione profonda, la tastiera viene scollegata e la retroilluminazione è spenta. Premere un tasto qualsiasi per risvegliare la tastiera.

COME COLLEGARSI A VIA

- 1. Visitare il sito “<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>” per scaricare l'ultima applicazione VIA per il sistema operativo del computer. Disattivare il pulsante “Use V2 Definition (deprecated)”.

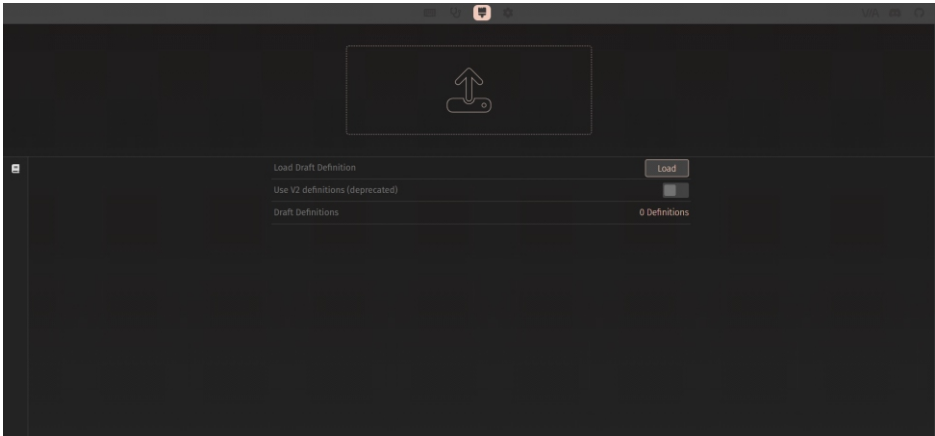

2.Sc caricare il file json di KiiBOOM Jade75 da “<https://www.kiiboomblogs.com/support-qmk-via>” e caricarlo.



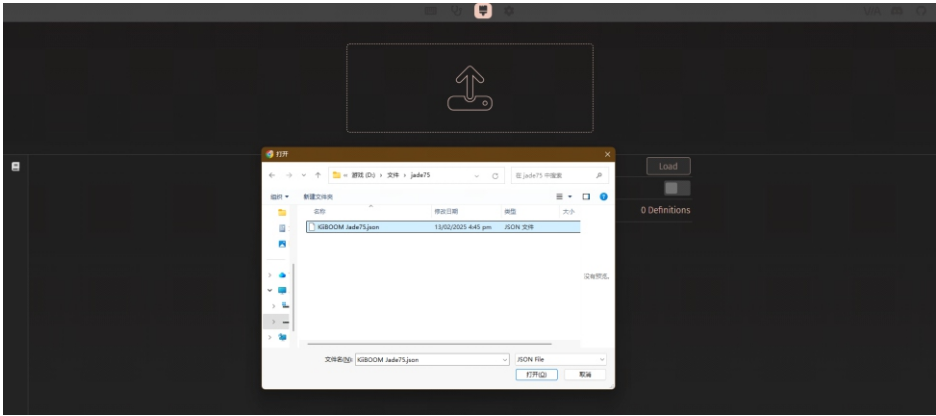


3. Al termine del caricamento, la scheda “Configura” visualizza il layout e le funzioni programmabili.





1. Estrattore per chiavi
2. Estrattore di interruttori
3. Pin dell'interruttore

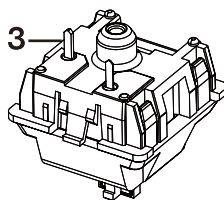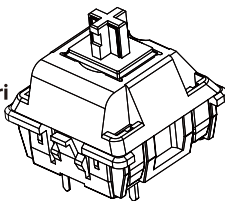

Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti. Spingere l'interruttore verso il basso nell'apposita fessura.

Si prega di fare attenzione. Assicurarsi che i perni siano allineati con le fessure.

RIMUOVERE GLI INTERRUTTORI

1. Prendere lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nell'esempio grafico qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estrattore ed esercitare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

INSTALLARE GLI INTERRUTTORI

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente. I pin devono essere allineati alla scheda della tastiera.
3. Premere l'interruttore verso il basso finché non si sente un clic. Ciò significa che le clip dell'interruttore si sono fissate alla piastra della tastiera.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.

Nota: se la chiave non funziona, è possibile che si sia piegato uno degli interruttori durante l'installazione. Estrarre l'interruttore e ripetere la procedura.

Se questa procedura non viene eseguita correttamente, i perni possono essere danneggiati in modo irreparabile e devono essere sostituiti. Non applicare mai una forza eccessiva quando si sostituiscono i tasti o gli interruttori. Se non si riesce a rimuovere o installare i tasti o gli interruttori, contattare il servizio clienti il prima possibile per evitare di danneggiare la tastiera a causa di errori di funzionamento.

GARANZIA

La garanzia KiiBOOM copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a KiiBOOM.

Forniamo una garanzia di 1 anno per i nostri prodotti acquistati dal nostro sito web (KiiBOOM.com). Il prodotto non sarà coperto dalla garanzia di 1 anno se l'ispezione mostra segni di modifiche o cambiamenti non supportati dal prodotto originale: Modifica dei componenti interni, assemblaggio e riassemblaggio del prodotto, sostituzione delle batterie, ecc.

La garanzia è valida solo se l'articolo è stato acquistato presso i nostri negozi ufficiali. Se l'articolo è stato acquistato da un altro rivenditore o allo stesso modo, non è coperto da garanzia. Si prega di contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto per risolvere i problemi.