



www.petlibro.com



Modell: PLWF005

DOCKSTREAM

Automatischer Haustier-Trinkbrunnen

Modell: PLWF005

©Libro Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Hersteller: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresse: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, China

JP-Importeur: 株式会社神州

Hergestellt in China

PLWF005_V1.0

IC: 28987-PLWF005

FCC-ID: 2A3DE-PLWF005

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

BENUTZERHANDBUCH

Automatischer Haustier-Trinkbrunnen
Dockstream

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältige durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	01
GARANTIE	04
PRODUKTÜBERSICHT	05
VERWENDUNG	07
PFLEGEANWEISUNGEN	11
FEHLERSUCHE	13
TECHNISCHE DATEN	14

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

! Warnanzeige

- Alle Verpackungsmaterialien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Halten Sie Beutel stets von Kindern und Haustieren fern, da diese Erstickungsgefahr bergen.
- Lassen Sie Kinder NICHT mit dem, im oder in der Nähe des Trinkbrunnens spielen.
- Zur Vermeidung von Verletzungen ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen NICHT für Haustiere, die die Wasserschale nicht erreichen können oder körperliche Behinderungen haben.
- Platzieren Sie KEINE Fremdkörper im Wassertank.
- Demontieren Sie beim Trinkbrunnen nur Komponenten, bei denen eine Demontage in dieser Bedienungsanleitung vorgesehen ist.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen AUSSCHLIESSLICH für seinen vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder verkauftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu unsicherem Betrieb führen. Nehmen Sie KEINE Änderungen am Trinkbrunnen vor.
- Nehmen Sie dieses Gerät NICHT in Betrieb, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Wenden Sie sich für weitere Anweisungen umgehend an unseren Kundendienst.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sicherstellen, dass die Stromversorgung getrennt wird, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Trennen Sie die Stromversorgung vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät.
- Trennen Sie das Gerät immer, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie Komponenten anbringen oder entfernen und bevor Sie Reinigungsarbeiten daran ausführen.
- Netzteil und Netzkabel dürfen während der Reinigung nicht nass werden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser laufen.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten.
- Wenn der Stecker des Gerätes feucht wird, schalten Sie die Stromversorgung der Steckdose aus. Versuchen Sie NICHT, den Stecker zu ziehen.
- Prüfen Sie das Gerät nach der Installation. Schließen Sie das Gerät NICHT an, wenn sich Wasser an den Kontaktstellen oder am Stecker befindet.
- Um eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie den Trinkbrunnen so auf, dass das Kabel nicht im Weg liegt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer.
- Ersetzen Sie den Filter mindestens einmal alle 2 Wochen oder bei deutlich reduziertem Durchfluss. Bei zwei oder mehr Katzen müssen Sie die Filter möglicherweise häufiger wechseln, wenn sie verstopft sind.
- Geben Sie keine Teile des Gerätes in den Geschirrspüler. Andernfalls könnten sie sich verformen.

ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass Haustiere NICHT an irgendwelchen Komponenten nagen oder diese verschlucken. Wenn Sie sich Sorgen um das Netzkabel machen, können Sie zum Schutz des Kabels einen Kabelkanal (Hartplastikschutz) in einem Baumarkt kaufen.
- Falls ein Verlängerungskabel benötigt wird, achten Sie darauf, dass es angemessen bewertet ist.
- Installieren und lagern Sie den Trinkbrunnen NICHT an Orten, an denen er Wettereinflüssen oder Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt ist.
- Lesen und befolgen Sie alle wichtigen Hinweise am Trinkbrunnen und in der Verpackung.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, selbst solche, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Änderungen oder Modifizierungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Nutzers zur Inbetriebnahme dieses Geräts außer Kraft setzen.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor Interferenzen bei privatem Betrieb zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwen-

det wird, den Funkverkehr empfindlich stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stören, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

- Neuausrichtung oder Umstellen der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung

Um die FCC-Richtlinien zur Funkfrequenzbelastung einzuhalten, sollte dieses Gerät in einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.


GARANTIE

- 1 Jahr Garantie
- Lebenslanger Support

Eine Anleitung zur Produktverwendung und Garantieverlängerung können Sie durch Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienstpersonal per E-Mail in Anspruch nehmen: support@petlibro.com


Bei Fragen in Bezug auf Bestellungen wenden Sie sich bitte über die Verkaufsplattform an den Händler.

PRODUKTÜBERSICHT

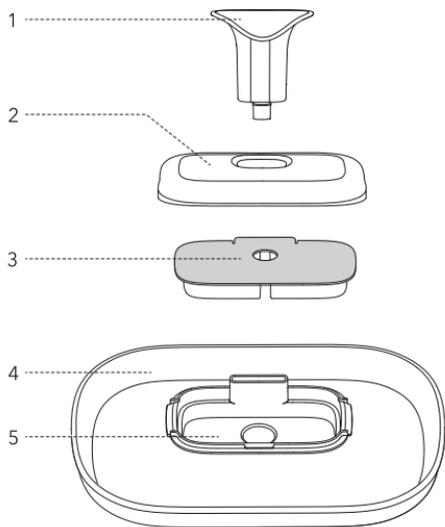

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Ausgießer | 4. Wasserschale |
| 2. Filterdeckel | 5. Filterschale |
| 3. Filter | |

Hinweis: Die Komponenten 4 und 5 sind integriert und können nicht abgenommen werden.

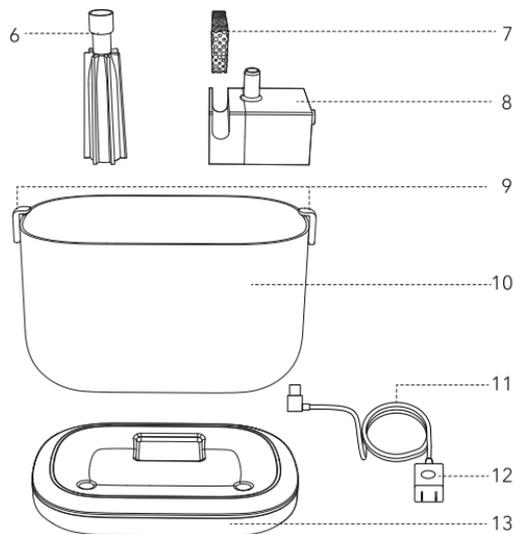

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 6. Wasserschlauch | 10. Wasserbehälter |
| 7. Schaumstofffilter | 11. Netzkabel |
| 8. Kabellose Wasserpumpe | 12. Netzteil |
| 9. Deckel | 13. Behälterboden |

Hinweis: Die Komponenten 9 und 10 sind integriert und können nicht abgenommen werden.


VERWENDUNG

1. Tauchen Sie den Filter 5 Minuten lang in eine Schüssel mit sauberem Wasser, spülen Sie den Filter dann gründlich unter fließendem Wasser ab.

Hinweise:


1) Der Filter muss vor Einschalten des Trinkbrunnens vollständig getränkt werden; andernfalls fließt das Wasser möglicherweise nicht problemlos durch den Filter und es kommt zur Wasserspritzern.

2) Tränken Sie den Filter bei Staub auf der Oberfläche nicht im Wasserbehälter des Trinkbrunnens.

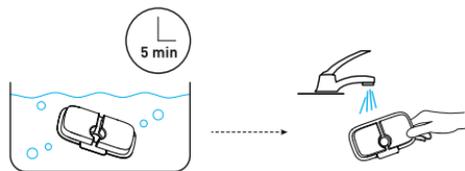


2. Setzen Sie den Schaumstofffilter in die Vertiefung der Wasserpumpe ein. Positionieren Sie die Pumpe entsprechend der Form des unteren Steckplatzes.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den vertieften Abschnitt der Pumpe am hervorstehenden Abschnitt des Wasserbehälters auszurichten. Andernfalls kann die Pumpe nicht sicher installiert werden.

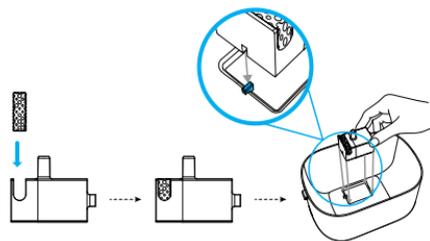


3. Installieren Sie den Silikonschlauch an der Pumpe. Füllen Sie Wasser in den Behälter.

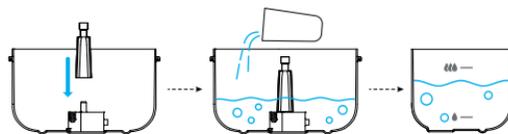


4. Installieren Sie die Wasserschale und befestigen Sie die Deckel.

Hinweis: Führen Sie den Wasserschlauch durch die Öffnung der Wasserschale. Die Deckel der Wasserschale müssen befestigt werden, da sie sich andernfalls lösen.

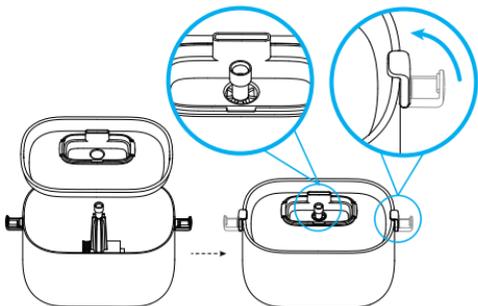


5. Installieren Sie den durchnässten Filter.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Wasserschlauchs die Öffnung des Filters passiert.

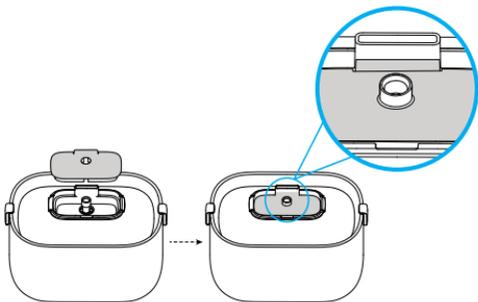


6. Installieren Sie den Filterdeckel. Machen Sie die Installation des Ausgießers von den Trinkvorlieben Ihres Haustiers abhängig.

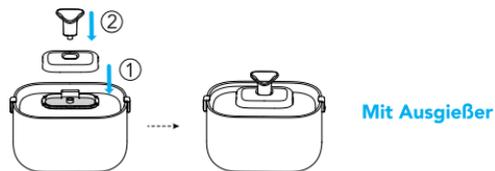

7. Zum Anschließen des Netzteils.

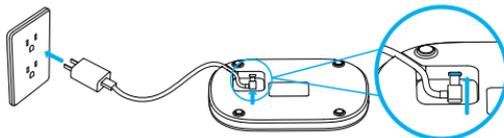

8. Installieren Sie den Wasserbehälter an der Wasserbasis, indem Sie das hervorstehende Loch des Wasserbehälters an der Behälterbasis ausrichten.

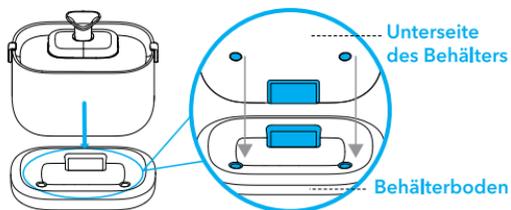

PFLIEGEANWEISUNGEN


1. Ersetzen Sie Filter und Schaumstofffilter mindestens einmal alle 2 Wochen.
2. Reinigen Sie Pumpe und Trinkbrunnen mindestens einmal alle 2 Wochen.

Pumpe reinigen


1. Entfernen Sie der Reihe nach Schaumstofffilter, Pumpenabdeckung und Laufradabdeckung.

Hinweis:


Der Schaumstofffilter wirkt sich stark auf die Wassermenge aus. Reinigen Sie ihn daher bei der Reinigung der Pumpe regelmäßig bzw. ersetzen Sie ihn zeitnah.

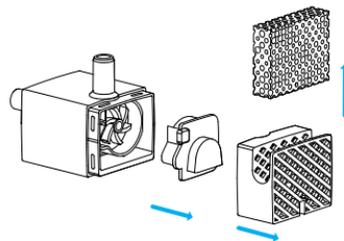

2. Entfernen Sie das Laufrad am Bürstenhaken.

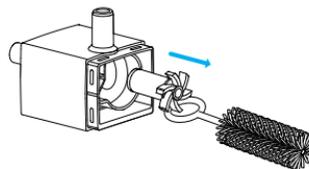

3. Reinigen sie die Teile mit der Bürste und Wasser.

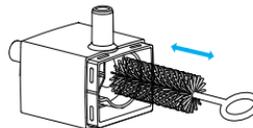

Tipp: Die Bürste kann auch zur Reinigung des Ausgießers verwendet werden. Sie sollten den Ausgießer alle 2 Wochen reinigen.

FEHLERSUCHE

Problem	Lösung
Es spritzt ständig Wasser aus der Wasserschale heraus.	Möglicherweise ist der Filter nicht vollständig durchnässt. Bitte tauchen Sie den Filter vor der ersten Benutzung 5 Minuten in einer sauberen Schüssel (nicht in den Wasserbehälter) mit Wasser ein.
Die Pumpe funktioniert nicht mehr.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Füllen Sie Wasser zwischen der MIN- und MAX-Markierung ein. Die Pumpe arbeitet bei zu geringem Wasserstand nicht. 2) Reinigen Sie Pumpe, Wasserbehälter und Trinkschüssel. 3) Wenn keine der obigen Lösungen funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte unter support@petlibro.com.
Wie häufig sollte ich die Filter wechseln? Wo erhalte ich sie?	Ersetzen Sie den Filter mindestens einmal alle Wochen. Wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an support@petlibro.com .
Warum muss ich den Filter vor der ersten Benutzung eintauchen?	Die Filter absorbieren mehr Wasser (und reinigen folglich mehr Wasser), wenn sie nass sind und sich ausgedehnt haben. Durch das Eintauchen des Filters entfernen sich Partikel, die sich im Filter abgesetzt haben.
Wasserausgabegeschwindigkeit verringert sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bei der erstmaligen Benutzung (oder Wiederverwendung nach langer Lagerung) muss die Wasserpumpe Luft ablassen. Es ist normal, wenn sich die Wasserausgabegeschwindigkeit verringert. 2) Es befindet sich Schmutz in der

Problem	Lösung
Wasserausgabegeschwindigkeit verringert sich.	Pumpe. Beachten Sie zur Reinigung den Abschnitt „So reinigen Sie die Pumpe“ in der Bedienungsanleitung.
Kein Wasser nach der Installation.	Dieses Produkt nutzt eine kabellose Wasserpumpe. Bei der Stromversorgung der Wasserpumpe handelt es sich um eine Induktionsstromversorgung. Stellen sie sicher, dass die Stromversorgung angeschlossen ist, Wasserpumpe, Wasserbehälter und Basis richtig installiert sind. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Verwendung“ in der Bedienungsanleitung.
Schwarze Reste und Schmutz befinden sich im Wasserbehälter und am Filterelement.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Achten Sie darauf, regelmäßig frisches Wasser bereitzustellen. 2) Achten Sie darauf, das Filterelement im Voraus zu tränken und zu waschen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	PLWF005
Netzteil	Eingang: 100 bis 240 V, 50/60 Hz Ausgang: 5 V/1 A
Material	ABS / Edelstahl
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	2.5 L
Abmessungen	232 x 177 x 161 mm
Nettogewicht	756 g