



PETLIBRO

English

QUICK GUIDE

Granary Automatic Pet Feeder

Deutsch

KURZANLEITUNG

Automatischer Futterspender
für die Haustieren

This quick guide only applies to PETLIBRO Granary Automatic Pet Feeder with double food tray.


Diese Kurzanleitung gilt nur für PETLIBRO Getreidespeicher-Futterautomat mit Doppelfuttertablett.

Modell/Modèle : PLAF006


ENGLISH

ASSEMBLY AND PREPARE FOR SETTING


1. Twist anticlockwise to open the lid.

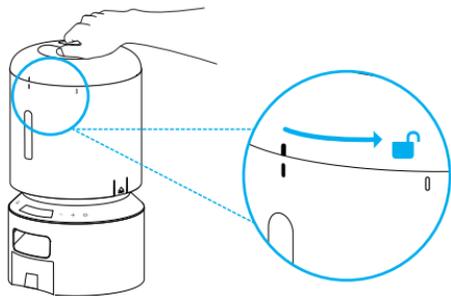


2. Place the desiccant bag into the inner box under the lid.

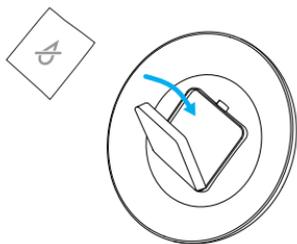


3. Add dry pet food. (kibble size: 2-15mm / 0.07-0.6 inch).

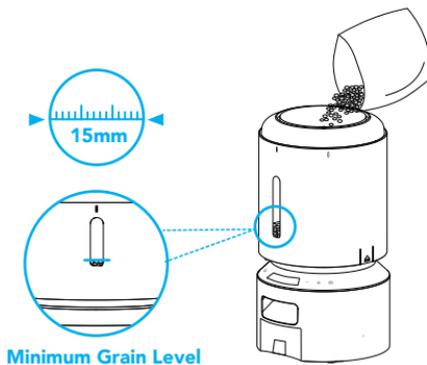


4. Put the lid back on.

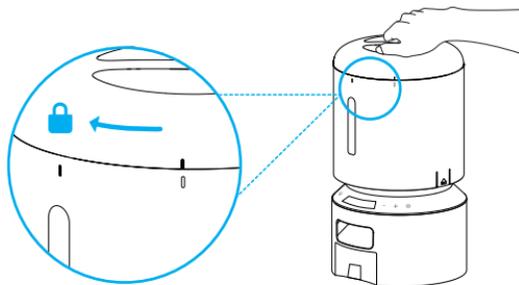


5. Take out and install the double food tray.
Attach the double food tray to the notch underneath the feeder base.

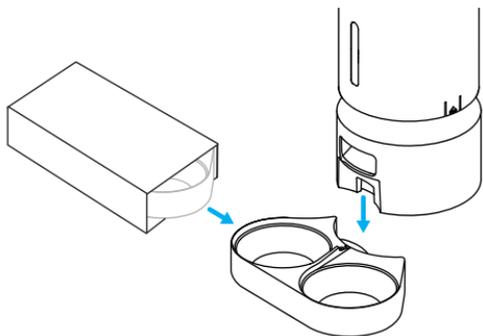


6. Install the meal splitter by aligning it with the round hole.

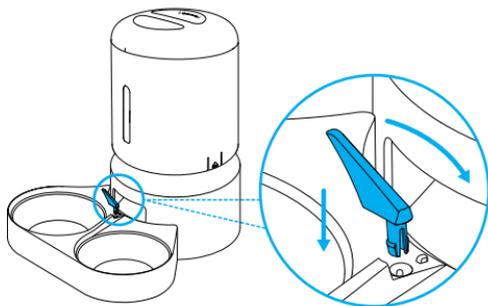


7. How to remove the double food tray
To remove the bowl holder from the feeder base, move the meal splitter away from the food outlet first.

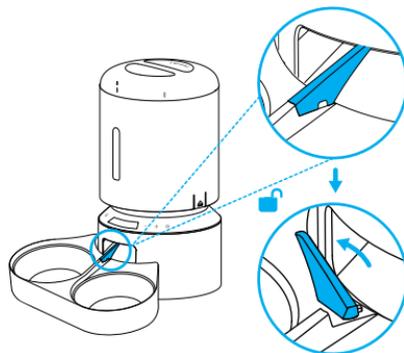

8. Plug in the feeder, and install 3 alkaline D size batteries (not included) for backup.

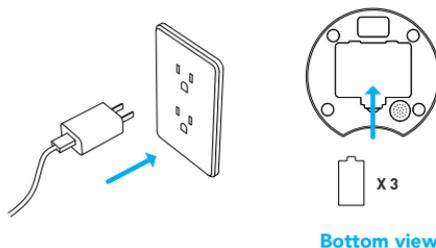

BUTTONS AND DISPLAY OVERVIEW

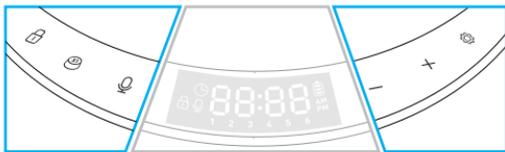

Unlock Button

Press and hold for 3s to unlock other buttons and screen.



Manual Feeding Button

Press 1-5 times to dispense 1-5 portions of food.



Record Button

Press once and a beep is heard, record your message (max 10s), then press again to save and a double beep is heard.



Number Decrease Button

(Unlocked Status) Press to switch between meal number.
(Setting Status) Press to decrease number.



Number Increase Button

(Unlocked Status) Press to switch between meal number.
(Setting Status) Press to increase number.



Setting Button

(Setting Status) Press to confirm and enter next step.
Press and hold for 3s to return to the locked interface.




Time Setting Icon


Ready for current time setting.

Battery Level Icon


Light up when batteries are installed. Turn red and flash when battery level is low, the batteries need replacing.

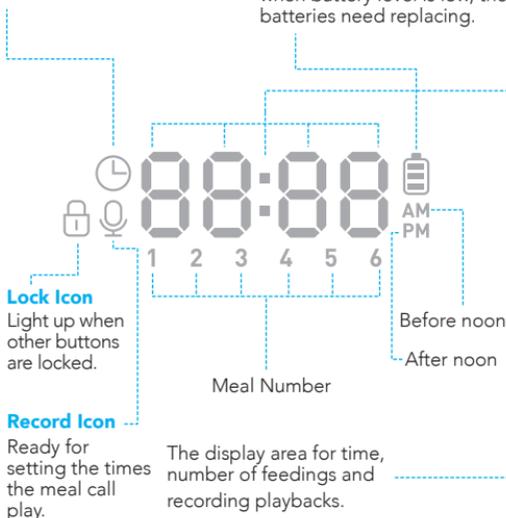

To dispense the same amount of food, move the Splitter to its end - to its maximum right. (Slightly leaning towards the right from the middle of the Food Outlet, until it can't be moved)

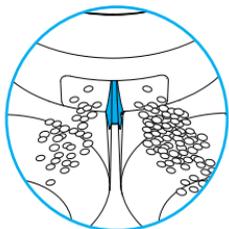

Food Amount: Left \neq Right

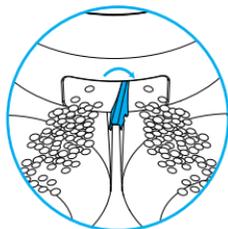

Food Amount: Left = Right



Note: If the Splitter lies in the middle, the feeder may not dispense an equal amount of food.


PROGRAM SETTING

Specific Settings	Reference Page in the User Manual
Unlock, and set the current time	Page 16
Choose meal number	Page 17
Set meal time	Page 17
Set meal portion	Page 18
Meal call recording	Page 19
Set playback times	Page 20


DEUTSCH

MONTAGE UND VORBEREITUNG FÜR DIE EINSTELLUNG


1. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel zu öffnen.

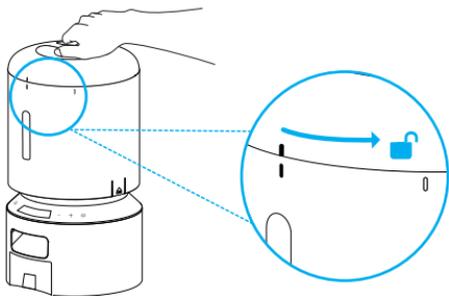


2. Legen Sie den Trockenmittelbeutel in den Innenbehälter unter dem Deckel.

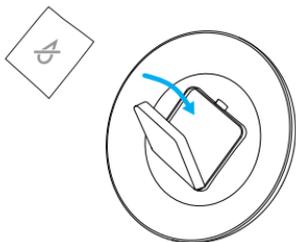


3. Fügen Sie Trockenfutter hinzu (Knabbergröße: 2-15 mm / 0,07-0,6 inch).

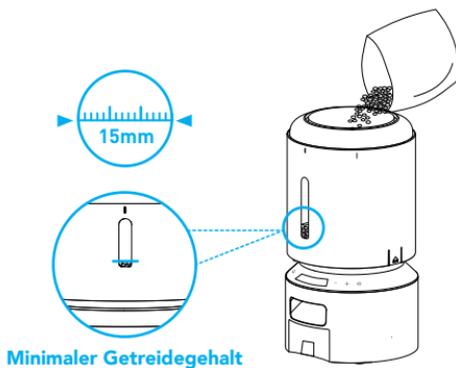


4. Setzen Sie den Deckel wieder auf.

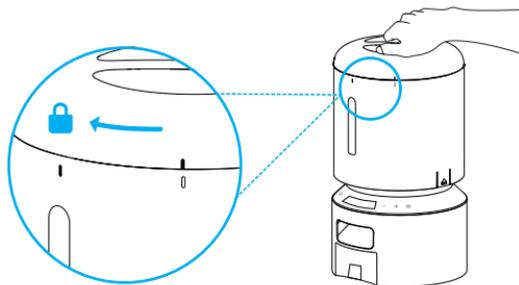

5. Nehmen Sie das doppelte Futtertablett heraus und installieren Sie es. Bringen Sie das doppelte Futtertablett an der Kerbe unter dem Unterteil des Automaten an.

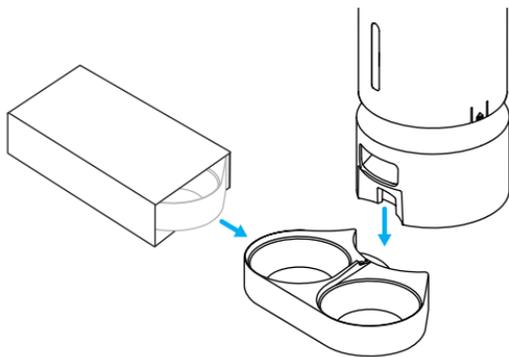


6. Installieren Sie den Mahlzeitenteiler, indem Sie ihn mit dem runden Loch ausrichten.

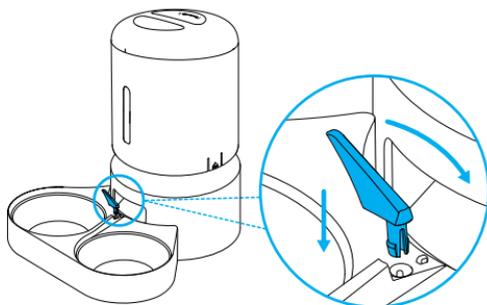


7. Wie kann man das doppelte Futtertablett entfernen?

Um den Napfhalter vom Futterautomaten zu entfernen, entfernen Sie zuerst den Mahlzeitenteiler vom Futteröffnung.

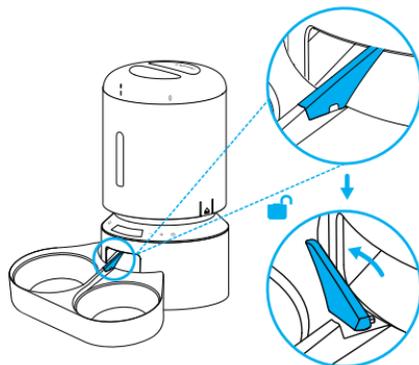

8. Schließen Sie den Automat an und legen Sie 3 Alkali-Batterien der Größe D (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Sicherung ein.

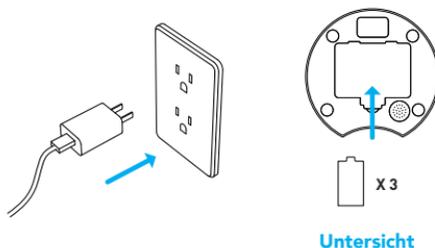

Untersicht

TASTEN- UND DISPLAY-ÜBERSICHT



Entsperrungstaste

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um andere Tasten und den Bildschirm zu entsperren.

Manuelle Fütterungstaste

Drücken Sie diese Taste 1-5 Mal(e), um 1-5 Portion(en) Futter zu verteilen.

Aufnahmetaste

Drücken Sie diese Taste einmal und ein Piepton ist zu hören. Nehmen Sie Ihre Nachricht auf (max. 10 Sekunden), drücken Sie dann die Taste erneut, um die Nachricht zu speichern, dann ist ein doppelter Piepton zu hören.

— **Taste zur Verringerung der Anzahl**

(Entsperrungsstatus) Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Mahlzeitennummer zu wechseln.

(Einstellungsstatus) Drücken Sie diese Taste, um die Anzahl zu verringern.

+ **Taste zur Erhöhung der Anzahl**

(Entsperrungsstatus) Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Mahlzeitennummer zu wechseln.

(Einstellungsstatus) Drücken Sie diese Taste, um die Anzahl zu erhöhen.

Einstellungstaste

(Einstellungsstatus) Drücken Sie die Taste zur Bestätigung, in den nächsten Schritt einzutreten.

Halten Sie diese Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, um zum gesperrten Interface zurückzukehren.



Zeiteinstellungssicon

Bereit für die gegenwärtige Zeiteinstellung.

Batteriestandicon


Dieses Icon wird aufleuchten, wenn die Batterien eingelegt sind. Das Icon wird rot und blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist. Die Batterien müssen ersetzt werden.

Sperricon

Dieses Icon wird aufleuchten, wenn andere Tasten gesperrt sind.


Aufnahmeicon

Bereit zum Einstellen der Zeiten, zu denen die Aufnahme abgespielt wird.

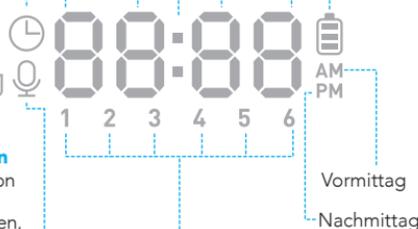


Der Anzeigebereich für Zeit, Anzahl der Fütterung und Aufnahmewiedergabe.

Um die gleiche Futtermenge auszugeben, bewegen Sie den Splitter an sein Ende – ganz nach rechts. (Lehnen Sie den Splitter bitte leicht von der Mitte des Futterauslasses nach rechts, bis er nicht mehr bewegt werden kann.)

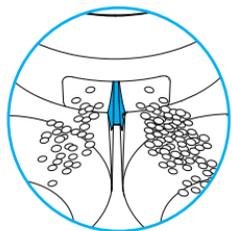

Futtermenge: Link \neq Recht

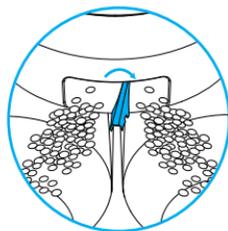

Futtermenge: Link = Recht



Hinweis: Wenn der Splitter in der Mitte liegt, gibt der Futterschneidwerkzeug möglicherweise nicht die gleiche Futtermenge aus.

PROGRAMMEINSTELLUNG

Spezifische Einstellungen	Referenzseite im Benutzerhandbuch
Entsperren Sie und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein	Seite 14
Wählen Sie die Mahlzeitennummer	Seite 15
Essenszeit einstellen	Seite 15
Mahlzeit Portion einstellen	Seite 16
Aufzeichnung von Essensanrufen	Seite 17
Stellen Sie die Wiedergabezeiten ein	Seite 18