


UWANT

B100-Jリンサー洗浄機
製品取扱説明書

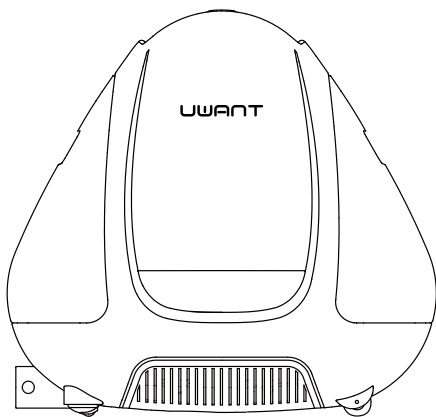

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも参照できるように大切に保管してください。

前言

お客様へ：

B100-Jリンサー洗浄機をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は型番B100-Jに適用されます。記載の内容は、お客様のご使用とメンテナンスの参考としてのみ提供するものです。記載なき事項については、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

目次

注意事項	01
製品紹介	02
組み立てと使用	03
クリーニングとお手入れ	06
トラブルシューティング	10
電気機器模式図	10
製品仕様	10

注意事項

以下の安全上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。本取扱説明書の全内容及び記載の手順に従って本製品を組み立ててください。本取扱説明書の指示に従わないいかなる操作も、製品の破損や重大な人身傷害の原因になります。本製品は一般的な家庭での使用に限られており、産業用または屋外用としての使用には適していません。本製品をお使いになる時は、下記に示す基本的な注意事項に従ってください。

- 身体的または知的な障害のある方や、経験や知識が不足している方(お子様を含む)は、安全な状態での使用を確保する保護者の監視または指導がない限り、本製品の使用に適していません。
- 本製品を水やその他の液体に浸さないでください。
- 感電の原因となるため、濡れた手で製品のプラグまたは帯電絶縁部に触れないでください。
- プラグまたは電源コードが破損した時は、事故を防ぐために使用を中止し、直ちに弊社カスタマーサービスに連絡して修理を依頼してください。
- 本製品の空気の通路と可動部分に長い毛髪、だぶだぶした服、指や体のその他部分を近づけないようにしてください。また、吸引口や付属品のブラシヘッドを目や耳に向けたり、口に入れたりしないでください。
- 感電や怪我の原因となるため、製品の隙間に金属くず、ピン、鉄線などを入れないでください。
- 専門技術者以外の方は本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 漏電、火災、故障などを防ぐため、本製品を使用しない時はプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の使用中に異常が発生した場合、すぐに電源を切り、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- 空気の通路の流れを保ち、詰まりによる吸引力の低下、モーターの発熱による製品寿命への影響を防ぐため、本製品を使用した後はすぐに汚水タンクを掃除してください。
- 製品寿命への影響を防ぐため、使用後は浄水タンクに水を入れずに、乾燥した場所に置いて保管してください。
- 本製品はソファ、マットレス、カーペットなど、様々な家庭用布製品の局所的な清掃を行うものです。その他製品への使用は、最適な効果が得られない可能性があります。
- モーターに汚水が浸入しないよう、作動中に本製品を揺らさないでください。
- 製品内に少量の水が残留することがありますが、これは正常な現象です。
- 本取扱説明書に示された全ての技術とデータは、弊社または指定の第三

者試験機関により取得されたもので、最終的な解釈権は弊社に帰属します。



製品紹介


• 同梱物

本体	ブラシヘッド	附属フ レーム	収納袋	取扱 説明書	ホース
1	1	1	1	1	1


• 部品名

注：本取扱説明書の図は参考です。詳細は包装内の実物に準じます。

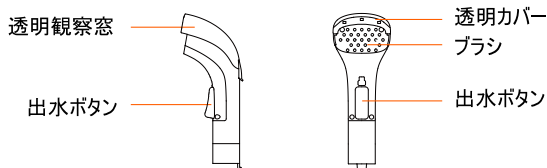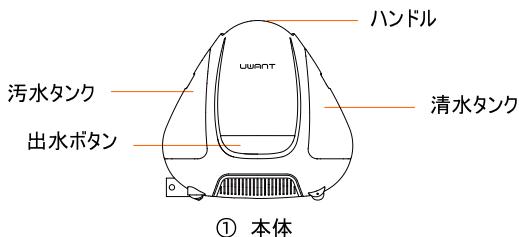


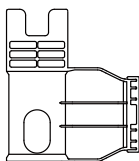

③ 附属フレーム

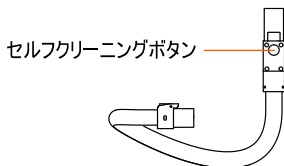

④ ホース

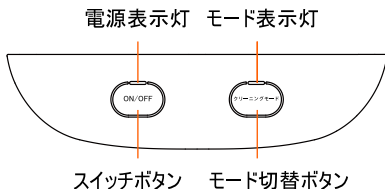


⑤ 表示画面

△ 注:


- ブラシヘッドはマットレスやソファなどの局所的な汚れの清掃にお勧めします。
- モード表示灯は赤と青の2色です(ハイパワー: 赤、ローパワー: 青)。

組み立てと使用

• 組み立て

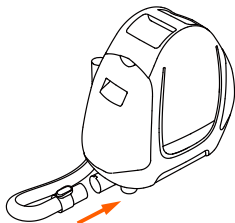


- ① 図のようにホースの接続部分を本体に挿入し、「カチッ」という音がした後、逆方向に引いてみて抜けないことを確認します。



- ② ブラシヘッドをホースの先端に接続し、「カチッ」という音がした後、逆方向に引いてみて抜けないことを確認します。

・清水タンクの着脱

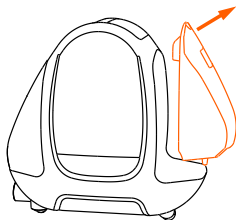


- ① 取っ手を持ち、本体から清水タンクを取り外します。

注水口




- ② 清水タンクの蓋を開け、浄水(50° C以下)を水位線まで注ぎます。清水タンクに水を入れてから、しっかりと蓋を閉め、水濡れがないことを確認してください。

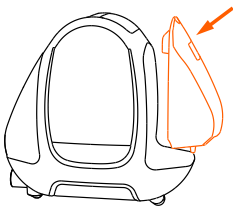


- ③ 清水タンクを本体に取り付けた時、「カチッ」と音がしたら、取り付け完了です。


● 電源をオンにする

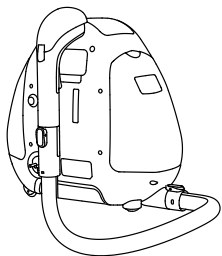


- ① 清水タンクと汚水タンクが取り付けられ、清水タンクに水が入っていて、ホースのブラシヘッドが接続されていることを確認します。

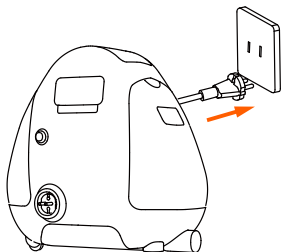


- ② 電源コードを引き出し、プラグを家用コンセントに差し込むと、本体の電源ランプが点灯します。

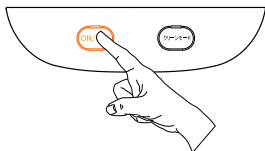

- ③ スイッチボタンを押すと、モーターの作動音がします。電源がオンになると、デフォルトでローパワーモードになります。

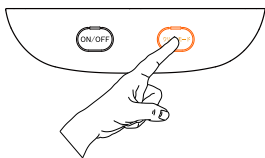


- ④ モード切り替えボタンを押すと、ハイパワーとローパワーを切り替えられます。




- ⑤ ブラシヘッドを使用する場合、ブラシヘッドを図のように対象物に近づけ、出水ボタンを長押しして水を噴射させ、対象部分を濡らしながら往復させて洗浄します。水の噴射が不要な場合は、出水ボタンを放してください。


● セルフクリーニング



- ① 清水タンクに水がある程度入っていることを確認し、図のセルフクリーニングボタンを30秒以上長押しするとブラシヘッドとホースを自動で清掃します。




- ② セルフクリーニング時、ブラシヘッドを地面に水平に置いて吸引口を塞ぐと、クリーニングがより容易になります。



- ③ 矢印で示す方向に強く押すと、ブラシヘッドの透明カバー（観察窓）を外すことができます。



- ④ 透明カバー内に汚れが残っている場合は、流水で洗浄してください。

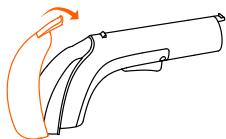

- ⑤ 洗浄終了後、透明カバーを乾かし、ブラシヘッドに取り付けてください（観察窓の底部に取り付けてから、図のように固定します）。



- ⑥ 定期的に底蓋を外してスポンジを洗浄し、乾かしてから取り付けてください。


● 汚水タンクのお手入れ

⚠ 注意：


- 使用中に汚水が漏れないように、必ず蓋をしっかりと閉めてください。
- 本体はお手入れする前に作動を停止して、電源コードをコンセントから抜き、乾いた雑巾または少し湿らせた雑巾で拭いてください。




- ① 本体の作動停止後、汚水タンクの取っ手を持ち、汚水がこぼれないように、できるだけ水平にして取り外します。

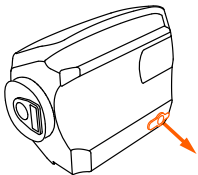

- ② 汚水タンクを洗面器などに入れ、蓋を開けて汚水を捨てます。

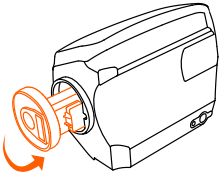


- ③ 汚水タンク内に汚れが残っている場合は、図のように蓋を開け、フロート部分を取り出して流水で洗浄してください。

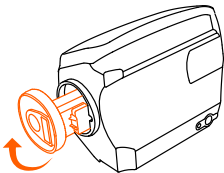


- ④ 洗浄後、乾かしてから、フロート部分を取り付け、蓋をしっかりと閉めてください。

• 収納と保管


⚠ 注意: 本製品を長期間使用しない場合は、付属品を取り外し、収納袋に入れて、風通しのよい乾燥した場所に置いて保管してください。

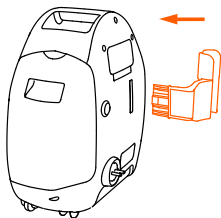

- ① 図のように、附属フレームを取り付けます。取り付け後、左右に動かして、逆方向に引っ張ってみてください。

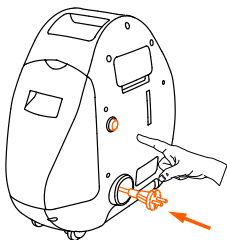

- ② 使用終了後、図のようにワンタッチ巻き取りボタンを押して、電源コードを収納します。

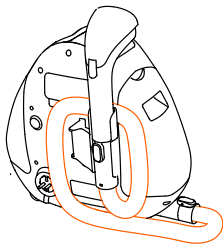

- ③ 図のようにホースを巻きつけ、ブラシヘッドを置き、風通しのよい乾燥した場所に保管します。

トラブルシューティング

よくある質問	考えられる原因	解決策
ブラシヘッドの吸引力が弱くなる	汚水タンクが満杯	汚水タンク内の汚水を捨ててください
	吸引口が詰まっている	吸引口が詰まっていないか確認して掃除してください
	連続して長時間使用した	電源をオフにして10分間冷却してから使用してください
噴射ノズルから水が出ない	清水タンクの水量不足	清水タンクに水を入れてください
	噴射ノズルが詰まっている	カスタマーサービスに連絡して修理を依頼してください
	出水ボタンが押されていない	出水ボタンを押してください
吸引口から水が漏れる	水回路シール材に不備	カスタマーサービスに連絡して修理を依頼してください
清水タンクから水が漏れ	水回路シール材に不備	アフターサービスに送って修理を依頼してください
その他問題		アフターサービスに送って修理を依頼してください

製品仕様

製品型番	定格電圧	定格消費電力	清水タンク容量	汚水タンク容量
B100-J	100V~50/60Hz	450W	1.8L	1.6L

準拠規格:

GB4706.7-2014 GB4706.1-2005 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012

弊社は、製品改良を絶えず続けているため、予告なく技術仕様を変更することがございます。あらかじめご了承ください。

UWANT

深セン簡單有為科技有限会社

深セン市福田区蓮花街道富新社区益田路6013号江蘇大廈a座7階A701-15