

KQi100-SERIES



KQi 100P / KQi 100F

V 1.2

 Produktanleitung

 Manuale del Prodotto

 Product Manual

KQi100-SERIES




INHALT


Teileinformationen	01
Lenkerfunktionen	02
Dashboard-Informationen	03
Funktionen der Umgebungsbeleuchtung	04
Spezifikationen	05
Fehlerbehebung	06

Aufgrund von Modell- und Versionsunterschieden können die gezeigten Bilder vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Teileinformationen

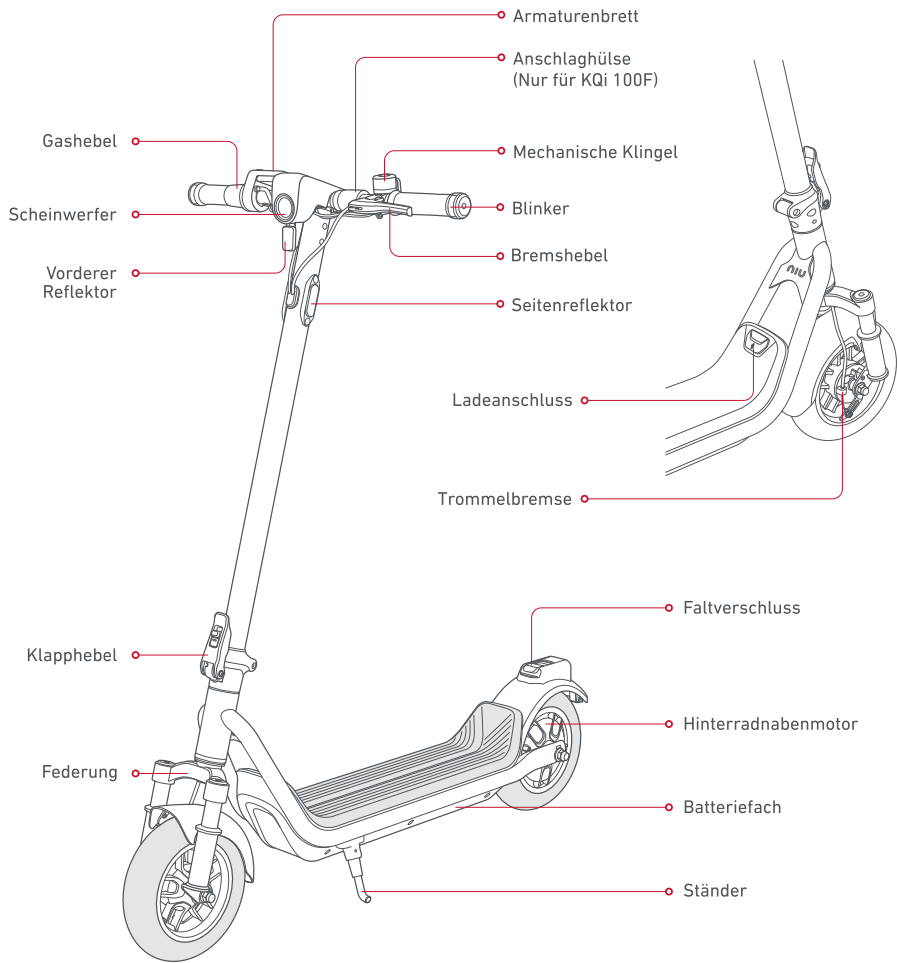

Fonctions du guidon

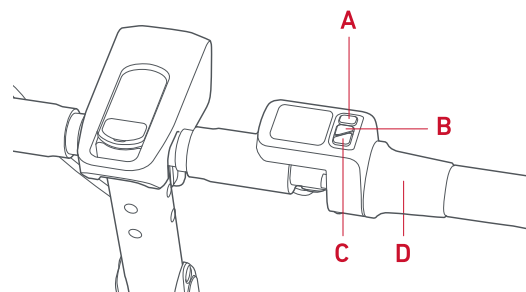

A Ein-/Ausschaltknopf


B Linker Blinker-Knopf

C Rechter Blinker-Knopf

D Gasgriff

Name	Funktion	Bedienungsmethode
Ein-/Ausschaltknopf	Ein- / Ausschalten	Drücken Sie die Einschalttaste, um den Roller einzuschalten. Halten Sie sie gedrückt, um ihn auszuschalten.
	Modusumschaltung	Kurzes Drücken *1 zum Umschalten des Modus.
	Scheinwerfer ein-/ausschalten.	Kurz drücken *2, um das Licht ein-/auszuschalten.
	Geschwindigkeitseinheit umschalten	Kurz drücken Sie *3 für di Geschwindigkeitseinheitsumschaltung.
	Wechseln zum Fußgängermodus	Kurz drücken Sie *5, um in den Fußgängermodus zu wechseln.
Blinker-Knopf	Blinker ein-/ausschalten	Drücken Sie die linke/rechte Taste, um den Blinker zu aktivieren.
	Schalten Sie das Warnblinklicht ein	Drücken Sie zweimal kurz auf den Blinkerlinks-/rechts-Schalter, um das Warnblinklicht ein-/auszuschalten.

Dashboard-Informationen

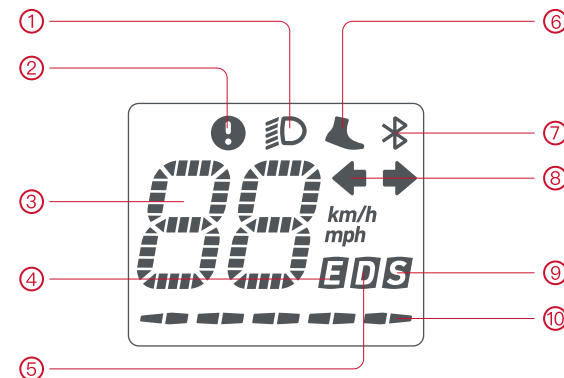

① Scheinwerfer

② Warnung

Zeigt an, dass der Roller einen Fehler erkannt hat. Der Fehlercode wird auf dem Armaturenbrett angezeigt. Sehen Sie sich die Seite zur Fehlerbehebung für mögliche Ursachen und Lösungen an.

③ Tachometer

Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an.

④ E-Sparmodus

Geschwindigkeitsbegrenzung: 15 km/h (9,3 mph)
Umschaltmethode: Kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste einmal, um die Modi zu wechseln.

⑤ Dynamikmodus

Umschaltmethode: Aktivieren Sie die Funktion in der App, um den Geschwindigkeitsbereich und die Beschleunigung festzulegen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Modi zu wechseln.

⑥ Fußgängermodus

Geschwindigkeitsbegrenzung: 6 km/h (3,7 mph)
Schaltmethode: Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf fünfmal kurz, um in den Fußgängermodus zu wechseln.

⑦ Bluetooth

Zeigt an, dass der Roller mit der App verbunden ist.

⑧ Blinkeranzeige

⑨ Sportmodus

Geschwindigkeitsbegrenzung: 20 km/h (12,4 mph)
Umschaltmethode: Drücken Sie einmal kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Modi zu wechseln.

⑩ Batterieanzeige

Zeigt die verbleibende Batterieleistung in einer Batterieleiste an.

Spezifikationen

		KQi 100P	KQi 100F
Produktabmessungen	Vor dem Zusammenklappen: Länge × Breite × Höhe	1182 × 542 × 1229 mm (46.5 × 21.3 × 48.4 in)	1182 × 587 × 1229 mm (46.5 × 23.1 × 48.4 in)
	Nach dem Zusammenklappen: Länge × Breite × Höhe	1182 × 542 × 505 mm (46.5 × 21.3 × 19.9 in)	1182 × 184 × 505 mm (46.5 × 7.2 × 19.9 in)
Produktgewicht	Nettogewicht	Ca. 17.3 kg (38.1 lbs)	Ca. 17.6 kg (38.8 lbs)
Fahranforderung	Maximale Belastung	120 kg (265 lbs)	
	Geeignetes Alter	14+ Jahre	
	Anwendbare Höhe	120-200 cm (3'11"~6'6")	
Scooter-Parameter	Maximale Scooter-Geschwindigkeit	Ca. 20 km/h (12.4 mph)	
	Typische Akkulebensdauer ^[1]	Ca. 29 km (18 miles)	
	Maximale Steigung ^[2]	15%	
	Geeignetes Gelände	Flache, asphaltierte Straße, Stufen nicht höher als 1 cm (0.4 in) und Straßenlücken nicht breiter als 3 cm (1.2 in)	
	Betriebstemperatur	-10~45°C (14~113°F)	
	Lagertemperatur	0~40°C (32~104°F)	
	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel	50dB	
	Schutzart	IPX5	
Bluetooth	Bluetooth-Betriebsfrequenz	2400-2483.5 MHz	
	Maximale Sendeleistung	0 dBm	

		KQi 100P	KQi 100F
Parameter des Akku-Packs	Nennspannung	46.8 V	
	Nominale Kapazität	243 Wh	
	Ladespannung	54.6 VDC	
	Ladetemperatur	0~45°C (32~113°F)	
	Akku-Management-System	7th NIU Energy™ smart power tech	
Motor-Parameter	Nennleistung	300 W	
Parameter des Reifens	Technische Daten des Reifens	9.5" × 2.3"	
	Empfohlener Reifendruck	45-50 psi	
Parameter des Ladegeräts	Eingangsspannung	100-240 V ~ 1.8 A Max 50-60 Hz	
	Nennleistung	54.6 V~1.0 A	
	Ausgangsleistung	54.6 W	
	Aufladezeit	Ca. 5-6 Std.	

[1] Typische Akkulebensdauer: Sie wird getestet, wenn der 75 kg (165 lbs) schwere Fahrer mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h (9.3 mph) auf einer ebenen Straße bei einer Umgebungstemperatur von 25°C (77°F) bei vollem Akku fährt. (Zu den Faktoren, die die Akkulebensdauer beeinflussen, gehören Geschwindigkeit, Anzahl der Starts und Stopps, Einstellung der kinetischen Energierückgewinnung, Gewicht des Fahrers und Umgebungstemperatur.)

[2] Maximaler Steigungswinkel: Die maximale Steigung, die ein 75 kg (165 lbs) schwerer Fahrer bei einer konstanten Geschwindigkeit von 8 km/h (5 mph) und einer Umgebungstemperatur von 25°C (77°F) bei vollem Akku überwinden kann.

Fehlerbehebung

Fehlercode	Code Bedeutung	Bearbeitungsmethode
31	Beschädigte Batterie-MOS-Röhre	Bitte wenden Sie sich an den Händler
37	Warnung vom Batteriekurzschlusschutz	
33	Offene Batterie oder Unausgeglichener Alarm	
34	Warnung vor niedriger Batterietemperatur	Das Fahrzeug in eine Umgebung mit Raumtemperatur zu stehen und nach Wiederherstellung der Temperatur zu verwenden
35	Warnung vor Batterieübertemperatur	Das Fahrzeug zum Stillstand zu stehen und zu benutzen, nachdem die Temperatur in der Karosserie normal ist
38	Warnung vor Überstromschutz beim Laden der Batterie	Bitte trennen Sie das Ladegerät
39	Warnung vor Überstromschutz der Batterieentladung	Bitte wenden Sie sich an den Händler
40	Warnung vor Überladung der Batterie	Bitte das Fahrzeug aufzuladen
41	Warnung vor Batterieentladung	Bitte das Fahrzeug aufzuladen
42	Batteriekommunikationsfehler, Überprüfungsfehler	Bitte wenden Sie sich an den Händler
01	Fehler der Kontroller-Stromröhre	Bitte wenden Sie sich an den Händler
02	Bremsfehler	Bitte überprüfen Sie den Zustand des Bremshebels oder kontaktieren Sie den Händler

Code d'erreur	Code Bedeutung	Bearbeitungsmethode
03	Gashebelstörung	Bitte überprüfen Sie den Zustand des Gashebelschalters oder kontaktieren Sie den Händler
04	Kontroller Überstrom	Bitte wenden Sie sich an den Händler
05	Kontroller Übertemperatur	Das Fahrzeug zum Stillstand zu stehen und zu benutzen, nachdem die Temperatur in der Karosserie normal ist
06	Stromausfall des Kontroller-Getriebe	Bitte wenden Sie sich an den Händler
08	Unterspannung, Überspannung von Kontroller	Bitte laden Sie das Fahrzeug auf oder wenden Sie sich an den Händler
07	Kommunikationsfehler des Kontrollers, Überprüfung ist fehlgeschlagen	Bitte wenden Sie sich an den Händler
10	Motor blockiert	
11	Motorphasenverlust	
12	Fehler von Motorhalle	Das Fahrzeug zum Stillstand zu stehen und zu benutzen, nachdem die Temperatur in der Karosserie normal ist
13	Motor Übertemperatur	

KQi100-SERIES




CONTENUTI


Informazioni sulle parti	01
Funzioni del manubrio	02
Informazioni del cruscotto	03
Funzioni delle luci ambientali	04
Specifiche	05
Risoluzione dei problemi	06

A causa delle differenze di modello e versione del prodotto, le immagini mostrate potrebbero differire dal prodotto reale.

Informazioni sulle parti

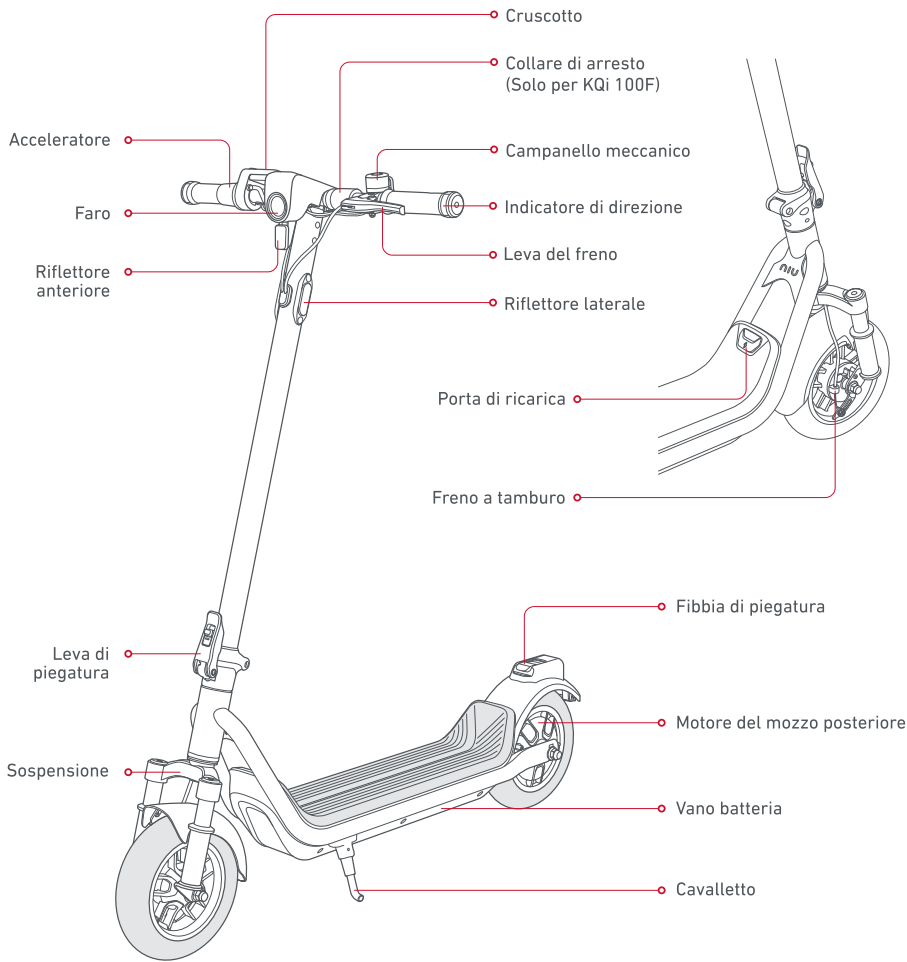


Funzioni del manubrio

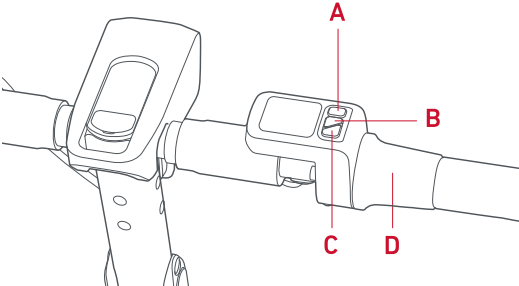

- A** Pulsante di accensione
- B** Pulsante indicatore di sinistra
- C** Pulsante indicatore di destra
- D** Manopola del gas

Nome	Funzione	Metodo di funzionamento
Pulsante di accensione	Accensione / spegnimento	Premere il pulsante di accensione per accendere lo scooter. Tenere premuto per spegnerlo.
	Interruttore di modalità	Premi brevemente *1 per cambiare modalità.
	Accendere/spegnere il faro.	Premere brevemente *2 per accendere/spegnere il faro.
	Cambio unità di misura della velocità	Premere brevemente *3 per cambiare l'unità di misura della velocità.
	Passare alla modalità pedonale	Premere brevemente *5 per passare alla modalità pedonale.
Pulsante del segnale di svolta	Accendere/spegnere la freccia	Premere il pulsante sinistro/destro per attivare la freccia.
	Accendere le luci di emergenza.	Premere due volte brevemente il pulsante del segnale di sinistra/destra per accendere/spegnere le luci di emergenza.

Informazioni del cruscotto

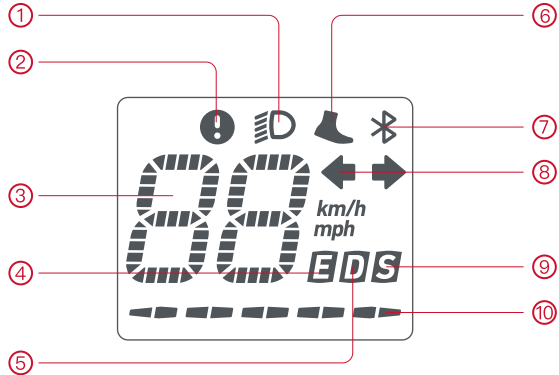

- ① Faro**
- ② Avvertimento**
Indica che lo scooter ha rilevato un errore. Il codice di errore verrà visualizzato sul cruscotto. Consultare la pagina di risoluzione dei problemi per le possibili cause e soluzioni.
- ③ Contachilometri**
Mostra la velocità attuale dello scooter.
- ④ Modalità Risparmio Energetico**
Limite di velocità: 15 km/h (9,3 mph)
Metodo di commutazione: Premere brevemente il pulsante di accensione una volta per cambiare modalità.
- ⑤ Modalità dinamica**
Metodo di commutazione: Attivare la funzione nell'app per impostare la gamma di velocità e l'accelerazione. Premere il pulsante di accensione per cambiare modalità.
- ⑥ Modalità Pedonale**
Limite di velocità: 6 km/h (3,7 mph)
Metodo di commutazione: Premi brevemente il pulsante di accensione cinque volte per passare alla modalità pedonale.
- ⑦ Bluetooth**
Indica che lo scooter è connesso all'app.
- ⑧ Indicatore di segnalazione**
- ⑨ Modalità Sport**
Limite di velocità: 20 km/h (12,4 mph)
Metodo di commutazione: Premere brevemente il pulsante di accensione una volta per cambiare modalità.
- ⑩ Indicatore della Batteria**
Mostra la potenza della batteria rimanente in una barra della batteria.

Specifiche

		KQi 100P	KQi 100F
Dimensione del prodotto	Prima della piegatura: Lunghezza × larghezza × altezza	1154 × 542 × 1229 mm (45.4 × 21.3 × 48.4 in)	1154 × 587 × 1229 mm (45.4 × 23.1 × 48.4 in)
	Dopo la piegatura: Lunghezza × larghezza × altezza	1154 × 542 × 505 mm (45.4 × 21.3 × 19.9 in)	1154 × 184 × 505 mm (45.4 × 7.2 × 19.9 in)
Peso del prodotto	Peso netto	Circa 17.3 kg (38.1 lbs)	Circa 17.6 kg (38.8 lbs)
Requisiti per la guida	Carico massimo	120 kg (265 lbs)	
	Età idonea	14+ years old	
	Altezza idonea	120-200 cm (3'11"~6'6")	
Parametri del veicolo	Velocità massima del veicolo	Circa 20 km/h (12.4 mph)	
	Durata tipica della batteria ^[1]	Circa 29 km (18 miles)	
	Inclinazione massima della salita ^[2]	15%	
	Terreno idoneo	Strada con pavimentazione piana, gradini non più alti di 1cm(0.4 in), e altezza del battistrada non superiore a 3 cm(1.2 in)	
	Temperatura di lavoro	-10~45°C (14~113°F)	
	Temperatura di conservazione	0~40°C (32~104°F)	
	Livello di pressione sonora dell'emissione ponderato "A"	50dB	
	Livello di protezione	IPX5	
Bluetooth	Frequenza di Funzionamento Bluetooth	2400-2483.5 MHz	
	Potenza Radio Massima	0 dBm	

		KQi 100P	KQi 100F
Parametri della batteria	Tensione nominale	46.8 V	
	Capacità nominale	243 Wh	
	Tensione di carica	54.6 VDC	
	Temperatura di carica	0~45°C (32~113°F)	
	Sistema di gestione della batteria	7th NIU Energy™ smart power tech	
Parametri del motore	Potenza nominale	300 W	
Parámetros del neumático	Specifiche tecniche del pneumatico	9.5" × 2.3"	
	Pressione dei pneumatici raccomandata	45-50 psi	
Parámetros del cargador	Tensione d'ingresso	100-240 V ~ 1.8 A Max 50-60 Hz	
	Uscita nominale	54.6 V ≈ 1.0 A	
	Potenza di uscita	54.6 W	
	Tempo di ricarica	Approx. 5-6 h	

[1] Durata tipica della batteria: viene testata con un conducente di 75 kg (165 lbs) che guida a una velocità costante di 15 km/h (9.3 mph) su una strada pianeggiante alla temperatura ambiente di 25°C (77°F) con batteria completamente carica. (I fattori che influenzano la durata della batteria includono la velocità, il numero di avviamenti e spegnimenti, l'impostazione del recupero dell'energia cinetica, il peso del conducente, la temperatura ambiente).

[2] Inclinazione massima della salita: è la pendenza massima che il guidatore di 75 kg (165 lbs) riesce a superare ad una velocità costante di 8 km/h(5 mph) con una temperatura ambiente di 25°C (77°F) con batteria completamente carica.

Risoluzione dei problemi

Il codice di errore	Il significato del codice	Il metodo di trattamento
31	Il Tubo MOS della batteria è danneggiato	Si prega di contattare il rivenditore
37	L'avviso di protezione da cortocircuito della batteria	
33	L'allarme aperto o irregolare della batteria	
34	L'avviso di bassa temperatura della batteria	Metta il veicolo a temperatura ambiente e utilizzalo dopo che la temperatura è stata ripristinata
35	L'avviso di sovratemperatura della batteria	Lascia il veicolo fermo e utilizzalo dopo che la temperatura nel veicolo è ripristinata normale
38	L'avviso di protezione da sovracorrente in carica della batteria	Si prega di scollegare il caricabatterie
39	L'avviso di protezione da sovracorrente per scarica della batteria	Si prega di contattare il rivenditore
40	L'avviso di sovraccarico della batteria	È possibile guidare normalmente ed ripristinare dopo che la batteria si è calata
41	L'avviso di scarica eccessiva della batteria	Si prega di caricare il veicolo
42	L'errore di comunicazione della batteria, è fallito di verifica	Si prega di contattare il rivenditore
01	Il tubo di potenza del strumento controllo è difettoso	Si prega di contattare il rivenditore
02	Guasto ai freni	Si prega di controllare lo stato della leva del freno o contattare il rivenditore

Il codice di errore	Il significato del codice	Il metodo di trattamento
03	Guasto dell'acceleratore	Si prega di controllare lo stato dell'interruttore dell'acceleratore o contattare il rivenditore
04	Il strumento controllo è sovracorrente	Si prega di contattare il rivenditore
05	Il strumento controllo è sovratemperatura	Lascia il veicolo fermo e utilizzalo dopo che la temperatura nel veicolo è ripristinata normale
06	Il guasto dell'alimentazione del strumento controllo	Si prega di contattare il rivenditore
08	Il strumento controllo è sottopressione e sovrappressione	Si prega di caricare il veicolo o contattare il rivenditore
07	L'errore di comunicazione del strumento controllo, è fallito di verifica	Si prega di contattare il rivenditore
10	Il motore smette di girare	
11	Il motore perde di fase	
12	Il motore è nel guasto Hall	Lascia il veicolo fermo e utilizzalo dopo che la temperatura nel veicolo è ripristinata normale
13	Il motore è sovratemperatura	

KQi100-SERIES




CONTENTS


Parts Info	01
Handlebar Functions	02
Dashboard Info	03
Ambient Light Functions	04
Specifications	05
Troubleshooting	06
Certifications	08

Due to product model and version differences, the pictures shown may differ from the actual product.

Parts Info

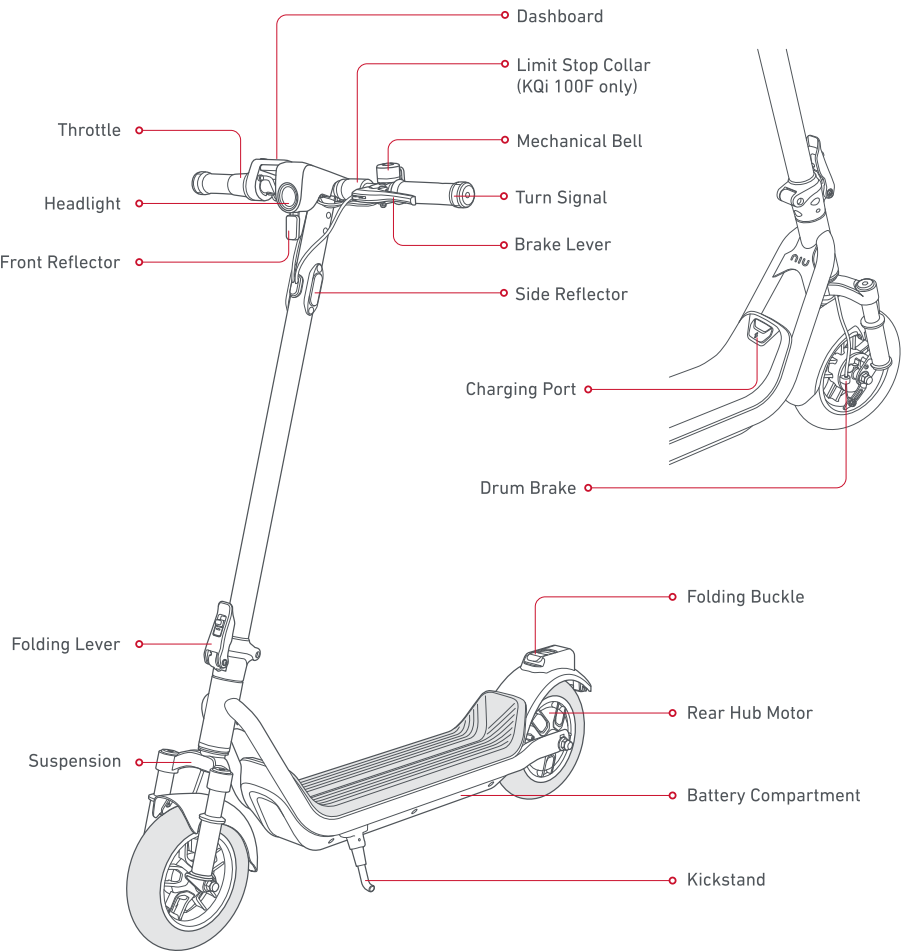


Handlebar Functions

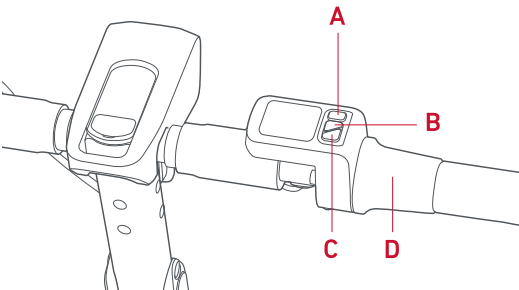

- A** Power Button
- B** Left Turn Signal Button
- C** Right Turn Signal Button
- D** Throttle

Name	Function	Operation method
Power Button	Power on / off	Press the Power Button to turn on the scooter. Press and hold to turn it off.
	Mode switch	Short press *1 for mode switch.
	Turn on/off the headlight	Short press *2 to turn on/off the headlight.
	Speed unit switch	Short press *3 for speed unit switch.
	Switch to pedestrian mode	Short press *5 to switch to pedestrian mode.
Turn Signal Button	Turn on/off the turn signal	Press the left/right button to activate the turn signal.
	Turn on the hazard light	Short press the left/right turn signal button twice to turn on/off the hazard light.

Dashboard Info

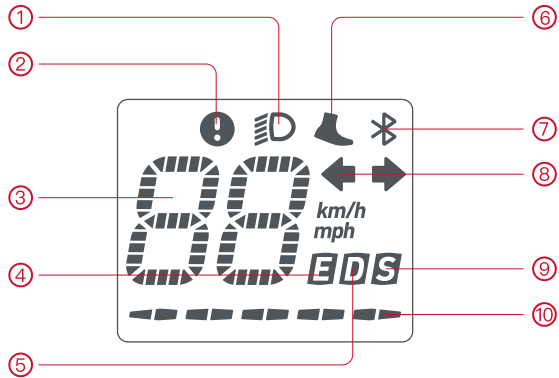

- ① Headlight**
- ② Warning**
Indicates that the scooter has detected an error. The error code will display on the dashboard. See troubleshooting page for possible causes and solutions.
- ③ Speedometer**
Displays the current speed of the scooter.
- ④ E-Save Mode**
Speed limit: 15 km/h (9.3 mph)
Switching method: Short press the Power Button once to switch modes.
- ⑤ Dynamic Mode**
Switching method: Activate feature in the app to set speed range and acceleration. Press power button to switch modes.
- ⑥ Pedestrian Mode**
Speed limit: 6 km/h (3.7 mph)
Switching method: Short press the Power Button five times to switch to pedestrian mode.
- ⑦ Bluetooth**
Indicates that the scooter is connected to the app.
- ⑧ Turn Signal Indicator**
- ⑨ Sport Mode**
Speed limit: 20 km/h (12.4 mph)
Switching method: Short press the Power Button once to switch modes.
- ⑩ Battery Indicator**
Displays the remaining battery power in battery bar.

Specifications

		KQi 100P	KQi 100F
Product size	Unfolded: length × width × height	1182 × 542 × 1229 mm (46.5 × 21.3 × 48.4 in)	1182 × 587 × 1229 mm (46.5 × 23.1 × 48.4 in)
	Folded: length × width × height	1182 × 542 × 505 mm (46.5 × 21.3 × 19.9 in)	1182 × 184 × 505 mm (46.5 × 7.2 × 19.9 in)
Product weight	Net weight	Approx. 17.3 kg (38.1 lbs)	Approx. 17.6 kg (38.8 lbs)
Riding request	Maximun load	120 kg (265 lbs)	
	Minimum age	14+ years old	
	Rider height	120-200 cm (3'11"~6'6")	
Vehicle specifications	Maximum vehicle speed	Approx. 20 km/h (12.4 mph)	
	Average battery life ^[1]	Approx. 29 km (18 miles)	
	Maximum slope ^[2]	15%	
	Applicable terrain	Flat pavement, steps not higher than 1cm (0.4 in), and road gap not exceeding 3 cm (1.2 in)	
	Operating temperature	-10~45℃ (14~113°F)	
	Storage temperature	0~40℃ (32~104°F)	
	A-weighted emission sound pressure level	50dB	
	IP rating	IPX5	
Bluetooth	Bluetooth operating frequency	2400-2483.5 MHz	
	Max radio power	0 dBm	

		KQi 100P	KQi 100F
Battery pack parameters	Rated voltage	46.8 V	
	Nominal capacity	243 Wh	
	Charging voltage	54.6 VDC	
	Charging temperature	0~45℃ (32~113°F)	
	Battery management system	7th NIU Energy™ smart power tech	
Motor parameters	Rated power	300 W	
Tire parameters	Tire technical specifications	9.5" × 2.3"	
	Recommended tire pressure	45-50 psi	
Charger parameters	Input voltage	100-240 V ~ 1.8 A Max 50-60 Hz	
	Rated output	54.6 V===1.0 A	
	Output power	54.6 W	
	Charging time	Approx. 5-6 h	

[1] Average battery life: It is tested when the driver weighting 75 kg (165 lbs) drives at a constant speed of 15 km/h (9.3 mph) on a flat road in the ambient temperature of 25℃ (77°F) in case of a full battery. (Factors affecting battery life include speed, number of startups and shutdowns, kinetic energy recovery setting, driver weight, ambient temperature.)

[2] Maximum Slope: The maximum gradient that driver weighting 75 kg (165 lbs) gets through at a constant speed of 8 km/h (5 mph) in the ambient temperature of 25℃ (77°F) in case of a full battery.

Troubleshooting

Error Code	Cause	Troubleshooting
31	Battery MOS tube damaged	Please contact the dealer
37	Battery short-circuit protection warning	
33	Battery open-circuit or imbalance warning	
34	Batter low-temperature warning	Place the vehicle at room temperature and try again after the temperature is recovered
35	Batter over-temperature warning	Please keep the vehicle still and use it after the internal temperature of the vehicle is normal
38	Battery charging overcurrent protection warning	Please disconnect the charger
39	Battery discharging overcurrent protection warning	Please contact the dealer
40	Battery over-charging warning	You can ride normally, and battery will automatically recover after electricity reduces
41	Battery over-discharging warning	Please charge the vehicle
42	Battery communication fault and verification failure	Please contact the dealer
01	Power tube fault of the controller	Please contact the dealer
02	Brake fault	Please check the condition of the brake handle or contact the dealer

Error Code	Cause	Troubleshooting
03	Throttle fault	Please check the condition of the throttle switch or contact the dealer
04	Controller overcurrent	Please contact the dealer
05	Controller over-temperature	Please make the vehicle still and use it after the internal temperature of the vehicle is normal
06	Fault of driving power of the controller	Please contact the dealer
08	Undervoltage/overvoltage of the controller	Please charge the vehicle or contact the dealer
07	Controller communication fault and verification failure	Please contact the dealer
10	Motor locked-rotor	
11	Motor phase loss	
12	Motor HALL fault	
13	Motor over-temperature	Please make the vehicle still and use it after the internal temperature of the vehicle is normal

Certifications

For model: **KQi100P / KQi100F**



Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID:2AZ6G-K1YC3121

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC:27459-K1YC3121

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: Unauthorized modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.