



K486 BLENDİX

KİŞİSEL BLENDER



4 YIL
GARANTİ

Kullanma Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Sayın King Dostu.....	2
Tanıtım.....	3
Cihaz Özellikleri	4
Kullanım Talimatı.....	4
Genel Güvenlik Talimatları.....	4
Temizlik.....	5
İmha Etmek	5

**Ürünün Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzunun sonunda yer almaktadır.*

Sayın King Dostu

Bir King elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesi'ni cihazı satın aldığınız müesseseye onaylattırınız. Garanti Belgesi'nin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.


Satın almış olduğunuz cihaz, Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullandığınızda doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı **DÖRT YIL GARANTİLİDİR.**

Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz King ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla...

TANITIM

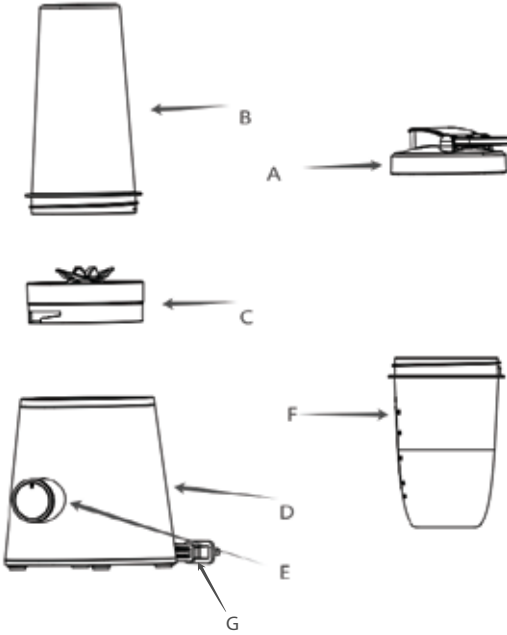

PARÇALAR

- A. Kilitli şişe kapağı
- B. Büyük karıştırma şişesi
- C. Blender bıçağı
- D. Ana gövde
- E. Hız kontrol düğmesi
- F. Küçük karıştırma şişesi
- G. Güç kablosu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220-240 V ~

Frekans: 50-60 Hz

Güç: 400W

Sınıf: II

Büyük karıştırma şişesi: 600 ml

Küçük karıştırma şişesi: 400 ml

2 hız ve 1 darbe ayarı

6'lı paslanmaz çelik blender bıçağı

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

- 400W Performans
- Meyve suyu, smoothie, meyve, sütü içecek, sos yapma , çorba karıştırma ve vb birçok işlem yapma imkanı
- 1 adet 400ml'lik gıda uyumlu şişe (BPA içermez)
- 1 adet 600ml'lik gıda uyumlu şişe (BPA içermez)
- Kolayca kullanım sağlayan şişe kapağı
- 6'lı paslanmaz çelik blender bıçağı
- 2 hız ve darbe ayarı (1 - 2 - P)
- Kompakt, Hafif ve Taşınabilir
- Şık ,siyah gövde tasarımı

KULLANIM TALİMATI

- Blender bıçağı'nı (C) ana gövdeye (D) yerleştirin.
- İstedığınız miktarda yiyeceği şişeye koyun. Şişede belirtilen maksimum dolum çizgisini aşmadığınızdan emin olun.
- Takmak istediğiniz şişeyi, Blender bıçağına takın. şişenin tam oturduğundan emin olun.
- Cihazı prize takın. Hız düğmesini "1" veya "2" konumuna getirin veya "P" ayarını kullanın. Yumuşak meyve veya sebzeler (örneğin, çilek, kivi, üzüm, domates) için "1" hızını kullanın. Sert meyve ve sebzeler (örneğin, elma, havuç) için "2" veya "P" ayarını kullanın. Buz kırma için "P" hızını kullanın.
- Karıştırdıktan sonra karıştırma işlemini durdurmak için hız düğmesini "0" konumuna getirin.
- Şişeyi çıkarmadan önce motorun tamamen durmasını bekleyin. Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı kullanım başına 2 dakikayı aşmayan aralıklarla çalıştırın.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Garanti, makbuz ve mümkünse iç ambalajlı kutu dahil olmak üzere talimatları saklayın. Bu cihazı başkalarına vererseniz, lütfen kullanım talimatlarını da verin.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır. Ticari kullanım için uygun değildir. Açık havada kullanmayın (açık havada kullanım için tasarlanmamıştır). Isı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından, nemden (asla herhangi bir sıvıya batırmayın) ve keskin kenarlardan uzak tutun. Cihazı ıslak ellerle kullanmayın. Cihaz nemlenirse veya ıslanırsa, hemen fişini çekin. Cihazınızı temizlerken veya saklarken mutlaka kapatın ve fişini prizden çekin (kabloyu değil, fişi çekin).
- Makineyi gözetimsiz çalıştırmayın. İşyerinden ayrılmanız gerekirse, makineyi her zaman kapatın veya fişini çekin.
- Cihazı ve kabloyu hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Hasarlıysa cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Her zaman yetkili bir teknisyene başvurun. Olası tehlikeleri önlemek için, arızalı bir kabloyu her zaman yalnızca üretici, müşteri hizmetlerimiz veya yetkili bir kişi tarafından aynı tipte bir kablo kullanılarak değiştirilmesini sağlayın.
- Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Aşağıdaki "Özel Güvenlik Talimatları"na dikkat edin.
- Çocuklar ve Güçsüz Bireyler
- Çocuklarınızın güvenliğini sağlamak için lütfen tüm ambalajları (plastik poşetler, kutular, polistiren vb.) erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

BU ÜRÜN İÇİN ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, sökme veya temizlemeden önce her zaman güç kaynağından ayırın.
- Bu makineyi yalnızca gözetim altında çalıştırın.
- Hiçbir emniyet şalterine müdahale etmeyin.
- Kullanıcıların yaralanmasını ve makinenin hasar görmesini önlemek için cihaz çalışırken blender haznesine yabancı cisimler (örneğin bıçaklar, çatalar) sokmayın.
- Kullanım sırasında makineye su veya başka sıvılar dökmekten kaçının.
- Cihazı düz, pürüzsüz ve sabit bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
- Blender bıçağı keskindir, bu nedenle temizlerken ve takarken dikkatli olun.

TEMİZLİK

- Temizlemeden önce ana kabloyu daima prizden çıkarın.
- Motor gövdesini asla suya batırmayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- Blender'ın herhangi bir parçasını temizlemek için keskin veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Küçük, çıkarılması zor malzemeleri temizlemek için cam kavanoza biraz su veya sabunlu su ekleyin ve blender'ı birkaç saniye boyunca herhangi bir hızda çalıştırın. Bu, cam kavanozu etkili bir şekilde temizleyecektir.

DİKKAT!

- Bileşenler bulaşık makinesinde temizlemeye uygun değildir. Isıya veya aşındırıcı temizleyicilere maruz kalmaları şekillerinin bozulmasına veya renklerinin solmasına neden olabilir.

MOTOR GÖVDESİ TEMİZLİĞİ

- Gövdenin dışını yalnızca nemli bir bezle temizleyin.
- Yiyeceklerle temas etmiş olan bileşenler sabunlu suda temizlenebilir.
- Cihazı yeniden monte etmeden önce parçaların tamamen kurumasını bekleyin.

TAŞIMA

- Ürünü ambalajının, darbelerden ve ezilmelerden, üzerindeki uyarılara uymayı, orijinal ambalajıyla taşımayı ambalajını düşürmemeye dikkat etmelisiniz.

İMH A ETMEK



Cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Cihazı kayıtlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla veya yerel belediyenizin atık bertaraf tesisi üzerinden bertaraf edin.
Güncel olarak geçerli olan yönetmeliklere uyun.
Şüpheniz varsa, atık bertaraf tesisinize danışın.



K486 BLENDIX

PERSONAL BLENDER



4 YEAR
WARRANTY

User Manual




CONTENT

Preview.....	2
Features.....	3
Using Instructions.....	3
General Safety Instructions	3
Cleaning	4
Dispose Of	4

**The warranty certificate for the product can be found at the end of this user manual.*

PREVIEW

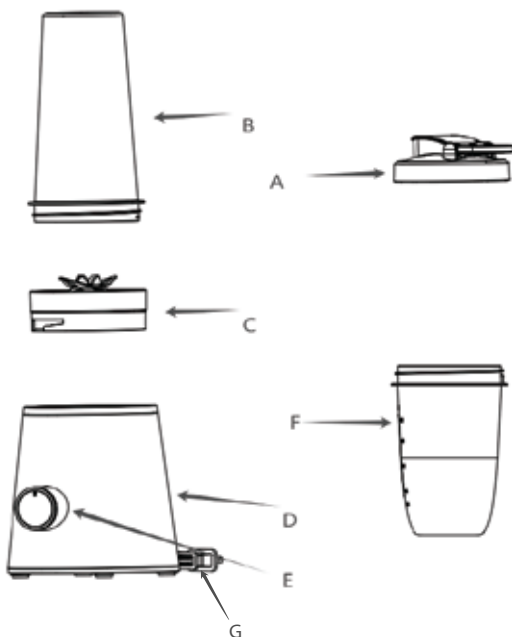

PARÇALAR

- A. Bottle cap
- B. Large blending bottle
- C. Blender blade
- D. Main body
- E. Speed control knob
- F. Small blending bottle
- G. Power cord

TECHNICAL FEATURES

Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 400W
Class: II
Large Blending Bottle: 600 ml
Small Blending Bottle: 400 ml
2 speed settings and 1 pulse function
6-blade stainless steel blender blade



FEATURES

- 400W Performance
- Ideal for preparing juice, smoothies, fruit blends, milkshakes, sauces, soups, and more
- 1 x 400ml food-grade bottle (BPA-free)
- 1 x 600ml food-grade bottle (BPA-free)
- Bottle cap for easy use and portability
- 6-blade stainless steel blender blade
- 2 speed settings and pulse function (1 - 2 - P)
- Compact, lightweight, and portable
- Stylish black body design

USING INSTRUCTIONS

- Attach the blender blade (C) to the main body (D).
 - Place the desired amount of ingredients into the bottle. Make sure not to exceed the maximum fill line marked on the bottle.
 - Attach the bottle you want to use onto the blender blade. Ensure the bottle is securely fitted.
 - Plug the device into a power outlet. Turn the speed control knob to position "1" or "2", or use the "P" (pulse) setting.
- Use speed "1" for soft fruits or vegetables (e.g., strawberries, kiwis, grapes, tomatoes).
Use speed "2" or "P" for hard fruits and vegetables (e.g., apples, carrots).
Use the "P" setting for crushing ice.
- After blending, turn the speed control knob to "0" to stop the operation.
 - Wait for the motor to come to a complete stop before removing the bottle.
- To avoid overheating, operate the device in intervals of no more than 2 minutes per use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the user manual carefully before using the device. Keep the instructions, receipt, and if possible, the original box with inner packaging. If giving the device to someone else, also hand over the manual.

- This appliance is for household use only. Not suitable for commercial use or outdoor use (unless specified). Keep away from heat, sunlight, moisture (never immerse in liquid), and sharp edges. Do not use with wet hands. If wet, unplug immediately. Always turn off and unplug before cleaning or storing (pull the plug, not the cord).
- Never leave the appliance unattended while running. Always turn it off or unplug if leaving the area.
- Regularly inspect the device and cord for damage. Do not use if damaged. Never attempt self-repair. Contact an authorized technician. Damaged cords must be replaced by the manufacturer, service, or qualified technician using identical parts.
- Use only original spare parts.
- Follow the "Special Safety Instructions" section below.

Children and Vulnerable Individuals

- Keep packaging materials (plastic bags, boxes, styrofoam) away from children.
- This device is not for use by children. Keep both appliance and cord out of their reach.
- Not a toy. Children must not play with it.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS PRODUCT

- Do not operate the appliance without placing the bottle securely on the motor base.
- Always ensure the blade unit is properly attached to the bottle before blending.
- Never touch the blades while the appliance is plugged in or in use.
- Always turn off and unplug the appliance before removing or attaching the bottle or blade unit.
- Do not operate the appliance continuously for more than 2 minutes. Let it cool down before using again.
- Avoid blending hot liquids, as pressure buildup may cause the cap to pop off or lead to splashing.
- Use the appliance only with the accessories provided or recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance if the blending bottle is cracked or damaged.
- Do not use metal utensils or sharp objects inside the bottle or near the blades.
- Always supervise the appliance while in use, especially when children are nearby.

CLEANING

- Always unplug the main power cord from the socket before cleaning.
- Do not immerse the motor body of the device in water, as this may damage the appliance.
- Do not use sharp or abrasive cleaners when cleaning any part of the blender.
- To clean small or hard-to-remove residues, add some water or soapy water to the blending jar and run the blender at any speed for a few seconds. This will effectively clean the jar

WARNING!

- The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. Exposure to heat or abrasive cleaners may cause them to lose their shape or fade in color.

HOUSING CLEANING

- Clean the exterior of the body only with a damp cloth.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
- Wait for the parts to dry completely before reassembling the device

TRANSPORTATION

- You should pay attention to the product's packaging by protecting it from impacts and crushing, following the warnings on it, transporting it in its original packaging, and avoiding dropping the packaging.

DISPOSE OF



Do not dispose of the device with regular household waste. Dispose of the device through a registered waste disposal company or via your local municipality's waste disposal facility. Comply with the currently applicable regulations. If in doubt, consult your waste disposal facility



Üretici Firma:

KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Terazidere Mahallesi Çeşme Sokak No:2 D:2A

Bayrampaşa/İstanbul

Tel: 0212 567 53 02



Bakanlıkça Tespit Edilen Kullanım Ömrü : 7 Yıl.

“ A EEE Yönetmeliğine uygundur. ”

ÖZELLİKLERİ:

Markası : KİNG

Model No: K486 BLENDİX

KİŞİSEL BLENDER

220-240V ~ 50-60Hz 400 Watt

Made in P.R.C.



Bu Cihaz Avrupa Birliği
Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.



Güncel Yetkili Servis listemize ulaşmak için yukarıdaki karekodu okutabilir
veya aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.king.com.tr/pages/yetkili-servisler>

GARANTİ BELGESİ

SERİ NO:

Bu Belgenin Kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a Dayanılarak Yürürlüğe Konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunmasına ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tarafından İzin Verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVAN: King Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
MERKEZ ADRES: Terazidere Mahallesi Çeşme Sokak No:2 D:2A
Bayrampaşa / İSTANBUL
TELEFON: 0212 567 53 02

FİRMA YETKİLİSİNİN


KING Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
Sırt Mahallesi Çeşme Sokak No:2 D:2A
Bayrampaşa / İSTANBUL
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

MALIN

CİNSİ: KİŞİSEL BLENDER
MARKASI: KING
MODELİ: K486 Blendix
BANDROL VE SERİ NO: K486/
TESLİM TARİH VE YERİ: 4 YIL
GARANTİ SÜRESİ: 20 İş Günü
AZAMI TAMİR SÜRESİ:

SATICI FİRMANIN

ÜNVAN:
ADRES:
TELEFON:
FAKS:
FATURA TARİH VE NO:
TARİH / İMZA / KAŞE:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 4 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

GARANTİ BELGESİ ŞARTLARI

Garanti İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar **K486 BLENDİX KİŞİSEL BLENDER** Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması ve hiçbir şekilde müdahale görmemiş olması şartı ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, teslim alma tarihinden itibaren 4 YIL GARANTİLİDİR.

Garanti Belgesi'nde belirtilen teslim tarihinden itibaren 4 yıl içinde **K486 BLENDİX KİŞİSEL BLENDER** kendiliğinden bozulması ve hiçbir müdahale görmemiş olması şartı ile King Yetkili Servisi veya müessesemiz tarafından yapılacak tetkikte bu durum kesinleşirse, cihazı **ÜCRETSİZ ONARMAYI ve GEREKEN PARÇALARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRMİYİ TAAHHÜT EDERİZ.** Bu arızanın giderilmesi herhangi bir King Yetkili Servisi'nde veya merkezlerimizin birinde yapılır, müşterinin bunu onaylaması şarttır. Bu garanti, Kullanma Kılavuzu'nda yazılı müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmesi şartı ile geçerlidir.

Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamına dahil değildir:

- Cihaz üzerinde oluşabilecek çizik veya lekeler (Tüketicie tesliminden sonra),
- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- Cihaz gereken voltajdan daha düşük veya yüksek voltajla bağlanmış ise meydana gelebilcek hasar ve arızalar,
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,
- Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketicie tesliminden sonra)
- Müşteriye tesliminden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasından oluşan zararlar,
- Yangın vs gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi **ÜCRETE TABİDİR.** İşbu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir. **Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir.**

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Uygun gerilimde kullanılması,
- Kullanma kılavuzunun önceden okunması
- Kullanılan alanın oda sıcaklığında olması,
- Aparatların montajı sırasında kavrayıcı olarak karşılıklı gelen dişli takımlarındaki dişlilerin kontrollerinin yapılması, aşınan veya zarar gören dişlilerin mutlaka yetkili servislerce yenisiyle değiştirilmesi,
- Aparatların gövdeye montajının doğru ve sıkı yapılması sağlanması,
- Karıştırma işlemi sırasında üretici firmanın tavsiye ettiği miktarlardan fazla malzeme kullanılmaması,
- Cihaz kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi,
- Arıza durumunda yetkili servislerde orijinal yedek parçaların kullanılması ve bakımının yapılması gibi konulara dikkat edilirse enerji tasarrufu elde edilir ve cihazın kullanım ömrü artar