



OXVA

xlim



User Manual

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

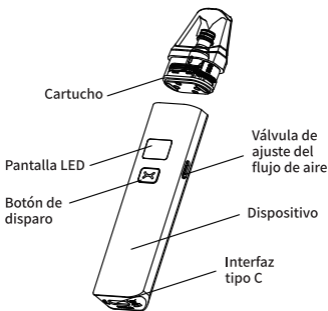

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño	14mm×24mm×111mm
Peso	45g
Capacidad del cartucho	2ml
Capacidad de la batería	900mAh
Tamaño de la pantalla	0.42 pulgadas
Material	Aleación de aluminio+PCTG
Especificaciones de las bobinas:	0.6Ω 20-25W A1 0.8Ω 12-16W A1

GUÍA

1. LLENAR EL E-JUICE

Llena el e-juice en el cartucho.



CONSEJOS

- 1) Después de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5~8 minutos antes de vaping para evitar la quema en seco.
- 2) Después de llenar el jugo, por favor, cierre el cartucho tan pronto como sea posible para evitar fugas.

2. ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón de encendido 5 veces consecutivas para encender o apagar el dispositivo.

3. VAPE

Después de 5~8 minutos de llenar el e-juice en el cartucho, usted puede dibujar para vapear directamente o presionar el botón de fuego para vapear.

4. AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE

Deslice la válvula de ajuste del flujo de aire para ajustar el flujo de aire.

5. AJUSTAR LA POTENCIA

Pulse el botón de disparo 3 veces. Cuando la potencia en la pantalla parpadee, pulse el botón de disparo para ajustar la potencia. Cada vez que lo pulse, la potencia cambiará en 0.5W. Realice una pulsación larga para ajustar rápidamente la potencia.

El chip Photon generará el rango de potencia de acuerdo con la resistencia de la bobina para proteger la bobina de la quema. El rango de potencia de la vaina de 0,6Ω es de 5-25W y la de 0,8Ω es de 5-18W.

6. CARGA

Conecte el cable de carga a la interfaz Tipo-C para cargar con la corriente de carga de 1A. Después de la carga completa, por favor, corte la corriente a tiempo.

7. BORRADO DE CALADAS

Presione el botón de disparo 7 veces para borrar los datos de la bocanada.

8. BOTÓN DE BLOQUEO / DESBLOQUEO DE FUEGO

Presione el botón de disparo 4 veces para bloquear / desbloquear el botón de disparo. Aún puede extraer vape automáticamente o presionar el botón de disparo 3 veces para ajustar la potencia.

INDICACIONES EN PANTALLA

BATTERY LOW	La batería está baja.
NO ATOMIZER	No se detecta el cartucho.
POWER OFF	El dispositivo está apagado.
SHORT	Se detecta un cortocircuito.
TIMEOUT	El tiempo de vaping es superior a 8s
TEMP HIGH	La temperatura del PCBA es demasiado alta

E-JUGO RECOMENDADO

Freebase Nic 18mg / 24mg
Nic salado 20-50mg

DECLARACIÓN

1. Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
2. No dejes el dispositivo desatendido mientras se carga.