

NINJA®

WOODFIRE
AÇIK HAVA FIRINI

OO101 Serisi
Kullanım Kılavuzu



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

SADECE DIŞ MEKANDA EV KULLANIMI İÇİN. KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

	Ürünün çalışmasını ve kullanımını anlamak için talimatları okuyun ve inceleyin.
	Bu sembole birlikte verilen uyarı dikkate alınmazsa kişisel yaralanma, ölüm veya önemli maddi hasara neden olabilecek bir tehlikenin varlığını gösterir.
	Sıcak yüzeyle temastan kaçının. Yanıkları önlemek için daima el koruması kullanın.
	Yalnızca dış mekanda kullanım içindir.

▲ UYARI: Bu talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın veya yanma tehlikesine yol açarak maddi hasara, kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- Küçük çocuklar için boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için, ambalajı açtıktan hemen sonra tüm ambalaj malzemelerini atın.
- Bu cihazı kullanım amacı dışında **KULLANMAYIN**.
- Hareket halindeki araçlarda veya teknelerde **KULLANMAYIN**. Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- İç mekanlarda **KULLANMAYIN**. Bu fırın **SADECE** iyi havalandırılan bir alanda **DIŞ MEKANDA KULLANIM** için tasarlanmıştır. Herhangi bir üst örtü altında kullanılırsa, karbon monoksit de dahil olmak üzere zehirli dumanlar birikebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Bu cihaz, çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- Alev veya ısıdan kaynaklanan maddi hasarı önlemek için arkadan, yanlardan ve üstten duvarlara, raylara veya diğer yanıcı yapılarla en az 92 cm mesafe bırakın.
- Yüzeyin düz, sabit, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Çalışma sırasında cihazı fırının yerleştirildiği yüzeyin kenarına **YAKIN YERLEŞTİRMEYİN**.
- Yanıkları önlemek için fırını açarken dikkatli olun. Bazı yiyecekler katı, sıvı veya gres yağlarının sıçramasına ve parlama veya alev oluşturmaya neden olabileceğinden, herhangi bir parlama olup olmadığını kontrol etmek için tamamen açmadan önce **HER ZAMAN** kapıyı kısmen açın.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir. Cihazı ve kablolarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cihazın çocuklar tarafından temizlenmesine veya bakımının yapılmasına izin **VERMEYİN**.
- Cihaz, 30mA'yı aşmayan nominal artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmelidir. Cihaz, topraklama kontağı olan bir prize bağlanmalıdır.
- Çocukların kabloyu kapma veya dolanma riskini azaltmak ve insanların daha uzun bir kabloya takılma riskini azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu sağlanmıştır. Daha uzun sökülebilir güç kaynağı kablosu veya uzatma kabloları mevcuttur ve kullanımlarında dikkatli olunması halinde kullanılabilirler.

- Alev veya ısıdan kaynaklanan maddi hasarı ve yanık yaralanmalarını önlemek için, tütsüleme yaparken **HER ZAMAN** pellet kutusundan en az 30 cm güvenli bir mesafe bırakın. Rüzgarlı koşullarda fırın kapağı kaldırılırsa pellet kutusundan küçük alevler çıkabilir.
- Yanık yaralanmalarını önlemek için, tütsüleme kutusuna pellet eklerken **HER ZAMAN** pellet kepçesi kullanın. Pelletleri elle eklemeyin.
- Yanık yaralanmalarını ve maddi hasarı önlemek için, alevlerin duman kutusundan dışarı çıkmasını önlemek amacıyla duman kutusunun kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Pelletler pişirme süresi tamamlandıktan sonra yanmaya devam edebilir. Fırının dumanı kesilene, pelletler tamamen yanana ve duman kutusu soğuyana kadar duman kutusuna dokunmayın veya çıkarmayın.
- Kişisel yaralanmaları ve yanıkları önlemek için temizlik, sökme, parça takma veya çıkarma ve depolama işlemlerinden önce soğumasını bekleyin.
- Pelletlerin pellet kutusundan taşmasına izin **VERMEYİN**. Bunu yapmak yanmaya, aleve ve cihazda hasara yol açarak yanık yaralanmasına neden olabilecek oksijeni ortaya çıkaracaktır.
- Sıcak yüzeylere **DOKUNMAYIN**. Cihaz yüzeyleri çalışma sırasında ve sonrasında sıcaktır. Yanıkları veya kişisel yaralanmaları önlemek için **HER ZAMAN** koruyucu sıcak pedler veya yalıtımlı fırın eldivenleri kullanın ve mevcut tutamakları ve düğmeleri kullanın. Malzeme eklemek veya çıkarmak için uzun saplı kapların kullanılmasını tavsiye edin.
- Pişirme sırasında veya hemen sonrasında aksesuarlara **DOKUNMAYIN**. Pişirme işlemi sırasında sepet aşırı derecede ısınacaktır. Aksesuarı cihazdan çıkarırken fiziksel temastan kaçının. Yanıkları veya kişisel yaralanmaları önlemek için ürünü kullanırken **HER ZAMAN** dikkatli olun. Uzun saplı kaplar ve koruyucu sıcak pedler veya yalıtımlı fırın eldivenleri kullanmanızı öneririz.
- Yanıkları veya kişisel yaralanmaları önlemek için pişirme plakalarını serbest bırakmadan ve çıkarmadan veya hareket ettirmeden önce **HER ZAMAN** fırının tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazı pizza taşı veya kızartma tenekesi takılı olmadan **KULLANMAYIN**.

22. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, kablo ve uzatma kablosu, çocuklar tarafından çekilebilecekleri veya takılıp düşebilecekleri tezgah veya masaüstü üzerine sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kablo bağlantısını kuru tutun ve kabloyu, fişleri veya ana ünite muhafazasını suya veya başka bir sıvıya **DALDIRMAYIN**.

23. Cihazı ve güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin. Güç kablosunda veya fişte hasar varsa cihazı **KULLANMAYIN**. Cihaz arızalanırsa veya herhangi bir şekilde hasar görürse, derhal kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetlerini arayın.

24. ASLA tezgah yüzeyinin altında priz kullanmayın.

25. Bu cihazı **ASLA** harici bir zamanlayıcı anahtarına veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.

26. Cihazı yerleştirmeyin ve kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.

27. Yalnızca bu cihazla birlikte verilen veya SharkNinja tarafından izin verilen önerilen aksesuarları kullanın. SharkNinja tarafından önerilmeyen aksesuarların veya ek parçaların kullanılması yangın veya yaralanma riskine neden olabilir.

28. Herhangi bir aksesuarı fırına yerleştirmeden önce temiz ve kuru olduğundan emin olun.

29. Kullanım sırasında cihazı **HAREKET ETTİRMEYİN**.

30. Cihaz çalışırken hava giriş menfezinin veya hava çıkış menfezinin **KAPATMAYIN**. Bunu yapmak eşit pişirmeyi önler ve cihaza zarar verebilir veya aşırı ısınmasına neden olabilir.

31. Kullanım sırasında kapak kapalıyken ürünün üzerine herhangi bir şey **KOYMAYIN**.

32. Izgara plakasının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve yerine sıkıca kilitletiğinden emin olun.

33. Bu cihazı derin yağda kızartma için **KULLANMAYIN**.

34. Bir yağ yangını meydana gelirse veya cihazdan siyah duman çıkarsa, derhal fişi çekin. Herhangi bir pişirme aksesuarını çikarmadan önce dumanın kesilmesini bekleyin.

35. Priz voltajları değişebilir ve ürününüzün performansını etkileyebilir. Olası hastalıkları önlemek için, yiyeceklerinizin önerilen sıcaklıklarda pişip pişmediğini kontrol etmek için **HER ZAMAN** harici bir gıda termometresi kullanın.

36. Cihazda **SADECE** Ninja'nın orijinal gıda sınıfı ahşap pelletlerini kullanın.

37. Tütsüleyicide Ninja pelletleri dışında **ASLA** ısıtma yakıtı pelletleri, parke, odun kömürü, sıvı yakıtlar veya başka bir yanıcı malzeme kullanmayın.

38. Cihaz kullanımdayken ve sıcakken ellerinizi ve yüzünüzü Duman Kutusundan uzak tutun.

39. Tütsüleyiciyi çalıştırırken **HER ZAMAN** elektrik yangınları için uygun bir yangın söndürücüyü erişilebilir bir yerde bulundurun.

40. HER ZAMAN odun pelletlerini kuru bir yerde, ısı üreten cihazlardan ve diğer yakıt kaplarından uzakta saklayın.

41. Izgaranızı temiz tutun ve duman kutusunun ve kartuşun içinde veya üzerinde fazla yağ veya kül birikmesine izin vermeyin. Aksi takdirde yağ yangını ve yemeğinizin tadını bozabilecek ilave duman oluşma olasılığı önemli ölçüde artar.

42. Cihazın düzenli bakımı için lütfen Temizlik ve Bakım bölümüne bakın.

43. Bağlantıyı kesmek için, cihazı kapatmak üzere güç düğmesine basın, ardından kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişi prizden çekin.

44. Bu ürünü su spreyi veya benzeri bir şeyle **TEMİZLEMİYİN**.

45. Metal ovma pedleri ile temizlemeyin. Parçalar pedden kopabilir ve elektrikli parçalara temas ederek elektrik çarpması riski oluşturabilir.


46. Uzun süre kullanılmadığında kapalı alanda saklayın.

47. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

48. Üstü açık ızgarayı hava koşullarına maruz bırakmayın. Açık havada saklandığında **HER ZAMAN** ızgara kapağı kullanın.

Bu talimatları saklayınız

- A Monte Edilmiş Ana Ünite
(güç kablosu gösterilmemiştir)
- B Aksesuar Çerçeve
- C Pizza Taşı
- D Ön Isıtma Tepsisi
- E Kızartma Rafı
- F Duman Kutusu
- G Pellet Kepçesi
- H Güç Kablosu ve RCD Fişi
- I AÇMA/KAPAMA Anahtarı

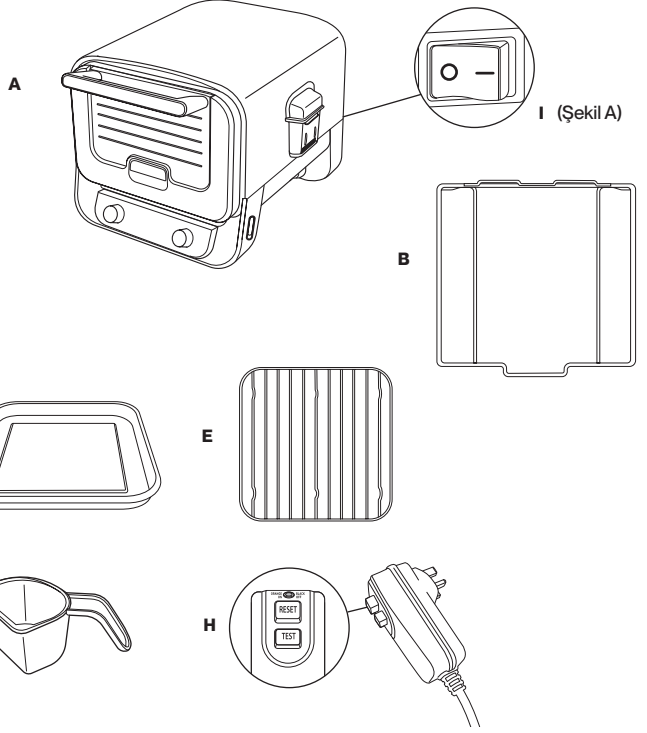

Yedek veya ek parça ve aksesuar siparişi vermek için sharkninja.com.tr adresini ziyaret edin

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalaj malzemelerini ve bantları fırından çıkarın.
2. Tüm aksesuarları paketten çıkarın ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Herhangi bir yaralanma veya maddi hasarı önlemek için lütfen çalıştırma talimatlarına, uyarılara ve önemli güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin.
3. Aksesuar Çerçeveyi, Ön-Isıtma Tepsisini ve Kızartma Rafını ılık, sabunlu suyla durulayın. Durulayın ve iyice kurulayın.


NOT: Lütfen Pizza Taşını ıslatmayın veya bulaşık makinesine koymayın. Tüm ambalajları çıkardıktan sonra fırına yerleştiriniz.

4. Pişirme yüzeyinde aşındırıcı fırça veya sünger **KULLANMAYIN**. Kaplamada hasar meydana gelebilir.

Tüm aksesuarları fırının içine yerleştirmenizi ve yiyecek eklemeyi 370°C'de 20 dakika boyunca Fırında Pişirme işlevinde çalıştırmanızı öneririz. Bu işlem kalıntıları temizler ve fırının performansına zarar vermez.

FIRINA ELEKTRİK VERİLMESİ


1. RCD'yi elektrik prizine takın. Prizi açın.
2. RCD üzerindeki RESET düğmesine basın. RESET düğmesinin üzerindeki daire turuncu renkte yanmalıdır. Eğer durum böyle değilse, farklı bir priz deneyin. Not: Doğrudan güneş ışığı altında turuncu rengi görmek zor olabilir.

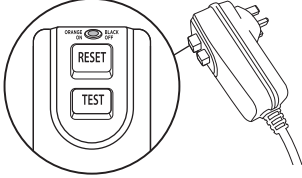

3. RCD üzerindeki TEST düğmesine basın. Daire şimdi siyah görünmelidir. Bu, RCD'nin doğru çalıştığı anlamına gelir. TEST düğmesine basmak daireyi siyaha çevirmezse müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
4. RCD'nin doğru çalışıp çalışmadığını tespit ettikten sonra bir kez daha RESET düğmesine basın. Turuncu aydınlatma yeniden görünmelidir. Cihaz artık açılabilir.

NOT: RCD Işığı;
TURUNCU = RCD AÇIK ; SİYAH = RCD KAPALI

5. Kontrol panelinin arkasındaki açma/kapama düğmesine basın. Çizginin olduğu taraf aşağı bastırıldığında anahtar açıktır.

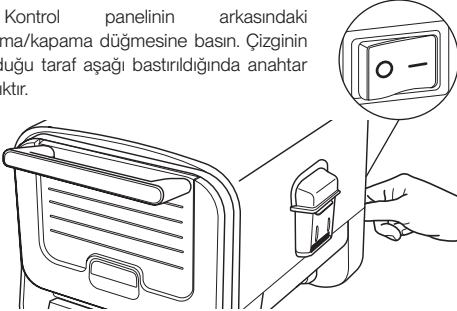

6. Şimdi kontrol panelinin ön tarafındaki kadranı çevirin ve istediğiniz fonksiyona getirin. Ekran, zamanları veya sıcaklıkları göstermek için yanmalıdır. Fırın artık kullanıma hazırdır.


NOT: Ünitenin fişi her çekildiğinde veya priz her kapatıldığında RCD üzerindeki RESET düğmesine basılması gerekecektir.

UZATMA KABLOSU


Uzatma kablosu kullanıyorsanız, dış mekan cihazlarıyla dış mekanda kullanım için uygun olduğundan emin olun. Yanlış kablounun kullanılması kablounun aşırı ısınmasına, erimesine ve/veya voltajın düşmesine neden olabilir. Voltajdaki bir düşüş ön ısıtma sürelerini artırabilir ve pişirme performansını ve/veya pişirme sürelerini etkileyebilir.

DUMAN KUTUSU

Duman kutusunun takılması: Takmak için, kutuyu açık tutmak için parmağınızı yan eke koyarak açın ve çıkarılabilir duman kutusunu yerine sıkıca oturacak şekilde yerleştirin.

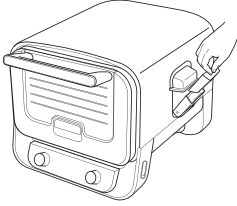


Ninja Woodfire Pelletlerini Ekleme: Pellet küreğini tepesine kadar doldurun ve dökülmesini önlemek için düzleştirin. Duman kutusunun kapağını açık tutarken, pelletleri tepesine kadar dolana kadar duman kutusuna dökün. Ardından duman kutusunun kapağını kapatın.

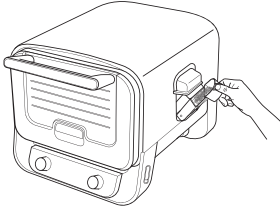


En iyi sonuçlar, performans ve lezzet için sadece Ninja Woodfire Pelletleri kullanın.


Duman kutusunun çıkarılması ve temizlenmesi: Yanıkları önlemek için, fırından çıkarmadan ve temizlemeden önce pelletlerin tamamen soğumasını bekleyin.

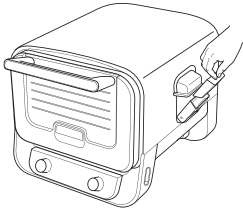**AKSESUAR ÇERÇEVESİ NASIL TAKILIR:**


1. Aksesuar Çerçevesini fırının alt seviyesine (Izgara işlevi kullanılıyorsa üst seviyeye) takın.

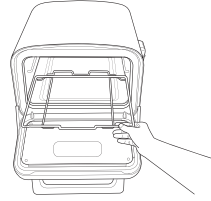

2. Pizza pişiriyorsanız, Pizza Taşını Aksesuar Çerçevesinin üzerine yerleştirin.

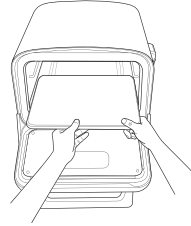


3. Diğer tüm işlevler için Pizza Taşını çıkarın ve Ön-Isıtma Tepsisini Aksesuar Çerçevesine yerleştirin.

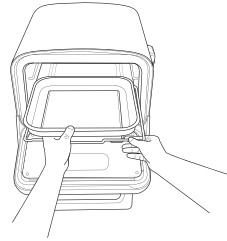

4. Kızartma Rafını kullanıyorsanız Ön-Isıtma Tepsisine yerleştirin.



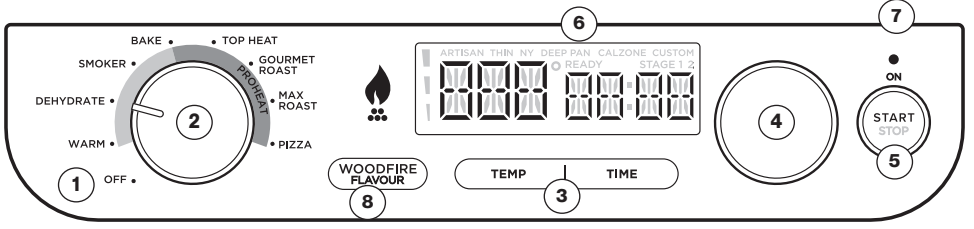

FONKSİYONLAR

İstediğiniz fonksiyonu seçmek veya fırını kapatmak için sol kadranı çevirin.

WARM (ISITMA): Yemekleri sıcak tutun ve pişirdikten sonra yemeye hazır hale getirin.

DEHYDRATE (KURUT): Kuru et ve kuru meyve gibi atıştırmalıklar için nemi nazıkçe giderin.

SMOKER (TÜTSÜLEYİCİ): Büyük et parçalarını yumuşatmak için düşük ve yavaş pişirme.

BAKE (PIŞİR): Çıtır kabuklu ve kabark ortali unlu mamuller yapın.

TOP HEAT (ÜST ISI): Üst malzemeleri hızla eritin veya güzelce kızarmış dış yüzeyler oluşturun.

GOURMET ROAST (GURME ROSTO): Dış gevrek ve içi sulu bir kızartma için yüksekte başlayın ve alçakta bitirin.

MAX. ROAST (MAKS ROSTO): Geleneksel bir fırının yaratamayacağı kömürleşmiş, çıtır çıtır, karamelize sonuçlar elde edin.

PIZZA: En sevdiğiniz pizza çeşitlerini taze veya dondurulmuş olarak evde yapın

Artisan – Artisan tarzı pizzaların ince, çıtır kabuğunun dışı kömürleşir ve taze mozzarella peyniri ile doldurulur.

İnce – Daha ince bir kabuk, çabuk pişen ince dilimlenmiş malzemelerin bir kısmını destekler. Tava – Daha kalın bir kabuk ve derin bir tava kullanımı, ince bir kabuktan daha uzun süre piştiği için malzemelerinizi yığabileceğiniz anlamına gelir.

New York Usulü – Üzerine bol miktarda düşük nemi mozzarella peyniri yığılmış daha ince hamur. Peynir hamurun kenarına kadar uzanır ve yerken dilimi tutmak için yaklaşık bir inç açıktır kalır.

Calzone – En iyi sonuçlar için kutunun üzerindeki talimatları izleyin.

Özel – Kendi özel pizzanızı oluşturmak için en sevdiğiniz hamur stili kullanın ve en sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.

ÇALIŞTIRMA DÜĞMELERİ/ KADRANLAR/GÖSTERGE IŞIKLARI

1. OFF (KAPALI): Cihaz kullanılmadığında, kadranın KAPALI konumunda olduğundan emin olun.

2. SOL TARAF KADRANI: İstediğiniz pişirme fonksiyonunu seçmek için bu kadranı kullanın.

3. SICAKLIK/ZAMAN DÜĞMELERİ: TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sağ kadranı kullanarak istediğiniz sıcaklığı seçin. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından sağ kadranı kullanarak istediğiniz saati seçin.

4. SAĞ TARAF KADRANI: Sıcaklık ve süreyi ayarlamak ve pizza türünü seçmek için TEMP (SICAKLIK) ve TIME (ZAMAN) düğmeleriyle birlikte bu kadranı kullanın.

5. START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) DÜĞMESİ: Mevcut pişirme işlevini başlatmak veya durdurmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.

NOT: Tavsiye edilmemekle birlikte, sağ kadranı 4 saniye boyunca basılı tutarak ön ısıtma atlanabilir.

6. READY(HAZIR): Birden fazla pizza pişirirken, READY (HAZIR) göstergesi yanarak Pizza Taşının bir sonraki Pizzayı pişirecek sıcaklıkta olduğunu gösterir.


7. ON (AÇIK): Fırın açıksa ve OFF (KAPALI) konuma ayarlanmamışsa, bu ışık yanarak fırının hala açık ve sıcak olduğunu gösterir. Fırın kullanılmadığında, sol kadranı OFF (KAPALI) konumuna getirin.

8. WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI): Yemeğe Odun Ateşi Aroması eklemek için basın. (WARM (ISITMA) için kullanılamaz).

NOT: Pelletler duman kutusunun üstüne kadar doldurulmazsa Odun Ateşi Teknolojisi ateşlenmeyecektir

BAKE (PİŞİR), DEHYDRATE (KURUT), WARM (ISITMA)

1. Aksesuar Çerçevesini fırının tabanına takın.
2. Sol kadranı çevirerek BAKE, DEHYDRATE veya WARM öğesini seçin.

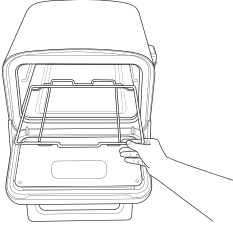

3. **WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI)** kullanmayı planlıyorsanız, duman kutusunu açın ve duman kutusunu Ninja Woodfire Pelletleri ile tepesine kadar doldurmak için pellet keppesini kullanın. Duman kutusunu **TAŞIRMAYIN**. Ardından **WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI)** düğmesine basın.

NOT: WOODFIRE FLAVOUR düğmesi BAKE ile birlikte kullanılamaz.

4. TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için sağ kadranı kullanın. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından saati ayarlamak için sağ kadranı kullanın.
5. Ön ıstımayı başlatmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın. Tahmini ön ısıtma süresi, ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak 5 ila 25 dakikadır. WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI) kullanılıyorsa, pelletler bir ateşleme döngüsünden (IGN) geçecek, ardından fırın ön ısıtmaya (PRE) başlayacaktır.


NOT: WARM (ISITMA) ve DEHYDRATE (KURUT) fonksiyonları için ön ısıtma süresi yoktur.

6. Fırın ön ısıtma yaparken, malzemeleri hazırlamaya başlayın.
7. Fırın önceden ısıtıldığında ekranda ADD FOOD, PRS START yazısı belirecektir.
8. Çerçeveyi çıkarmak için fırın eldivenleri kullanın ve malzemelerle birlikte tepsiyi çerçevenin üzerine yerleştirin.
9. Pişirmeye başlamak için START/STOP düğmesine basın. Zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.
10. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve ekranda DONE (BİTTİ) görüntülenecektir.
11. Yiyecekleri fırından çıkarmak için fırın eldiveni kullanın. Dinlenmeye bırakın, sonra servis yapın.




Smoker (Tütsüleyici)

1. Aksesuar Çerçevesini fırının tabanına takın, ardından Ön-Isıtma Tepsisini üzerine yerleştirin. Kızartma Rafını tepsiye yerleştirin (isteğe bağlı).

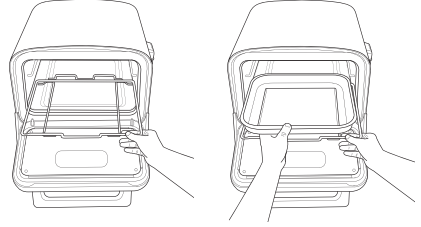

2. Sol kadranı çevirerek SMOKER (TÜTSÜLEYİCİ) seçin.
3. Malzemeleri Kızartma Rafına veya Ön-Isıtma Tepsisine yerleştirin.

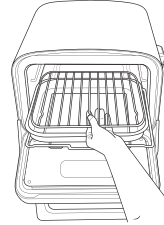


4. Duman kutusunu çekerek açın ve duman kutusunu Ninja Woodfire Pelletleri ile tepesine kadar doldurmak için pellet keppesini kullanın. Duman kutusunu **TAŞIRMAYIN**.
5. TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için sağ kadranı kullanın. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından zamanı ayarlamak için sağ kadranı kullanın.
6. Pişirmeye başlamak için START/STOP düğmesine basın. Pelletler 3-4 dakika boyunca bir ateşleme döngüsünden (IGN) geçecek, ardından fırın pişirmeye başlayacak ve zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.
7. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve ekranda DONE (BİTTİ) yazısı belirecektir.
8. Yiyecekleri fırından çıkarmak için fırın eldivenleri kullanın. Dinlenmeye bırakın, sonra servis yapın.

NOT: Pelletler duman kutusunun üstüne kadar doldurulmazsa Odun Ateşi Teknolojisi ateşlenmeyecektir.

GOURMET ROAST (GURME ROSTO)

1. Aksesuar Çerçevesini fırının tabanına takın.

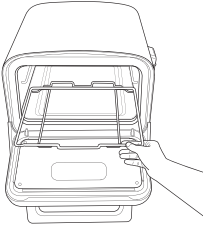

2. Sol kadranı çevirerek GOURMET ROAST (GURME ROSTO) öğesini seçin.

3.  **WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI)** kullanmayı planlıyorsanız, duman kutusunu açın ve duman kutusunu Ninja Woodfire Pelletleri ile tepesine kadar doldurmak için pellet kepçesini kullanın. Duman kutusunu **TAŞIRMAYIN. WOODFIRE FLAVOUR** düğmesine basın.

4. Aşama 1 LED'i yanacaktır; bu yüksek sıcaklık ayarıdır.

5. TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için sağ kadranı kullanın. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından saati ayarlamak için sağ kadranı kullanın.

6. Sağ kadrana basın ve Kademe 2 LED'i yanacaktır. Aşama 2'yi programlamak için önceki adımı tekrarlayın.

7. Ön ısıtmaya başlamak için START/STOP düğmesine basın. Tahmini ön ısıtma süresi ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak 15-20 dakikadır. Odun Ateşi Aroması kullanılıyorsa, pelletler bir ateşleme döngüsünden (IGN) geçecek, ardından fırın ön ısıtmaya (PRE) başlayacaktır.

8. Fırın önceden ısıtıldığında ekranda ADD FOOD PRS START yazısı belirecektir.

9. Aksesuar Çerçevesini öne doğru çekin ve malzemelerle birlikte tepsiyi çerçevenin üzerine yerleştirin. Kapağı kapatın.


10. Zamanlayıcıyı başlatmak için START/STOP düğmesine basın. Aşama 1 sıcaklığı ve zamanı görüntülenecek ve zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır. Aşama 1 tamamlandığında fırın otomatik olarak Aşama 2 ayarlarına geçecektir.

11. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve fırının üzerinde DONE (BİTTİ) yazısı belirecektir.

12. Yiyecekleri fırından çıkarmak için fırın eldivenleri kullanın. Dinlenmeye bırakın, sonra servis yapın.

MAX. ROAST (MAKS ROSTO)

1. Aksesuar Çerçevesini fırının tabanına takın, ardından Ön Isıtma Tepsisini bunun üzerine yerleştirin.

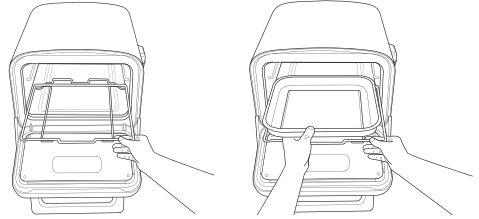

ÖNEMLİ: Fırınla birlikte ön ısıtmaya ihtiyaç duyduğundan Ön Isıtma Tepsisi takılmalıdır.

2. Sol kadranı çevirerek MAX ROAST öğesini seçin.

3.  **WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI)** kullanmayı planlıyorsanız, duman kutusunu açın ve duman kutusunu Ninja Woodfire Pelletleri ile tepesine kadar doldurmak için pellet kepçesini kullanın. Duman kutusunu **TAŞIRMAYIN. WOODFIRE FLAVOUR** düğmesine basın.

4. TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için sağ kadranı kullanın. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından saati ayarlamak için sağ kadranı kullanın.

5. Ön ısıtmaya başlamak için START/STOP düğmesine basın.

6. Fırın önceden ısınırken. Malzemeleri hazırlamaya başlayın. Tahmini ön ısıtma süresi ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak 15-20 dakikadır.

7. Fırın önceden ısıtıldığında ekranda ADD FOOD PRS START yazısı belirecektir.

8. Çerçeveyi çıkarmak ve malzemeleri tepsie yerleştirmek için fırın eldiveni kullanın.

9. Pişirmeye başlamak için START/STOP düğmesine basın. Zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.


10. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve ekranda DONE (BİTTİ) yazısı belirecektir.

11. Yiyecekleri fırından çıkarmak için fırın eldivenleri kullanın. Dinlenmeye bırakın, sonra servis yapın.

NOT: Ünite bip sesi çıkaracak ve 30 saniye boyunca FLIP (ÇEVİR) mesajını gösterecektir. Çevirme isteğe bağlıdır, ancak önerilir.

PIZZA

1. AkSESUAR Çerçevesini fırının tabanına takın, ardından Pizza Taşını üstüne yerleştirin.

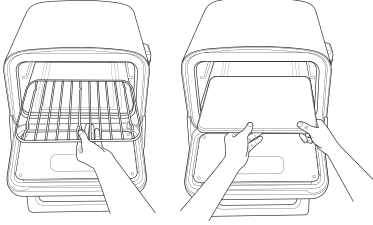

NOT: Derin Tavada Pizza pişiriyorsanız, derin bir tavada hazırlamanız gerekecektir (dahil değildir).

2. Sol kadranı çevirerek PIZZA ögesini seçin.
3. **WOODFIRE FLAVOUR (ODUN ATEŞİ AROMASI)** kullanmayı planlıyorsanız, duman kutusunu açın ve duman kutusunu Ninja Woodfire Pelletleri ile tepesine kadar doldurmak için pellet kepeçesini kullanın. Duman kutusunu **TAŞIRMAYIN. WOODFIRE FLAVOUR** düğmesine basın.
4. İstedığınız ön ayarlı pizza türünü seçmek için sağ kadranı kullanın (Artisan, İnce, Tava, New York Usulü, Dondurulmuş veya Özel).
5. Ön ısıtmaya başlamak için START/STOP düğmesine basın. Tahmini ön ısıtma süresi ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak 10-25 dakikadır. Odun Ateşi Aroması kullanılıyorsa, pelletler bir ateşleme döngüsünden (IGN) geçecek, ardından fırın ön ısıtmaya (PRE) başlayacaktır.

NOT: Sıcaklık sadece MANUEL kullanılarak ayarlanabilir.

6. ZAMAN ayarını yapmak için sağ kadranı kullanın. ZAMAN ayarı PIZZA için farklıdır. Bu, pizza pişirme zamanlayıcısını ayarlar (fırın zamanlayıcısına benzer). Süre sona erdiğinde, fırın arka arkaya pizza pişirmek için bir saate kadar açık kalacaktır.
7. Fırın sıcaklığa ulaştığında, ADD FOOD PRS STRT yazısı görüntülenecektir. Pizzayı doğrudan taşın üzerine yerleştirin.
8. START/STOP düğmesine tekrar bastığınızda zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.

NOT: Aynı olarak satılan Ninja Pizza küreğini kullanmanızı öneririz. Pizza küreğiniz yoksa, pizzayı taşa yerleştirmek için kesme tahtasını veya unlu bir fırın tepsisinin altını kullanın.


9. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve ekranda GET FOOD yazısı belirecektir. Pizzayı fırından çıkarmak için pizza kabuğunu kullanın.

NOT: ARKA ARKAYA PIZZA PIŞİRMEK –

En iyi sonuçlar için ekranda READY (HAZIR) yazısı görünene kadar bekleyin. Bu, taşın tekrar sıcaklığa ulaştığını gösterir. Ardından bir sonraki pizzayı ekleyin.

TOP HEAT (ÜST ISI)

1. AkSESUAR Çerçevesini fırının üst seviyesine takın, ardından Ön-Isıtma Tepsisini üzerine yerleştirin. Kızartma Rafını tepsiye yerleştirin (isteğe bağlı).

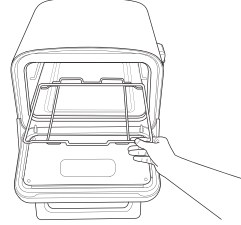

2. Sol kadranı çevirerek TOP HEAT (ÜST ISI) ögesini seçin.
3. TEMP (SICAKLIK) düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için sağ kadranı kullanın. TIME (ZAMAN) düğmesine basın, ardından saati ayarlamak için sağ kadranı kullanın.
4. Malzemeleri Kızartma Rafına veya Ön-Isıtma Tepsisine yerleştirin.
5. Pişirmeye başlamak için START/STOP düğmesine basın. Ön ısıtma süresi yoktur. Fırın pişirmeye başlayacak ve zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.
6. Pişirme süresi tamamlandığında fırın bip sesi çıkaracak ve ekranda DONE (BİTTİ) yazısı belirecektir.
7. Yiyecekleri fırından çıkarmak için fırın eldivenleri kullanın. Dinlenmeye bırakın, sonra servis yapın.

FIRININ TEMİZLENMESİ

1. Fırın her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Temizlemeden önce HER ZAMAN cihazın ve aksesuarların soğumasını bekleyin.
2. Temizlemeden önce ızgaranın fişini güç kaynağından çekin. Fırının daha hızlı soğumasını sağlamak için yiyecekleri çıkardıktan sonra kapağı açık tutun.
3. Fırının içini naylon bir fırça ile temizlemek için sabun ve su kullanın.

AKSESUARLARIN TEMİZLENMESİ

Duman Kutusu

Duman kutusunu çıkarın ve her kullanımdan sonra tüm içeriği güvenli bir şekilde atın.

Her kullanımdan sonra duman kutusunun temizlenmesi gerekli değildir. Her 10 kullanımdan sonra fazla kreozotu temizlemek için bir tel fırça kullanın.

NOT: Duman kutusu üzerinde sıvı temizleme solüsyonu **KULLANMAYIN.**

Pizza Taşı

Temizlemeden önce pizza taşının tamamen soğumasını bekleyin. Pizza taşı sıcakken soğuk suyla temas ederse çatlayabilir veya kırılabilir.

1. Hafifçe kazıyın. Pizza taşını çizebileceğinden metal bir spatula veya bıçak **KULLANMAYIN.**
2. Taş üzerinde kalan kalıntıları yumuşak bir bezle silin.

NOT: Pizza Taşını **ISLATMAYIN.**

Kızartma Rafı/Aksesuar Çerçeve

1. Rafı çıkarırken önce fırının soğumasını bekleyin. Rafı bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2. Elde yıkıyorsanız, bulaşık sabunu, ılık su ve süngerin sert tarafını kullanarak pişmiş yiyecekleri temizleyin.
3. Rafı durulayın ve havluyla kurulayın.

Ön Isıtma Tepsisi

1. Ön-Isıtma Tepsisinin soğumasını bekleyin. Ön-Isıtma Tepsisini bulaşık makinesine **KOYMAYIN.**
2. Kalan renk bozulmalarını gidermek için bulaşık deterjanı, ılık su ve süngerin sert tarafını kullanın. Pişirme kabını çizebileceğinden çelik yünü veya diğer aşındırıcı ovalayıcıları **KULLANMAYIN.**
3. Tepsiyi durulayın ve bir havluyla kurulayın.

▲ UYARI: Şok ve istenmeyen çalışma riskini azaltmak için, sorun gidermeden önce gücü kapatın ve cihazın fişini çekin.

■ Cihazım açılmıyor mu?

1. Kaçak akım cihazının (RCD) tamamen takılı olduğunu ve sıfırlama düğmesine basıldığını kontrol edin. RESET düğmesinin üzerindeki daire turuncu renkte yanacaktır.

2. Basma anahtarının AÇIK konuma getirildiğinden emin olun (hat aşığı bastırılacaktır). Kadranın KAPALI konumda olmadığından emin olun.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra cihazınız açılmazsa, lütfen 0800 862 0453 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

■ Kontrol paneli ekranında "Add Food" görüntülenir.

Cihaz ön ısıtmayı tamamladı ve şimdi malzemelerinizi ekleme zamanı.

■ Kontrol paneli ekr "E" görüntülenir.

Cihaz düzgün çalışmıyor. Lütfen 0800 862 0453 telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen ürününüzü ninjakitchen.co.uk adresinden çevrimiçi olarak kaydedin ve aradığınızda ürünün yanınızda bulundurun.

■ Kontrol paneli ekranında "CLD" görüntülenir.

Soğuk Tütsüleme gıdalara duman aroması sağlamak için kullanılmalıdır, pişirme amaçlı değildir. Et, kümes hayvanları veya balık üzerinde kullanıldığında, bu işlem her zaman gıdayı gıda açısından güvenli iç sıcaklıklara getirmek için ayrı bir adımla birlikte kullanılmalıdır. Tavsiye edilen güvenli gıda sıcaklıkları için yerel gıda standartları yetkilisine başvurun.

■ Malzemelerimi ön ısıtmadan önce mi yoksa sonra mı eklemeliyim?

En iyi sonuç için, malzemeleri eklemenden önce cihazın önceden ısınmasını bekleyin.

■ Duman kutusunu tamamen pelletlerle doldurmam gerekiyormu?

Evet, duman kutusunu her zaman sonuna kadar doldurun. Her dumanlama seansı için gereken pellet miktarını mükemmelleştirdik, işlev veya yiyecek yükü ne olursa olsun, ünite bunları uygun şekilde yakacaktır.

■ Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesine ne zaman basmalıyım?

Dehydrate (Kurut), Hi/LO, Sear (Kavur), Grill (İzgara), Roast (Rosto), Bake (Pişir) ve Pizza fonksiyonlarını kullanarak duman eklemek istediğinizde başlat düğmesine basmadan önce Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesine basın. Tütsüleme işlevini kullanırken Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesine basmanıza gerek yoktur. Woodfire (Odun Ateşi), WARM (ISITMA) ile birlikte kullanılamaz.

■ Pellet kutusundan neden alevler çıkıyor?

Rüzgarlı koşullarda izgara kapağı kaldırılırsa pellet kutusundan küçük alevler çıkabilir.

■ Pelletlerimi nerede saklamalıyım?

Pelletleri her zaman kuru bir alanda saklayın. Pelletlerdeki herhangi bir nem, tutuşmayı ve duman aromasının kalitesini tehlikeye atabilir.

■ Bir pişirme döngüsünden sonra yanmış pelletleri nasıl atabiliriz?

Pelletler pişirme süresi tamamlandıktan sonra yanmaya devam edebilir. Izgaranın dumanı kesilene, pelletler tamamen yanana ve duman kutusu soğuyana kadar duman kutusuna dokunmayın veya çıkarmayın. Ardından duman kutusunu çıkarın ve soğumuş kül içeriğini güvenli bir şekilde atın.

■ Fırınımda yüksek sıcaklıklarda pişirmek için yağ kullanabilir miyim?

Aşağıdaki önerilen yağları idareli kullanın, "Önerilmeyen yağları" yalnızca Ninja tarifinde belirtildiğinde kullanın (ambalajda bulunan onaylı yağlar için "260°C'nin Üzerinde Pişiren En İyi Uygulamalar" bölümüne bakın).

■ Yüksek sıcaklıklarda toplu pişirme yaparken fırınımda yangın çıkmasını nasıl önleyebiliriz?

Dökmeyi önlemek için kızartma kabındaki yağı boşaltmayı unutmayın. Her kullanımdan önce tenekenin iyice yıkandığından emin olun. Bu, yağın yanmasını ve dumanı neden olmasını önleyecektir.

■ Fırının açılmasından kaynaklanan alevlenmeyi nasıl önleyebiliriz?

Yüksek ısıda yemek pişirirken, özellikle de yiyecekleri kızartırken, kapıyı yavaşça ve bir kol boyu mesafeden açın. Dökmeyi önlemek için fırın tepesindeki yağı boşaltmayı unutmayın. Bu, duman çıkmasını ve alevlenmeleri önlemeye yardımcı olacaktır.

■ Ön ısıtma neden bu kadar uzun sürüyor?

Ön ısıtma süreleri fonksiyona ve ünite sıcaklığına göre değişir. SMOKER (TÜTSÜLEYİCİ), DEHYDRATE (KURUT), WARM (ISITMA) Ön ısıtmalı değildir.

Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) eklenirse, ateşleme süresi 3-4 dakika daha uzayacaktır.

Cihazın şiddetli yağmurlu sert havalarda kullanılması daha uzun ön ısıtma sürelerine neden olabilir.

Uzatma kablosu kullanıyorsanız, dış mekan cihazlarıyla dış mekanda kullanımı uygun olduğundan emin olun. Yanlış kablo kullanılması kablounun aşırı ısınmasına, erimesine ve/veya voltajın düşmesine neden olabilir.

En iyi sonuçlar için ön ısıtma şiddetle tavsiye edilirken, START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesini 3 saniye basılı tutarak ön ısıtmayı atlayabilirsiniz. Ekranda "ADD FOOD" ("YİYECEK EKLE") yazısı yanıp sönecektir. Kapağı açın ve malzemeleri üniteye yerleştirin. Kapak kapatıldıktan sonra pişirme başlayacak ve zamanlayıcı geri saymaya başlayacaktır.

■ Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) kapatabilir miyim?

Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesine bastıysanız ve START (BAŞLAT) düğmesine basarak pişirme işlevinizi zaten başlattıysanız, ateşleme döngüsü %75'ten daha az tamamlanmışsa (ekrandaki ilerleme çubuğunda gösterilir) kapatmak için Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesine tekrar basabilirsiniz. Pelletler tamamen ateşlendiyse ve izgara ön ısıtma döngüsüne geçtiyse (ekranda gösterilir), Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) kapatamazsınız.

■ Bir pişirme döngüsü sırasında daha fazla pellet ekleyebilir miyim?

SMOKER (TÜTSÜLEYİCİ) işlevini kullanırken, ilk parti tamamen yandıktan sonra daha fazla pellet ekleyebilirsiniz. Yeni dolu pellet kutusunu atışlemek için Woodfire Flavour (Odun Ateşi Aroması) düğmesini 4 saniye basılı tutun. Arka arkaya tütsüleme seansları gerçekleştiriyorsanız, pelletlerin yansı yandığında pellet kepçesini kullanarak tütsü kutusunu yeniden doldurmanızı öneririz. 2'den fazla kez tekrar doldurmayınız. Pelletleri yeniden ateşlemeyin.

İki (2) Yıllık Sınırlı Garanti, SharkNinja Operating LLC'nin yetkili perakendecilerinden yapılan satın alımlar için geçerlidir. Garanti kapsamı yalnızca orijinal sahibi ve orijinal ürün için geçerlidir ve devredilemez.

SharkNinja, ünitenin normal ev koşullarında kullanıldığında ve aşağıdaki koşullara ve istisnalara tabi olarak Kullanıcı Kılavuzunda belirtilen gerekliliklere göre bakım yapıldığında, satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder:

Bu garanti neleri kapsar?

1. SharkNinja'nın takdirine bağlı olarak kusurlu olduğu düşünülen orijinal ünite ve/veya giyilemeyen parçalar, orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıla kadar onarılacak veya değiştirilecektir.
2. Bir yedek ünite verilmesi durumunda, garanti kapsamı, yedek ünitenin teslim tarihinden itibaren altı (6) ay sonra veya mevcut garantinin kalan süresi içinde (hangisi daha sonra ise) sona erer. SharkNinja, üniteyi eşit veya daha yüksek değerinde bir ünite ile değiştirme hakkını saklı tutar.

Neler bu garanti kapsamında değildir?

1. Ünitenizin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli bakım ve/veya değiştirme gerektiren aşınabilir parçaların (karıştırma kapları, kapaklar, bardaklar, bıçaklar, blender tabanları, çıkarılabilir tencereler, raflar, tavalar vb. gibi) normal aşınma ve yıpranması bu garanti kapsamında değildir. Yedek parçalar sharkninja.com.tr adresinden satın alınabilir.
2. Kurcalanmış veya ticari amaçlarla kullanılmış herhangi bir ünite.
3. Yanlış kullanım, suistimal, ihmalkar kullanım, gerekli bakımın yapılmaması (örneğin, motor tabanının kuyusunun yiyecek döküntülerinden ve diğer kalıntılardan uzak tutulmaması) veya nakliye sırasında yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
4. Sonuç olarak ortaya çıkan ve arızı hasarlar.
5. SharkNinja tarafından yetkilendirilmemiş onarım görevlilerinin neden olduğu kusurlar. Bu kusurlar, SharkNinja tarafından yetkilendirilmemiş bir tamirci tarafından yapıldığında SharkNinja ürününün (veya herhangi bir parçasının) nakliyesi, değiştirilmesi veya onarılması sürecinde oluşan hasarları içerir.
6. Türkiye dışında satın alınan, kullanılan veya işletilen ürünler.

Servis hizmeti nasıl alınır?

Cihazınızın garanti süresi içinde normal ev koşullarında kullanırken düzgün çalışmaması halinde, ürünün kendiniz tarafından temizliği ve bakımı konusunda yardım için sharkninja.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

Güncel servis noktalarımıza sharkninja.com.tr/pages/servis-noktalari adresinden erişebilirsiniz.

ÜRETİCİ:

Sharkninja Europe Limited
Tescil numarası: 08492819
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, LS15 8ZB Birleşik Krallık

SATICI:

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANO
EMRE GÜREL
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2
EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli / İstanbul
Şişli Y.D. 383 000 200 Tic. Sic. No: 100000
Mersis No: 0313 0958 2030 0001

Ürün Garantisi: 2 Yıl

UYARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürünün garantisi süresince kullanın hataları dışında gerçekleşen deformasyonlarda parçalar ücretsiz değiştirilir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Ambalajında, etiketinde, tatıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
3. Garanti süresi içerisinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici malın ayıplı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede Satıcıya bildirimde bulunarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Ancak, 6502 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya bu ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde bu hakların kullanımından söz edilemeyecektir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş gün içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Kullanım Ömrü: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan 7 yıllık azami kullanım ömrü mevcuttur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

[illegible]

BU BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Model Numarası: _____

Seri Numarası: _____

Satın Alma Tarihi (Faturayı saklayınız): _____

Satın Alma Mağazası: _____

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220-240V-, 50-60Hz

Güç: 2400W

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB, BK

ninjakitchen.co.uk

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeni yol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

Çizimler gerçek üründen farklı olabilir. Ürünlerimizi geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz, bu nedenle burada yer alan özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

NINJA, SharkNinja Operating LLC'nin Birleşik Krallık'ta tescilli ticari markasıdır.