

Taza con Parlante Inalámbrico



MANUAL DE USUARIO DE COASTAL CUPZ

1 Notas importantes



- Lea atentamente este manual antes de usar el artículo.
- Retire el parlante del cuerpo de la taza antes de lavarlo.
- Cargue el parlante con el adaptador de corriente (voltaje nominal de salida 3.2-4.2V).
- Cargue por completo antes del primer uso.
- Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Cable USB incluido solo para carga.

2 Contenidos del Producto



Botella con Parlante Inalámbrico

Cable de carga micro USB

3 Información técnica

Tensión de trabajo	3.2-4.2V
Potencia de carga	DC 5V +0.25V
Versión con Bluetooth	Bluetooth 5.0
Método de recarga	Micro USB
Capacidad de la batería	500 mA
Potencia nominal	1.7 W
Rango de Bluetooth	Espacio libre de la barrera: ≥ 32 pies, Espacio de obstáculos ≥ 16 pies
Material de la botella	Doble pared de acero inoxidable


4 Conectando su dispositivo

- Encienda el parlante Bluetooth presionando y manteniendo el botón de encendido.
- Encienda su dispositivo Bluetooth en modo de búsqueda. Busque su altavoz y selección.
- Una vez que se ha establecido una conexión con el dispositivo multimedia, sonará "conectado".



Encendido/apagado

5 Funciones de la taza

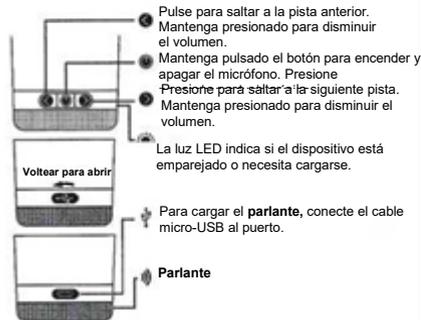

- 1 Pulse para saltar a la pista anterior. Mantenga presionado para disminuir el volumen.
- 2 Mantenga pulsado el botón para encender y apagar el micrófono. Presione para saltar a la siguiente pista.
- 3 Mantenga presionado para disminuir el volumen.

La luz LED indica si el dispositivo está emparejado o necesita cargarse.

Para cargar el parlante, conecte el cable micro-USB al puerto.

Parlante


6 Recarga de energía

Conecte el cable USB incluido para cargar la taza con parlante Bluetooth a través de un puerto USB del ordenador o un adaptador de corriente.

Advertencia de baja energía: cuando el voltaje es inferior a 3.3 V, sonará "batería baja, por favor cargar". Deje durante al menos 1.5 horas para la carga completa.



7 Instrucciones para limpiar la taza

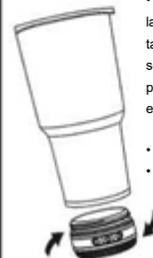

• Para limpiar la taza, gire primero para separar la parte inferior del parlante del cuerpo de la taza. Limpie la parte inferior del parlante por separado limpiándolo con un paño húmedo para evitar daños en el parlante.

- Se recomienda lavar a mano la taza.
- Use un limpiador no abrasivo.

Taza con Parlante Inalámbrico



MANUAL DE USUARIO DE BEACH VIBEZ

1 Notas importantes



- Lea **atentamente** este manual antes de usar el artículo.
- Retire el parlante del cuerpo de la taza antes de lavarlo.
- **Por favor, cargue el parlante con el adaptador de corriente (voltaje nominal de salida 3.2-4.2V).**
- Cargue por completo antes del primer uso.
- Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para **operar** este equipo.
- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
- Cable USB incluido solo para carga.

2 Contenidos del Producto



2 Cable de carga micro USB

1 Botella con Parlante Inalámbrico

3 Información técnica

Tensión de trabajo	3.2-4.2V
Potencia de carga	DC 5V +0.25V
Versión con Bluetooth	Bluetooth 5.0
Método de recarga	Micro USB
Capacidad de la batería	450 mA
Potencia nominal	1.7 W
Rango de Bluetooth	Espacio libre de la barrera: ≥ 32 pies, Espacio de obstáculos: ≥ 16 pies
Material de la botella	Doble pared de acero inoxidable


4 Conectando su dispositivo

- Encienda el parlante Bluetooth presionando y manteniéndolo
- Encienda su dispositivo Bluetooth en modo de búsqueda. Busque su **parlante y seleccione**.
- Una vez que se ha establecido una conexión con el dispositivo multimedia, sonará "conectado".



5 Funciones de la taza


Mantenga pulsado el botón para encender y apagar el micrófono.

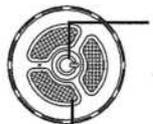

Presione
pausar/reproducir música

La luz LED indica si el dispositivo está emparejado o necesita **cargarse**.

Parlante




Voltear para abrir

6 Recarga de energía

Conecte el cable USB incluido para cargar la taza con **parlante** Bluetooth a través de un puerto USB del ordenador o un **adaptador de corriente**.

Advertencia de baja energía: cuando el **voltaje** es inferior a 3.3 V, sonará "batería baja, **por favor cargar**". **Deje** durante **al menos** 1.5 horas para la carga completa.

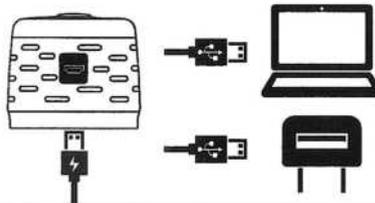

7 Instrucciones para limpiar la taza

• Para limpiar la taza, gire primero **para separar** la parte inferior del **parlante** del cuerpo de la taza. Limpie la parte inferior del **parlante** por **separado** limpiándolo con un paño húmedo para evitar daños en **el parlante**.

- Se recomienda lavar a mano la taza.
- Use un limpiador no abrasivo.

