



FeelConnect


デバイスをインタラクティブコンテ
ンツに接続する手順




SVAKOMコネクションシリーズデバイスを介してインタラクティブなアダルトビデオコンテンツを体験する手順について説明します。以下のステップに従って、より没入感のある体験を楽しんでください。

まず、App Store (iOS) またはGoogle Play (Android) を介して、スマートデバイスにFeelConnectアプリをダウンロードします。このアプリは、SVAKOMデバイスとの連携を可能にする専用アプリです。FeelConnectアプリを起動したら、アカウントを作成します。





デバイスを接続する

1. SVAKOM デバイスの電源を入れます。
2. スマートデバイスのBluetoothの電源を入れ、FeelConnectアプリを開いて、ホーム画面の左上にあるBluetoothアイコン「」をクリックします。
3. [マイデバイス]リストからSVAKOMデバイスを見つけて、[デバイスを接続]をクリックします。
4. プロンプトが表示されたら、[OK]をクリックして、FeelConnectにスマートデバイスのBluetoothへのアクセスを許可します。

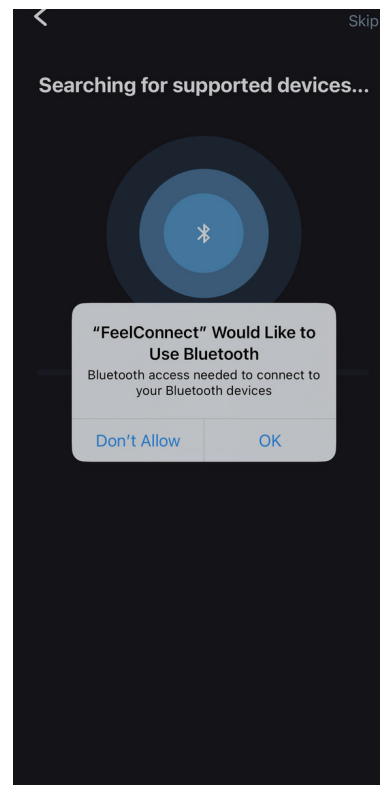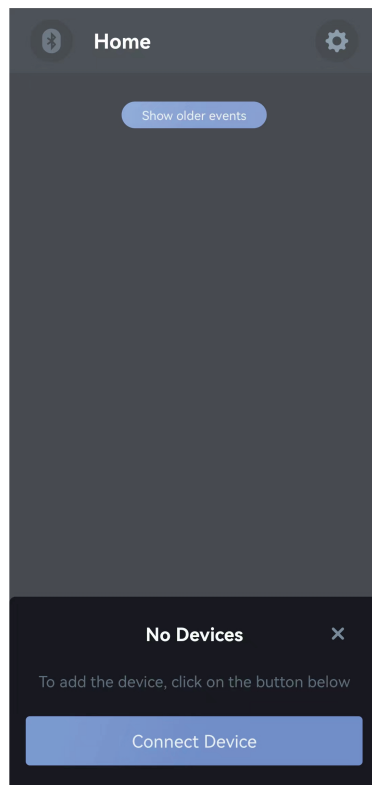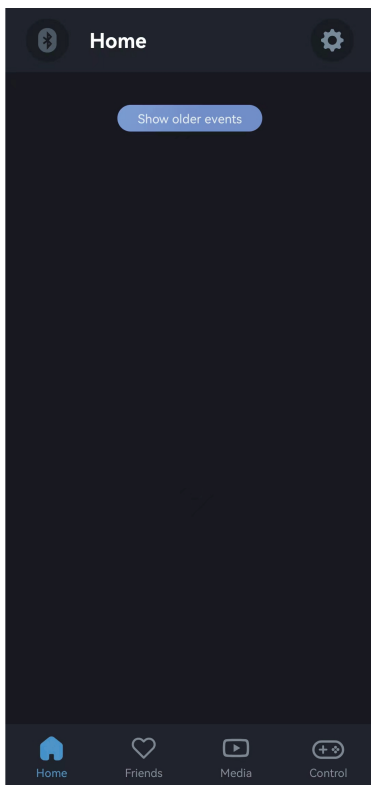



SVAKOM デバイスのテスト手順

1. SVAKOMデバイスがFeelConnectアプリに正しく接続されていることを確認します。アプリを起動し、[デバイスのテスト]をクリックしてください。
2. デバイスが正しく接続されていれば、アプリからデバイスへの信号が送信され、デバイスが応答します。デバイスが応答したことを確認したら、[セットアップの完了]をクリックします。

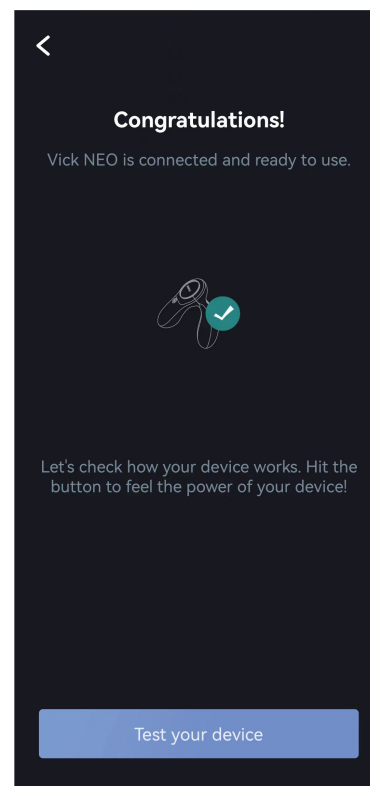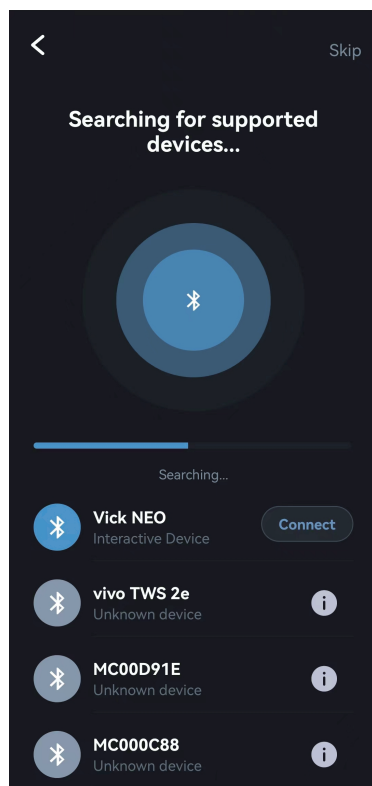


メディアの追加手順

1. ホーム画面に戻り、画面下部にある[メディア]をクリックします。その後、[メディアの追加]をクリックします。これにより、新しいメディアを追加する画面が表示されます。
2. メディアの追加画面に入ったら、QRコードスキャナーがポップアップします。QRコードスキャナーを使用して、新しいメディアを追加します。
3. QRコードスキャナーを使用して、インタラクティブなビデオコンテンツを含む SVAKOM互換のウェブサイトアクセスしてください。SVAKOM互換のサイトのリストは www.svakom.com/pages/compatible-sites で確認できます。サイトリストから選択したサイトにアクセスして、新しいコンテンツを探索しましょう。

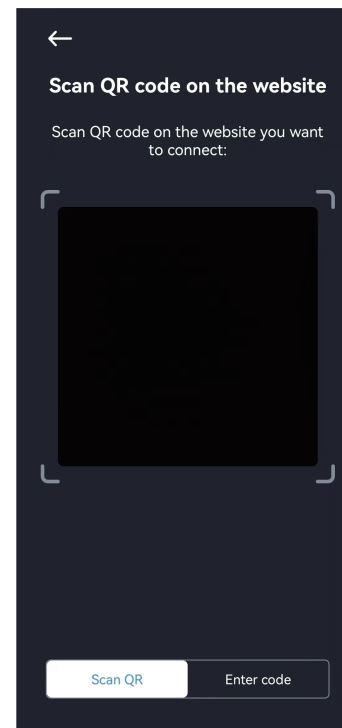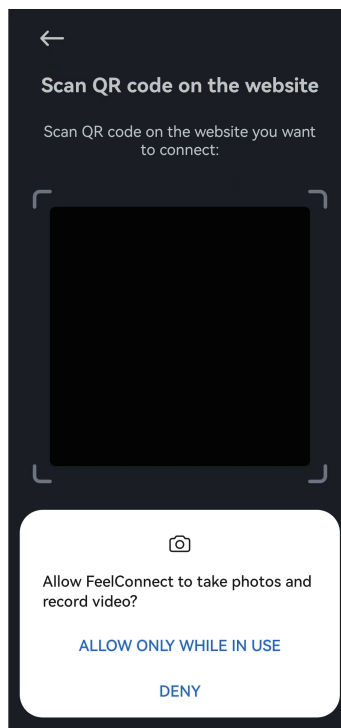


メディアの同期手順

1. 互換性のあるインタラクティブビデオの画面に移動します。ビデオ再生画面の下に、「インタラクティブおもちゃをビデオに同期する」というボタンがあります。このボタンをクリックしてください。

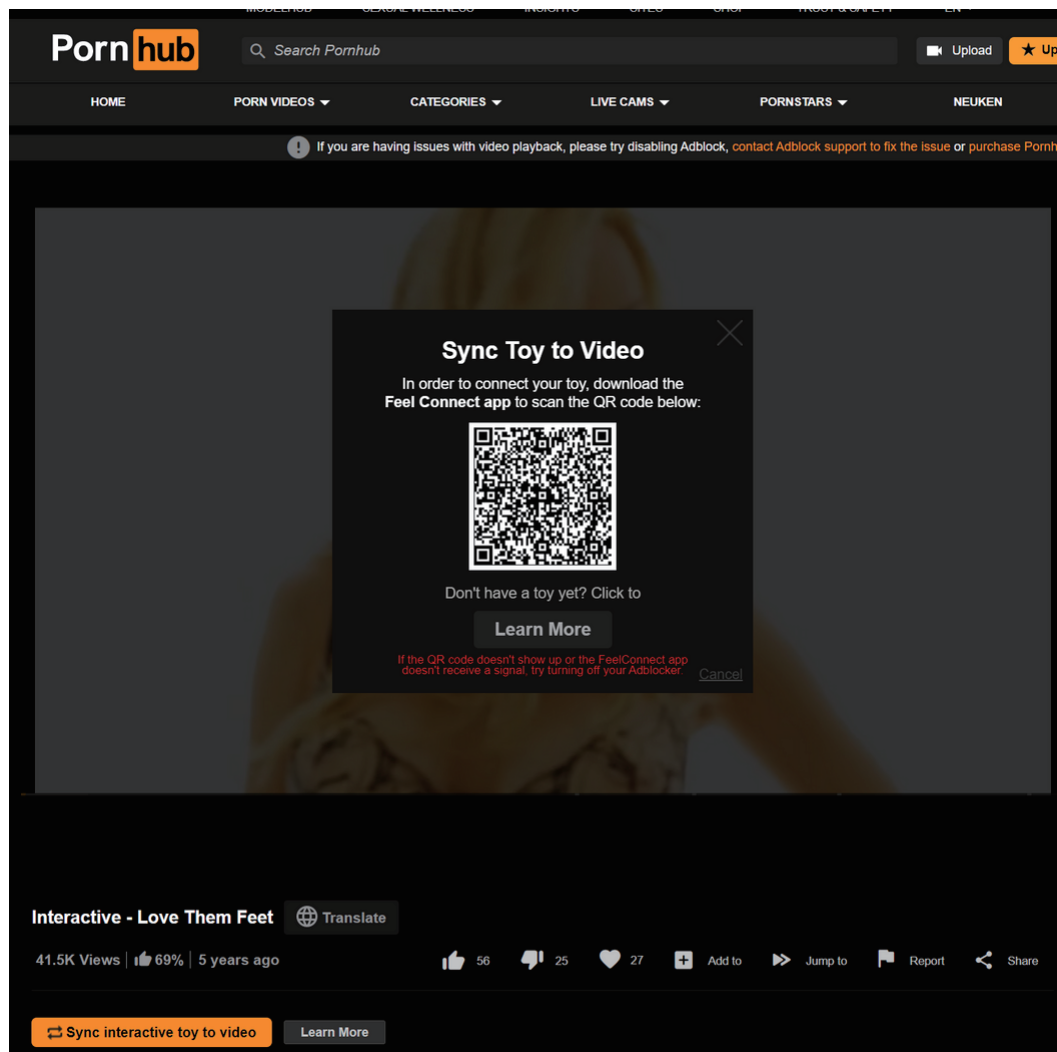



スマートフォンを利用する場合の操作手順

1. 「アプリで見る」というボタンが表示されます。このボタンをクリックし、[開く]をクリックします。スマートフォンを利用してSVAKOMデバイス进行操作するには、「アプリで見る」というボタンが表示されます。このボタンをクリックし、[開く]をクリックしてください。これにより、SVAKOMデバイスをコントロールするための専用アプリが起動します。
2. SVAKOMデバイスは、画面上の前戯または挿入に反応するように設計されています。アプリとデバイスが連携した状態で、画面上の操作やタッチによってデバイスが反応します。

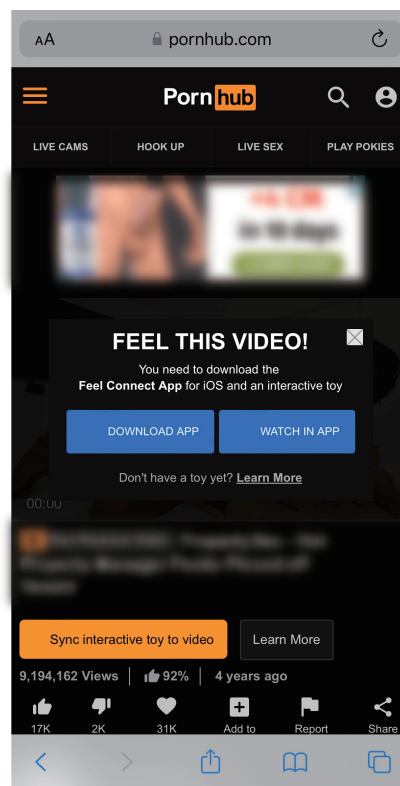

デスクトップコンピュータを使用する場合の操作手順

1. デスクトップコンピュータでインタラクティブビデオを再生する際、SVAKOMデバイスと連携させるためのQRコードが表示されます。
2. スマートフォンで、フィールコネクトアプリを開きます。このアプリを使用して、デスクトップコンピュータとSVAKOMデバイスを接続します。
3. フィールコネクトアプリを開いたら、ホーム画面の下部にある[メディア]アイコンをクリックし、[メディアの追加]をクリックします。これにより、新しいメディアを追加する画面が表示されます。
4. スマートフォンを使用して、デスクトップコンピュータのQRコードをスキャンします。QRコードウィンドウを閉じ、デスクトップコンピュータでビデオを再生します。これにより、デスクトップコンピュータとSVAKOMデバイスが連携します。
5. SVAKOMデバイスは、画面上の前戯または挿入に反応するように設計されています。デスクトップコンピュータで再生したインタラクティブビデオコンテンツに合わせて、デバイスが反応します。

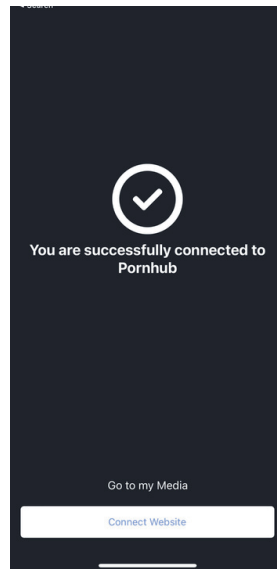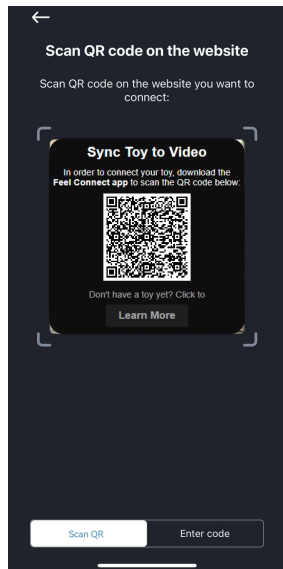

インタラクティブビデオコンテンツは自動的に「メディア」に保存されます。必要に応じて、このライブラリからコンテンツを削除できます。