

SVAKOM



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

SVAKOM Manual	2
Manuel SVAKOM	6
SVAKOM マニュアル	14
Manual de SVAKOM	20
SVAKOM Anleitung	26
Руководство пользователя	32
Manuale SVAKOM	38
SVAKOM 매뉴얼	44
SVAKOM 手册	49

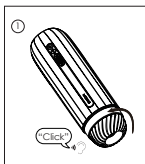
Product Name: HANNES NEO
Made in China



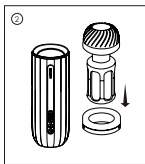
@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa



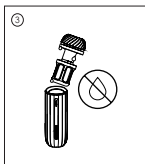
For the full manual, please visit
 Pour le manuel complet, veuillez visiter
 完全マニュアルについては、次の Web サイトをご覧ください
 Para obtener instrucciones detalladas, visite
 Das vollständige Handbuch finden Sie unter
 Больше подробной инструкции Вы можете найти на сайте
 Per il manuale completo, visitare
 전체 설명서를 보려면 다음을 방문하십시오
 如需完整手册，请访问
 www.svakom.com/manual



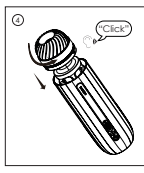
1. Hannes Neo features a detachable sleeve, to remove the sleeve, twist the rim around the head of the sleeve gently until it clicks. 2. Hannes Neo dispose d'un manchon amovible, pour retirer le manchon, tournez doucement le rebord autour de la tête du manchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 3. Hannes Neo のデザインには、取り外し可能な大きめのサックがあります。大きめのサックを取り外すには、カチッと音がするまで、大きめのサックのエッジを軽くなじってください。4. Hannes Neo se caracteriza por la manga desmontable, para quitar la manga, gire el borde director de la cabeza de la manga hasta que escuche un clic. 5. Hannes Neo features a detachable sleeve, um die Hülle zu entfernen, drehe den Rand vorsichtig um den Kopf der Hülle, bis es einrastet. 6. Hannes Neo оснащён съёмным рукавом. Чтобы снять рукав, аккуратно покрутите край головки рукава до щелчка. 7. Hannes Neo è dotato di un manico rimovibile, per rimuovere il manico, ruotare delicatamente il bordo attorno alla testa del manico fino a quando non scatta. 8. Hannes Neo 디자인에는 탈착 가능한 중대 손등이 있습니다. 중대 손등을 떼낼 경우에는 짐작 소리까지 들릴 때까지 중대 손등의 가장자리를 가볍게 돌려줍니다. 9. Hannes Neo has one detachable inner, 如需取出内胆，扭动内胆下方的固定圈，直到听到咔嚓声。



2. Gently detached the sleeve from the inner circle, and then remove the rim from the sleeve. 1. Délicatement détachez le manchon du cercle intérieur, puis retirez le rebord du manchon. 2. 大きめのサックを内輪からそっと離し、大きめのサックからエッジを取り外します。3. Quite suavemente la manga del anillo interior y luego retire el borde de la manga. 4. Löse die Hülle vorsichtig vom inneren und entferne dann der Hülle. 5. аккуратно отсоедините рукав от внутреннего круга, а затем снимите обод с рукава. 6. Staccare delicatamente il manico dal cerchio interno, quindi rimuovere il bordo dal manico. 7. 만약 중대 손등을 다시 삼일해야 할 경우 중대 손등을 완전히 건조시키고 잔류액체가 없는지 확인한 다음, 중대 손등을 다시 탈착하십시오. 8. 如需重新取出内胆，请确保内胆完全干燥，无任何残留液体，然后将内胆重新放入可拆卸固定圈。



3. To reinsert the sleeve, ensure it is completely dry with no remaining liquid present and insert the sleeve back into the detachable rim. 1. Pour réinsérer le manchon, assurez-vous qu'il est complètement sec et qu'il ne reste plus de liquide, puis réinsérez le manchon dans le rebord amovible. 2. 大きめのサックを再挿入するには、大きめのサックが完全に乾燥し、残留液体がないことを確認してから、取り外し可能なエッジに挿入します。3. Para insertar nuevamente la manga, asegúrese de que esté completamente seca sin ningún líquido residual y se inserte nuevamente en el borde desmontable. 4. Um die Hülle wieder einzusetzen, vergewissere dich, dass sie vollständig trocken ist und keine Restflüssigkeit mehr vorhanden ist. Dann setze die Hülle wieder vorsichtig ein. 5. Чтобы снова вставить рукав, убедитесь, что он полностью сухой, без остатков жидкости, и вставьте вилку обратно в съёмный обод. 6. Per reinserire il manico, assicurarsi che sia completamente asciutto e senza residui di liquido. Quindi reinserire il manico nel bordo rimovibile. 7. 만약 중대 손등을 다시 삼일해야 할 경우 중대 손등을 완전히 건조시키고 잔류액체가 없는지 확인한 다음, 중대 손등을 다시 탈착하십시오. 8. 如需重新取出内胆，请确保内胆完全干燥，无任何残留液体，然后将内胆重新放入可拆卸固定圈。



4. Slide the sleeve back into the base, tucking the middle section underneath the inner ring and twist the rim back in place until you hear a click. 1. Faites glisser le manchon dans la base de l'appareil, en rentrant la section centrale sous le cercle intérieur et tournez le rebord en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 2. 大きめのサックを内輪の下に押し込み、カチッと音がするまでエッジを元の位置に戻します。3. Deslice la manga de nuevo a la base, coloque su sección media debajo del anillo interior y gire el borde en su lugar hasta que escuche un clic. 4. Schiebe die Hülle zurück in die Basis, stecke es unter den inneren Ring und drehe bis du ein Klicken hörst. 5. Установите среднюю секцию под внутреннее кольцо, убедитесь, что рукав занял свое гнездо. Закрутите обод на место, пока не услышите щелчок. 6. Far scorrere nuovamente il manico nella base, infilare la sezione centrale sotto l'anello interno e ruotare il bordo in posizione fino a quando non scatta. 7. 중대 손등을 받침판 안으로 다시 밀어 넣고가운데 부분을 안쪽귀 아래로 밀어 넣은 다음 짐작 소리가 날 때까지 가장자리를 원래 위치로 돌려 놓습니다. 8. 将内胆放入主机内部，把内胆的中间部分塞到固定圈下面，把固定圈转回原位位置，直到听到咔嚓声。

EN Disclaimer

The information contained in this manual is provided solely for informational reasons. This manual is regarded to contain accurate and reliable information. However, SVAKOM makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of such information and disclaims all liability for the consequences of such use. SVAKOM maintains the right to make changes to the information included in this document at any time and without notice, including but not limited to specifications and product descriptions.

SVAKOM shall not be liable for any damages, losses, costs, or expenses, direct or indirect, consequential or special, arising out of or in connection with the use of this material or the products described herein.

SVAKOM's products are not intended, authorized, or warranted for use in situations where failure or malfunction could possibly result in personal injury, death, or severe property or environmental damage. SVAKOM makes no representations or warranties about the inclusion and/or use of its goods in such equipment or applications, and thus such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

This document supersedes and replaces all preceding information.

This product is intended for use by adults.

Items included: • Charging Cable • Manual • Fabric Pouch • Hannes Neo

Notes: Before using a new SVAKOM device, please fully charge the device, clean with mild unscented soap before using it on your body. EN

1. Charging



DC charging port

2. Button Guide



ON/OFF

Press & Hold "S" button for 2s.

Switching Modes

Single press the "S" button to cycle between 5 modes. The light behind the "S" button will change color.

Note: When first activating the device, it will enter into standby mode and wait for App connection. For manual control, single press the "S" button and the product will enter into the default thrusting mode.



Heating Function

Long press the "🔥" button to turn on/off the heating function. Please take note that it can take around 10 minutes for Hannes Neo to warm up to 38°C.

Warning! Please ensure that the heating function is switched off once you have finished using it (indicated by the red LED no longer being present). Leaving the heating on could damage the product and/or cause harm.



Intensity Control

Hannes Neo features an intensity slider for easy control. To quickly increase or decrease the intensity, simply adjust the slider towards either the top (marked with 'MIN') to reduce the intensity, or towards the bottom (marked with 'MAX') to increase the intensity.

Note: adjusting the intensity will return you to the default mode.

3. Throbbing Modes

Mode	M1	M2	M3	M4	M5
Graph					

4. Status Display

Activate status	Lasting light
Low battery	Light flashes
charging	Light flashes slowly
Fully-charged	Permanent light

5. App Connection



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide: www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. For long distance and local control download the 'SVAKOM' APP, available on Apple Store and Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

For long distance and local control download the "SVAKOM" APP, available on Apple Store and Google Play Store. To sync with interactive videos and camming websites download the "FeelConnect 3.0" APP, available on Apple Store and Google Play Store. With Bluetooth enabled on your phone/tablet, turn on the device. Open the SVAKOM/Feel connect app, the device should connect automatically. If you have trouble connecting the device, please follow our connection guide: www.connexionseries.com/



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

For detailed instructions, visit:
www.connexionseries.com/

WARNING & QUALITY

Compliance with FCC Regulations:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Please comply with the following before using the product:

Remove sleeve from the device following the provided instructions. Thoroughly clean the sleeve before you use it; wash the sleeve with a mild, unscented soap and then rinse with clean mild water; finally, gently wipe it with a towel or soft cloth.

FCCID:2A74F-SF020A

WARNING!

- Do not use massage oil or hand cream as lubricant
- The use of these types of items can lead to irritation and/or infection.
- Do not use silicon-based lubricant, oils, or lotions as this will damage the product. Including but not limited to, suntan lotion or sunscreen, lip care products, essential oils, coconut oil, and edible oils of all types.
- Anyone under the age of 18 should refrain from using this product.
- After using the heating function please allow the device to complete cool off before removing and cleaning the sleeve. The use of non-water-based lubricant will cause deterioration of the product. Deterioration can provide breeding grounds for harmful bacteria which may lead to irritation/infection when used on the body.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline, or acetone to clean the product. Avoid contact with direct sunlight and long-time exposure to high-temperatures. The product should be stored in a clean and dry place with no contact to products made primarily of plastic.

WARNING! Please read the following safety information carefully before using the product.

- Keep out of reach of small children and minors. Some parts may cause choking.
- Do not use product on damaged skin or anywhere experiencing irritation.

- Avoid sharing the device with others as this could lead to illness and infections.
- Take careful consideration of the materials displayed on the product packaging in order to avoid direct contact with allergies.
- Do not expose the product to extreme temperatures (i.e. freezing/heating).
- Pay close attention to notes of caution and safety to avoid injury. Failure to do so is at your own risk.
- Injury, accidents, or any harm caused from improper usage or failure to observe safety instructions is not the responsibility of SVAKOM.
- Ensure the device and all functions are shut down after you cease usage

Care/storage instructions

- Allow the product to cool off after every use before putting it away.
- Remove sleeve from the device following the provided instructions. Thoroughly clean the sleeve before you use it: wash the sleeve with a mild, unscented soap and then rinse with clean warm water; finally, gently wipe it with a towel or soft cloth.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store this product by itself. Do not store with other products made from various materials.
- Before storing the device ensure that all functions have been turned off and the device is no longer active in any way.

Caution! Do not use this product if you are not of good health. You use this product at your own risk & discretion.

If you experience any discomfort or feel unwell when using this product, cease usage immediately. Be certain to remove any jewelry/piercings on the usage area.
Before using a new SVAKOM product allow the device to fully charge and ensure it has been cleaned thoroughly before using it on your body.

Customer Information

Thank you for choosing to purchase a SVAKOM product. We hope you're ready to enjoy the intense sensations and hours of fun this product is sure to bring you – alone or with a partner[s].

To keep this product for many years to come, we advise that you read all information regarding proper maintenance of the product, and the safety information. Please keep this manual in a safe location for future reference. Do not throw out the product packaging, as this may contain useful information regarding batteries, charging, etc.

Battery Maintenance:

- This product uses rechargeable batteries. When replacing the battery, allow the new battery two or three hours to charge and discharge; to perform at it's maximum potential.
- A battery can be charged or discharged over 100 times before reaching full maturity. After fully charging the battery it should be disconnected from the charger – overcharging can cause a reduction in the overall battery life.
- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.
- If the device is left in a location which is either too hot or too cold there will be a reduction in the overall battery life and the battery capacity. When too hot or too cold, the battery life will be shorter even on a full charge.
- When left idle, a fully charged battery will gradually lose its charge.

Do not puncture or damage the battery. If the battery is damaged, refrain from using the device. Usage of a damaged battery can cause fires and/or cause the device to explode. When replacing the battery, be sure to use a compatible battery. Replacing with an improper battery for the device can lead to malfunction and/or injury/explosion


Note for adapters/chargers included with the product:

The power adapter/charger is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger. Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/charger or individual parts thereof.

Disposal Information:

When discarding packaging, be sure to recycle wherever possible – try to avoid unnecessary disposal of recyclable items. Old devices must be taken to the appropriate collection points according to your local legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (see ) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are marked with the  symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass.
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

Quality

Surpassing standards from Europe and America

Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using environmentally friendly material including TPE and ABS plastics. They are harmless to humans' body.

International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification, and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Product Information

Additional information: The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive: is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

Hannes Neo, declares that this Model is No: SF020A.

Product Name: Hannes Neo, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use Hannes Neo in the environment with the temperature between 0°C and +40°C.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

Meeting European Standards

NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type vibrator "Hannes Neo" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.svakom.com/de/pdf

The frequency band or bands in which the radio equipment vibrator "Hannes Neo" is operated at 2402-2480MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is +2.02dBm.



Dear valued customer,

Thank you for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bringing you intelligent, sleek, luxurious, and elegant lifestyle products!

Once you have registered on our website, you will get the latest updates on our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy great pleasure!

SVAKOM Customer Service



Warranty
Each SVAKOM product comes with a 2-year warranty & 10-year quality guarantee.
If you experience any problems with your product, visit:
www.svakom.com/warranty-claim
There you can enter all the necessary information to claim on your warranty.



WWW.SVAKOM.COM

HELP CENTER

WARRANTY CLAIM

Support: customer-service@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom-usa

© 2023 SVAKOM. All rights reserved.

FR Avertissement

Les informations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement à titre informatif. Ce manuel est considéré comme contenant des informations précises et fiables. Cependant, SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les conséquences d'une telle utilisation. SVAKOM se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations incluses dans ce document à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications et les descriptions de produits. SVAKOM ne sera pas responsable des dommages, pertes, coûts ou dépenses, directs ou indirects, consécutifs ou spéciaux, résultant de ou en relation avec l'utilisation de ce matériel ou des produits décrits dans ce document.

Les produits de SVAKOM ne sont pas destinés, autorisés ou garantis pour une utilisation dans des situations où une défaillance ou un dysfonctionnement pourrait éventuellement entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels ou environnementaux graves. SVAKOM ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'inclusion et/ou l'utilisation de ses produits dans de tels équipements ou applications, et donc cette inclusion et/ou utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur. Ce document annule et remplace toutes les informations précédentes.

Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes.

Articles inclus: • Câble de charge • Manuel • Pochette en tissu • Hannes Neo



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant doux à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

FR

1. Mise en charge



Port de charge CC

2. Guide des commandes



MARCHE/ARRÊT

appuyez et maintenez le bouton « S » pendant 2 s.

Changement de modes

appuyez une fois sur le bouton "S" pour passer d'un mode à l'autre. La lumière derrière le bouton "S" changera de couleur.

Remarque : lors de la première utilisation de l'appareil, il entrera en mode veille et attendra la connexion de l'application. Pour le contrôle manuel, appuyez une fois sur le bouton "S" et l'appareil entrera dans le mode de va-et-viens par défaut.



Fonction chauffante

appuyez longuement sur le bouton « H » pour activer/désactiver la fonction chauffante. Veuillez noter qu'il faut environ 10 minutes pour que Hannes Neo se réchauffe à 38°C.

Attention! Assurez-vous que la fonction chauffante est éteinte une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil (indiqué par la LED rouge n'étant plus présente). Laisser la fonction chauffante allumée pourrait endommager l'appareil et/ou causer des blessures.






Contrôle de l'intensité

Hannes Neo dispose d'un curseur d'intensité pour un contrôle plus facile. Pour ajuster rapidement l'augmentation ou la diminution de l'intensité, ajustez simplement le curseur soit vers le haut (marqué par "MIN") pour réduire l'intensité, soit vers le bas (marqué par "MAX") pour augmenter l'intensité.

Remarque : le réglage de l'intensité vous ramènera au mode par défaut.

3. Modes de pulsations

Mode	M1	M2	M3	M4	M5
Graphique					

4. Affichage d'état

État activé	lumière continue
Batterie faible	lumière clignotante
En Charge	lumière clignotant lentement
Complètement chargé	lumière continue

5. Contrôle par application



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Avec Bluetooth activé sur votre téléphone/tablette, allumez le dispositif. Ouvrez l'application SVAKOM, le dispositif devrait se connecter automatiquement. Si vous avez des problèmes de connexion avec le dispositif, veuillez suivre notre guide de www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. Pour un contrôle à distance et local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'App Store et Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Avec Bluetooth activé sur votre téléphone/tablette, allumez le dispositif. Ouvrez l'application SVAKOM, le dispositif devrait se connecter automatiquement. Si vous avez des problèmes de connexion avec le dispositif, veuillez suivre notre guide de connexion www.connexionseries.com/. Pour un contrôle à distance et local, téléchargez l'application "SVAKOM", disponible sur l'App Store et Google Play Store. Pour synchroniser avec des vidéos interactives et des sites de comming, téléchargez l'application "FeelConnect 3.0", disponible sur l'App Store et Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

Pour des instructions détaillées, visitez:
www.connexionseries.com/

Qualité et Informations

Commission fédérale des communications:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans quelconque installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour être assisté.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FCCID:2A74F-SF020A

Attention!

1. Veuillez respecter les points suivants avant d'utiliser le produit :

- Nettoyez soigneusement le produit avant de l'utiliser : à l'aide d'eau tiède et d'un petit tampon de coton, rincez délicatement la buse avec un savon doux et non parfumé. Lors du nettoyage du produit, assurez-vous que le tampon de coton n'entre pas en contact direct avec le tambour à piston (situé à l'arrière de la buse). Séchez délicatement avec un petit chiffon propre.

2. Pendant l'utilisation :

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone, cela pourrait endommager le produit.
- Après avoir utilisé la fonction chauffante, veuillez laisser l'appareil refroidir complètement avant de retirer et de nettoyer le manchon

Rappel : N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le produit. Éviter le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec sans contact avec des produits principalement en plastique.

Informations Client

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit SVAKOM. Nous espérons que vous êtes prêt à profiter des sensations intenses et des heures de plaisir que ce produit vous apportera, seul ou avec un ou plusieurs partenaires.

Pour conserver ce produit le plus longtemps possible, nous vous conseillons de lire toutes les informations concernant le bon entretien du produit et les informations de sécurité. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer à l'avenir. Ne jetez pas l'emballage du produit, car il peut contenir des informations utiles concernant les batteries, la charge, etc.

Informations de sécurité

- Tenir hors de portée des jeunes enfants et des mineurs. Certaines pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit sur une peau endommagée ou sur un endroit irrité.

- Ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes pour éviter toute maladie ou infection.
- Faites attention aux matériaux listés sur l'emballage du produit afin d'éviter le déclenchement d'éventuelles allergies.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes (gel/chaleur).
- Portez une attention particulière aux consignes de sécurité pour éviter tout accident. Ignorer ces consignes est à vos risques et périls.
- Les blessures, accidents ou dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité ne relèvent pas de la responsabilité de SVAKOM.
- Assurez-vous que l'appareil et toutes les fonctions sont éteintes après avoir cessé de l'utiliser.

Instructions d'entretien

- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Retirez la manche de l'appareil en suivant les instructions fournies. Nettoyez soigneusement la manche avant de l'utiliser ; lavez-la avec un savon doux et sans parfum, puis rincez à l'eau chaude propre ; enfin, essuyez-la délicatement avec une serviette ou un chiffon doux.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les batteries et le moteur. Évitez l'exposition directe au soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, stockez ce produit seul. Ne pas stocker avec d'autres produits fabriqués à partir de divers matériaux.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous que toutes les fonctions ont été désactivées et que l'appareil n'est plus actif d'aucune façon.

Remarque: n'utilisez pas ce produit si vous n'êtes pas en bonne santé.

Si vous ressentez une gêne ou ne vous sentez pas bien lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser. Assurez-vous d'enlever tous les bijoux/piercings sur la zone d'utilisation.

Remarque: Avant d'utiliser un nouveau produit SVAKOM, laissez l'appareil se charger complètement et assurez-vous qu'il a été soigneusement nettoyé avant de l'utiliser sur votre corps.

Entretien de la batterie :

- Ce produit utilise des piles rechargeables. Lors du remplacement de la batterie, laissez à la nouvelle batterie deux ou trois heures pour se charger et se décharger afin qu'elle puisse fonctionner à son potentiel maximum.
- Une batterie peut être chargée ou déchargée plus de 100 fois avant d'atteindre sa pleine maturité. Après avoir complètement chargé la batterie, elle doit être déconnectée du chargeur - une surcharge peut entraîner une réduction de la durée de vie globale de la batterie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée perdra progressivement sa charge.
- Si l'appareil est laissé dans un endroit trop chaud ou trop froid, la durée de vie globale et la capacité de la batterie seront réduites. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, la durée de vie de la batterie sera plus courte, même avec une charge complète.

Avertissement

Ne pas percer ou endommager la batterie. Si la batterie est endommagée, évitez d'utiliser l'appareil. L'utilisation d'une batterie endommagée peut provoquer des incendies et/ou faire exploser l'appareil.

Remarque concernant les adaptateurs/chargeurs inclus avec le produit :

L'adaptateur secteur/le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable ou qu'elles aient été instruites sur la bonne utilisation de l'adaptateur secteur / chargeur. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'adaptateur d'alimentation/le chargeur ou des pièces individuelles de celui-ci.

Informations sur la disposition du produit :

Veillez vous abstenir de jeter les matériaux d'emballage ou les anciens appareils lorsque cela n'est pas nécessaire. Si possible, recyclez-les. Les anciens appareils doivent être déposés dans les points de collecte appropriés conformément à votre législation locale et aux directives 2012/19/CE et 2006/66/CE.

Le symbole d'une poubelle barrée (♻️) indique que ce produit doit être déposé dans un point de collecte de déchets électroniques afin que le produit puisse être recyclé de manière optimale.

Les piles ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de restituer les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou les lieux de vente de piles. Les piles qui contiennent des substances nocives sont marquées du symbole « ⚠️ » et de l'un des symboles chimiques suivants :

- Pb = la batterie contient plus de 0,004% de plomb,
- Cd = la batterie contient plus de 0,002% de cadmium ou
- Hg = La batterie contient plus de 0,0005% de mercure.

Les batteries au lithium et les blocs-batteries ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils ont été déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de batteries doivent être isolés à l'aide de ruban adhésif avant le retour des batteries.

Qualité

Surpassement des normes Européennes et d'Amérique

Sécurité des matériaux

Tous les produits SVAKOM sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, notamment du TPE et du plastique ABS. Ils sont sans danger pour le corps humain.

Certification internationale

Les produits SVAKOM ont passé la certification EU ROHS et sont conformes à la directive européenne CE et à la directive DEEE. Les produits SVAKOM sont « verts » et répondent aux normes officielles de sécurité et de protection de l'environnement émises par les agences en Europe et en Amérique du Nord.



Informations supplémentaires : La directive CE de l'UE et la directive DEEE sont appelées « directives jumelles pour la protection de l'environnement » ou « doubles directives vertes » et sont utilisées pour restreindre l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électroniques, notamment le plomb, le cadmium et le mercure. ROHS signifie « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses » ; et DEEE signifie « Déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les produits qui répondent aux normes définies dans ces deux directives peuvent être annoncés comme des « produits verts ».

Directive CE de l'UE : est le nom collectif d'une série de normes de produits émises par l'Union Européenne ; les entreprises conformes à la norme peuvent demander la marque de certification CE sur leurs produits et leur étiquetage. Les produits SVAKOM répondent aux normes fixées par ces directives et sont autorisés à utiliser la marque identifiant que les produits sont conformes à toutes les exigences de l'UE.

Hannes Neo déclare le modèle n° : SF020A.

Nom du produit : Hannes Neo est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/EU. Conformément à l'article 10(2) et à l'article 10(10), ce produit peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

Utilisez Hannes Neo dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et +40°C.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre batterie du type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB2.0.

DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.

Normes européennes

REMARQUE

Par la présente, SVAKOM déclare que l'équipement électronique de type Masturbateur "Hannes Neo" est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site à l'adresse internet suivante : www.svakom.com/de/pdf

La ou les bandes de fréquences dans lesquelles le Masturbateur "Hannes Neo" fonctionne sont de 2402-2480MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de +2,02dBm.



Très cher client,

Merci d'avoir choisi SVAKOM !

Nous nous engageons à vous proposer des produits de style de vie intelligents, chics, luxueux et élégants !

Une fois inscrit sur notre site web, vous recevrez les dernières mises à jour sur nos nouveaux produits avec toujours plus de façons créatives de se faire plaisir.

Profitez bien!



Garantie
Chaque produit SVAKOM est livré avec une garantie de 2 an et une garantie de qualité de 10 ans.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, visitez : www.svakom.com/warranty-claim
Sur ce lien, vous pourrez entrer toutes les informations nécessaires pour réclamer votre garantie.



Service client SVAKOM

WWW.SVAKOM.COM

CENTRE D'AIDE

DEMANDE DE GARANTIE

Assistance : customer-service@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

© 2023 SVAKOM. Tous droits réservés.

JP 免責宣言

この説明書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としています。この説明書には、正確で信頼できる情報が含まれていると考えられます。ただし、SVAKOMは、これらの情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証もいたしません。また、これらの情報を使用した場合の結果についても責任を負いません。SVAKOMは、予告なしに、本書の仕様および製品の説明を含むものがこれらに限定されない情報を、いつでも変更する権利を有します。

SVAKOMは、本資料または本書に記載された製品の使用から生じた、またはそれに関連して生じたいかなる損害、損失、コスト、費用についても、直接的または間接的に、またそれに伴って生じたか特別なものであるかを問わず、一切の責任を負いません。

SVAKOM 製品の使用目的には、無効または故障によって人身傷害、死亡、重大な財産上または環境上の損害が発生する可能性があるものは含まれておらず、SVAKOMはこれについていかなる許可も保証もしていません。SVAKOMは、そのような装置またはアプリケーションへの製品の組み込みおよび/または使用について、いかなる表明または保証もしません。したがって、そのような組み込みおよび/または使用のリスクはお客様自身の責任で負うものとします。

本書は、これまでの情報をすべて置き換えています。

本製品は大人用に設計されています。

同梱物： ● 充電ケーブル ● 取扱説明書 ● 収納袋 ● Hannes Neo



ご注意

SVAKOM 製品を使用する前に、まず本体をフル充電し、無味無添加のせっけんを本体をきれいにしてください。

JP

1. 充電



DC 充電ポート

2. 各部の名称



オン / オフ

「S」ボタンを2秒間押し続けます

モードの変更

「S」ボタンをクリックすると、5つのモードを切り替えます。
「S」ボタンの後ろのライトが変色します。

注意事項： 最初のアクティビ化では、デバイスはスタンバイモードになり、アプリケーションとの接続を待機します。手動操作の場合は、「S」ボタンをクリックして、製品がデフォルトのプラグモードに入ります。



加熱機能

「H」ボタンを長押しすると、加熱機能のオン / オフを切り替えます。
注意するのは、Hannes Neo が °C に温めるまでに約 10 分間かかります。

警告！製品のご利用が終わったら、必ず加熱機能をオフにしてください（赤色の LED ライトが消灯すると、加熱機能がオフになっていることを示します）。加熱をオフにしないと、製品に損傷を与える可能性があります。



強さの調節

Hannes Neo 設計には、調節しやすい強度スライダーがあります。
強さをすばやく調整（増減）するには、スライダーを上部（MIN とラベル付け）にいくと弱くなり、下部（MAX とラベル付け）にいくと強くなります。

注意事項：強さを調節すると、製品が既定のデフォルトモードに戻ります。

3. ピストンモード

モード	M1	M2	M3	M4	M5
グラフ					

4. 状態の表示

作業状態	点灯を続けます
低電力	ライトが連続して点滅します
充電状態	ライトがゆっくりと点滅します
フル充電	点灯を続けます

5. APP 制御について



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

電話/タブレットで Bluetooth を有効にした状態で、デバイスをオンにしてください。SVAKOM アプリを開くと、デバイスが自動的に接続されます。デバイスの接続に問題がある場合は、接続ガイド www.svakomseries.com/pages/svakom-app-guide に従ってください。長距離およびローカルコントロールには、「SVAKOM」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

電話/タブレットで Bluetooth を有効にした状態で、デバイスをオンにしてください。SVAKOM アプリを開くと、デバイスが自動的に接続されます。デバイスの接続に問題がある場合は、接続ガイド www.connexionseries.com/ に従ってください。長距離およびローカルコントロールには、「SVAKOM」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。インタラクティブビデオやキャミングウェブサイトと同期するには、「FeelConnect 3.0」アプリをダウンロードしてください。Apple Store と Google Play ストアで入手可能です。



Open your phone camera and scan the QR code for our latest
APP Update or visit:
www.svakom.com/connexion-series

詳しくは：
www.connexionseries.com/
をチェック。

警告と品質

FCC 注意事項:

本装置は、FCC 規制第 15 部の要件に準拠しています。動作は、次の 2 つの条件を満たす必要があります。(1) 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならないこと。(2) 本装置は、予期せぬ動作を生じさせる可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れなければならないこと。コンプライアンス責任者の明示的な承認を得ていない変更または修正は、装置を操作するためのユーザーの許可を無効にする場合があります。

ご注意: 本装置は、FCC 規則の第 15 部に規定されているクラス B デジタル装置の制限条件を満たしていることが、試験により確認されています。これらの制限は、家庭環境における有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射するため、取扱説明書に準拠して設置や使用を行わない場合、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に悪影響に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源のオン・オフで判断できる）は、ユーザーは、次のいずれかまたは複数の手段で干渉を修正してください。

- 受信アンテナの向きを調整するか、位置を変更します。
- 装置と受信機の間の距離を長くします。
- 装置が接続されているコンセントは、受信機が接続されているコンセントとは別のラインにあります。
- 販売店または経験豊富なラジオ・テレビ技術者にご相談ください。

本装置は、一般的な無線周波数暴露要件を満たすことが評価されています。本装置は、携帯可能な暴露条件で制限なく使用することができます。

FCCID:2A74F-SF020A

警告!

1. 本製品をご使用になる前に、次のことを守ってください:

- ご使用前に本製品をよくお手入れしてください。刺激の少ない石鹸でその場所を洗い、清潔に保ちます。45°C/113°F 未満の温水ですすぎ、最後にタオルまたは柔らかい布で拭き取ります。

2. 使用中:

- 潤滑油としてマッサージオイルやハンドクリームを使用しないでください。
- シリコン系洗剤は使用しないでください。製品に損傷を与える可能性があります。
- 加熱機能の使用が終わった後、デバイスを完全に冷却するまでお待ちください。その後、大きめのサックを取り外して清潔にします。

注意喚起: アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗剤は、製品の洗浄に使用しないでください。直射日光や長時間の高湿にさらされることは避けてください。本製品は、清潔で乾燥した場所に保管し、プラスチックを主成分とする製品と接触させないようにしてください。

お客様情報

この度は SVAKOM 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お一人でも、パートナーと一緒に使っても、いつでも楽しくお使いいただけます。

本製品を常に最適な性能に維持するために、本製品の適切なメンテナンスおよび安全性に関するすべての情報をお読みになることをお勧めします。この取扱説明書は、いつも読めるように大切に保管してください。製品パッケージには、バッテリーや充電などに関する有用な情報が記載されている場合がありますので、廃棄しないでください。

安全性情報

- 子どもや未成年者の手の届かないところに置いてください。部品によっては、窒息の原因となることがあります。
- 本製品は、損傷した皮膚や刺激のある場所では使用しないでください。
- 本装置を他人と共有しないでください。病気や感染の原因になるおそれがあります。
- 製品パッケージに記載されている素材は、直接の接触によるアレルギーの発生を避けるために慎重に考慮してください。
- 製品を極端な温度（冷凍/高温など）にさらさないでください。
- けがをしないよう、特に注意事項や安全上の注意事項に留意してください。違反した場合には、自分でリスクを負担してください。
- SVAKOM は、不適切な使用や安全に関する注意事項の不履行に起因する傷害、事故、いかなる損害については一切責任を負いません。
- 製品のご使用が終わったら、必ずデバイスすべての機能をオフにしてください。

保管 / 手入れ説明

- ・毎回使用した後、製品を完全に冷やしてから保管してください。
- ・提供された指示に従ってデバイスからスリーブを取り外します。使用する前に、スリーブを十分にきれいにします：軽い歯磨料の石鹸でスリーブを洗い、清潔な温水で洗い流し、最後にタオルや柔らかい布で優しく拭き取ります。
- ・本製品は清潔で涼しく乾燥した場所に保管してください。湿気は、バッテリーとモーターに損傷を与える可能性があります。直射日光を避けてください。
- ・化学反応を防ぐため、本製品は隔離保管してください。様々な素材で作られた他の製品と一緒に保管しないでください。
- ・デバイスを保管する前に、すべての機能がオフになっていることを確保し、デバイスがどのような方法でも起動しないことを確認します。

ご注意：体調のすぐれない方は、本製品を使用しないでください。本製品の使用は、お客様の責任において行われるものとします。

警告！本製品の使用中に違和感や不快感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。使用箇所のジュエリー/ピアスなどのアクセサリーは必ず取り外してください。

ご注意：新しいSVAKOM製品を使用する前に、装置を満充電し、十分に洗浄したことを確認してから身体に使用してください。

バッテリーのメンテナンス：

- ・本製品は充電式バッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、最大限の能力を発揮するように、新しいバッテリーの充電と放電に2〜3時間かかります。
- ・バッテリーは寿命に達するまで、100回以上放電が可能です。バッテリーが満充電になったら、充電器から取り外してください。過充電になると、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・長い間使用しない場合、満充電状態のバッテリーの電力が徐々に失われていきます。
- ・装置が過熱または過冷却の場所に置かれると、バッテリーの寿命とバッテリー容量の両方とも低下します。過熱や過冷却になると、満充電しても電池の寿命が短くなります。

バッテリー警告！


バッテリーに穴を開けたり、損傷を与えたりしないでください。バッテリーが破損している場合は、装置を使用しないでください。破損したバッテリーを使用すると、火災や装置の爆発の原因となります。


製品に付属するアダプター/充電器に関する注意事項：

電源アダプター/充電器は、身体的、感覚的、精神的な能力の低い人（子供を含む）、経験や知識が乏しい人が使用することを意図していません。ただし、監督者が指導している場合、または電源アダプター/充電器の適切な使用方法を指示されている場合は、この限りではありません。子供たちが電源アダプター/充電器やその他の部品をいじらないように監視する必要があります。

廃棄情報：

不要な梱包材や使用済みの装置を捨ててください。可能な場合には、リサイクルしてください。使用済みの装置は、地域の規制、2012/19/ECおよび2006/66/EC指令に従って、適切な回収場所に輸送する必要があります。

ゴミ箱に表示されている十字の（）マークは、最適なリサイクルのために、製品を電子廃棄物収集場所に輸送して廃棄する必要があることを示しています。

バッテリーは、家庭ごみとして扱われません。消費者として、使用済みバッテリーを引き渡すことが法的に義務付けられています。使用済みバッテリーは、公共の回収場所またはバッテリー販売場所にお届けできます。また、ご使用後に、該当する種類のバッテリーを無料で返却することもできます。有害物質を含有しているバッテリーには、「」記号と次の化学記号のいずれかが表示されます。

- ・Pb=バッテリーに含有される鉛が0.004%以上（質量%）。
- ・Cd=バッテリーに含有されるカドミウムが0.002%以上（質量%）。
- ・Hg=バッテリーに含有される水銀が0.0005%以上（質量%）。

すべてのシステムのリチウムバッテリーとバッテリーパックは、完全に放電されるまで回収場に輸送されません。放電が不完全な場合の短絡を防止するために、バッテリーを返送する前に、バッテリーの両極を粘着テープなどで絶縁してください。

品質

欧州・米国規格をクリア

材料安全性

すべてのSVAKOM製品はTPEおよびABSプラスチックなどの環境に優しい材料を使用しています。人体には無害です。

国際認証

SVAKOM製品は、EUのROHS認証を取得しており、EUのCE指令およびWEEE指令に準拠しています。SVAKOM製品は、ヨーロッパおよび北米の機関が発行する公式の安全基準および環境基準に準拠している「グリーン」製品です。



追加情報：EUのCE指令及びWEEE指令は、「環境保護二重指令」あるいは「二重グリーン指令」と呼ばれ、鉛、カドミウム、水銀などの電子製品に含まれる有害物質を規制するために使用されています。ROHSは「有害物質規制指令」、WEEEは「廃棄電子・電気装置」を示します。この2つの指令に定められた基準を満たした製品は、「グリーン製品」として宣伝することができます。

EUのCE指令：EUが公布した一連の製品規格の総称で、この規格を満たす企業はその製品とラベルにCE認証マークを申請することができます。SVAKOMの製品は、これらの指令に規定された基準を超えて、製品がEUのすべての要件を満たしていることを識別するためにこのマークの使用を許可されています。

Hannes Neoが発売した製品型番は次のとおりです：SF020A,

製品名：Hannes Neoは、EU指令2014/53/EUの基本要件およびその他の関連規定に準拠しています。本製品は、第10条（2）及び第10条（10）に基づき、全てのEU加盟国での使用が認められています。

Hannes Neoは、0°C〜+40°Cの雰囲気で使用されます。

間違った種類のバッテリーに交換すると、爆発の危険があります。使用済みバッテリーは、説明書に従って廃棄してください。本製品は、USB2.0バージョンのUSBインターフェイスにのみ接続可能です。

SAR: 装置は、体から5mm離れた場所で使用する場合、無線周波数の技術仕様で準拠しています。

欧州規格に準拠

通知

SVAKOMは、マスターベータ「Hannes Neo」が無線装置であり、2014/53/EU指令に準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言の全文は、次のURLでご覧いただけます：
www.svakom.com/de/pdf

マスターベータ「Hannes Neo」の動作周波数帯域は2402-2480MHzであり、この周波数帯域で発信される最大送信電力は+2.02dBmです。



お客様の皆様:

この度は、SVAKOM をご利用いただきありがとうございます。

私たちは、インテリジェントで洗練された、豪華でエレガントなライフスタイル製品を提供することに専念しています!

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

当社のウェブサイトに登録すると、当社の革新的な製品や、クリエイティブな遊び方に関する最新情報をお届けします。ご利用をお楽しみください。

SVAKOM カスタマーサービス



保証
当社は、お客様に対して、本件商品が、当社から最初に購入された日から2年間、通常の消費者の使用状況において、資材及び仕上りの瑕疵がないことを保証します。
10年間修理費が無料となる延長保証サービスをつけることができます。
www.svakom.com/warranty-claim
必要な情報を登録すれば、保証を適用します



WWW.SVAKOM.COM

ヘルプセンター

保証の申請

サポート: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakom_jp



SVAKOM Official



@svakomjp

© 2023 SVAKOM. 著作権所有。

ES

Deslinde de responsabilidad

La información contenida en este manual se proporciona únicamente con fines informativos. Se considera que este manual contiene información precisa y confiable. Sin embargo, SVAKOM no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud o integridad de dicha información y se exime de toda responsabilidad por las consecuencias de dicho uso. SVAKOM se reserva el derecho de realizar cambios en la información incluida en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, incluidas, entre otras, las especificaciones y descripciones de los productos.

SVAKOM no será responsable de ningún daño, pérdida, costo o gasto, directo o indirecto, consecuente o especial, que surja o esté relacionado con el uso de este material o los productos aquí descritos. Los productos de SVAKOM no están destinados, autorizados ni garantizados para su uso en situaciones en las que la falla o el mal funcionamiento podrían provocar lesiones personales, la muerte o daños graves a la propiedad o al medio ambiente. SVAKOM no se responsabiliza ni garantiza la inclusión y/o el uso de sus productos en dichos equipos o aplicaciones y, por lo tanto, dicha inclusión y/o uso corren por cuenta y riesgo del cliente.

Este documento sustituye y reemplaza toda la información anterior.

Este producto está destinado a ser utilizado por adultos.

Items Included: • Charging Cable • Manual • Fabric Pouch • Hannes Neo



Notas:

Antes de usar el anillo vibrador de SVAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

ES

1. Cargando



Puerto de carga de CC

2. Guía de los botones



ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Mantenga presionado el botón "S" durante 2.0 s.

Cambio de modos

Presione una vez el botón "S" para cambiar entre los 5 modos. La luz detrás del botón "S" cambiará de color.

Nota: Al activar el dispositivo por primera vez, entrará en modo de espera para realizar la conexión de App. Para el control manual, presione una vez el botón "S" y el producto entrará en el modo de empuje predeterminado.



Función de calentamiento

Presione prolongadamente el botón "H" para habilitar/deshabilitar la función de calentamiento. Tenga en cuenta que Hannes Neo puede tardar unos 10 minutos para calentarse hasta 3°C.

¡Advertencia! Una vez terminada la operación, asegúrese de deshabilitar la función de calentamiento (la deshabilitación se indica por el LED rojo). El calentamiento al salir puede dañar el producto y/o causar daños.







Control de intensidad

Hannes Neo se caracteriza por el control deslizante de intensidad, fácil de operar. Para aumentar o reducir rápidamente la intensidad, simplemente ajuste el control deslizante hacia arriba (con el marcado "MIN") para reducir la intensidad o hacia abajo (con el marcado "MAX") para aumentar la intensidad.

Nota: El ajuste de intensidad te devolverá al modo predeterminado.

3. Modos de latido

Modo	M1	M2	M3	M4	M5
Gráfico					

4. Indicación de estado

Activado	Luz permanece
Batería baja	Luz parpadea
Cargando	Luz parpadea lentamente
Carga completada	Luz permanece

5. Control de aplicaciones



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Con Bluetooth habilitado en su teléfono/tableta, encienda el dispositivo. Abra la aplicación SVAKOM, el dispositivo debería conectarse automáticamente. Si tiene problemas para conectar el dispositivo, siga nuestra guía de conexión en www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. Para control a larga distancia y local, descargue la aplicación "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Con Bluetooth habilitado en su teléfono/tableta, encienda el dispositivo. Abra la aplicación SVAKOM, el dispositivo debería conectarse automáticamente. Si tiene problemas para conectar el dispositivo, siga nuestra guía de conexión en www.connexionseries.com/. Para control a larga distancia y local, descargue la aplicación "SVAKOM", disponible en Apple Store y Google Play Store. Para sincronizarse con videos interactivos y sitios web de cámaras, descargue la aplicación "FeelConnect 3.0.", disponible en Apple Store y Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

Para obtener instrucciones detalladas, visite :
www.connexionseries.com/

Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Re-orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto de radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición general de radiofrecuencia. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición remota sin restricciones.

FCCID:2A74F-SF020A

¡Advertencia!

1. Por favor, cumpla con lo siguiente antes de usar el producto:

Limpie a fondo el producto antes de usarlo: Lave el dispositivo con un jabón suave sin fragancia, luego enjuague con agua limpia y tibia a menos de 45 °C/113 °F grados; Finalmente, séquelo suavemente con una toalla o un paño.

2. Durante el uso:

No use aceite de masaje ni crema de manos como lubricante.
No utilice lubricante a base de silicona, ya que esto podría dañar el producto.

Antes de quitar y limpiar la manga, permita que el dispositivo se enfríe después de deshabilitar la función de calentamiento.

Recordatorio: No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, gasolina o acetona para limpiar el producto. Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición a largo plazo a altas temperaturas. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco sin contacto con productos hechos principalmente de plástico.

Información al cliente

Gracias por elegir y confiar en SVAKOM. Esperamos que esté preparado para disfrutar de unas sensaciones intensas y de diversión, ya esté solo o acompañado (s).

Para mantener este producto durante años, le recomendamos que lea toda la información sobre el mantenimiento adecuado del producto y la información de seguridad. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias. No tire el embalaje del producto, ya que esto puede contener información útil sobre la batería, la carga, etc.

Información de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el envasado del producto para evitar alergias.

- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.
- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños y menores. Algunas partes podrían causar asfixia.
- No utilice el producto sobre piel dañada o en ningún lugar que experimente irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otras personas, ya que esto podría llevar a enfermedades y/o infecciones.
- Lea y entienda cuidadosamente los materiales que se muestran en el emvasado del producto para evitar alergias.
- No exponga el producto a temperaturas extremas (es decir, congelación / calor).
- Preste mucha atención a las notas de precaución y seguridad para evitar lesiones.
- Lesiones, accidentes, o cualquier daño causado por el uso inadecuado o la incapacidad de observar las instrucciones de seguridad no es responsabilidad de SVAKOM.
- Terminado el uso, asegúrese de apagar el dispositivo y deshabilitar todas las funciones.

Instrucciones de cuidado

- Después de cada uso, deje que el producto se enfríe antes de guardarlo.
- Limpie la funda del producto de acuerdo a las instrucciones proporcionadas. Limpia minuciosamente la funda antes de usarlo: lávala con un jabón suave e inodoro y luego enjuágala con agua tibia limpia; por último, sécala suavemente con una toalla o paño suave.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad podría dañar la batería y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para prevenir reacciones químicas, almacene este producto por sí mismo. No almacene con otros productos hechos de diferentes materiales.
- Antes de almacenar el dispositivo, asegúrese de que todas las funciones se hayan deshabilitado y que el dispositivo ya no esté activo de ninguna manera.

Nota: No utilice este producto si su salud es frágil. Usted utiliza este producto a su propio riesgo y discreción.

Si experimenta alguna incomodidad o se siente mal a la hora de utilizar este producto, deje de usarlo de inmediato. Asegúrese de eliminar cualquier joyería / piercings en el área de uso.

NOTA: Antes de usar un nuevo producto SVAKOM, permita que el dispositivo se cargue completamente y asegúrese de que se haya limpiado a fondo antes de su uso.

Mantenimiento de la batería:

- Este producto utiliza baterías recargables. Al reemplazar la batería, permita que la batería nueva se cargue y descargue durante dos o tres horas; para realizar en su máximo potencial.
- Se puede cargar o descargar una batería durante 100 veces antes de alcanzar la madurez completa. Después de cargar completamente la batería, recomendamos desconectar el cargador; la sobrecarga puede causar una reducción en la vida útil general de la batería.
- Cuando se deja inactivo, una batería completamente cargada perderá gradualmente su carga.
- Si el dispositivo se deja en una ubicación, ya sea demasiado caliente o demasiado frío, habrá una reducción en la vida útil general de la batería y la capacidad de la batería. Cuando demasiado caliente o demasiado frío, la duración de la batería será más corta incluso en una carga completa.

¡Advertencia de la batería!

No pinchar ni dañar la batería. Si la batería está dañada, absténgase de usar el dispositivo. El uso de una batería de daño puede causar incendios y / o hacer que el dispositivo explote.


Nota para adaptadores / cargadores incluidos con el producto:

El adaptador / cargador de alimentación no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o aquellos que carecen de experiencia y / o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable o que hayan sido instruidos en el adecuado uso del adaptador / cargador de alimentación. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el adaptador / cargador de alimentación o sus partes individuales.

Información de eliminación:

Por favor, absténgase de descartar material de embalaje o dispositivos antiguos en zonas no adecuadas. Si es posible, reciclar los elementos. Los dispositivos antiguos deben llevarse a los puntos de recolección adecuados de acuerdo con su legislación local y directivas 2012/19 / CE y 2006/66 / CE.

El símbolo del bote de basura  muestra que este producto debe llevarse a un punto de recolección de residuos electrónicos para su eliminación para que pueda reciclarse de manera óptima.

Las baterías no pertenecen a la categoría de residuos domésticos. Como consumidor, usted está bajo la obligación legal de reciclar las baterías usadas. Puede hacer esto en los puntos de recogida pública o en lugares donde se venden baterías. Las baterías que contienen sustancias nocivas están marcadas con el  símbolo y uno de los siguientes símbolos químicos:

- PB = la batería contiene más de 0.004 por ciento de plomo por masa.
- CD = la batería contiene más de 0.002 por ciento de cadmio por masa
- HG = la batería contiene más de 0,0005 por ciento de mercurio por masa.

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas solo se pueden entregar en los puntos de recolección si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos en estos tipos de baterías deben estar aislados utilizando una sustancia, como la cinta adhesiva antes de que se devuelvan las baterías.

Calidad

Superando los estándares de Europa y América

Seguridad material

Todos los productos SVAKOM están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente, incluyendo TPE y plásticos ABS. Son inofensivos para el cuerpo humano.

Certificación internacional

Los productos de SVAKOM han pasado la certificación de la UE RoHS y cumplen con la Directiva de la UE CE y la Directiva WEEE. Los productos SVAKOM son "verde" que cumplen con la norma oficial de seguridad y protección del medio ambiente emitida por agencias en Europa y América del Norte.



Información adicional: la directiva de la UE CE y la Directiva de la OMEE se denominan las "Directivas gemelas para la protección del medio ambiente" o "Directivas de doble verde" y se utilizan para restringir sustancias peligrosas en productos electrónicos, incluyendo plomo, cadmio y mercurio. RoHS significa "restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas". Y WEEE significa "equipo eléctrico y electrónico". Los productos que cumplen con los estándares establecidos en la puta en estas dos directivas se pueden anunciar como "productos ecológicos".

Directiva de la UE CE: es el nombre colectivo de una serie de estándares de productos emitidos por la Unión Europea. Las empresas que cumplen con el estándar pueden solicitar la marca de certificación CE en sus productos y etiquetado. Los productos SVAKOM superan los estándares establecidos por estas directivas y están autorizados a utilizar la marca que identifica que los productos cumplen con todos los requisitos de la UE.

Hannes Neo declara que este modelo NO: SF020A.

Nombre del producto: Hannes Neo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. De conformidad con el Artículo 10 (2) y el Artículo 10 (10), este producto se puede utilizar en todos los Estados miembros de la UE.

Use Hannes Neo en un entorno con una temperatura entre 0°C and +40°C.

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando el dispositivo utilizado a 5 mm de su cuerpo.

Superando la norma europea

AVISO

Por la presente, Svakom declara que el Masturbador de tipo de equipo de radio "Hannes Neo" cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en el Siguiendo la dirección de Internet: www.svakom.com/de/pdf

La banda de frecuencia o las bandas en las que el masturbador del equipo de radio "Hannes Neo " se opera en 2402-2480MHz y la potencia de transmisión máxima emitida en la banda de frecuencia o las bandas es +2.02dBm.



Querido Cliente ,

¡Gracias por elegir SVAKOM!

¡Nos dedicamos a ofrecerle productos de estilo de vida inteligente, moderno, lujoso y elegante!

Una vez que se haya registrado en nuestro sitio web, obtendrá las últimas actualizaciones de nuestros productos innovadores con formas creativas de jugar.

¡Disfruta de un gran placer!

Atención al cliente de SVAKOM



Garantía
CON SU PRODUCTO REGISTRADO EN LÍNEA, ENTRARÁ EN VIGOR LA GARANTÍA DE 2 AÑO / GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS CUBRIENDO TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, visite el sitio web: www.svakom.com/warranty-claim
Donde puede ingresar toda la información necesaria para reclamar su garantía.



WWW.SVAKOM.COM

➤ [CENTRO DE AYUDA](#)

➤ [CENTRO DE AYUDA](#)

Soporte: cliente-service@svakom.com



[@svakomusa](#)



[@svakom_es](#)



[SVAKOM Official](#)



[@svakom_usa](#)

© 2023 SVAKOM. Reservados todos los derechos.

DE Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Handbuch genaue und zuverlässige Informationen enthält. SVAKOM gibt jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jede Haftung für die Folgen einer solchen Verwendung ab. SVAKOM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen und Produktbeschreibungen.

SVAKOM haftet nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, direkt oder indirekt, Folge- oder Sonderschäden, die sich aus oder in Verbindung mit der Verwendung des Produkts oder der hier beschriebenen Materialien ergeben. Die Produkte von SVAKOM sind nicht für den Einsatz in Situationen bestimmt, autorisiert oder garantiert, in denen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion möglicherweise zu Personenschäden, Tod oder schweren Sach- oder Umweltschäden führen kann. SVAKOM gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Verwendung des Produkts in solchen Geräten oder Situation ab, und daher erfolgt diese Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Informationen.

Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt.

Enthaltene Artikel: • Ladekabel • Anleitung • Stofftasche • Hannes Neo



Hinweis: Bevor Sie ein neues SVAKOM-Gerät am Körper verwenden, laden Sie das Gerät bitte vollständig auf und reinigen Sie es mit milder, unparfumierter Seife.

DE

1. Laden



DC-Ladeanschluss

2. Tastenführung



Ein/Aus

Halte die „S“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Umschalten zwischen den Modi

Drücke einmal die „S“-Taste, um zwischen den 5 Modi zu wechseln. Das Licht hinter der „S“-Taste ändert die Farbe.

Hinweis: Wenn das Gerät zum ersten Mal aktiviert wird, wechselt es in den Standby-Modus und wartet auf die App-Verbindung. Drücke zur manuellen Steuerung einmal die „S“-Taste und das Produkt wechselt in den Standarderschubmodus.



Heizfunktion

Drücke lange auf die „⊕“ -Taste, um die Heizfunktion ein-/auszuschalten. Bitte beachte, dass es ca. 10 Minuten dauern kann, bis sich Hannes Neo auf °C erwärmt hat.

Warnung! Bitte achte darauf, dass die Heizfunktion nach Beendigung der Benutzung abgeschaltet wird (angezeigt durch das Erlöschen der roten LED). Wenn die Heizung eingeschaltet bleibt, könnte das Produkt beschädigt und/oder Schaden verursacht werden.








Intensitätssteuerung

Hannes Neo verfügt über einen Intensitätsregler zur einfachen Steuerung. Um die Intensität schnell zu verringern oder zu erhöhen, bewege den Schieberegler einfach nach oben (markiert mit „MIN!“), um die Intensität zu verringern, oder nach unten (markiert mit „MAX!“), um die Intensität zu erhöhen.

Hinweis: Wenn du die Intensität anpasst, kehrt das Gerät in den Standardmodus zurück.

3. Pulsierende Modi

Modus	M1	M2	M3	M4	M5
Graph					

4. Statusanzeige

Aktiv	Dauerlicht
Niedriger Batteriestand	Licht blinkt
Laden	Licht blinkt langsam
Vollständig aufgeladen	Dauerlicht

5. App-Steuerung



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Schalten Sie das Gerät mit aktiviertem Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet ein. Öffnen Sie die SVAKOM-App, das Gerät sollte automatisch verbunden werden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Gerät zu verbinden, folgen Sie bitte unserer Verbindungshandbuch www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. Für die Fern- und lokale Steuerung laden Sie die "SVAKOM" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Schalten Sie das Gerät mit aktiviertem Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet ein. Öffnen Sie die SVAKOM-App, das Gerät sollte automatisch verbunden werden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Gerät zu verbinden, folgen Sie bitte unserer Verbindungshandbuch www.connexionseries.com/. Für die Fern- und lokale Steuerung laden Sie die "SVAKOM" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist. Um sich mit interaktiven Videos und Camming-Websites zu synchronisieren, laden Sie die "FeelConnect 3.0" APP herunter, die im Apple Store und Google Play Store erhältlich ist.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter:
www.connexionseries.com/.

Warnung & Qualität

FCC-Warnung:

Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für das Einhalten der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Besitzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Part 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen für Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen für Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

FCCID:2A74F-SF020A

Warnung!

1. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie das Produkt verwenden:

• Reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch gründlich: Waschen Sie das Gerät mit einer milden, nicht parfümierten Seife und spülen Sie es dann mit sauberem, warmem Wasser unter 45 °C/113 °F ab. Abschließend vorsichtig mit einem Handtuch oder einem weichen Tuch abwischen.

2. Während des Gebrauchs:

- Verwenden Sie kein Massageöl oder Handcreme als Gleitmittel
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis, da diese das Produkt beschädigen können.
- Lasse das Gerät nach Verwendung der Heizfunktion vollständig abkühlen, bevor du die Hülle entfernst und reinigst.

Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine alkohol-, benzin- oder acetonalhaltigen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt mit direkter Sonneneinstrahlung und langanhaltenden hohen Temperaturen. Das Produkt sollte an einem sauberen und trockenen Ort ohne Kontakt zu Produkten gelagert werden, die hauptsächlich aus Kunststoff bestehen.

Kundeninformation

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines SVAKOM-Produkts entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie bereit sind, intensive Empfindungen und neue Sensationen mit unserem Produkt zu genießen – alleine, mit einem oder mehreren Partnern.

Um die Qualität des Produktes für viele Jahre lang beizubehalten, empfehlen wir Ihnen, die Informationen zur ordnungsgemäßen Wartung des Produkts und die Sicherheitshinweise zu lesen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie die Produktverpackung nicht weg, da diese nützlichen Informationen zu Akkus, Aufladung usw. enthalten kann.

Sicherheitsinformation

- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Minderjährigen aufbewahren. Einige Teile können zum Ersticken führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschädigter Haut oder an Orten mit Reizungen.
- Teilen Sie das Gerät nicht mit anderen, da dies zu Krankheiten und Infektionen führen kann.

- Achten Sie sorgfältig auf die auf der Produktverpackung angegebenen Materialien, um einen direkten Kontakt bei Allergien zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen (d. h. Frost/Hitze) aus.
- Beachten Sie die Vorsichts- und Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden. Die Nichtbeachtung erfolgt auf eigene Gefahr.
- Verletzungen, Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, liegen nicht in der Verantwortung von SVAKOM.
- Stelle sicher, dass das Gerät und alle Funktionen nach der Benutzung ausgeschaltet wurden.

Fliegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufräumen.
- Entfernen Sie die Hülle gemäß den mitgelieferten Anweisungen vom Gerät. Reinigen Sie die Hülle gründlich, bevor Sie sie verwenden. Waschen Sie die Hülle mit einem milden, geruchlosen Seifenmittel und spülen Sie sie dann mit klarem warmem Wasser ab. Zum Schluss wischen Sie sie sanft mit einem Handtuch oder weichen Tuch ab.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf. Feuchtigkeit kann die Batterien und den Motor beschädigen. Vermeide direktes Sonnenlicht.
- Lagern Sie dieses Produkt allein, um chemische Reaktionen zu vermeiden. Nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenen Materialien lagern.
- Stelle vor dem Lagern des Geräts sicher, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind und das Gerät nicht mehr aktiv ist.

Hinweis: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie nicht bei guter Gesundheit sind. Sie verwenden dieses Produkt auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen.

Achten Sie darauf, jeglichen Schmuck/Piercings aus dem Nutzungsbereich zu entfernen.

Hinweis: Bevor Sie ein neues SVAKOM-Produkt verwenden, laden Sie das Gerät vollständig auf und vergewissern Sie sich, dass es gründlich gereinigt wurde, bevor Sie es an Ihrem Körper verwenden.

Batteriewartung:

- Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Warten Sie beim Austauschen der Batterie zwei oder drei Stunden, bis die neue Batterie aufgeladen und entladen ist, um das maximale Potenzial zu erhalten.
- Ein Akku kann über 100 Mal geladen oder entladen werden, bevor er seine volle Reife erreicht. Nach dem vollständigen Aufladen des Akkus sollte dieser vom Ladegerät getrennt werden – eine Überladung kann die Gesamtlebensdauer des Akkus verkürzen.
- Im Ruhezustand verliert ein vollständig aufgeladener Akku langsam seine Ladung.
- Wird das Gerät an einem zu warmen oder zu kalten Ort aufbewahrt, verringert sich die Gesamtlebensdauer des Akkus und die Akkukapazität. Wenn es zu warm oder zu kalt ist, ist die Akkulaufzeit selbst bei voller Ladung kürzer.

Batterie Warnung!

Durchschneiden oder beschädigen Sie den Akku nicht. Wenn der Akku beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht. Die Verwendung einer beschädigten Batterie kann Brände verursachen und/oder das Gerät explodieren lassen.

Hinweis zu den im Produkt enthaltenen Adaptern/Ladegeräten:

Das Netzteil/Ladegerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder Personen ohne Erlaubnis und/oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die entsprechende Verwendung des Netzteils/Ladegeräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Netzteil/Ladegerät oder einzelnen Teilen davon spielen.

Entsorgungsinformationen:

Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder Altgeräte nur wo nötig. Wenn möglich recyceln. Altgeräte müssen gemäß Ihrer lokalen Gesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (♻️) weist darauf hin, dass dieses Produkt zur Entsorgung an einer Elektroschrott-Sammelstelle abgegeben werden muss, damit es optimal recycelt werden kann.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Dies können Sie an öffentlichen Sammelstellen oder an Verkaufsstellen für Batterien tun. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Symbol  und einem der folgenden chemischen Symbole gekennzeichnet:

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei.
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium oder
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber.

Lithiumbatterien und Akkupacks für alle Systeme können nur im entladenen Zustand an den Sammelstellen abgegeben werden. Um Kurzschlüsse bei unvollständiger Entladung zu vermeiden, sollten bei diesen Batterietypen vor der Rücksendung die Pole mit einem Mittel wie Klebeband isoliert werden.

Qualität

Unsere Produkte übertreffen Standards aus Europa und Amerika

Materialisicherheit

Alle SVAKOM-Produkte werden aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, einschließlich TPE und ABS-Kunststoffen. Sie sind für den menschlichen Körper unbedenklich.

Internationale Zertifizierung

SVAKOM-Produkte haben die EU-ROHS-Zertifizierung bestanden und erfüllen die EU-CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie. SVAKOM-Produkte sind „grün“ und erfüllen die offiziellen Sicherheits- und Umweltschutzstandards für Europa und Nordamerika.



Zusätzliche Informationen: Die EU-CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie werden als „Zwillingsrichtlinien für den Umweltschutz“ oder „Doppel Grüne Richtlinien“ bezeichnet und beschränken die Benutzung von gefährlichen Stoffe wie Blei, Cadmium und Quecksilber in elektronischen Produkten. ROHS steht für „Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances“; und WEEE steht für „Waste Electrical and Electronic Equipment“. Produkte, die die Standards dieser beiden Richtlinien erfüllen, können als „Grüne Produkte“ beworben werden.

EU-CE-Richtlinie: ist die Sammelbezeichnung einer Reihe von Produktnomen, die von der Europäischen Union herausgegeben werden; Unternehmen, die der Norm entsprechen, können das CE-Zertifizierungszeichen auf ihren Produkten und Kennzeichnungen beantragen. SVAKOM-Produkte übertreffen die in diesen Richtlinien festgelegten Standards und sind berechtigt, das Zeichen zu verwenden, das anzeigt, dass die Produkte alle EU-Anforderungen erfüllen.

Hannes Neo Modellnummer: SF020A.

Produktname: Hannes Neo entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie Hannes Neo in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C and +40°C.

Das Ersetzen der Batterie durch eine neue Batterie des falschen Typs kann zu Explosion führen.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien laut Anleitung.

Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.

SAR: Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm von Ihrem Körper entfernt ist.

Erfüllung europäischer Standards

Hinweis

Hiermit erklärt SVAKOM, dass der Funkantagenty Masturbator "Hannes Neo" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.svakom.com/de/pdf

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in denen das Funkgerät Masturbator "Hannes Neo" mit 2402-2480MHz betrieben wird und die maximale Sendeleistung, die im Frequenzband oder in den Frequenzbändern abgestrahlt wird, beträgt +2,02dBm.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für SVAKOM entschieden haben!

Unser Ziel ist es Ihnen intelligente, stilvolle, luxuriöse und elegante Lifestyle-Produkte zu bieten!

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, erhalten Sie die neuesten Updates über unsere innovativen Produkte.

Genießen das große Vergnügen!



GARANTIE
DURCH DIE ONLINE REGISTRIERUNG IHRES PRODUKTS
AKTIVIEREN SIE IHRE 2-JÄHRIGE GARANTIE / 10-JÄHRIGE
QUALITÄTSGARANTIE, DIE ALLE HERSTELLUNGSFEHLER ABDECKT.
besuchen Sie: www.svakom.com/warranty-claim
Dort können Sie alle notwendigen Informationen eingeben,
um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen.



SVAKOM-Kundendienst

WWW.SVAKOM.COM

Hilfcenter

Gewährleistungsanspruch

Support: customer-service@svakom.com



@svakomusa

@svakomtheofficial

SVAKOM Official

@svakom_usa

© 2023 SVAKOM. Alle Rechte vorbehalten.

RU Отказ от ответственности

Информация, представленная в данном руководстве, предназначена только для ознакомления, и эта информация является точной и надежной. Однако в отношении точности или полноты этой информации компания SVAKOM не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений или гарантий и не несет ответственности за последствия ее использования. SVAKOM оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства, включая, помимо прочего, технические характеристики и описания продукции, в любое время без предварительного уведомления. SVAKOM не несет ответственности за любые убытки, потери, затраты или расходы, как прямые, так и косвенные, а также последующие или специальные, возникшие в результате или в связи с использованием данной информации или описанных в ней продуктов.

Использование продукции SVAKOM по назначению не предусматривает ситуаций, когда отказ или неисправность могут привести к травмам, смерти, серьезному имущественному или экологическому ущербу, и SVAKOM не дает никаких гарантий в этом отношении. SVAKOM не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно включения и/или использования своей продукции в таком оборудовании или приложениях, поэтому такое включение и/или использование осуществляется исключительно на риск заказчика.

Данный документ заменяет все предыдущие версии.
Данный продукт предназначен для использования взрослыми.

Комплектация: • Зарядный кабель • Инструкция • Текстильный мешочек • Hannes Neo



Примечание: При первом использовании нового устройства SVAKOM и его контактом с кожей, пожалуйста, полностью зарядите устройство и очистите его мягким мылом без отдушек.

RU

1. Зарядка



Зарядный порт постоянного тока



2. Руководство по управлению



Вкл./Выкл

нажать и удерживать кнопку «» в течение 2 секунды.


Переключение режимов

Однократное нажатие кнопки «» позволяет переключаться между 5 режимами. Индикатор за кнопкой «» изменить цвет.

Примечание: При первой активации устройство переходит в режим ожидания для дальнейшего подключения к приложению. При ручном управлении нажмите на кнопку «» для активации работы устройства.



Функция нагрева

Удерживайте кнопку «» чтобы включить/выключить функцию нагрева. Обратите внимание, что для того, чтобы Hannes Neo нагрелся до 38°, может потребоваться около 10 минут.

Предупреждение! После использования функции нагрева, пожалуйста, убедитесь, что функция нагрева выключена (красный светодиод больше не отображается). Если оставить нагрев включенным в течение длительного времени это может привести к повреждению изделия.






Контроль интенсивности

Hannes Neo оснащен легко управляемым ползунком для управления интенсивностью. Чтобы увеличить или уменьшить интенсивность, сместите ползунок вверх (с пометкой «Min»), чтобы снизить, или вниз (с пометкой «Max»), чтобы увеличить интенсивность работы девайса.

Примечание: регулировка интенсивности вернет вас в режим по умолчанию.

3. Описание режимов

Режим	M1	M2	M3	M4	M5
Рисунок					

4. Индикация состояния

Активированное состояние	Длительный свет
Низкий уровень аккумулятора	Световые вспышки
Зарядается	Свет медленно мигает
Полностью заряженный	Постоянный свет

5. Приложения



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

С включенным Bluetooth на вашем телефоне/планшете включите устройство. Откройте приложение SVAKOM, устройство должно подключиться автоматически. Если у вас возникли проблемы с подключением устройства, пожалуйста, следуйте нашему руководству по подключению www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. Для дистанционного и локального управления загрузите приложение "SVAKOM", доступное в Apple Store и Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

С включенным Bluetooth на вашем телефоне/планшете включите устройство. Откройте приложение SVAKOM, устройство должно подключиться автоматически. Если у вас возникли проблемы с подключением устройства, пожалуйста, следуйте нашему руководству по подключению www.comnexionseries.com/. Для дистанционного и локального управления загрузите приложение "SVAKOM", доступное в Apple Store и Google Play Store. Для синхронизации с интерактивным видео и сайтами камер загрузите приложение FeelConnect 3.0, доступное в Apple Store и Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.com/connection-series

Более подробные инструкции доступны на :
www.comnexionseries.com/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КАЧЕСТВО

Предупреждение FCC:

Данное оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное оборудование не должно создавать вредных помех и (2) данное оборудование должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Осторожно: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в домашней среде. Данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю предлагается устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентация или изменение положения приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Розетка, к которой подключено оборудование, не находится на той же линии, что и розетка, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ.

Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Это устройство можно использовать в условиях переносного обучения без ограничений.

FCCID:2A74F-SF020A

Предупреждение!

1. Перед использованием данного изделия обратите внимание на следующее:

- Перед использованием тщательно очистите устройство: вымойте его мягким мылом без запаха, затем промойте чистой теплой водой с температурой менее 45°C/113°F градусов; наконец аккуратно высушите полотенцем или мягкой тканью.

2. Во время использования:

- Не используйте массажное масло или крем для рук в качестве смазки
- Не используйте смазочные материалы на основе силикона, так как они могут повредить изделие
- После использования функции нагрева, пожалуйста, дайте устройству полностью остыть, прежде чем снять и очистить рукав

Напоминание: Не используйте для очистки изделия чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте прямых солнечных лучей и длительного воздействия высоких температур. Данный продукт следует хранить в чистом, сухом месте и не допускать контакта с изделиями, изготовленными преимущественно из пластика.

Информация для клиентов

Благодарим вас за покупку продукции SVAKOM. Используйте ли вы его в одиночку или с партнером, он обеспечит вам длительное удовольствие.

Для поддержания оптимальной производительности данного изделия в любое время рекомендуется ознакомиться со всей информацией о правильном обслуживании данного изделия, а также с информацией по технике безопасности. Пожалуйста, храните данное руководство в надежном месте для дальнейшего использования. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку изделия, так как она может содержать полезную информацию о батареях, заряде и т.д.

Информация о безопасности

- Хранить в недоступном для детей и несовершеннолетних месте. Некоторые детали могут вызвать удушье.
- Не используйте этот продукт на поврежденной коже или в местах раздражения.

- Избегайте совместного использования этого устройства с другими людьми, так как это может привести к заболеванию и инфекции.
- Внимательно изучите материалы, указанные на упаковке продукта, чтобы избежать аллергии из-за прямого контакта.
- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур (т.е. замораживанию/высоким температурам).
- Во избежание травм следует обращать особое внимание на меры предосторожности и инструкции по технике безопасности. В противном случае – на свой страх и риск.
- SVAKOM не несет ответственности за травмы, несчастные случаи или любой ущерб, вызванный неправильным использованием или несоблюдением инструкций по технике безопасности.
- Убедитесь, что устройство и все функции выключены после прекращения использования

Рекомендации по уходу

- После каждого использования дайте изделию остыть, прежде чем убрать его.
- Следуйте инструкциям, чтобы снять руки с устройства. Тщательно очистите руки перед использованием: вымойте его мягким непорфирированным мылом, затем промойте чистой теплой водой; насушите их с помощью мягкой ткани.
- Храните этот продукт в чистом, прохладном, сухом месте. Влага может повредить аккумулятор и двигатель. Избегайте прямого солнечного света.
- Во избежание химических реакций храните этот продукт отдельно. Не храните вместе с другими изделиями из различных материалов.
- Перед хранением устройства убедитесь, что все функции отключены и устройство больше не работает

Осторожно: Не используйте этот продукт, если у вас слабое здоровье. Использование данного продукта осуществляется на ваш собственный риск.

Если при использовании данного продукта вы испытываете дискомфорт или плохое самочувствие, немедленно прекратите его использование. Обязательно снимите любые украшения/проколы в зоне использования.

Осторожно: Перед использованием нового изделия SVAKOM полностью зарядите прибор и убедитесь, что он тщательно очищен, прежде чем использовать его на своем теле.

Обслуживание аккумулятора:

- В данном изделии используются перезаряжаемые батареи. При замене батарей дайте новым батареям два-три часа, чтобы зарядились и разрядились до максимального потенциала.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать более 100 раз до окончания срока службы. После полного зарядки аккумулятора следует отсоединить от зарядного устройства – перезарядка приводит к сокращению срока службы аккумулятора.
- Полностью заряженный аккумулятор будет постепенно терять заряд, если его оставить в режиме ожидания.
- Если оставить устройство в слишком жарком или холодном месте, срок службы и емкость аккумулятора сократятся. Если он станет слишком горячим или слишком холодным, срок службы аккумулятора сократится, даже если он полностью заряжен.

Предупреждение о батарее!


Не прокалывайте и не повреждайте аккумулятор. Не используйте устройство, если аккумулятор поврежден. Использование поврежденных батарей может привести к пожару и/или взрыву устройства.


Меры предосторожности при использовании адаптера/зарядного устройства, поставляемого с изделием.

Адаптер питания/зарядное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) или лицами, не имеющими опыта и/или знаний, если при этом не присутствует руководитель или если они не были проинструктированы о правильном использовании адаптера питания/зарядного устройства. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с адаптером питания/зарядным устройством или другими компонентами.

Информация об утилизации:

Не утилизируйте упаковочные материалы или использованное оборудование, если в этом нет необходимости, если возможно, перерабатывайте продукты. Использование оборудования следует сдать в соответствующий пункт сбора в соответствии с местными правилами и директивами 2012/19/EC и 2006/66/EC.

Видообразный знак () на мусорном ведре означает, что для оптимальной переработки изделие необходимо отнести в пункт приема электронных отходов для утилизации.

Батарейки не считаются бытовыми отходами. Как потребитель, по закону вы обязаны сдавать использованные батарейки. Использованные батарейки можно сдать в общественный пункт сбора или в пункт продажи батареек. Батареи, содержащие опасные вещества, маркируются символом  и одним из следующих химических символов:

- Pb = батарея содержит более 0,004 процента свинца по массе.
- Cd = батарея содержит более 0,002 процента кадмий по массе.
- Hg = батарея содержит более 0,0005 процента ртути по массе.

Все литиевые батареи и батарейные блоки для системы следует отправлять в пункт сбора только после их полной разрядки. Для предотвращения короткого замыкания в случае неплотного разряда поместите батареи перед отправкой их обратно следует изолировать веществом, например, клейкой лентой.

Качество

Превосходящие стандарты Европы и Америки

Безопасность материалов

Все продукты SVAKOM изготавливаются из экологически чистых материалов, включая ТПЭ и пластик ABS. Они не вредны для человеческого организма.

Международные сертификаты

Продукция SVAKOM имеет сертификат ROHS и соответствует директивам ЕС CE и WEEE. Продукция SVAKOM является "зеленой" и соответствует официальным стандартам безопасности и охраны окружающей среды, выданным европейскими и североамериканскими органами.



Дополнительная информация: Директива EC CE и Директива WEEE известны как "Двойная директива по защите окружающей среды" или "Двойная зеленая директива" и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронных изделиях, включая свинец, кадмий и ртуть. ROHS означает "Ограничение использования некоторых опасных веществ", а WEEE – "Отходы электрического и электронного оборудования". Продукты, соответствующие стандартам, установленным в этих двух директивах, могут рекламироваться как "зеленые продукты".

Дополнительная информация: Директива EC CE и Директива WEEE известны как "Двойная директива по защите окружающей среды" или "Двойная зеленая директива" и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронных изделиях, включая свинец, кадмий и ртуть. ROHS означает "Ограничение использования некоторых опасных веществ", а WEEE – "Отходы электрического и электронного оборудования". Продукты, соответствующие стандартам, установленным в этих двух директивах, могут рекламироваться как "зеленые продукты".

Директива EC CE: Это общий термин для серии стандартов на продукцию, выпущенных Европейским Союзом, которые позволяют компаниям применять маркировку CE на своей продукции и этикетках. Продукция SVAKOM превосходит стандарты, установленные этими директивами, и имеет право использовать этот знак для идентификации продукции как соответствующей всем требованиям EC.

Hannes Neo объявил модель продукта как: SF020A.

Название продукта: Hannes Neo соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Он разрешен к применению во всех странах-членах EC в соответствии со Статьей 10(2) и Статьей 10(10).

Используйте Hannes Neo в условиях, где температура находится в диапазоне от 0°C и +40°C.

При замене батарей на батареи неправильного типа существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Данное издание можно подключать только к порту USB 2.0.

SAR: Устройство соответствует спецификациям радиочастот при использовании на расстоянии 5 мм от тела.

Соответствует европейским стандартам

Уведомление

Компания SVAKOM настоящим заявляет, что мастурбатор "Hannes Neo" является радиоустройством и соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС можно найти на сайте: www.svakom.com/de/pdf

Мастурбатор "Hannes Neo" работает в диапазоне частот 2402-2480 МГц и излучает в этом диапазоне максимальную мощность +2,02дБм.



Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали SVAKOM!

Мы стремимся предоставить вам интеллектуальные, современные, роскошные и эlegantные товары для жизни!

Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы будете получать свежую информацию о наших инновационных продуктах, а также о творческих способах игры с ними.

Приятного использования!

Служба поддержки клиентов SVAKOM



Гарантия
ЗАРЕГИСТРИРОВАВ СВОЙ ПРОДУКТ НА САЙТЕ,
ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ 2 ГОДА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА /
10 ЛЕТ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ. посетите сайт:
www.svakom.com/warranty-claim
Там вы можете ввести всю необходимую информацию
для предъявления претензий по гарантии.



WWW.SVAKOM.COM



Центр помощи



Запрос на гарантию

Поддержка: customer-service@svakom.com



@svakom_ru



@svakom_ru



SVAKOM Official



@svakom_russia

© 2023 SVAKOM. Все права защищены.

IT

Liberatoria

Le informazioni contenute in questo manuale sono date solo ed esclusivamente per ragioni informative. Questo manuale contiene informazioni accurate e attendibili. In alcuni casi, comunque, SVAKOM non funge da garante, espressamente o implicitamente, circa l'accuratezza o completezza di date informazioni e declina ogni responsabilità da conseguenze del proprio utilizzo. SVAKOM si riserva il diritto di modificare le informazioni incluse in questo documento in ogni momento e senza alcun avvertimento, incluso, ma non limitatamente, alle specifiche e alle descrizioni del prodotto.

SVAKOM non è responsabile per alcun danneggiamento, perdita, costi o spese, dirette o indirette, conseguenti o speciali, nascenti o connesse all'utilizzo di questo materiale o prodotti descritti in questa sede. I prodotti SVAKOM non sono destinati, autorizzati o garantiti per un utilizzo in situazioni in cui avarie o malfunzionamenti potrebbero risultare dannosi in usi personali, morte, o proprietà grave o danni ambientali. SVAKOM non funge da rappresentante o garante circa l'inclusione e/o uso dei suoi materiali in questa apparecchiatura o applicazioni, e queste inclusioni e/o usi sono a rischio e pericolo del consumatore.

Questo documento aggiorna e sostituisce tutte le informazioni precedenti.

Questo prodotto è rivolto ad un utilizzo da parte di un pubblico adulto.

Articoli inclusi: • Cavo di Ricarica • Manuale • Pochette in tessuto • Hannes Neo



Nota: Prima di utilizzare un nuovo dispositivo SVAKOM, caricare completamente il dispositivo. Pulire il dispositivo con sapone delicato e non profumato prima di usarlo sul corpo.



1. Ricarica



Porta di Ricarica CC

2. Guida ai Tasti



ON/OFF

Premere sul tasto "S" per 2 sec.

Cambio della modalità

Premere una volta sul tasto "S" per scorrere le 5 modalità.
Il colore della luce dietro il tasto "S" cambia.

Nota: Quando il dispositivo viene attivato per la prima volta, entra in modalità standby e attende la connessione del applicazione. Per il controllo manuale, premere una volta sul tasto "S" e il prodotto entrerà nella modalità di spinta predefinita.



Funzione di Riscaldamento

Premere a lungo il pulsante "⊕" per attivare/disattivare la funzione di riscaldamento. Si prega di notare che Hannes Neo impiega circa 10 minuti per riscaldarsi

Attenzione! Assicurarsi che la funzione di riscaldamento sia spenta quando il prodotto non è in uso (indicato dallo spegnimento del LED rosso). Mantenere la funzione di riscaldamento attiva potrebbe danneggiare il prodotto e/o causare lesioni.





Controllo dell'Intensità

Hannes Neo è dotato di un cursore per un facile controllo dell'intensità. Per regolare rapidamente l'intensità, è sufficiente regolare il cursore verso l'alto (contrassegnato con "MIN") per ridurre l'intensità, o verso il basso (contrassegnato con "MAX") per aumentarla.

Nota: regolando l'intensità, il dispositivo tornerà alla modalità predefinita.

3. Modalità di Pulsazioni

Modalità	M1	M2	M3	M4	M5
Grafico					

4. Display dello Stato

Stato di standby	Illuminazione continua
Bassa carica	Luce lampeggia
Stato di ricarica	Luce lampeggia lentamente
Completamente carico	Illuminazione continua

5. Controllo App



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

Con Bluetooth abilitato sul tuo telefono/tablet, accendi il dispositivo. Apri l'app SVAKOM, il dispositivo dovrebbe connettersi automaticamente. Se hai problemi di connessione con il dispositivo, segui la nostra guida alla connessione su www.svakom.com/pages/svakom-app-guide. Per il controllo a lunga distanza locale scarica l'app "SVAKOM", disponibile su Apple Store e Google Play Store.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

Con Bluetooth abilitato sul tuo telefono/tablet, accendi il dispositivo. Apri l'app SVAKOM, il dispositivo dovrebbe connettersi automaticamente. Se hai problemi di connessione con il dispositivo, segui la nostra guida alla connessione su <https://www.connexionseries.com/>. Per il controllo a lunga distanza e locale scarica l'app "SVAKOM", disponibile su Apple Store e Google Play Store. Per sincronizzarsi con video interattivi e siti web di camming, scarica l'applicazione "FeelConnect 3.0.", disponibile su Apple Store e Google Play Store.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

Per istruzioni dettagliate visita il sito:
www.connexionseries.com/.

Cautela FCC:

Questo dispositivo è conforme alle regole dell'art 15 del FCC. Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni: [1] questo dispositivo non può causare interferenze pericolose e [2] questo dispositivo accetta ogni interferenza ricevuta; comprese quelle che possono causare operazioni indesiderate. Qualsiasi cambio o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per le conformità potrebbe invalidare l'autorità di utilizzare apparecchiatura.

Note: Questa apparecchiatura è stata testata e verificata che è conforme ai limiti imposti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità con l'art 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono assoggettati per provvedere ragionevoli protezioni contro le interferenze pericolose nell'installazione residuante. Quest'apparecchiatura genera uso e può irradiare frequenze radio e nel caso in cui non venisse installato e usato in conformità al regolamento, potrebbe causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Nonostante ciò, non vi è alcuna garanzia che interferenze non avverranno in particolari situazioni. Nel caso in cui dovesse causare interferenze pericolose per la ricezione radio o televisiva, che potrebbero essere determinate dall'accensione o spegnimento dell'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a correggere le interferenze utilizzando una o più misure seguenti:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevitrice.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Connettere l'attrezzatura ad un'uscita di un circuito differente da quello in cui è connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un esperto radio/TV per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per incontrare le richieste esposte nel RF generale. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizioni portatili senza restrizioni.

FCCID:2A74F-SF020A

Attenzioni!

1. Si prega di rispettare quanto segue prima di utilizzare il prodotto:

- Igienizzare accuratamente prima dell'uso; lavare il dispositivo con un sapone delicato e inodore e poi risciacquare con acqua tiepida e pulita a una temperatura inferiore a 45°C/113°F; infine, asciugalo con un panno morbido.

2. Durante l'utilizzo:

- Non utilizzare olio massaggiante o crema mani come lubrificatore.
- Non utilizzare lubrificante a base di silicone, perché potrebbe danneggiare il prodotto.
- Dopo aver utilizzato la funzione di riscaldamento, lasciare raffreddare completamente il dispositivo, quindi rimuovere il manicotto e pulirlo.

Promemoria; non utilizzare alcun agente contenente alcool, benzene o acetone per la sanificazione. Evitare le esposizioni al sole o lunga esposizione ad alte temperature. Il prodotto dovrebbe essere conservato in un posto pulito e secco, senza contatto con altri oggetti fatti di plastica.

Informazioni per clienti

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto SVAKOM. Ci auguriamo che sia pronto a godersi l'intensa sensazione e ore di piacere che questo prodotto le possa portare - da solo o con il suo o suoi partner.

Per mantenere l'integrità di questo prodotto, consigliamo di leggere tutte le informazioni riguardanti il giusto mantenimento del prodotto e le informazioni di sicurezza. Si prega di mantenere questo manuale in un posto sicuro per referenze future. Si prega di non gettare la scatola del prodotto, dal momento che questa possa contenere informazioni utili circa le batterie, ricarica ecc.

Informazioni di sicurezza

- Mantenere lontano da bambini e minorenni. Alcune parti potrebbero provocare soffocamento.
- Non utilizzare su parti di cute danneggiata o parti irritate.
- Evitare di condividere il dispositivo con altre persone, dal momento che potrebbe indurre malattie o infezioni.
- Tenere in considerazione attentamente i materiali mostrati sulla scatola del prodotto per evitare reazioni allergiche.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (es. Freddo/caldo).
- Fare attenzione alle note per evitare ferite. Evitare ciò è a proprio rischio e pericolo.

- Ferite, incidenti o altri danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo o mancata osservanza delle istruzioni non sono responsabilità di SVAKOM.
- Assicurarsi che il dispositivo e tutte le funzioni siano spente quando viene utilizzato.

Istruzioni per la cura

- Dopo ogni utilizzo, lasciare raffreddare il prodotto prima di riporlo.
- Segui le istruzioni fornite per rimuovere la custodia dal dispositivo. Pulisci accuratamente la custodia prima di usarla; lava la custodia con un sapone delicato e senza profumo, quindi sciocquela con acqua calda pulita; infine, asciugala delicatamente con un asciugamano o un panno morbido.
- Mantene il prodotto in un luogo pulito e asciutto. L'umidità può danneggiare la batteria e il motore. Evitare l'esposizione a raggi solari.
- Per prevenire reazioni chimiche, riporre il prodotto da solo. Non tenere a contatto con altri prodotti fatti con diversi materiali.
- Prima di riportare il dispositivo, assicurarsi che tutte le funzioni siano state spente e che il dispositivo non possa essere attivato in alcun modo.

Note: Non utilizzare questo prodotto se non si è in buona salute. Si utilizza questo prodotto a proprio rischio e pericolo.

Nel caso di malessere nell'utilizzare il prodotto, si prega di cessarne immediatamente l'utilizzo. Rimuovere gioielli o piercing nell'area da trattare.

Note: Prima di utilizzare un nuovo prodotto SVAKOM, si prega di caricare o pieno il dispositivo e assicurarsi che sia stato sanificato correttamente prima di utilizzarlo sul proprio corpo.

Mantenimento della batteria:

- Questo prodotto usa batterie ricaricabili. Nel cambiarle, si prega di farlo ricaricare due o tre ore per scaricarle e caricare, per utilizzarlo al suo massimo potenziale.
- Una batteria può essere caricata o scaricata per oltre 100 volte prima di raggiungere la piena maturità. Dopo la carica completa, ricaricare la batteria dal caricatore - un sovraccarico può causare una riduzione del tempo di vita della batteria.
- Una volta lasciata inattiva, una batteria a piena carica può gradualmente perdere la sua carica.
- Se il dispositivo è lasciato in un posto troppo caldo o troppo freddo ci sarà una riduzione della vita della batteria e della sua capacità. Quando troppo caldo o troppo freddo, la vita della batteria si ridurrà anche a piena carica.

Avvertimento per la batteria!


Non danneggiare la batteria in alcun modo. Se questa è danneggiata, non utilizzare il dispositivo. L'utilizzo di una batteria danneggiata può causare fuoco e/o causare esplosioni.

Note per adattatori/caricatori inclusi con il prodotto:

L'adattatore/caricatore non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o coloro che non hanno esperienze e/o conoscenze, tranne per il caso in cui queste siano supervisionate da un responsabile o sono state istruite sul corretto utilizzo. Supervisionare i bambini in modo che non giochino con l'adattatore/caricatore o parti individuali di questo.

Informazioni dispersive:

Si prega di non gettare materiali del pacco o vecchi dispositivi nei luoghi non consentiti. Se possibile riciclare le parti. Vecchi dispositivi devono essere portati presso zone indicate dalla legislazione e dalle direttive locali 2012/19/EC e 2006/66/EC.

Il simbolo del cestino barrato () mostra che questo prodotto deve essere portato in un punto di raccolta e-waste così da poter essere riciclato correttamente.

Le batterie non appartengono al secco di casa. Come consumatore si è sotto l'obbligo legale di riciclare le batterie usate. Le batterie contenenti sostanze dannose sono marcate con il simbolo  e uno dei seguenti simboli chimici:

- Pb = Batteria contenente più di 0.004 per cento di piombo per massa.
- Cd = Batteria contenente più di 0.002 per cento di cadmio per massa.
- Hg = Batteria contenente più di 0.005 per cento di mercurio per massa.

Batterie a litio e pacchi di batterie per tutti i sistemi possono essere riportati solo nei centri raccolta se scariche. Per prevenire un corto circuito dato da carica ancora presente, i poli di queste devono essere isolate utilizzando nastri adesivi prima di buttarle.

Qualità

Superamento standard europei e americani

Sicurezza del materiale

Tutti i prodotti SVAKOM sono realizzati con materiali ecologici, inclusi TPE e plastica ABS. Sono innocui per il corpo umano.

Certificazioni internazionali

I prodotti SVAKOM hanno superato le certificazioni EU ROHS e hanno incontrato le direttive EU CE e WEEE. I prodotti SVAKOM sono "green" incontrando le sicurezze ufficiali e gli standard per la protezione ambientale stipulate dalle agenzie in Europa e in America.



Informazioni aggiuntive: Le direttive EU CE e WEEE sono riferite come "gemellaggio delle direttive per la protezione ambientale" o "direttive doppio green" e sono utilizzate per limitare sostanze pericolose in prodotti elettronici come piombo, cadmio e mercurio. Gli standard RHOS, ovvero "Restrizione dell'uso di certi materiali pericolosi"; WEEE, ovvero "rifiuti elettrici e attrezzature elettriche". I prodotti che seguono tali direttive possono essere valutati come "prodotti green".

Direttive EU CE: nome collettivo di una serie di prodotti standard emessi dall'unione europea; aziende conformi possono applicare per il marchio di certificazione ed etichetta CE sui propri prodotti. I prodotti SVAKOM sorpassano gli standard di suddette direttive e sono autorizzati all'utilizzo degli identificatori aventi requisiti EU.

Hannes Neo dichiara che questo modello No: SF020A.

Nome del prodotto: Hannes Neo è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti delle direttive 2014/53/EU. In accordo con l'Art. 10(2) e l'Art. 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi membri dell'UE.

Utilizza Hannes Neo in un ambiente con una temperatura tra i 0°C et +40°C.

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una tipologia non conforme. Si prega di utilizzare batterie in accordo con le istruzioni.

Il prodotto deve solo essere connesso all'interfaccia USB con versione USB2.0.

SAR: il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo è utilizzato a 5mm dal proprio corpo.

Incontro degli standard europei

AVVISO

In questa sede, SVAKOM dichiara che l'attrezzatura radio di tipo Masturbatore "Hannes Neo" è conforme con le direttive 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione della conformità secondo gli standard EU è disponibile al seguente sito internet:

www.svakom.com/de/pfd

La banda/e di frequenze in cui opera l'attrezzatura radio Masturbatore "Hannes Neo" sono a 2402-2480MHz e la potenza massima trasmessa emessa in banda/e di frequenza è di +2,02dBm.



Gentile cliente,

Grazie per aver scelto SVAKOM!

Ci impegniamo a fornire prodotti di lifestyle intelligenti, moderni, lussuosi ed eleganti!

Una volta registrato/a nel nostro website, otterrà gli ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti innovativi con modi creativi di divertimento.

Si goda un grande piacere!

Servizio clienti di SVAKOM



Garanzia
 DOPO AVER REGISTRATO IL PRODOTTO ONLINE, VERRÀ
 CONVALIDATA LA 2 ANNO DELLA GARANZIA / 10 ANNI DI
 GARANZIA DI QUALITÀ CHE COPRE TUTTI I DIFETTI DI
 FABBRICAZIONE. visitare il sito:
www.svakom.com/warranty-claim Inserire tutte
 le informazioni necessarie nel link per richiedere la garanzia.



WWW.SVAKOM.COM > [CENTRO ASSISTENZA](#) > [RICHIESTA DI GARANZIA](#)

Supporto: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa

© 2023 SVAKOM. Tutti i diritti riservati.

KR 부인 설명

이 설명서에 포함된 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 설명서에는 정확하고 신뢰할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 그러나 SVAKOM은 그러한 정보의 정확성 또는 완전성과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며 그러한 사용의 결과에 대한 모든 책임을 부인합니다. SVAKOM은 사양 및 제품 설명을 포함하되 이에 국한되지 않는 이 문서에 포함된 정보를 사전 통지 없이 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

SVAKOM은 이 자료 또는 여기에 설명된 제품의 사용으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 직간접적 결과적 또는 특수한 손해, 손실, 비용 또는 경비에 대해 책임을 지지 않습니다. SVAKOM의 제품은 고장이나 오작동으로 인해 부상, 사망 또는 심각한 재산 또는 환경 피해가 발생할 수 있는 상황에서 사용하도록 의도, 승인 또는 보증되지 않습니다. SVAKOM은 그러한 정보 또는 응용 프로그램에 제품을 포함 및 / 또는 사용하는 것에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 따라서 그러한 포함 및 / 또는 사용은 고과의 책임입니다.

이 문서는 이전의 모든 정보를 대체하고 대체합니다.

이 제품은 성인용입니다.

포함된 내용 : ● 충전 케이블 ● 매뉴얼 ● 보관용 파우치 ● Hannes Neo



참고 : 새로운 SVAKOM 제품을 사용하기 전 제품을 완전히 충전된 뒤 토이 전용 클리너로 세척하고 물에 사용하지십시요.

KR

1. 충전 중



직류 충전 포트

2. 버튼 가이드



켜기 / 끄기

"S" 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다.

모드 변경

"S" 버튼을 클릭해서 다섯 가지 모드 사이를 순환할 수 있습니다. 'S' 버튼 뒤쪽의 표시등이 변색됩니다.

주의 : 처음으로 활성화 할 경우, 장치는 대기 모드로 전환되고 램이 연결될 때 까지 기다립니다. 수동 제어의 경우, 'S' 버튼을 누르면 제품은 디폴드 피스톤 운동 모드로 돌아옵니다.



가열 가능

"(H)" 버튼을 길게 누르면 가열 기능을 온 / 오프할 수 있습니다. Hannes Neo는 10 분착유가 지나서 "C" 로 온도가 올라갈 수 있음을 알아두시기 바랍니다.

경고! 제품 사용은 원료하시든 반드시 가열 기능을 꺼주십시오 (빨간색 LED 가 꺼져 있으면 가열 기능이 꺼져 있음을 의미합니다). 가열을 끄지 않으면 제품이 손상되거나 해를 입을 수 있습니다.



강도 제어

Hannes Neo는 강도 조절 슬라이더를 장착하여 쉽게 제어할 수 있도록 설계 되었습니다. 강도를 빠르게 조정 (중가 또는 감소) 하려면 슬라이더를 위쪽 ("MIN" 표시) 으로 조정하여 강도를 감소시키거나 아래쪽 ("MAX" 표시) 으로 조정하여 강도를 증가시키면 됩니다.

주의 : 강도를 조정하면 제품이 기본 모드로 돌아옵니다.

3. 설정 모드

모드	M1	M2	M3	M4	M5
그래프					

4. 상태 표시

작업상태	동음이 지속적으로 커짐
배터리 부족	동음이 연속 깜빡임
충전 상태	램프가 느리게 깜빡임
충전 완전	동음이 지속적으로 커짐

5. 앱 연결



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

전화 / 태블릿에서 Bluetooth를 활성화 한 상태에서 장치를 켜십시오. SVAKOM 앱을 열면 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치 연결에 문제가있는 경우 연결 가이드 www.svakom.com/pages/svakom-app-guide를 따르십시오. 원격 및 로컬 제어를 위해 "SVAKOM" 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store에서 제공됩니다.



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

전화 / 태블릿에서 Bluetooth를 활성화 한 상태에서 장치를 켜십시오. SVAKOM 앱을 열면 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치 연결에 문제가있는 경우 연결 가이드 www.connexionseries.com/를 따르십시오. 원격 및 로컬 제어를 위해 "SVAKOM" 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store에서 제공됩니다. 대화형 비디오 및 웹 사이트와 동기화하려면 "FeelConnect 3.0" 앱을 다운로드하십시오. Apple Store 및 Google Play Store에서 제공됩니다.



Open your phone camera and scan the QR code for our latest
APP Guide or visit:
www.svakom.com/connexion-series

우리의 연결 가이드에 따라 조작하십시오:
www.connexionseries.com/

경고 및 품질

FCC 주의사항 :

본 장치는 FCC 규정의 제 15 부문의 요구에 부합합니다. 작동할 때 다음 두 조건에 부합되어야 함: (1) 본 장치는 유해 간섭을 일으키지는 않습니다.

(2) 본 장치는 수신된 모든 간섭을 수용해야 하며, 이는 예기치 않은 작동에 유발할 수 있는 간섭이 포함됩니다. 합규적 책임 즉 명확한 증인을 거치지 않은 임의의 변경 또는 수정은 사용자 장치 작동의 수권 무효화할 수 있습니다.

주의: 본 장치는 테스트를 거쳐, FCC 규정 제 15 부분에서 규정된 B류 디지털 장치에 대한 제한 조건에 부합합니다. 이러한 제한 조건은 합리적인 보호를 제공하며, 가장 환경에서 유해 간섭의 산생을 방지합니다. 본 장치는 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로, 설정시에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우, 수신 통신에 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 보장할 수 없습니다. 본 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해 간섭을 일으킬 경우, 장치를 끄거나 다시 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 하나 또는 다개 조치를 통해 간섭을 수정 해야 함:

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 재배치합니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 증가합니다.
- 장치에 연결된 소켓은 접수기에 연결된 소켓과 같은 라인에 있지 않습니다.
- 대리상이나 숙련된 라디오 / 텔레비전 기술자에게 도움을 요청하십시오.

본 장치는 평가를 거쳐, 일반적인 주파수 노출 요구사항에 부합합니다. 본 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한없이 사용할 수 있습니다.

FCCID:2A74F-SF020A

경고!

1. 본 제품을 사용하기 전에 다음 규정을 준수하십시오:

• 사용전에 본 제품을 깨끗이 세척할 것: 부드럽고 냄새가 없는 비누로 장치를 씻은 다음, 깨끗한 온수로 세척하고; 마지막으로 수건이나 부드러운 천으로 닦아줍니다.

2. 사용기간:

- 마사지 요양이나 렌드 크림을 유효하게 사용하지 않습니다.
- 실리콘제 윤활제를 사용하지 말고, 아니면 제품이 손상을 유발합니다.
- 가열 가능 사용 후 중대 곤충을 제거 및 청소하기 전에 세비를 완전히 냉각하십시오.

말릴: 임의의 알코올, 휘발유, 아세톤이 함유된 세제를 사용하여 제품을 닦지 않습니다. 직사광선 및 고온에서 오랜시간 노출을 피하십시오. 본 제품은 깨끗하고 건조한 곳에 보관해야 하며, 주요하게 플라스틱으로 만들어진 제품과 접촉하지 않습니다.

고체 정보

SVAKOM 제품을 구매해주시는 감사합니다. 혼자 사용하면 동반자와 함께 사용하면, 본 제품은 여러분들에게 오랜기간의 쾌적을 가져다 드립니다.

본 제품의 최적 성능을 유지하기 위해, 본 제품의 올바른 유지관리에 대한 모든 정보와 안전 정보를 읽어주시기 바랍니다. 향후 정교할 수 있도록 본 설명서를 안전한 곳에 보관하십시오. 제품 포장에 대해서는, 충전 등에 관한 유용한 정보가 포함되어 있으므로 버리지 않습니다.

안전정보

- 어린이 및 민감성자의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부분 부품은 질식을 유발할 수 있습니다.
- 손실된 피부 또는 자극적인 부위에 본 제품을 사용하지 않습니다.
- 본 장치를 다른 사람과 공유하지 말고, 어린이 질병과 감염을 유발할 수 있습니다.
- 직접적인 접촉으로 인한 알레르기 발생을 피하기 위해, 제품 포장에 표시된 재료를 자세히 고려하십시오.
- 제품을 극한의 온도 (즉 냉동 / 고온)에 노출시키지 않습니다.
- 부상을 방지하기 위해, 사용시 항상 주의사항 및 안전 주의사항을 꼭 읽어보십시오. 아니면 위험에 대해 자세히 부담해야 합니다.
- SVAKOM은 부적절한 사용 또는 안전 장점을 준수하지 않아 유발한 상처, 사고 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 사용을 중지한 후 장치와 모든 기능을 끄십시오.

정비에 관한 설명

- 매번 사용 후, 제품을 냉각한 후 보관하십시오.
- 제품된 지침에 따라 장치에서 소매를 제거하세요. 사용하기 전에 소매를 철저히 청소하세요. 온화하고 향기가 없는 비누로 소매를 세척한 다음 깨끗한 미온수로 헹구세요. 마지막으로 수건이나 부드러운 천으로 부드럽게 닦아주세요.
- 본 제품을 깨끗하고 시원하며 건조한 곳에 보관하십시오. 습기는 배터리와 모터에 손상을 줄 수 있습니다. 직사광선을 피하십시오.
- 화학 반응을 방지하기 위해, 본 제품을 별도로 보관하십시오. 다양한 자재로 만들어진 다른 제품과 함께 보관하지 마세요.

• 장치를 저장하기 전에 모든 기능이 종료되었는지 확인하고 어떤 방식으로든 장치가 기동되어서는 안됩니다.

주의: 만약 건강상상이 불확실 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 사용으로 인한 위험은 사용자 자체로 감수해야 합니다.

본 제품을 사용하는 동안 그 어떤 불편함이 나타나거나 불편함을 느낀면, 즉시 사용을 중지하십시오. 사용부위 모든 보석 / 피어싱 액세서리를 제거하십시오.

주의: 새로운 SVAKOM 제품을 사용하기 전에 장치를 완전히 충전하고, 장치를 물에 사용하기 전에 장치를 완전히 세척하였는지 확인하십시오.

배터리 보수:

• 본 제품은 충전가능 배터리를 사용합니다. 배터리를 교체할 때, 잠재력을 극대화 하기위해, 새 배터리를 충전 및 방전할 때 까지 2-3시간 정도 두어야 합니다.

• 배터리는 수명이 다하기전에 100 번 이상 충전 및 방전할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전된 후, 충전기에서 분리해야 하며 과충전된 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.

• 사용하지 않을 때 완전히 충전된 배터리는 점차적으로 전방을 잃게 됩니다.

• 과열 또는 과냉각에 장치를 두면, 배터리 수명과 배터리 용량이 감소됩니다. 과열 또는 과냉의 경우, 완전히 충전되어도 배터리 수명이 단축됩니다.

배터리 경고!

배터리를 찌르거나 손상을 주지 마십시오. 배터리가 손상되었을 경우, 장치를 사용하지 마십시오. 손상된 배터리를 사용하면 화재를 유발하거나 / 장치 폭발을 유발할 수 있습니다.

제품에 부대한 어댑터 / 충전기 주의사항:

전원 어댑터 / 충전기는 부근에서 감속도의 지도가 있거나 전원 어댑터 / 충전기의 정확한 사용방법을 고지한 이외에, 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한된 사람 (어린이 포함) 또는 경열 및 / 또는 지식이 부족한 사람들에게는 적합하지 않습니다. 어린이가 전원 어댑터 / 충전기 또는 기타 부품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

처분정보:

필요하지 않을 경우, 포장재료를 오래된 장치는 버리지 마십시오. 가능하면 물품을 재활용하십시오. 오래된 장치는 현지 규정 및 지령 2012/19/EC 및 2006/66/EC 에 따라 적절한 수집 장소로 보내야 합니다.

쓰레기통에 있는 'X' 표시 (♻️) 는 최적의 재활용을 위해, 제품을 전자 폐기물 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.

배터리는 재활쓰레기에 속하지 않습니다. 소비자로서 고객님의 폐기 배터리를 반환할 법적 의무가 있습니다. 고객님의 폐기 배터리를 각종 수거장소 또는 배터리 판매 장소에 보낼 수 있습니다. 고객님의 사용 후 관련 유형의 배터리를 무료로 우리에게 반환할 수도 있습니다. 유해 물질이 포함된 배터리에는 ♻️ 기호와 다음 확장 기호 중 하나가 표시 됨:

- Pb = 배터리에 0.004%(질량 백분율) 의 납이 포함되어 있습니다.
- Cd = 배터리에 0.002%(질량 백분율) 이상의 카드뮴이 포함되어 있습니다.
- Hg = 배터리에 0.0005%(질량 백분율) 이상의 수은이 포함되어 있습니다.

모든 시스템의 리튬 배터리와 배터리 팩은 완전히 방전된 후 수거 장소로 보낼 수 있습니다. 불완전 방전 상황에서 합선을 방지하기 위해, 배터리를 반환하기 전에 배터리의 두 극을 테이프 및 기타 재료로 절연해야 합니다.

품질

유럽 및 미국 기준 초과

자재안전

SVAKOM 의 모든 제품은 TPE 와 ABS 플라스틱을 비롯한 환경 친화적인 재료를 사용하여 제조됩니다. 인체에 해롭지 않습니다.

국제인증

SVAKOM 제품은 유럽 ROHS 인증에 통과되었으며, 유럽 CE 지령 및 WEEE 지령에 부합됩니다. SVAKOM 제품은 " 그린 " 제품이며, 유럽 및 북미 기관에서 발행한 공식 안전 및 환경기준에 부합됩니다.



기타 정보: 유럽 CE 지령 및 WEEE 지령은 " 환경보호 섹터 지령 " 또는 " 섹스 그린 지령 " 이라고 하며, 납, 카드뮴 및 수은을 포함한 전자 제품의 유해 물질을 제한하는데 사용됩니다. ROHS 는 " 위해물질제한지령 " 을 의미하고; WEEE 는 " 폐기된 전자전기 장치 " 를 의미합니다. 이 두 지령에 규정된 기준에 부합되면 제품은 " 그린 제품 " 으로 홍보할 수 있습니다.

유럽연명 CE 지령: 유럽 연명에서 발표된 일련의 제품 기준의 총칭이며, 이 기준에 부합된 기어은 제품 및 라벨에 CE 인증 마크를 신장할 수 있습니다. SVAKOM 의 제품은 이런 지령에 의해 설정된 기준을 초과하며, 제품이 유럽 연명의 모든 요구 사항을 충족함을 식별하기 위해, 해당 마크를 사용이 수권되어 있습니다.

Hannes Neo 에서 설명된 제품 모델은 다음과 같음: SF020A,

제품명칭: Hannes Neo 는 지령 2014/53/EU 의 기본 요구 사항 및 기타 관련 규정에 부합됩니다. 10(2)조 및 10(10)조에 따라, 제품은 모든 유럽연명 규정된 국가에서 사용할 수 있습니다.

온도가 0°C ~ +40°C인 환경에서 Hannes Neo 를 사용하십시오.

잘못된 유형의 배터리를 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 설명에 따라 폐기 배터리를 처분하시기 바랍니다 .

본 제품은 USB2.0 버전의 USB 인터페이스에만 연결할 수 있습니다.

SAR: 장치가 신체에서 5 밀리미터 떨어진 곳에서 사용할 경우, 장치는 주파수 기술규격에 부합됩니다.

유럽 기준에 부합

통보

SVAKOM 자원평화자 "Hannes Neo" 는 2014/53/EU 지령에 부합되는 무선장치임을 설명합니다. 유럽 적합성 성명의 전문은 다음 웹사이트에서 볼 수 있음: www.svakom.com/de/pdf

자유기 "Hannes Neo" 의 작동 주파수는 2402-2480MHz 이며, 해당 주파수내에서의 최대 방출능은 +2.02dBm 입니다.



중경하는 고객님:

SVAKOM 을 선택해 주셔서 감사합니다!

우리는 고객분들에게 스마트 적이고, 스타일리시하며, 고급스럽고, 우아한 라이프스타일 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다!

우리의 웹사이트에 등록하시면, 혁신적인 제품과 창의적인 플레이에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

즐겁게 사용하기 바랍니다!

SVAKOM 고객 서비스 부서



부수 신청

온라인 제품 등록 시 모든 제조 결함에 적용되는 2년 보증수리/10년 품질 보증은 확인할 수 있습니다. 제품에 문제가 있으면 아래에 방문해 주십시오: www.svakom.com/warranty-claim 필요한 정보를 링크에 입력하세요. 무상 수리 신청서 필요합니다.



WWW.SVAKOM.COM

지원 센터

부수 신청

지원: customer-service@svakom.com



@svakomusa



@svakom_kr



SVAKOM Official



@svakom_usa

CN 免责声明

本手册提供的信息仅供参考，并且这些信息具有一定的准确性和可靠性。然而，SVAKOM 对这些信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示的陈述或保证，并对使用这些信息的后果不承担任何责任。SVAKOM 保留在任何时候对本手册内容进行修改的权利，包括但不限于产品规范和说明，恕不另行通知。对因使用本资料或本文所述产品而引起的或与之相关的任何损害、损失、成本或费用，无论是直接的还是间接的，并且无论是随之发生的还是特殊的，SVAKOM 都不承担任何责任。

SVAKOM 产品的既定用途并不包含失效或故障可能导致人身伤害、死亡、严重财产或环境损害的情况，SVAKOM 对此不作任何授权或保证。SVAKOM 对其产品在此类设备或应用中的包含和 / 或使用不做任何陈述或保证，所以这种包含和 / 或使用的风险由客户自行承担。

本文件取代了之前的所有版本。

本产品旨在供成年人使用。

包括的物品： ● 充电线 ● 使用手册 ● 收纳袋 ● Hannes Neo



注意： 在使用您的 SVAKOM 产品之前，请您先给本产品充满电并用温和无味的肥皂清洗产品。

CN

1. 充电



直流充电口

2. 按键指引



开机 / 关机

按住并保持“S”键 2 秒

改变模式

单击“S”键可在 5 种模式之间循环。“S”键后面的指示灯将会变色。

注意：第一次激活时，设备将进入待机模式并等待应用程序的连接。对于手动控制，单击“S”键，产品将进入默认抽插模式。



加热功能

长按“”键可打开 / 关闭加热功能。请注意，Hannes Neo 可能需要 10 分钟左右才能升温到“C”。

警告！在产品使用完毕后，请确保将加热功能关闭（当红色 LED 灯熄灭时，表示加热功能已关闭）。如果不关闭加热，可能会损坏产品和 / 或造成伤害。



强度控制

Hannes Neo 设计有一个强度滑块，便于控制。如需快速调整（增加或减少）强度，只需将滑块向顶部（标有“MIN”）调整以减少强度，或向底部（标有“MAX”）调整以增加强度。

注意：调整强度会使产品回到默认模式。

3. 悸动模式

模式	M1	M2	M3	M4	M5
曲线图					

4. 显示状态

工作状态	持续亮灯
电量低	灯光连续闪烁
充电状态	灯光缓慢闪烁
充满电	持续亮灯

5. APP 控制



SVAKOM
SVAKOM UNITED STATES INC.



App Store



Google Play

在您的手机 / 平板电脑上启用蓝牙，打开设备。打开 SVAKOM 应用程序，设备应该自动连接。如果您连接设备遇到问题，请按照我们的连接指南 www.svakom.com/pages/svakom-app-guide 操作。为了进行长距离和本地控制，请下载“SVAKOM”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。



FeelConnect 3
Feel Technology



App Store



Google Play

在您的手机 / 平板电脑上启用蓝牙，打开设备。打开 SVAKOM 应用程序，设备应该自动连接。如果您连接设备遇到问题，请按照我们的连接指南 www.connexionseries.com/ 操作。为了进行长距离和本地控制，请下载“SVAKOM”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。为了与互动视频和 Camming 网站同步，请下载“FeelConnect 3.0”应用程序，可在 Apple Store 和 Google Play Store 上下载。



Open your phone camera and scan the QR code for our latest APP Guide or visit:

www.svakom.com/connexion-series

想要了解更多详细说明，请访问：
www.connexionseries.com/

FCC 警告:

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作须符合以下两个条件:

(1) 本设备不得造成有害干扰, (2) 本设备必须接受任何接收到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。未经合规责任方明确批准的任何更改或修改可能会使用户操作设备的授权无效。

注意: 本设备已经通过相关测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。该设备在生产过程中, 使用过程中可能辐射无线电频率能量, 如果没有正确安装, 并且没有遵循上述指令使用, 可能会对无线电信产生干扰。但是, 没有方式能够保证该设备在特定安装中不会发生干扰效应。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 上述情况可以通过关闭和打开设备来确定, 那么鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰:

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与不与接收器连接的电路上的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

该设备经评估符合一般射频频谱要求。
该设备可以不受限制地在便携式暴露条件下使用。

FCC ID: 2A74F-SF020A

警告!

1. 使用本产品前请遵守以下事项:

- 使用前彻底清洁产品: 用温和的无味肥皂清洗设备, 然后用低于 45°C/113°F 的温水冲洗; 最后, 用毛巾或软布轻轻擦拭。

2. 使用过程中:

- 请勿用按摩油或护手霜作为清洁剂配合产品使用。
- 请勿使用硅基清洁剂, 因为这可能会损坏产品。
- 在使用加热功能后, 请让设备完全冷却下来, 然后才能取下和清洁增大套。

提醒: 请勿使用任何含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂清洁产品。避免设备直面阳光直射或长时间暴露在高温下。产品应存放在清洁干燥的地方, 不要接触其他塑料制品。

用户须知

感谢您选择购买 SVAKOM 产品。我们希望您准备好享受这款产品一定会给您带来的长达数小时的强烈乐趣体验——单人双人体验均可。

为了延长本产品的使用寿命, 我们建议您阅读正确维护产品的相关说明以及安全使用指南。请将本手册保存在安全的地方以备将来参考使用。请勿丢弃产品包装, 因为其中可能包含有关电池、充电器相关内容的有用信息。

安全须知

- 放在儿童和未成年人接触不到的地方。某些产品部件可能会导致窒息。
- 请勿在皮肤受损处或会造成过敏反应的情况下使用产品。
- 避免与他人共享设备, 防止疾病和感染传播情况发生。
- 仔细阅读产品包装上的材料组成, 避免直接接触过敏者。
- 请勿将产品暴露在极端温度下 (即冷冻 / 加热)。
- 请仔细阅读注意事项和安全注意事项, 以免受伤, 否则风险自担。
- 因设备使用不当或未遵守安全使用说明而造成的伤害、事故或其他任何伤害均不属于 SVAKOM 的责任。
- 在停止使用后, 请确保关闭设备和所有功能。

保养说明

- 每次使用完毕后让产品冷却, 然后再将其收好放置。
- 按照提供的说明从设备上取下套筒。在使用之前, 彻底清洁套筒: 用温和的无香皂洗涤剂, 然后用清洁的温水冲。
- 保持产品在干净、阴凉、干燥的地方。湿气会损坏电池和电机。避免阳光直射。
- 为防止化学反应用伤害设备, 请单独存放本产品。请勿与由各种材料制成的其他产品一起存放。
- 在存储设备之前, 确保所有功能都已关闭, 设备不会以任何方式启动

注意: 如果您身体不好, 请勿使用本产品。您自行承担风险并自行决定使用本产品。

如果您在使用本产品的过程中感到任何不适, 立即停止使用。不要在身体穿孔部位和首饰佩戴部位使用本产品。

注意: 在使用全新的 SVAKOM 产品之前, 让设备充满电并确保使用之前彻底清洗产品。

电池保养:

- 本产品使用可充电电池。更换电池时, 让新电池充放电两三个小时以发挥其最大寿命。
- 电池在完全充电完成之前可以充放电超过 100 次。电池充满电后, 应断开与充电器的连接——过度充电会缩短电池的整个寿命。
- 当产品内置不用时, 充满电的电池会逐渐失去电量。
- 如果将设备放在太热或太冷的地方, 整体电池寿命和电池容量都会减少。当使用环境太热或太冷时, 即使在完全充满电的情况下电池的寿命也可能缩短。

电池警告!

不要刺破或损坏电池。如果电池被损坏, 停止该产品的使用。损坏电池后使用产品会引起火灾和 / 或导致设备爆炸。

产品随附的适配器 / 充电器注意事项:

电源适配器 / 充电器不适合身体、感官或精神能力有限的人 (包括儿童) 或缺乏经验和 / 或知识的人使用, 除非他们在相关负责人监督或在适当的指导下才能使用电源适配器 / 充电器。应监督儿童以确保他们不会玩耍电源适配器 / 充电器或其中的单个部件。

处置信息:

请不要丢弃旧产品包装材料或旧设备本体。如果可能请求回收机构。旧设备必须根据当地法律和指令 2012/19/EC 和 2006/66/EC 送到适当的收集点。

带叉的垃圾桶标志 (♻️) 表明该产品必须被带到电子垃圾收集点进行处置, 以便其可以得到最佳回收利用。

电池不属于生活垃圾。作为消费者, 您应该履行法律义务上交旧电池。您可以去公众电池销售点或公众电池收集点实施这一操作。含有有害物质的电池上标有 ♻️ 符号, 也可能标有下述的化学符号之一:

- Pb = 电池含有超过 0.004% 的铅质量。
- CD = 电池含有超过 0.002% 的镉质量。
- Hg = 电池的质量汞含量超过 0.0005%。

所有系统的锂电池和电池组只有在放电后才能收集点上交。为防止在不完全放电的情况下发生短路, 这些类型的电池在返回处理之前应使用胶带等绝缘物质封上电池两极。

质量

通过欧美标准

材料安全

所有的 SVAKOM 产品都采用环保材料制造, 包括 TPE 和 ABS 塑料。它们对人体无害。

国际认证

SVAKOM 产品通过欧盟 ROHS 认证, 符合欧盟 CE 指令和 WEEE 指令。SVAKOM 产品是“绿色”环保的, 符合欧洲和北美机构发布的官方安全和环保标准。



EU CE Directive: 是欧盟颁布的一系列产品标准的统称; 符合标准的企业可在其产品和标签上申请 CE 认证标志。SVAKOM 产品通过了这些指令规定的标准, 并被授权可以使用标志产品符合所有欧盟要求的标志。

Hannes Neo 声明此型号: SF020A,

产品名称: Hannes Neo 符合 2014/53/EU 指令的基本要求和和其他相关条令。在根据第 10 条 (2) 和第 10 条 (10), 该产品允许在所有的 EU 成员国中使用。

在温度介于 0°C 和 +40° C 之间的环境中使用 Hannes Neo。

如果更换的电池类型不正确, 则有爆炸危险。按照说明处理用过的电池。

产品只能连接 USB2.0 版本的 USB 接口。

SAR: 该器件符合射频指标 (当使用设备距离您 5mm 处时)。

符合欧洲标准

注意

据此, SVAKOM 声明无线设备类型自慰器“Hannes Neo”符合指 2014/53/EU 指令。符合欧盟声明的全文可在以下网址 www.svakom.com/de/pdf 上获得。

无线设备自慰器“Hannes Neo” is operated at 2402-2480MHz 的工作频段为 2402-2480MHz, 该频段发射的最大发射功率为 +2.02dBm.



尊贵的顾客,

感谢您选择 SVAKOM!

我们致力于为您带来智能、时尚、奢华、优雅的生活方式产品!

一旦您在我们的网站上注册, 您将通过充满创造性的体验模式获得我们创新产品的最新更新。

尽情享受吧!

SVAKOM 客户服务



保修
每个 SVAKOM 产品均提供 2 年保修和 10 年质量保证。
如果您在使用产品时遇到任何问题, 请访问:
www.svakom.com/warranty-claim
在输入所需信息后, 您可以享有保修权利。



WWW.SVAKOM.COM

帮助中心

保修声明

客服邮箱: customer-service@svakom.com



@svakomusa @svakomtheofficial SVAKOM Official @svakom_usa

© 2023 SVAKOM, 版权所有。