

# CONTENUTI

Avvertenza.....	61
Preparazione all'uso.....	62
Note importanti .....	62
Collocazione dei Comandi e degli Indicatori .....	63
5 in1 Descrizione del controllo .....	64
Impostazione del fuso orario.....	64
Impostazione manuale della data / ora .....	64
Impostazione dell'ora legale.....	65
Impostazione dell'allarme .....	66
Ripeti / Ripeti .....	67
Riproduzione della radio FM .....	68
Utilizzo del timer di spegnimento .....	69
controllo dimmer .....	70
Decorazione LED a 2livelli.....	70
Connessione Bluetooth .....	71
USB per la ricarica .....	71
Jack auricolare.....	72
Sostituzione della batteria al litio .....	72
Cura e manutenzione .....	73
Avviso FCC .....	74
Garanzia limitata .....	74

# AVVERTENZA

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE QUESTO SPINOTTO CON UN CAVO DI PROLUNGA, PRESA O ALIMENTAZIONE, A MENO CHE LE LAME NON VENGANO INSERITE COMPLETAMENTE E CHE NON RESTINO ESPOSTE. PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



Il simbolo del lampo con la punta di una freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del contenitore del prodotto che possono essere di dimensioni sufficienti a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

**ATTENZIONE**  
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE  
NON APRIRE

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NESSUNA PARTE USUFRUIBILE DALL'UTENTE ALL'INTERNO. PER LE RIPARAZIONI RICORRERE A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1.) Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Seguire tutte le istruzioni.  
Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
- 2.) Non ostruire alcuna apertura di ventilazione.
- 3.) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori audio) che producono calore.
- 4.) Se l'adattatore di rete CA fornito non si adatta alla presa o è danneggiato, consultare un elettricista qualificato prima di utilizzare un adattatore di rete sostitutivo.
- 5.) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato, annodato, impigliato o pinzato.
- 6.) Utilizzare solo prolunghie / accessori specificati dal produttore.
- 7.) Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 8.) Per tutte le riparazioni, rivolgersi a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad es. nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina risultino danneggiati, sia stato versato del liquido o degli oggetti siano caduti sull'apparecchio, l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.
- 9.) Non utilizzare l'apparecchio o il relativo adattatore CA in ambienti in cui vi è il rischio di gocciolamento o spruzzi d'acqua. Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come vasi o bevande, vicino all'apparecchio o all'adattatore di rete CA.
- 10.) L'alimentatore CA dovrebbe rimanere facilmente accessibile in modo che l'alimentazione CA possa essere scollegata in caso di emergenza. L'adattatore di alimentazione CA deve essere rimosso completamente dalla presa di corrente alternata per scollegare l'alimentazione.
- 11.) La batteria al litio non deve essere esposta a calore eccessivo (come la luce del sole) e deve essere installata correttamente. Consultare la sezione Sostituzione della batteria al litio per ulteriori informazioni.



# PREPARAZIONE ALL'USO

## Rimozione dalla confezione e montaggio

Rimuovere la radio sveglia dal cartone e dai materiali di imballaggio. Conservare il cartone e l'imballaggio per eventuale utilizzo futuro e nel caso in cui la radio sveglia debba essere sottoposta a riparazione o trasporto.

- Rimuovere eventuali etichette descrittive o adesivi sulla parte anteriore o superiore del contenitore. Non rimuovere etichette o adesivi dalla parte posteriore o inferiore del contenitore.
- Prendere nota del numero di serie nella parte inferiore della radio e scrivere questo numero nell'apposito spazio nella pagina della garanzia di questo manuale.
- Posizionare la radio su una superficie piana come un tavolo, una scrivania o uno scaffale, vicina a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore, polvere, umidità o vibrazioni in eccesso.
- Selezionare e collegare il connettore appropriato all'alimentatore CA. Srotolare e estendere completamente il cavo di alimentazione. •L'antenna FM è integrata nel cavo. Il cavo deve essere completamente esteso per fornire una ricezione FM ottimale.
- Collegare l'adattatore di rete alla rete elettrica e alla radio. Assicurarsi che la presa di corrente sia accesa.

## Proteggere il mobile

Questo modello è dotato di piedini in gomma antiscivolo per impedire che il prodotto si sposti quando si azionano i comandi. Questi "piedini" sono realizzati in materiale in gomma antiscivolo appositamente formulato per evitare di lasciare segni o macchie sui mobili. Tuttavia, alcuni tipi di lucidanti per mobili a base di olio, preservanti del legno e spray per la pulizia possono far sì che i "piedini" di gomma si ammorbidiscano e lascino segni sui mobili. Per evitare il rischio di danneggiare i mobili, consigliamo di utilizzare un pezzo di stoffa o feltri autoadesivi attaccati alla parte inferiore della radio sveglia.

## Alimentazione

La radio sveglia utilizza un adattatore CA del tipo conforme al luogo in cui è stata acquistata la radio sveglia. L'alimentatore CA per il Nord America ha una potenza nominale di 120V a 60Hz e in Europa o in Australia ha una potenza nominale di 220-240V a 50Hz. L'utilizzo di un adattatore CA non corretto non è coperto dalla garanzia in quanto potrebbe danneggiare la radio sveglia. Per mantenere l'ora e le impostazioni di allarme quando la radio sveglia viene staccata dall'alimentazione di rete CA viene utilizzata una batteria al litio. Per ottimizzare la durata della batteria al litio e mantenere attive le funzioni di radio e allarme, è necessario assicurarsi che l'adattatore di alimentazione CA rimanga collegato e che la presa di corrente CA non venga mai staccata. Idealmente si dovrebbe usare una presa di corrente non commutata.

# NOTE IMPORTANTI

Evitare l'installazione di questa radio sveglia alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore, dove c'è scarsa ventilazione e luoghi polverosi, umidi, bagnati o soggetti a vibrazioni.

Azionare i comandi e gli interruttori come descritto nel manuale.

•Prima di accendere l'alimentazione, assicurarsi che l'adattatore CA sia installato correttamente.

•Quando si sposta l'apparecchio, assicurarsi di scollegare prima l'adattatore CA.


•Non utilizzare l'alimentatore CA se una parte di esso presenta segni di danneggiamento.

# COLLOCAZIONE DEI COMANDI E DEGLI INDICATORI


## PANELLO FRONTALE



## PANELLO SUPERIORE

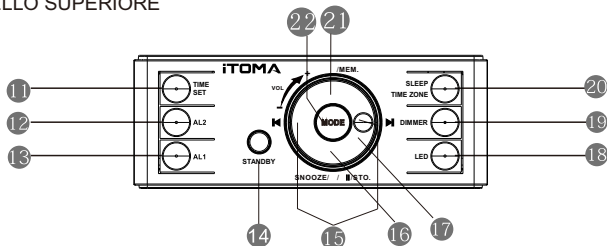


## PANNELLO POSTERIORE

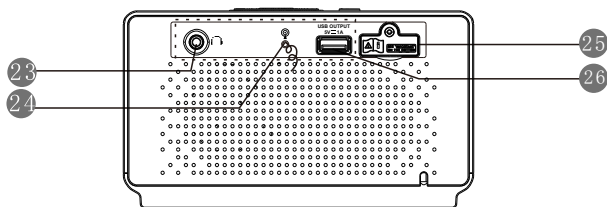

- |  |  |
|--|--|
| 1. Indicatori <b>ALLARME 1 RADIO/Soneria</b>       | 17. Tasto a rotazione di Controllo del VOLUME          |
| 2. Indicatore <b>AM</b> ("On" = AM)                | 18. Tasto <b>LUCE NOTTURNA</b>                         |
| 3. Indicatore <b>PM</b> ("On" = PM)                | 19. Tasto <b>DIMMER</b>                                |
| 4. Indicatore ora legale (inizio ora legale)       | 20. Tasto <b>SONNO</b>                                 |
| 5. Indicatore <b>GIORNO</b> della <b>SETTIMANA</b> | 21. Tasto <b>SU/DST/RICHIAMA/▲</b>                     |
| 6. Indicatore <b>BATTERIA SCARICA</b>              | 22. Tasto <b>SORGENTE INPUT</b>                        |
| 7. <b>"SLP"</b> Indicatore (Sleep on)              | 23. Jack auricolare                                    |
| 8. Indicatore <b>MHZ</b>                           | 24. Cavo Antenna FM                                    |
| 9. Indicatore <b>BT</b>                            | 25. <b>Scomparto Batteria di RICARICA USB</b>          |
| 10. Indicatori <b>ALLARME 2 RADIO/Soneria</b>      | 26. <b>Back up</b><br>(collocato sul retro dell'unità) |
| 11. Tasto di <b>IMPOSTAZIONE ORA</b>               |  |
| 12. Tasto <b>AL2 ON/OFF/IMPOSTAZIONE</b>           |  |
| 13. Tasto <b>AL1 ON/OFF/IMPOSTAZIONE</b>           |  |
| 14. Tasto <b>STANDBY</b>                           |  |
| 15. Tasto <b>TONO -  &lt;/TONO+▶</b>               |  |
| 16. Tasto <b>GIÙ/ARCHIVIO/SOSPENSIONE/▼</b>        |  |

## 5 IN1 DESCRIZIONE DEL CONTROLLO

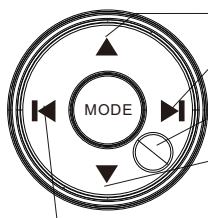

Richiama la tua Stazione preferita

Premere a lungo "▶" o "◀" per accelerare la ricerca di stazioni.

Fai circolare la manopola nera su regolare il volume.


Memorizza la tua stazione preferita; SNOOZE; Premere "▼" per riprodurre / mettere in pausa la musica.

Premere "▶" o "◀" per riprodurre la musica in avanti o all'indietro.

- 1 Quando si utilizza la connessione Bluetooth, premere "▼" per riprodurre o mettere in pausa la musica; premere "▶" o "◀" per riprodurre la musica in avanti o indietro; far circolare la manopola nera per regolare il volume.
- 2 Durante l'ascolto della radio, premere brevemente "▶" o "◀" per regolare la frequenza radio; premere a lungo "▶" o "◀" per accelerare la ricerca delle stazioni; premere "▲" o "▼" per memorizzare la propria stazione preferita; far circolare la manopola nera per regolare il volume.

## IMPOSTAZIONE DELLA FUSO ORARIO

Se l'ora visualizzata HOUR è diversa dall'ora corrente, è possibile regolare manualmente l'ORA


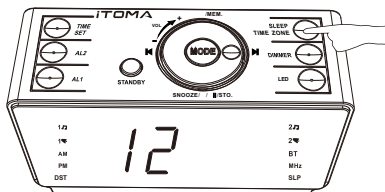


- 1 Premere e tenere premuto il pulsante "TIME ZONE", le cifre dell'ORA lampeggeranno.
- 2 Premere il tasto "▲" o "▼" per regolare l'ora.



**Nota:** le impostazioni di fuso orario e orologio possono essere regolate solo in modalità Standby, dove le funzioni Radio e Bluetooth sono disabilitate (gli indicatori di "MHz" e "BT" sono OFF).

## IMPOSTAZIONE MANUALE DELLA DATA / ORA

(Ruotare l'orologio in modalità Standby prima di impostare l'ora)  
**Controlla il mese / giorno / anno / ora correnti**

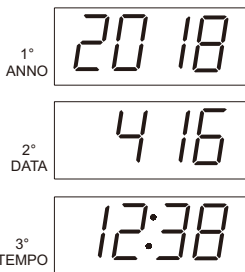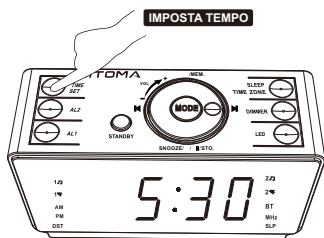

Per controllare la data e l'ora correnti, premere più volte "TIME SET" ripetutamente per visualizzare l'anno, il mese, il giorno e l'ora in un'impostazione del ciclo.

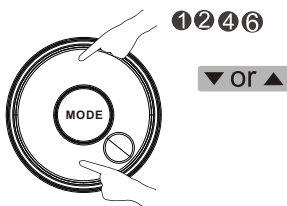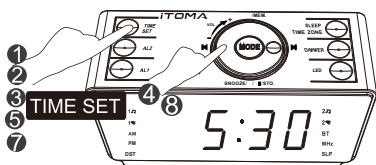

- ① Premere e tenere premuto il tasto "TIME SET" le cifre HOUR e MINUTE lampeggeranno contemporaneamente, Premere il tasto "◀" o "▶" per regolare i minuti. Premere il tasto "▲" o "▼" per regolare l'ora;
- ② Premere di nuovo il pulsante "TIME SET", le cifre "MONTH" e "DATE" lampeggeranno contemporaneamente, Premere il pulsante "◀" o "▶" per regolare la data, Premere il pulsante "▲" o "▼" per regolare il mese.
- ③ Premere di nuovo il pulsante "TIME SET" e le cifre "YEAR" lampeggeranno.
- ④ Premere il tasto "▲" o "▼" per regolare l'anno.
- ⑤ Premere nuovamente il pulsante "TIME SET" "24H" o "12H" lampeggia sul display. (24 ore significa orologio 24 ore, 12 ore significa orologio 12 ore)
- ⑥ Premere il tasto "▲" o "▼" per regolare il formato dell'ora.
- ⑦ Premere nuovamente il pulsante "TIME SET" o attendere 40 secondi per tornare al display dell'orologio.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA LEGALE

Questo orologio è stato preimpostato Ora legale automatica (ora legale) per diversi paesi come di seguito:



PRODUCT CODE	DISPLAY INDICATION	AREA
DE	dEU	Europe
NA	dUS	America/Canada
UK	dEn	United Kingdom
AU	dAU	Australia
CO	dCo	Mexico
JP	dJP	Japan

- Una volta che il prodotto RESET (impostazione di fabbrica) diventa, il prodotto deve impostare l'ora legale prima di riutilizzarlo. Questa impostazione dell'ora legale può essere impostata nell'impostazione dell'ora, subito dopo l'impostazione di ora, minuti, mese, giorno, anno e 12/24 ore, e questo metodo può essere disponibile solo in questa condizione.
  - È inoltre possibile impostare il fuso orario dell'ora legale premendo a lungo il tasto "▲" fino a quando le parole DST (dOF / dEU / dUS / dEn / dAU / dCo / dJP) lampeggiano, quindi premere nuovamente il tasto "▼" per passare all'ora legale locale. (dOF è per disattivare l'ora legale; dEU è per l'Europa; dUS è per gli Stati Uniti; dEn è per il Regno Unito; dAU è per l'Australia; dCo è per il Messico; dJP si applica al Giappone)
- Nota:** all'avvio dell'ora legale locale, l'indicatore "DST" apparirà sul display fino al termine dell'ora legale.

## IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME


**Portare l'orologio in modalità STANDBY prima di impostare la sveglia**  
 La radiosveglia ha due allarmi separati (Allarme 1 e Allarme 2) che possono essere impostati e utilizzati in modo indipendente. Assicurati di aver impostato l'ora o le ore di sveglia e i giorni della settimana necessari per gli allarmi correttamente.

- 1/2 🎵 Sveglia con la Radio
- 1/2 📣 Sveglia con la Soneria
- (Sono disponibili due suonerie di allarme)

Impostazione degli allarmi per i giorni della settimana  
**OGNI GIORNO** da Lunedì a Domenica  
**GIORNI FERIALI** da Lunedì a Venerdì  
**FINE SETTIMANA** Sabato e Domenica  
**SINGOLO GIORNO** lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato/domenica




### IMPOSTAZIONE DEGLI ALLARMI DI WAKEUP

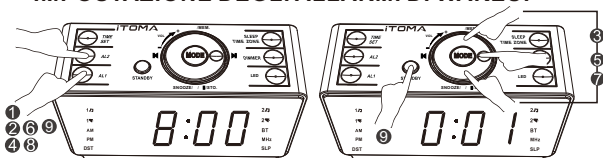

- Premere ripetutamente "AL1" per selezionare la suoneria della sveglia: quando 📣 è visualizzato sul display, la sveglia 1 (Wake to Buzzer) è attivata. Quando 🎵 è visualizzato sul display, la sveglia 1 (Wake to Radio) è attivata. sia 📣 che 🎵 scompaiono sul display, l'allarme 1 è completamente spento. Dopo aver selezionato la suoneria della sveglia desiderata,

- ② Tenere premuto il tasto "AL1" per 3 secondi e le cifre "HOUR" e "MINUTE" lampeggeranno contemporaneamente.
  - ③ Premere "◀" o "▶" per regolare i minuti, premere "▲" o "▼" per regolare l'ora.
  - ④ Premere di nuovo "AL1" e le cifre del "LIVELLO DI VOLUME CORRENTE" lampeggeranno. I livelli di volume vanno da 1 a 15, con il livello 15 più alto.
  - ⑤ Premere "▼" o "▲" per regolare il livello del volume della sveglia desiderato.
  - ⑥ Premere di nuovo "AL1" e il testo "GIORNO (I) DELLA SETTIMANA" (da MON a SUN) lampeggerà.
  - ⑦ Premere "▼" o "▲" per selezionare la modalità giorno della sveglia (è possibile impostare i giorni della sveglia nelle seguenti 4 opzioni:  
Opzione 1: OGNI GIORNO da Lunedì a Domenica  
Opzione 2: GIORNI FERIALI da Lunedì a Venerdì  
Opzione 3: FINE SETTIMANA Sabato e Domenica  
Opzione 4: SINGOLO GIORNO lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato/domenica)
  - ⑧ Premere il tasto "AL1" o attendere 40 secondi per uscire dall'impostazione della sveglia. Dopo aver impostato la sveglia, l'indicatore di sveglia "1" o "1" apparirà sul display.
  - ⑨ Se è necessario spegnere completamente AL1, premere il tasto "AL1" o "STANDBY".
  - ⑩ Per impostare la sveglia 2, ripetere i passaggi precedenti da 1 a 9.
- Nota 1:** se non viene eseguita alcuna operazione mentre la sveglia suona, la sveglia si fermerà dopo 60 minuti.
- Nota 2:** l'ultima stazione radio ascoltata verrà riprodotta quando si sceglie "Attiva la radio" per la suoneria della sveglia.

## SOSPENDE/RIPETI


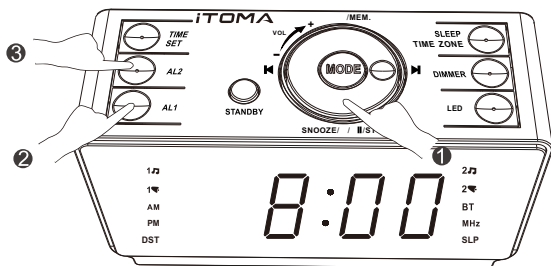


- ① Quando la sveglia suona, premere "SNOOZE / ▼ / ▶ / STO." pulsante per sonnecchiare per altri 9 minuti. Puoi premere ripetutamente "SNOOZE / ▼ / ▶ / STO." per più dozzine durante il ciclo di 60 minuti.
- ② Premere il tasto "AL1" o "AL2" per interrompere il suono della sveglia.
- ③ Per disattivare completamente la sveglia, tenere premuto il tasto "AL1" o "AL2" fino a quando l'indicatore della sveglia non scompare sul display.



# RIPRODUZIONE DELLA RADIO FM

Premere "STANDBY" per disattivare la visualizzazione dell'orologio e premere "MODE" per passare alla modalità radio. La frequenza di "MHz" apparirà sul display. Per una migliore ricezione, estendere e regolare completamente la posizione dell'antenna. Di seguito sono riportate le 5 istruzioni (dalla A alla E) per utilizzare la radio.

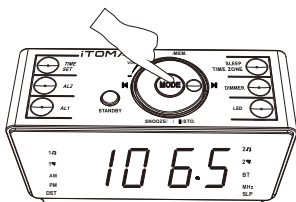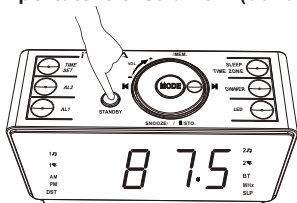


## A: Regola "MHz"

Nella modalità radio, quando le cifre "MHz" appaiono sul display, premere "◀" o "▶" per regolare la frequenza MHz.


## B: Ricerca / scansione automatica delle stazioni FM

Premere "◀" o "▶" per 2 secondi e rilasciare. La ricerca / scansione si fermerà alla successiva stazione inferiore o superiore disponibile.

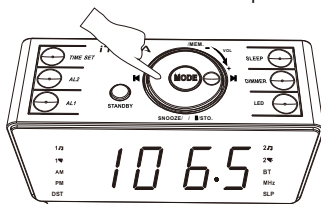

Premere per 2 secondi e rilasciare


## C: Memorizza le preselezioni delle stazioni radio (massimo 20 stazioni)

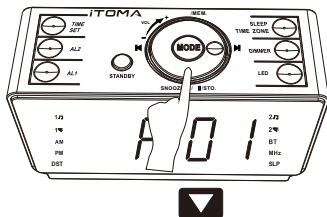

- 1 Tenere premuto "▼" per memorizzare le stazioni preselezionate.
- 2 Nella modalità radio, premere "◀" o "▶" per cercare la stazione desiderata.

- ③ Tenere premuto "▼" fino a quando il numero del programma (da P01 a P20) appare sul display.
- ④ Premere "◀" o "▶" per passare al numero di programma desiderato, premere nuovamente "▼" e la stazione specifica verrà memorizzata con il numero di programma selezionato.

## D: Richiama le stazioni radio preselezionate

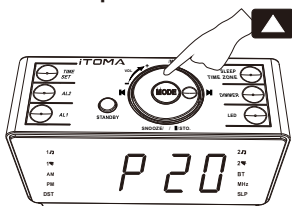


- ① Quando la modalità radio è attiva, premere brevemente "▲" e il numero del programma apparirà sul display.
- ② Premere "◀" o "▶" per selezionare il numero di programma memorizzato e ascoltare la stazione preselezionata.

**Nota: tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio. Per una migliore ricezione, estendere e regolare completamente la posizione del filo dell'antenna FM.**

## UTILIZZO DEL TIMER DI SPEGNIMENTO

Puoi addormentarti alla radio usando il timer di spegnimento, che viene impostato con incrementi di 10 minuti (la durata del timer di spegnimento varia da 10 minuti a 90 minuti). Dopo aver raggiunto la durata desiderata, la radio si spegnerà automaticamente.

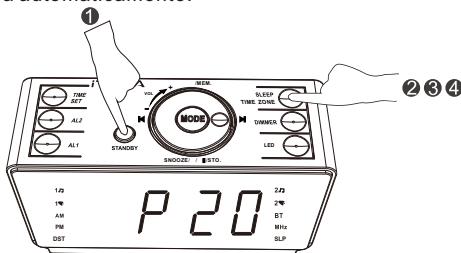


- ① Premere "STANDBY" per attivare il display dell'orologio.
- ② Premere "SLEEP" e le cifre "10" appariranno sul display indicando che il timer di spegnimento è stato impostato per 10 minuti.
- ③ Per modificare la durata del timer di spegnimento, tenere premuto "SLEEP" fino a quando non viene visualizzata la durata desiderata.
- ④ Per disattivare il timer di spegnimento, tenere premuto "SLEEP" fino a quando "OFF" non viene visualizzato sul display, oppure premere "STANDBY" per disattivare direttamente il timer di spegnimento.

**Nota: quando si imposta il timer di spegnimento, l'indicatore "SLP" lampeggia e appare sullo schermo fino al termine del tempo di spegnimento.**

## CONTROLLO DIMMER


Per regolare la luminosità del display, tenere premuto il pulsante "DIMMER" fino a quando non viene visualizzato il livello di luminosità desiderato. La luminosità è disponibile in 4 livelli e può essere regolata anche quando è in uso la radio o la connessione Bluetooth.

Premere il tasto "DIMMER", è possibile regolare il livello di luminosità come di seguito:

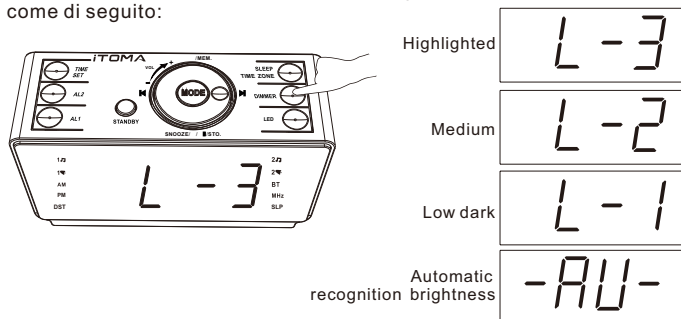


## DECORAZIONE LED A 2 LIVELLI

Premere "LED" per accendere / (livello alto/basso) o spento la luce blu secondo necessità.

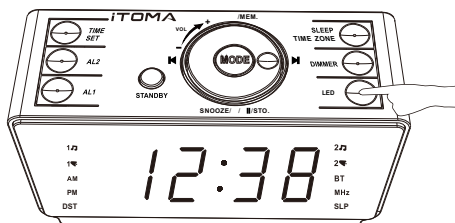

# CONNESSIONE BLUETOOTH

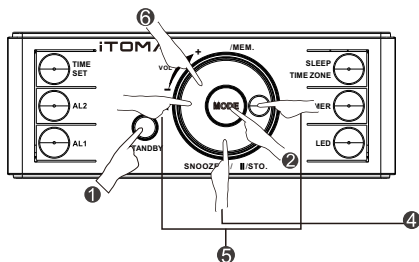


- 1 Premere "**STANDBY**".
- 2 Premere "**MODE**" per passare alla connessione Bluetooth (BT).
- 3 Quando l'indicatore "**BT**" lampeggia, l'orologio sta cercando la connessione Bluetooth. Attiva il Bluetooth del tuo dispositivo audio esterno e cerca **CKS708** per la connessione. Una volta collegato, l'indicatore "**BT**" smette di lampeggiare. Quindi è possibile riprodurre musica dal dispositivo audio esterno attraverso l'altoparlante dell'orologio.
- 4 Puoi controllare la musica riprodotta sul tuo dispositivo audio esterno o premendo "**▼**" sull'orologio per riprodurre o mettere in pausa la musica.
- 5 Premere "**►**" o "**◀**" per riprodurre musica in avanti.
- 6 Fai circolare la manopola 5 in 1 per modificare il volume.


# USB PER LA RICARICA

Uscita 5V fino a 1A per la ricarica di telefoni cellulari o lettori audio digitali portatili.

**Nota:** la corrente di carica assorbita dall'unità può variare a causa delle diverse condizioni del cavo di ricarica USB o delle caratteristiche di carica della batteria.

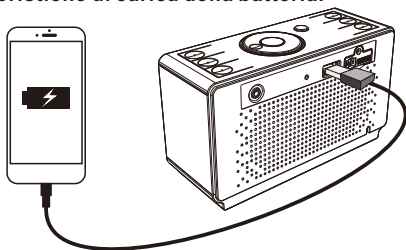

# JACK PER AURICOLARI

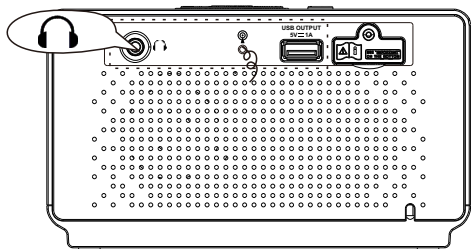

- 1 Premere il tasto "STANDBY" per accendere l'unità.
- 2 Premere il pulsante "MODE" per selezionare e ascoltare la sorgente audio desiderata (Bluetooth o Radio).
- 3 Regola il volume di uscita ruotando la ruota shuttle in senso orario o antiorario.
- 4 Collega la presa della cuffia al jack per cuffie da 3,5 mm per goderti lo streaming stereo attraverso la cuffia.


**Nota:** se viene impostata una sveglia e la cuffia è ancora collegata all'unità, la sveglia Wake to Radio / Buzzer non si attiva sull'altoparlante ma solo sulla cuffia.

**ATTENZIONE:** l'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare la perdita irreparabile dell'udito. Ti consigliamo vivamente di regolare il volume delle cuffie a un livello ragionevole. Maggiore è il volume per un tempo prolungato, maggiore è il rischio di danneggiare l'udito.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA AL LITIO



La batteria al litio deve essere sostituita quando l'indicatore rosso della batteria è acceso

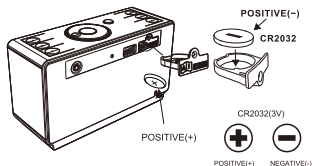

- 1 La batteria al litio deve essere sostituita quando l'indicatore rosso della batteria lampeggia. Se non si sostituisce la batteria, le impostazioni dell'ora e dell'allarme andranno perse in caso di interruzione dell'alimentazione.
- 2 Utilizzare un piccolo cacciavite a croce per aprire il vano batteria, quindi estrarre il supporto. Sostituire la batteria CR2032 con il simbolo + più in alto.

## **AVVERTENZA**

**PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE ERRATA DELLA BATTERIA. SOSTITUIRE SOLO CON LO STESSO TIPO O CON TIPO EQUIVALENTE -**  
**NON INGERIRE LA BATTERIA. RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE**

Questo prodotto contiene una batteria a moneta / bottone. La batteria a moneta / bottone, se ingerita, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o introdotte in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

# **CURA E MANUTENZIONE**

## **Cura del contenitore**

Se il contenitore diventa polveroso, pulirlo con un panno morbido. Se il contenitore si macchia o si sporca, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito. Non permettere mai all'acqua o altri liquidi di entrare nel contenitore. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o tamponi di pulizia poiché potrebbero danneggiare le finiture della radio.

## **Precauzioni per Batteria al Litio**

• Smaltire correttamente le batterie esauste. Non lasciarle in giro dove un bambino o un animale domestico potrebbero giocarci o inghiottirle. Se la batteria viene ingerita, contattare immediatamente un medico.

• La batteria potrebbe esplodere se maltrattata. Non tentare di ricaricarla o smontarla. Non gettare una batteria esausta nel fuoco. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere posti sull'apparecchio.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutto il paese. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare questa unità in modo responsabile in modo da promuovere il riutilizzo delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, poiché sa come riciclare in sicurezza questo prodotto.



# AVVERTENZA FCC

## FCC Parte 15.19 Dichiarazione di Avvertenza

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL SUO FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DUE CONDIZIONI:

(1)QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE NOCIVE, E  
(2)QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE LE INTERFERENZE CHE POSSONO CAUSARE UN FUNZIONAMENTO INDESIDERATO.

## FCC Parte 15.21 Dichiarazione di Avvertenza

NOTA: IL FORNITORE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI O MODIFICHE NON APPROVATE ESPRESSAMENTE DALLA PARTE RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ. TALI MODIFICHE POTREBBERO INFICIARE IL DIRITTO DELL'UTENTE AD UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

## FCC Parte 15.105 Dichiarazione di Avvertenza

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

## Dichiarazione di avvertenza RF:

Il dispositivo è stato trovato conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Per mantenere la conformità con le linee guida sull'esposizione RF della FCC, questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

## **iTOMA**

### **1-Anno di Garanzia limitata**

La iTOMA (Hong Kong) Company Limited (iTOMA) garantisce al consumatore originale di questo prodotto iTOMA che fornirà un sostituto o, a sua esclusiva discrezione, riparerà qualsiasi parte che venga dimostrato (a seguito di ispezione da iTOMA) essere difettosa in condizioni di utilizzo normale entro 1 anno dalla data di acquisto.

La presente garanzia non si applica all'aspetto estetico e ai materiali di consumo, inclusi, ma non limitati a, antenne, manopole, armadietti o custodie e, nel caso di batterie, danni causati da perdite di batterie. Non si applica neppure al prodotto, o ad alcuna parte di esso, che siano stati danneggiati per abuso o negligenza.

Inoltre, questa garanzia non sarà più valida qualora, a giudizio di iTOMA, il prodotto o parte di esso sia stato installato in modo errato o sia stato riparato o modificato in modo diverso da iTOMA.

Questa garanzia conferisce specifici diritti legali e altri eventuali diritti che possono variare di Stato in Stato. Alcuni Stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali né limitazioni alla durata della garanzia, pertanto le esclusioni o le limitazioni di cui sopra potrebbero non valere nel vostro caso.

Per Assistenza, Garanzia o Informazioni sul Prodotto,  
Contattare iTOMA (Hong Kong) Company Limited,  
[www.itoma.com](http://www.itoma.com) o contattare via a: [info@itoma.com](mailto:info@itoma.com)

**SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO FOGLIO INSIEME ALLA RICEVUTA DI ACQUISTO ORIGINALE CON LA DATA PER PROPRIA DOCUMENTAZIONE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.**