

CONTENIDOS

Advertencia	46
Preparación para el uso	47
Notas importantes	47
Ubicación de los controles e indicadores	48
Configuración manual de la fecha / hora	49
Configuración de la alarma	50
Posponer / Repetir	50
Reproducción de la radio FM	51
Reproducir la radio DAB.....	52
Uso del temporizador de reposo	54
Control de atenuación	55
Decoración LED de 2 niveles	55
Conexión Bluetooth	56
USB para cargar	56
Enchufe para auriculares.....	57
Cuidado y mantenimiento	58
Advertencia de la FCC	59
Garantía limitada	59

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE Y NO HAYA EXPOSICIÓN A LA CLAVIJA. PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EL APARATO NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR SOLO RECURRA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1.) Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Siga estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias.
- 2.) No bloquee las aberturas de ventilación.
- 3.) No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores de audio) que produzcan calor.
- 4.) Si el adaptador de red de CA suministrado no se adapta a su toma de corriente o está dañado, consulte a un electricista calificado antes de utilizar un adaptador de red de repuesto.
- 5.) Tenga cuidado de no pisar, anudar, enganchar o pellizcar el cable de alimentación.
- 6.) Utilice únicamente piezas/accesorios especificados por el fabricante.
- 7.) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- 8.) Remita todos los servicios al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido u objetos han caído en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o ha sido eliminado.
- 9.) No utilice el aparato o su adaptador de red de CA en entornos donde exista riesgo de goteo de agua o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones o bebidas, cerca del aparato o del adaptador de red de CA.
- 10.) El adaptador de red de CA debe permanecer accesible para que la alimentación de CA pueda desconectarse en caso de emergencia. El adaptador de corriente alterna se debe quitar por completo del tomacorriente de CA para desconectar la fuente de alimentación.
- 11.) La batería de litio no debe exponerse a un calor excesivo (como la luz solar) y debe instalarse correctamente. Consulte la sección Cambio de la batería de litio para obtener más información.



PREPARACIÓN PARA EL USO

Desempaque y configuración

- Saque el radio despertador de la caja de cartón y retire los materiales de embalaje. Guarde la caja de cartón y el embalaje para futuras referencias y en caso de que el radio despertador necesite ser revisado o transportado.
- Quite cualquier etiqueta o pegatina descriptiva de la parte frontal o superior del gabinete. No retire etiquetas o pegatinas de la parte posterior o inferior del gabinete.
 - Tenga en cuenta el número de serie en la parte inferior de su radio y escriba este número en el espacio provisto en la página de Garantía de este manual.
 - Coloque su radio en una superficie plana, como una mesa, escritorio o estante, cerca de una toma de CA, lejos de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor excesivo, suciedad, polvo, líquidos, humedad o vibración.
 - Seleccione y conecte el accesorio de enchufe apropiado al adaptador de red de CA. Desconecte y extienda completamente el cable de alimentación.
 - La antena de FM está integrada en este cable. El cable debe extenderse por completo para proporcionar la mejor recepción de FM.
 - Conecte el adaptador de red a la fuente de alimentación y al radio. Asegúrese de que la toma de corriente esté encendida.

Proteja sus muebles

Este modelo está equipado con 'pies' de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva a la hora de operar los controles. Estos 'pies' están hechos de material de caucho antideslizantes de fórmula especial para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de pulimentos de muebles a base de aceite, conservantes de madera y aerosoles de limpieza pueden hacer que los "pies" de goma se ablanden y dejen marcas en los muebles. Para los daños a sus muebles, recomendamos usar un trozo de tela o almohadillas de fieltro autoadhesivas adheridas a la parte inferior del radio despertador.

Fuente de alimentación

El radio despertador utiliza un adaptador de alimentación de CA de un tipo que depende de dónde se ha comprado el radio despertador. El adaptador de alimentación de CA para América del Norte tiene un voltaje de 120V a 60Hz y en Europa o Australia - de 220-240V a 50Hz. La garantía no cubre el uso de un adaptador de alimentación de CA incorrecto, ya que puede dañar el radio despertador.


Se usa una batería de litio para mantener los ajustes de hora y de la alarma cuando el radio despertador pierda la alimentación de red. Para maximizar la vida útil de la batería de litio y mantener activas las funciones de radio y de alarma, debe asegurarse de que el adaptador de alimentación de CA permanezca conectado y de que la toma de corriente de CA nunca se apague. Lo ideal sería utilizar una toma de corriente sin interruptor.

NOTAS IMPORTANTES


- Evite instalar este radio despertador a la luz directa del sol, cerca de fuentes de calor, donde hay poca ventilación y lugares polvorientos, mojados, húmedos o sujetos a vibraciones.
- Opere los controles e interruptores como se describe en el manual.
- Antes de encender, asegúrese de que el adaptador de CA esté instalado correctamente.
- Cuando mueva el conjunto, asegúrese de desconectar primero el adaptador de CA.
- No use el adaptador de alimentación de CA si alguna parte muestra signos de daños.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES


PANEL FRONTAL

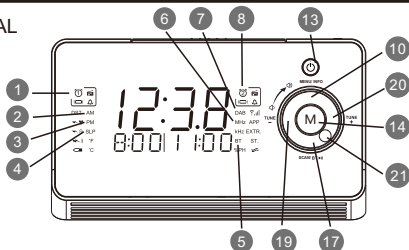


PANEL SUPERIOR

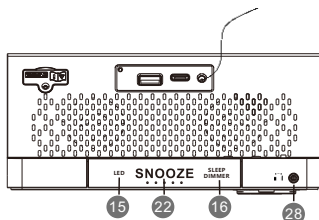


PANEL POSTERIOR

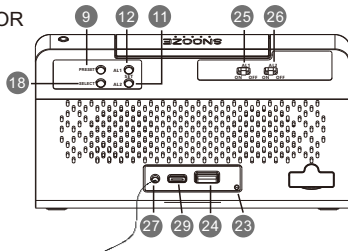


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Indicador ALARM 1 | 16. Botón SLEEP/DIMMER |
| 2. Indicador AM ("on" = AM) | 17. Botón SCAN/BT▶ |
| 3. Indicador PM ("on" = PM) | 18. Botón SELECT |
| 4. Indicador SLP | 19. Botón TUNE- |
| 5. Indicador BT | 20. Botón TUNE+ |
| 6. luz indicadora de MHZ | 21. Control de volumen de rotación |
| 7. luz indicadora de DAB | 22. SNOOZE |
| 8. ALARM 2 luz indicadora | 23. Cable de antena FM |
| 9. Botón PRESET | 24. Puerto de carga USB |
| 10. Botón MENU/INFO | 25. Interruptor deslizable AL1 |
| 11. Botón AL2 | 26. Interruptor deslizable AL2 |
| 12. Botón AL1 | 27. ADAPTADORES DE CA |
| 13. Botón ON/OFF  | 28. Enchufe para auriculares |
| 14. Botón M (MODE) | 29. Puerto de carga tipo C |
| 15. Botón LED | |

CONFIGURACIÓN MANUAL DE LA FECHA / HORA

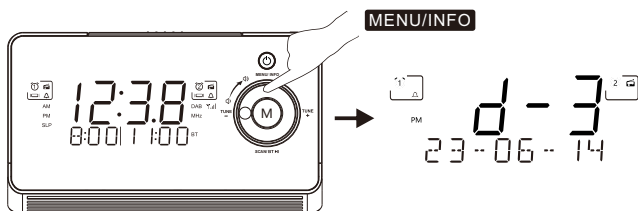

Para verificar la fecha y hora actuales, presione brevemente "MENU/INFO" varias veces para ver el año, mes, día y hora en una configuración de ciclo.

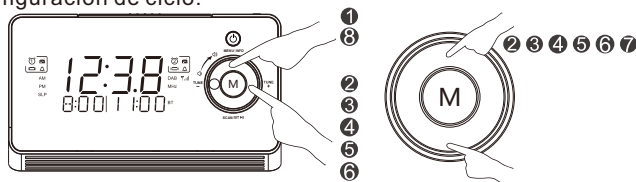





- 1 Presione el botón "MENU/INFO" durante mucho tiempo, el número Hour parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustar la hora.
- 2 Presione el botón "TUNE+", el número minute parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustarse durante minutos.
- 3 vuelva a presionar el botón "TUNE+", el número month parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustar el mes.
- 4 vuelva a presionar el botón "TUNE+", el número de fecha parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustar la fecha.
- 5 vuelva a presionar el botón "TUNE+", el número year parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustar el año.
- 6 vuelva a presionar el botón "TUNE+" y parpadee digitalmente 24H o 12H en la pantalla (24h significa reloj de 24 horas y 12h significa reloj de 12 horas).
- 7 Circule la perilla plateada y ajuste el formato de tiempo.
- 8 Vuelva a presionar el botón "TUNE+" o espere 40 segundos para guardar su configuración.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Empuje el interruptor deslizante AL1 / AL2 a on (encendido) para encender Alarm1 / Alarm2 antes de configurar la alarma


Su radio reloj tiene dos alarmas separadas (Alarma 1 y Alarma 2) que se pueden configurar y usar de forma independiente. Asegúrese de haber configurado las horas de activación y los días de la semana necesarios para las alarmas correctamente.





-  : Wake to Vibration
-  : Wake to Buzzer(BB)
-  : Wake to radio
-  : Wake to DAB radio
(four alarm ringtones are available)

- Setting Alarms for the Day(s) of the Week**
- EVERYDAY** Monday to Sunday
- WEEKDAYS** Monday to Friday
- WEEKENDS** Saturday and Sunday

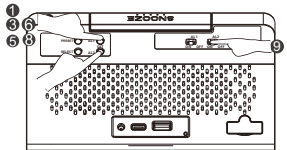

CONFIGURAR LAS ALARMAS DE DESPERTAR




- 1 Empuje el interruptor **AL1** a encendido (encendido) para encender la alarma 1. Empuje el interruptor **AL2** a encendido (encendido) para encender la alarma 2. Mantenga presionado el botón "**AL1**" durante 3 segundos y los dígitos "**HOUR**" parpadearán. Perilla plateada circular para ajustar la hora.
- 2 Presione el botón "**TUNE+**", el número **MINUTE** parpadea en la pantalla y luego circule la perilla plateada para ajustarse durante minutos.
- 3 Presione "**TUNE+**" nuevamente y los textos de "**DÍA (S) DE LA SEMANA**" (1-7) parpadearán.
- 4 botón de plata circular para seleccionar el modo de día de alarma (puede configurar los días de alarma en las siguientes 3 opciones:
Opción 1: ODOS LOS DÍAS Lunes a Domingo
Opción 2: DÍAS LABORABLES Lunes a Viernes
Opción 3: FINES DE SEMANA Sábado y Domingo
- 5 Presione "**AL1**" de nuevo, el despertador parpadeará, botón de plata circular Elija el timbre que desea:
 -  :Despertar vibrante
 -  :Despertador (bb)
 -  :Despertar la radio
 -  :Despertar la radio DAB
- 6 Presione "**TUNE+**" nuevamente y los dígitos del "**NIVEL DE VOLUMEN ACTUAL**" parpadearán. Los niveles de volumen varían de 1 a 16, siendo el nivel 16 el más alto.
- 7 botón de plata circular para ajustar el nivel de volumen de alarma deseado.
- 8 Presione el botón "**TUNE+**" o espere 40 segundos Deslizar el interruptor **AL1** a la posición de apagado
- 9 Si necesita apagar el AL1 por completo, presione el botón "**AL1**" Deslice el interruptor "**AL1**" a la posición de **OFF**.
- 10 Para configurar la alarma 2, repita los pasos anteriores 1 a 9.

Nota 1: Si no se realiza ninguna operación mientras la alarma está sonando, la alarma se detendrá después de 60 minutos.

Nota 2: La última estación de radio que escuchó se reproducirá cuando elija "Despertar a la radio" para su tono de llamada de alarma.

POSPONER / REPETIR

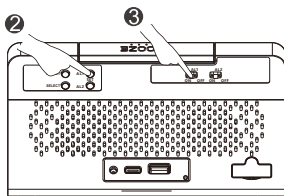

- 1 Cuando suene la alarma, presione "SNOOZE". botón para dormir durante otros 9 minutos. Puede presionar repetidamente "SNOOZE". para más condenas durante el ciclo de 60 minutos.
- 2 Presione el botón "AL1" o "AL2" para detener el sonido de la alarma.
- 3 Empuje el deslizador del interruptor AL1 / AL2 a la posición de OFF.

REPRODUCCIÓN DE LA RADIO FM

Presione "⏻" para apagar la pantalla del reloj y presione "MODE" para cambiar al modo de radio. La frecuencia de "MHZ" aparecerá en la pantalla. Para una mejor recepción, extienda y ajuste completamente la posición de la antena. A continuación se encuentran las 5 instrucciones (A a D) para operar la radio.



A: Ajuste el "MHZ"


En el modo de radio, cuando los dígitos "MHZ" aparecen en la pantalla, presione "TUNE+" o "TUNE-" para ajustar la frecuencia de MHz.

B: Búsqueda automática / escaneo de estaciones FM

Presione "TUNE+" o "TUNE-" durante 2 segundos y suéltelo. La búsqueda / exploración se detendrá en la próxima estación inferior o superior disponible.




C: Almacenar presintonías de emisoras de FM/DAB Radio (máx. Hasta 20 emisoras)

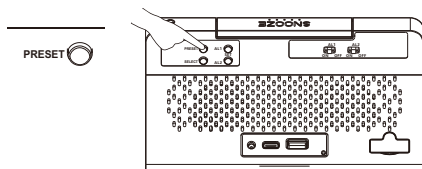

- 1 En el modo de FM/DAB radio, presione "**TUNE+**" o "**TUNE-**" para buscar la estación deseada.
- 2 Mantenga presionado "**PRESET**" hasta que el número de programa (de 01-20) aparezca en la pantalla.
- 3 Presione "**TUNE+**" o "**TUNE-**" para cambiar al número de programa que desea, presione "**SELECT**" nuevamente y su estación específica se almacenará bajo el número de programa seleccionado.

D: Recordar estaciones de radio preestablecidas

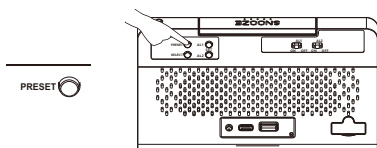

- 1 Cuando el modo de radio está activado, presione brevemente "**SELECT**" y el número de programa aparecerá en la pantalla.
- 2 Presione "**TUNE+**" o "**TUNE-**" para seleccionar su número de programa almacenado y escuchar su estación preestablecida.

Nota: Mantenga el radio reloj alejado de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio. Para una mejor recepción, extienda y ajuste completamente la posición del cable de la antena de FM.

REPRODUCIR LA RADIO DAB



Operar la radio dab

- 1 Presione el botón "⏻" para encender la radio del reloj y presione el botón "M(MODE)" para cambiar al modo de radio DAB. el "DAB" aparecerá en la pantalla.
- 2 Si esta es la primera vez que la unidad entra en el modo dab, activará automáticamente el "escaneo automático" para buscar las estaciones de radio disponibles. (una vez que se haya utilizado previamente el modo dab, Horizon seleccionará automáticamente la estación de radio que se haya reproducido previamente).
- 3 Presione "SCAN/BT 📶" para comenzar el escaneo automático.
- 4 Una vez completado el escaneo, se seleccionará la primera parada. el reloj se establecerá automáticamente a la hora actual.

The image shows a digital display with the letters 'DAB' on the left and the number '24' on the right, both in a segmented font.

- 5 Presione "TUNE -" o "TUNE +" para seleccionar las estaciones disponibles y presione "SELECT" para confirmar las estaciones deseadas.

Ajuste manual del DAB

- 1 Presione el botón "MENU / INFO" (para ingresar al menú escaneo completo) se mostrará en el monitor, y luego presione "TUNE+" o "TUNE-" hasta que el monitor muestre manual (manual), presione "SELECT" (selección) para ingresar al menú de mantenimiento.

The image shows a digital display with the time '10.30' and the word 'MANUAL' below it. To the right of the time, there is a small 'DAB T.ill' indicator.


- 2 presione "TUNE-" o "TUNE +" para resaltar el canal deseado.

Configuración del control de rango dinámico (drc) del DAB

- 1 Presione el botón "MENU / INFO" para ingresar al menú (full Scan se mostrará en la pantalla) y luego presione "TUNE+" o "TUNE-" hasta que la pantalla muestre drc, presione "SELECT" para ingresar al menú de configuración.

The image shows a digital display with the letters 'DRC' in a segmented font.


- ② presione "**TUNE-**" o "**TUNE +**" para seleccionar la configuración DRC deseada (OFF / LOW / HIGH)
OFF: DRC está apagado y se ignorará la transmisión drc.
HIGH: el nivel DRC es enviado por la emisora.
LOW (bajo): el nivel DRC se establece en 1 / 2 enviado por la emisora.

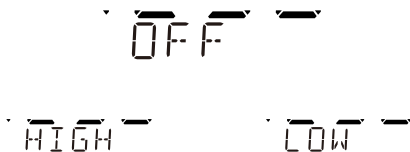



- ③ Presione el botón "**SELECT**" para confirmar la configuración.
Nota: no todas las transmisiones DAB pueden usar la función drc. si las transmisiones no admiten DRC, la configuración DRC en la radio no será válida.

USO DEL TEMPORIZADOR DE REPOSO

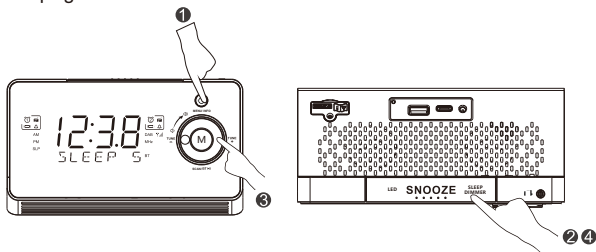Puede quedarse dormido con la FM/DAB Radio utilizando el temporizador de apagado automático, (la duración del temporizador de reposo varía de 5 minutos a 120 minutos). Después de alcanzar la duración deseada, la radio se apagará automáticamente.




- ① Presione "  " para encender la pantalla del reloj.
- ② Presione y mantenga presionado el botón "**SLEEP/DIMMER**", que mostrará el número de "**5**" en la pantalla, lo que significa que el cronómetro de sueño se ha establecido durante 5 minutos.
- ③ Para cambiar la duración del cronómetro del sueño, continúe presionando "**TUNE-**" o "**TUNE +**"Hasta que aparezca la duración que desea, Luego presione el botón "**SELECT**" para almacenar su selección.
- ④ Para desactivar el cronómetro de sueño, continúe presionando el botón "**SLEEP / DIMMER**" hasta que la pantalla muestre: "**SLEEP 5**" y luego presione "**TUNE-**" o "**TUNE +**" Hasta que aparezca "**OFF**" en la pantalla o presione "  " para apagar directamente el cronómetro de sueño.

Nota: Cuando se establece con éxito el cronómetro de sueño, el indicador "SLP" se mostrará en la pantalla y hasta que termine el tiempo de sueño.

CONTROL DE ATENUACIÓN


Para ajustar el brillo de la pantalla, Presione el botón "SLEEP/DIMMER" hasta que se muestre el nivel de brillo deseado. El brillo está disponible en 5 niveles y se puede ajustar incluso cuando la radio o la conexión Bluetooth están en uso.

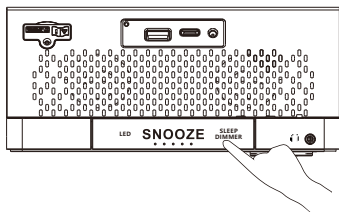


Highlighted	L -- 3
Medium	L -- 2
Low dark	L -- 1
OFF	OFF
Automatic recognition brightness	-- AU --

DECORACION LED DE 2 NIVELES

Presione "LED" para encender / (nivel alto/bajo) o apagado la luz según sea necesario.

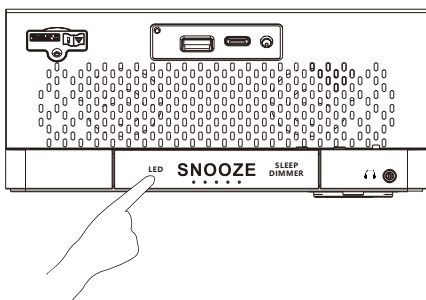


CONEXIÓN BLUETOOTH

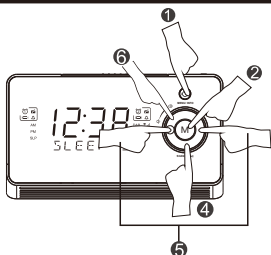

- 1 Presione "⏻" encender el reloj.
- 2 Presione "**M(MODE)**" para cambiar a la conexión Bluetooth (BT).
- 3 Cuando el indicador "**BT**" parpadea, el reloj está buscando la conexión Bluetooth. Encienda el Bluetooth de su dispositivo de audio externo y busque **729** para conectarse. Una vez conectado, el indicador "**BT**" deja de parpadear. Luego puede reproducir música desde su dispositivo de audio externo a través del altavoz del reloj.
- 4 Puede controlar la música que se reproduce en su dispositivo de audio externo o presionando "**BT**" en su reloj para reproducir o pausar la música.
- 5 Presione "**TUNE-**" o "**TUNE +**" para reproducir música hacia adelante.
- 6 Perilla plateada circular para cambiar el volumen.

Nota: si el emparejamiento falla, primero debe presionar "BT" para desconectar todos los dispositivos Bluetooth previamente emparejados alrededor. **BT** Botón hasta que se le pida, o apagar su conexión Bluetooth para evitar una reconexión automática entre ellos. luego, establezca este dispositivo en modo Bluetooth y luego haga clic en el interruptor bluetooth en el teléfono / dispositivo para "apagar" y luego vuelva a "encender" de nuevo para cepillarse el nuevo / buscar **729** cercano para el emparejamiento.


USB PARA CARGAR

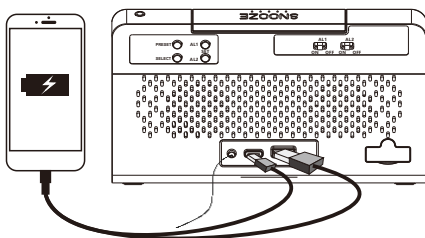

Este reloj cuenta con dos puertos de carga USB en la parte posterior, incluido un puerto tipo - c, que puede cargar teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos a través de un cable USB (no proporcionado), hasta 5V 2.1A.

Nota: el consumo de energía eléctrica del puerto USB puede variar según el Estado del cable de carga, las características de la batería o el sistema de gestión.

AURICULAR JACK

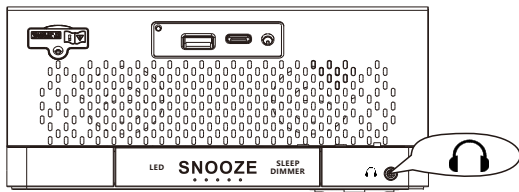

- 1 Presione el botón "ON/OFF" para encender la unidad.
- 2 Presione el botón "M(MODE)" para seleccionar y escuchar la fuente de audio deseada (Bluetooth o FM/DAB Radio).
- 3 Perilla plateada circular Para ajustar el volumen de salida.
- 4 Conecte el enchufe de sus auriculares a la toma de auriculares de 3.5 mm para disfrutar de la transmisión estéreo a través de sus auriculares.

Nota: Si se configura una alarma y sus auriculares todavía están conectados a la unidad, la alarma de despertador a radio / timbre no se activará en el altavoz sino solo en sus auriculares.

PRECAUCIÓN: El uso prolongado de auriculares a un volumen alto puede causar una pérdida auditiva irreparable. Le recomendamos encarecidamente que ajuste el volumen de los auriculares a un nivel razonable. Cuanto mayor sea el volumen durante un tiempo prolongado, mayor será el riesgo de dañar su audición.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA INCORRECTAMENTE.
REEMPLAZAR SOLO CON EL MISMO TIPO O EQUIVALENTE.
NO INGERIR PELIGRO DE QUEMADURA BATERIA-QUIMICA

Este producto contiene una batería de tipo botón. En caso de ingerirla puede causar daños internos graves en solo 2 horas e incluso la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si cree que las baterías pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado de la carcasa

Si la carcasa se vuelve polvorienta, límpiela con un paño suave. Si la carcasa se vuelve sucia, límpiela con un paño suave ligeramente humedecido. Nunca permita que agua o cualquier líquido penetre en la carcasa. Nunca use limpiadores abrasivos o almohadillas de limpieza ya que dañarán el acabado de su radio.

Precauciones de la batería de litio

- Deseche la batería vieja correctamente. No la tire donde podría jugar con un niño pequeño o una mascota o tragarlo. Si se ingiere la batería, contacte a un médico de inmediato.
- La batería puede explotar si se maltrata. No intente recargarla ni desarmarla. No arroje la batería vieja al fuego. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como jarrones.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en todo el país. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recicle esta unidad de manera responsable para promover la reutilización de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto, ya que saben cómo reciclar este producto de manera segura.



ADVERTENCIA DE LA FCC

Declaración de advertencia de la Parte 15.19 de la FCC

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

- (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y
- (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UNA OPERACIÓN NO DESEADA.

Declaración de advertencia de la Parte 15.21 de la FCC

NOTA: LA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADA EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

Declaración de advertencia de la Parte 15.105 de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV.

Declaración de advertencia de RF:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. Para cumplir con las pautas de exposición a RF de la FCC, este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

iTOMA

Garantía limitada de 1 año

iTOMA (Hong Kong) Company Limited (iTOMA) garantiza al consumidor original de este producto iTOMA que proporcionará un reemplazo, o, a su entera discreción, reparará cualquier pieza que demuestre que (bajo inspección de iTOMA) es defectuosa en condiciones normales. usar dentro de 1 año de la fecha de compra original.

Esta garantía no se aplica al aspecto cosmético y a los artículos consumibles, que incluyen, entre otros, antenas, perillas, gabinetes o estuches, y en el caso de las baterías, daños causados por baterías con fugas. Tampoco se aplica al producto ni a ninguna parte de este que haya sufrido daños mal uso o negligencia.

Además, esta garantía quedará invalidada si, a juicio de iTOMA, el producto o parte de este ha sido más legible instalado incorrectamente, o ha sido reparado o alterado de otra manera que iTOMA.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Para servicio, garantía o información del producto,
Póngase en contacto con iTOMA (Hong Kong) Company Limited,
www.itoma.com /vía correo electrónico en info@itoma.com

POR FAVOR, GUARDE ESTA TARJETA CON LA COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL DE SUS REGISTROS Y PARA EL SERVICIO AL CLIENTE.