











**40 ZOLL LED  
UNTERTASSE SCHAUKEL**



## SAFETY INSTRUCTIONS

- Bitte bewahren Sie diese Anleitung und die Verpackung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, vergessen Sie nicht, auch diese Anleitung zu übergeben.
- Dieses Produkt ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch, sondern NUR für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf der Schaukel, um die Gefahr des Herunterfallens zu vermeiden.
- Folgen Sie den Montage- und Wartungsanweisungen, um zu verhindern, dass Ihr Kind herunterfällt, umkippt und die Seile reißen. Es wird empfohlen, die Schaukel auf einer ebenen Fläche aufzustellen und einen Abstand von mindestens 2 m zu anderen Strukturen oder Hindernissen einzuhalten, z. B. Zaun, Garage, Haus, überstehende Äste, Wäscheleinen oder Stromkabel.
- Es ist nicht empfehlenswert für Kinder unter 3 Jahren. Es besteht Strangulationsgefahr! Bei Kindern unter 3 Jahren ist es noch nicht möglich, ihre Gleichgewichte zu halten. Da Kinder sich unterschiedlich entwickeln, prüfen Sie bitte vorher, ob Ihr Kind sein Gleichgewicht halten kann.
- Bitte legen Sie das LED-Batteriefach nach Gebrauch in den wasser-dichten Beutel. Wenn der Schalter Regenwasser oder einer feuchten Umgebung ausgesetzt wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Schalters kommen.


## PART LIST

40-Zoll-Schaukelsitz mit LED		1 Stk.
10mm*1.8m Aufhängeseile und -bolzen		2 Stk.
25mm Eisenrohr mit EPE-Schaum		4 Stk.
3m*50mm Baumgurt		2 Stk.
Karabiner		2 Stk.
Mutter		4 Stk.
Schraubenschlüssel		1Stk.
Batteriefach		1Stk.
20.5cm*13.5cm PVC Wasserdichte Tasche		1Stk.
Fernbedienung		1Stk.

## MONTAGEANLEITUNG

**Hinweise:** Dies ist die allgemeine Gebrauchsanweisung der Schaukel, die tatsächliche Farbe des Produkts sollte sich auf den Artikel beziehen, den Sie gekauft haben.


1. Setzen Sie zunächst zwei Schläuche in die Schlauchhülsen ein.
2. Verbinden Sie dann die beiden benachbarten Schläuche.  
(Führen Sie das dünnere Ende des einen Schlauches in das dickere Ende des benachbarten Schlauches ein).

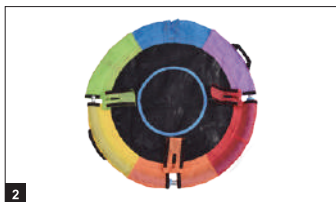

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Eisenschläuche.
4. Decken Sie die Verbindung mit der Verbindungsabdeckung ab, schrauben Sie den Bolzen durch den D-Ring des wasserdichten Beutels und dann in das Verbindungsloch.  
(HINWEIS: der wasserdichte Beutel sollte auf der Seite sein, wo der LED-Stromanschluss ist).



5. Schrauben Sie zuerst die Mutter und dann die Hutmutter auf, wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Verbindungen.
6. Die Montage ist abgeschlossen.

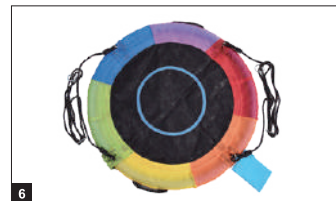

## INSTALLATION UND BETRIEB DES LED-BATTERIEFACHS

1. Um das Batteriefach zu installieren, verbinden Sie zunächst das Batteriefach mit dem LED-Schalter, legen Sie drei AA-Batterien ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), legen Sie dann das Batteriefach und die Schaltereinheit in den wasserdichten Beutel und verschließen Sie den Beutel.
2. Um die LED zu bedienen, halten Sie den Schaltknopf gedrückt, um die LED-Leuchten einzuschalten, und halten Sie ihn erneut gedrückt, um sie auszuschalten. Wenn die LED leuchtet, drücken Sie den Schalter, um zwischen den Stroboskop-Modi zu wechseln. Sie können auch die Fernbedienung verwenden, um zwischen den Modi zu wechseln.



**HINWEIS:** Power Banken (nicht im Lieferumfang enthalten) kann auch die Stromversorgung der LED, stecken Sie den USB auf der LED-Lichtleiste in die Macht Bank, um die LED zu betreiben.






## BAUMGURT MONTAGE

1. Wickeln Sie das Band um einen Baumast. Ziehen Sie das D-Ring-Ende durch das Schlaufenende. Ziehen Sie das Band fest.

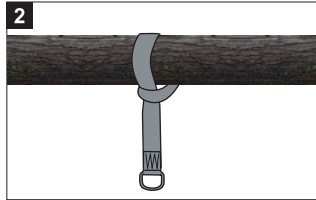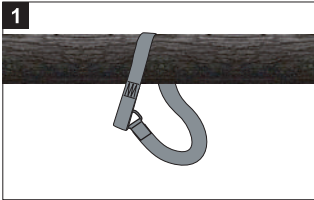

2. Verbinden Sie die Baumgurte und Seile mit dem Wirbel und den Karabinern. Der Wirbel ist nicht im Lieferumfang enthalten (Achtung: Ziehen Sie den Schraubverschluss des Karabiners vollständig an).

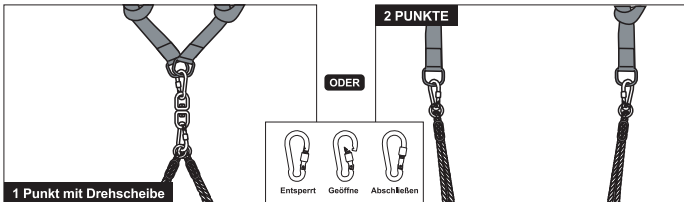

3. Stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein, um das Gleichgewicht zu halten.



4. Die Montage ist abgeschlossen.

## WARTUNG

- Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wird (besonders zu Beginn einer neuen Saison!).
- Schmieren Sie alle Metallteile ab. Überprüfen Sie alle Schraubenkappen und scharfen Kanten und ersetzen Sie sie, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Schaukelsitze, Ketten, Seile und sonstiges Zubehör auf Verschleißerscheinungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
- Prüfen Sie die Seile und Ringe ständig auf Verrottung, Verschleiß und Reißfestigkeit. Das lässt sich am besten überprüfen, indem man die Seile so lange dreht, bis ihr Inneres sichtbar wird! Prüfen Sie die Stämme regelmäßig auf Dichtigkeit. Untersuchen Sie das Holz regelmäßig auf Fäulnis und Risse.
- Setzen Sie die Schaukel nicht der Witterung aus, wenn sie längere Zeit Regen oder Sonne ausgesetzt ist.
- Ersetzen Sie defekte Teile immer durch Original-Ersatzteile.