



ÜBERSICHT

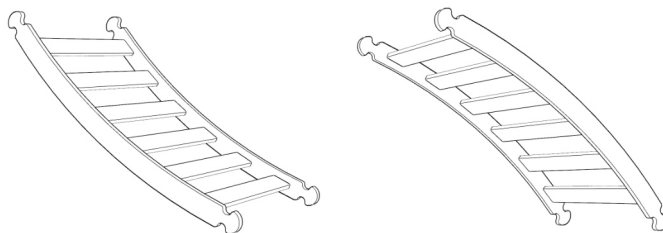


Die Bogenleiter kann an die Sprossen unserer Klettergeräte gehängt werden. Sie kann sowohl konvex (mit dem "Buckel" nach oben) als auch konkav (mit dem "Buckel" nach unten) verwendet werden. Dank doppelter Einhängemöglichkeit kann die Leiter auch als Verbindung zwischen zwei Klettergeräten eingesetzt werden. Bitte beachte die untenstehenden Sicherheitshinweise!

ANWENDUNG

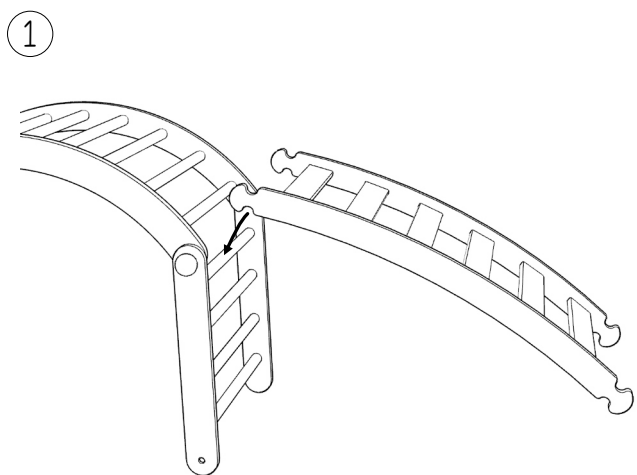

Hänge die Leiter an der gewünschten Stelle, konvex oder konkav, an Dein Kletterspielzeug. Die Leiter muss mit den Einhängekerben sicher auf der entsprechenden Sprosse liegen.



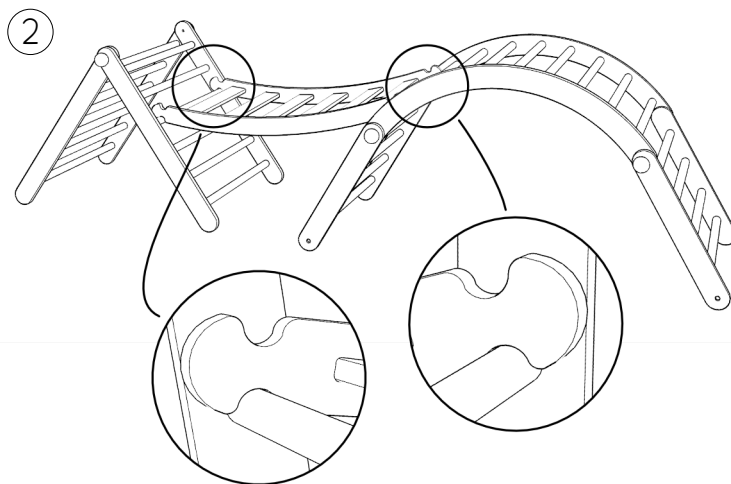


Bei Verwendung als Verbindungselement: achte darauf, dass die Leiter an beiden Klettergeräten sicher an den Sprossen eingehängt ist.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Das Kletterspielzeug ist nur für den Hausgebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Maximale Belastung: 50kg.
- Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 10 Monate - 6 Jahre
- Für sicheren Stand auf ebenem Untergrund sorgen.
- Nicht auf harten Untergründen aufstellen. Für weichen Untergrund sorgen.
- Alle Holzteile regelmäßig auf Schäden untersuchen.
- Den Sitz aller Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Die Klettergeräte nur in Längsrichtung bespielen und überqueren. Nicht von der Seite belasten. KIPPGEFAHR!
- Die Bogenleiter darf nicht im Stehen überquert werden.

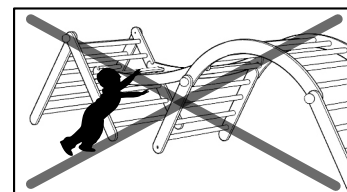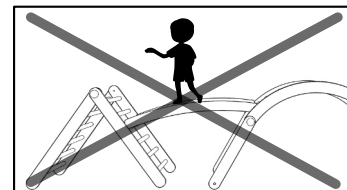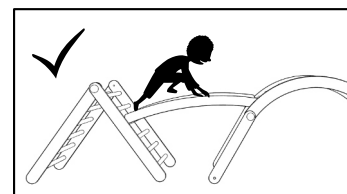

Hergestellt von:

KINZKOPF HOLZSPIELZEUG
Victor Udo GmbH
Burgstr. 7
D-83629 Weyarn

Website: www.kinz-kopf.de
E-Mail: info@kinz-kopf.de
Telefon: +49 (0) 17634357016