



1. Das brauchst Du

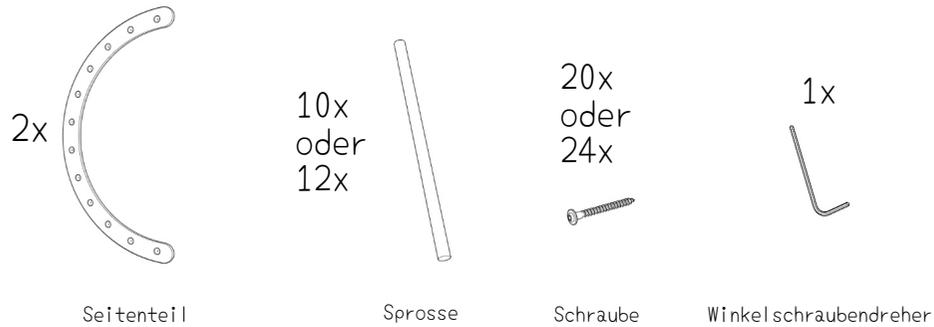

2. Zusammenbauen


1. Nimm Dir die zwei Seitenteile.
2. Wir beginnen zunächst auf einer Seite (egal welche): Stecke eine Sprosse nach der anderen in die vorgesehenen Löcher und schraube sie von der Außenseite ordentlich fest (Bild A und B). Tipp: mit einem Akkuschräuber geht das noch einfacher.
3. Jetzt ist das Gegenstück dran: führe alle Sprossen in die Löcher (Bild C), dann drehe nacheinander die Schrauben ein - ziehe die Schrauben hier aber noch nicht ganz fest an!
4. Setze den Kletterbogen auf eine ebene Fläche (z.B. Tisch oder Boden) und stelle durch etwas Druck von oben sicher, dass beide Seitenteile parallel zueinander stehen und alle vier "Füße" auf der Fläche aufliegen (Bild D). So verhinderst Du, dass Dein Kletterspielzeug später kipzelt!
5. Jetzt kannst Du alle Schrauben ganz fest anziehen. Fertig!

WICHTIG!

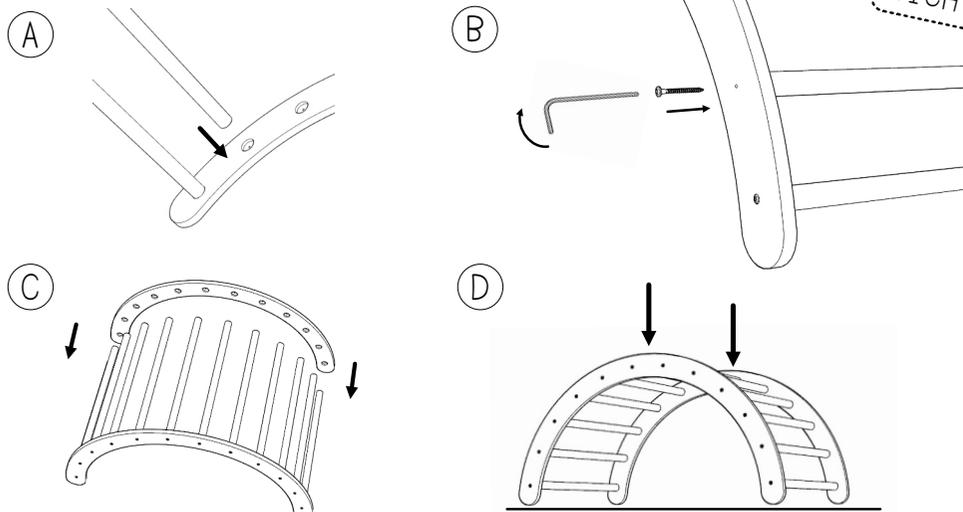


3. Aufstellen / Kombinieren

Die Kletterbögen können zum Klettern und umgedreht als Wippen verwendet werden. In der Wipp-Position eignen sie sich in Kombination mit unseren KUSCHELKISSEN auch wunderbar als Schaukelliege!

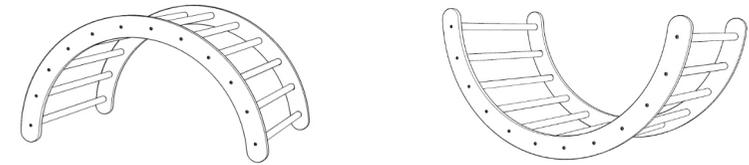


Mit unseren Verbindungselementen (RUTSCHBRETT, HÜHNERLEITER, KLETTERWAND usw.) lassen sich die Bögen im Handumdrehen mit anderen KINZKOPF-Klettergeräten zu größeren Kletterparcours zusammenstellen!

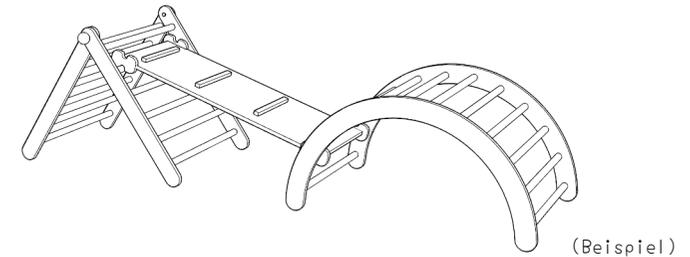

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Das Kletterspielzeug ist nur für den Hausgebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Maximale Belastung: 50kg.
- Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 10 Monate - 6 Jahre
- Für sicheren Stand auf ebenem Untergrund sorgen.
- Nicht auf harten Untergründen aufstellen. Für weichen Untergrund sorgen.
- Alle Holzteile regelmäßig auf Schäden untersuchen.
- Den Sitz aller Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Die Klettergeräte nur in Längsrichtung bespielen und überqueren. Nicht von der Seite belasten. **KIPPGEFAHR!**
- Die Klettergeräte nicht im Stehen überqueren.
- Bei Verwendung als Wippe: darauf achten, dass Hände/Finger nicht unter den Bogen geraten!

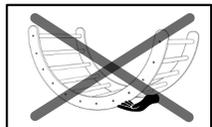

HERSTELLERINFORMATION

Hergestellt von:

KINZKOPF HOLZSPIELZEUG
Victor Udo GmbH
Burgstr. 7
D-83629 Weyarn

Website: www.kinz-kopf.de
E-Mail: info@kinz-kopf.de
Telefon: +49 (0) 1728625422