



ÜBERSICHT

Steuerrad

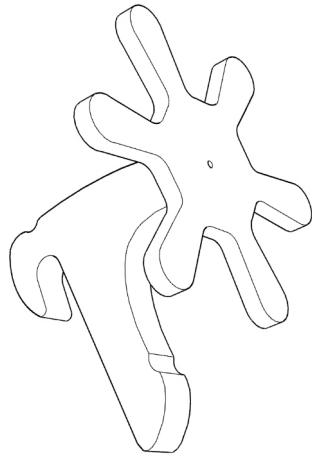

Gummiband

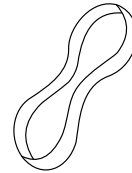


Das Lenkrad kann an unsere Kletterspielzeuge gehängt und mit dem mitgelieferten Gummiband festgezurt werden. Besonders geeignet für den ZAUBERBERG-Kletterbogen.

MONTAGE

①


Hänge das Steuerrad an der gewünschten Stelle an Dein Kletterspielzeug.

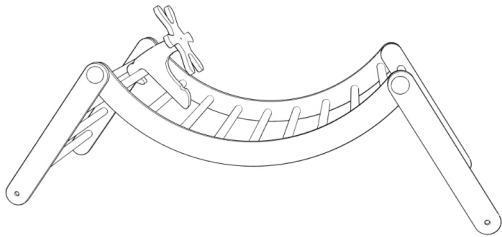

②

Befestige das Steuerrad wie abgebildet mit dem Gummiband. Nutze hierzu die kleinen Kerben an der Halterung des Steuerrads.

Gummiband

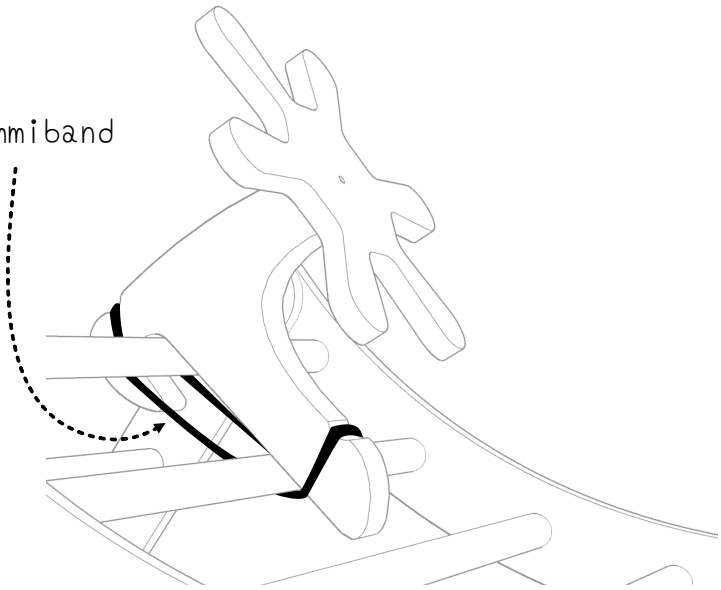

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Das Kletterspielzeug ist nur für den Hausgebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 10 Monate - 6 Jahre
- Alle Holzteile regelmäßig auf Schäden untersuchen.
- Den Sitz aller Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.

Hergestellt von:

KINZKOPF HOLZSPIELZEUG
Victor Udo GmbH
Burgstr. 7
D-83629 Weyarn

Website: www.kinz-kopf.de
E-Mail: info@kinz-kopf.de
Telefon: +49 (0) 17634357016

