



ÜBERSICHT

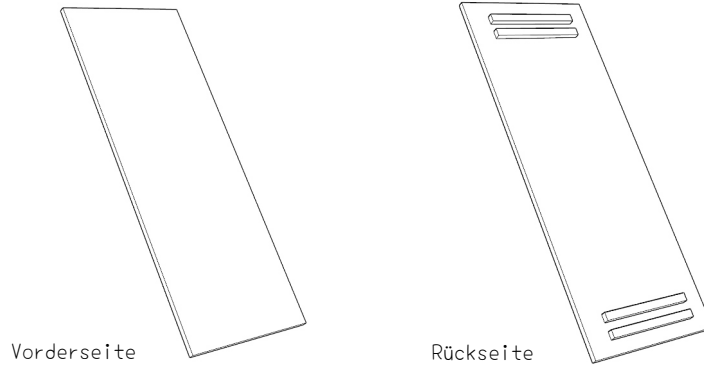


Das Brett kann an die Sprossen unserer Klettergeräte gehängt werden. Die Vorderseite kann als Rutsche gespielt werden, auf der Rückseite sind Leisten zum Einhängen angebracht. Dank doppelter Einhängemöglichkeit kann das Brett auch als "Brücke" zwischen zwei Klettergeräten eingesetzt werden. Bitte beachte die untenstehenden Sicherheitshinweise!

ANWENDUNG

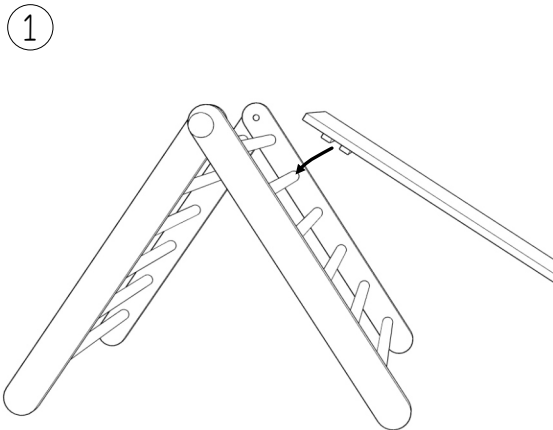

① Hänge das Brett in der gewünschten Höhe an Dein Kletterspielzeug. Die entsprechende Sprosse muss zwischen den beiden Aufhängeleisten liegen.


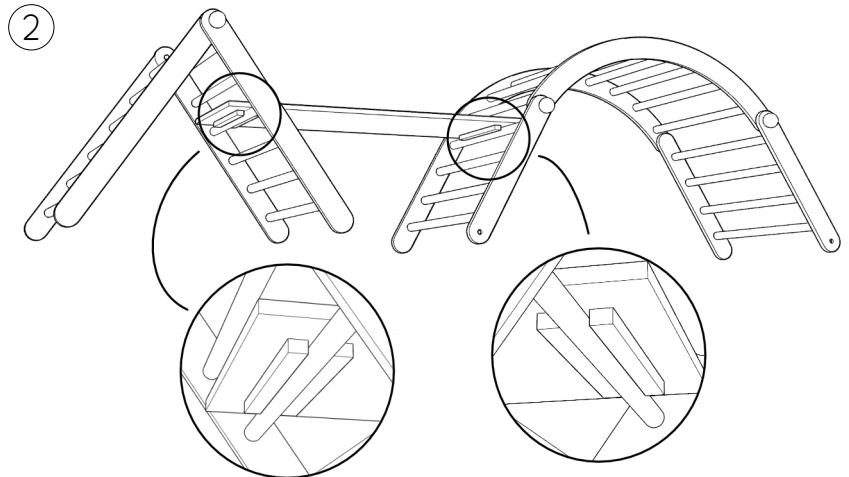


② Bei Verwendung als Verbindungselement: achte darauf, dass das Brett an beiden Klettergeräten sicher an den Sprossen eingehängt ist.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Das Kletterspielzeug ist nur für den Hausgebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Maximale Belastung: 50kg.
- Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 10 Monate - 6 Jahre
- Für sicheren Stand auf ebenem Untergrund sorgen.
- Nicht auf harten Untergründen aufstellen. Für weichen Untergrund sorgen.
- Alle Holzteile regelmäßig auf Schäden untersuchen.
- Den Sitz aller Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Die Klettergeräte nur in Längsrichtung bespielen und überqueren. Nicht von der Seite belasten. KIPPGEFAHR!

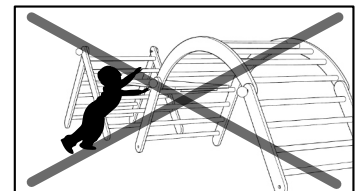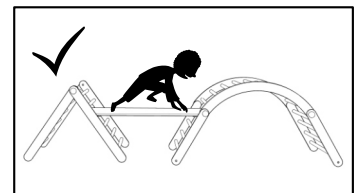

Hergestellt von:

KINZKOPF HOLZSPIELZEUG  
Victor Udo GmbH  
Burgstr. 7  
D-83629 Weyarn

Website: [www.kinz-kopf.de](http://www.kinz-kopf.de)  
E-Mail: [info@kinz-kopf.de](mailto:info@kinz-kopf.de)  
Telefon: +49 (0) 17634357016