



## 1. Auspacken

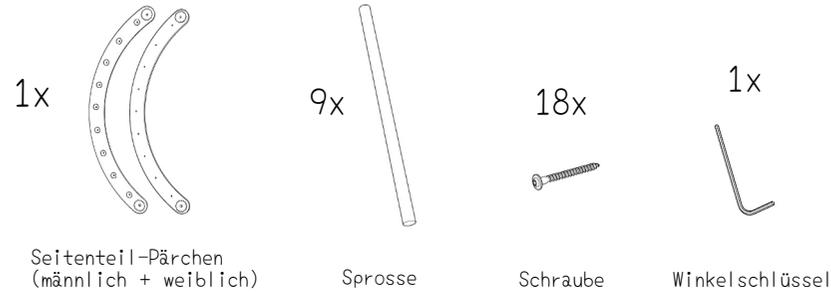


## 2. Zusammenbauen

1. Nimm Dir die zwei Seitenteile (1x männlich und 1x weiblich)
2. Wir beginnen zunächst auf einer Seite (egal welche): Stecke eine Sprosse nach der anderen in die vorgesehenen Löcher und schraube sie von der Außenseite ordentlich fest (Bild A und B). Tipp: mit einem Akkuschräuber geht das noch einfacher.
3. Jetzt ist das Gegenstück dran: führe alle Sprossen in die Löcher (Bild C), dann drehe nacheinander die Schrauben ein - ziehe die Schrauben hier aber noch nicht ganz fest an!
4. Setze den Kletterbogen auf eine ebene Fläche (z.B. Tisch oder Boden) und stelle durch etwas Druck von oben sicher, dass beide Seitenteile parallel zueinander stehen und alle vier "Füße" auf der Fläche aufliegen (Bild D). So verhinderst Du, dass Dein Kletterspielzeug kipzelt!
5. Jetzt kannst Du alle Schrauben ganz fest anziehen. Fertig!

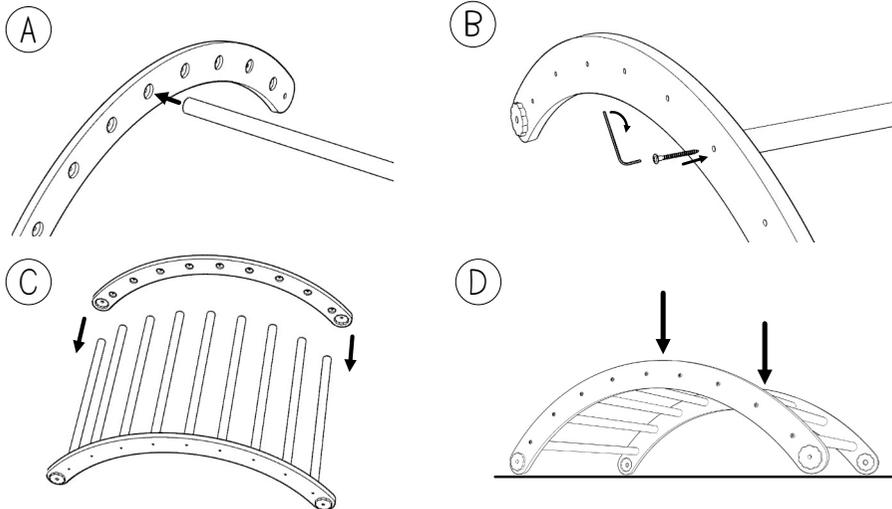

## 3. Aufstellen / Kombinieren


Der Zauberhügel kann zum Klettern und umgedreht als Wippe verwendet werden. Er ist außerdem an beiden Enden mit unserem Zahnrad-Stecksystem ausgestattet und kann so auch mit anderen KINZKOPF Kletterelementen auf verschiedene Weisen verbunden werden. So wird zum Beispiel aus dem Zauberhügel in Kombination mit unserem Kletterdreieck "Zauberhütchen" der große, multifunktionale Kletterbogen "Zauberberg":

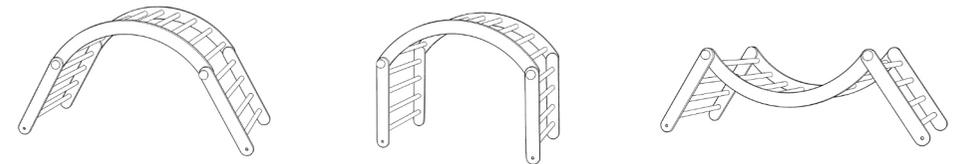

Man kann auch nur eine Seite des Kletterbogens mit einem "Kletterbein" ergänzen; dieses Set nennen wir den "kleinen Zauberberg":



Der Zauberhügel eignet sich auch wunderbar, um mehrteilige Kletterparcours zu erstellen. So zum Beispiel in Kombination mit unserem "Zauberhut"-Kletterdreieck und einer Hühnerleiter:

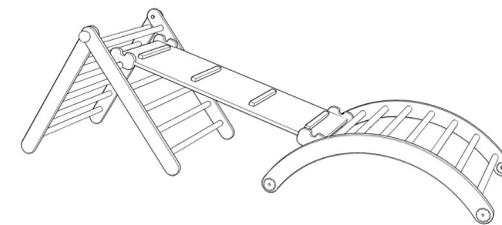


**HINWEIS:** Wenn Du Elemente nachbestellst, um damit Deinen Zauberhügel zu ergänzen, teile uns dies bei der neuen Bestellung bitte mit. Dazu haben wir ein Feld für "Anmerkungen" am Ende des Check-Outs in unserem Shop.


So können wir sicherstellen, dass Du auch genug Sicherungsknäufe für dein erweitertes Klettergerüst erhältst!

## AUFSTELLPOSITIONEN

Zum Klettern:

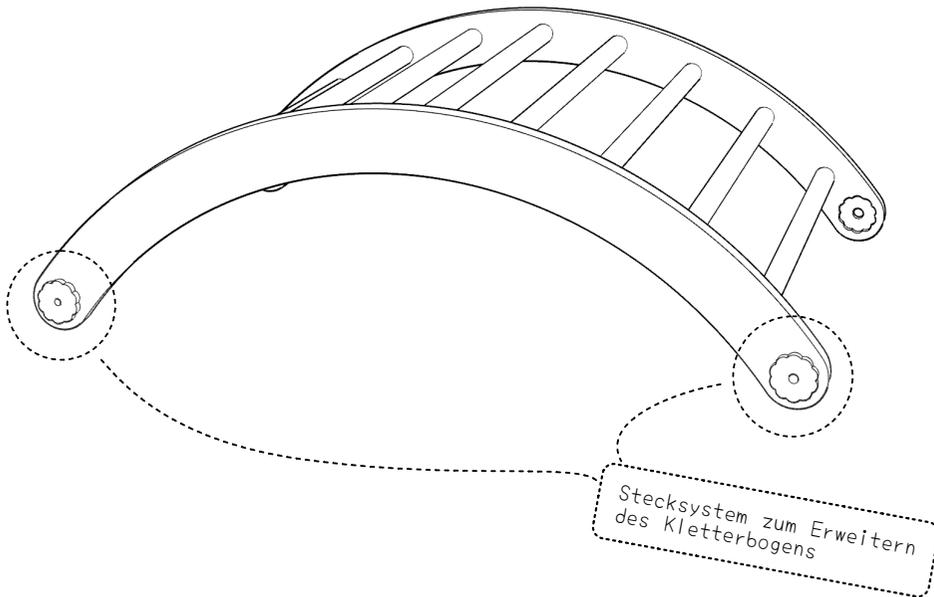

Zum Wippen:

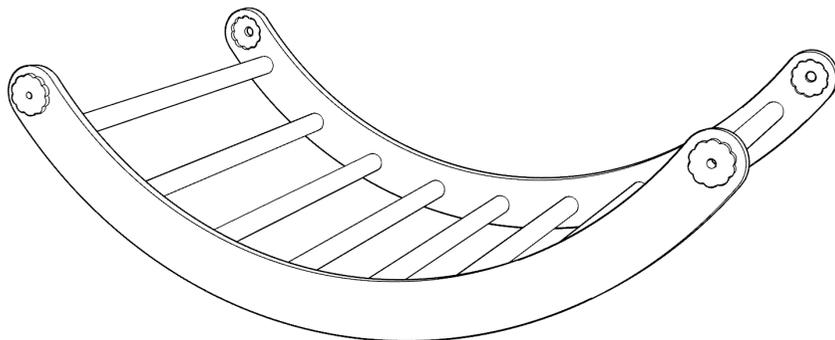

## SICHERHEITSHINWEISE


! Alle Geräte aus unserem ZAUBER-Sortiment (ZAUBERHUT, ZAUBERHÜTCHEN, ZAUBERKETTE, ZAUBERHÜGEL, ZAUBERBERG) können dank des Stecksystems auch untereinander gemischt kombiniert werden. Wenn Du mehrere dieser Teile hast, sind die Möglichkeiten hier theoretisch endlos.

ABER: nicht alle Kombinationen sind wirklich sinnvoll!

● Je höher der Aufbau und je mehr Teile ohne Bodenkontakt hintereinander gesteckt werden – desto unsicherer ist die Konstruktion. Halte Dich an die zulässigen Positionen und prüfe vor dem Einsatz jede Kombination auf Standsicherheit und Gefahrenstellen!

## ACHTUNG

- Das Kletterspielzeug ist nur für den Hausgebrauch.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Maximale Belastung: 50kg.
- Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 10 Monate – 6 Jahre
- Für sicheren Stand auf ebenem Untergrund sorgen.
- Nicht auf harten Untergründen aufstellen. Für weichen Untergrund sorgen.
- Alle Holzteile regelmäßig auf Schäden untersuchen.
- Den Sitz aller Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Klettergeräte nie ohne korrekt montierte Sicherungsknäufe bespielen.
- Die Klettergeräte nur in Längsrichtung bespielen und überqueren. Nicht von der Seite belasten. KIPPGEFAHR!
- Die Klettergeräte nicht im Stehen überqueren.
- Bei Verwendung als Wippe: darauf achten, dass Hände/Finger nicht unter den Bogen geraten!

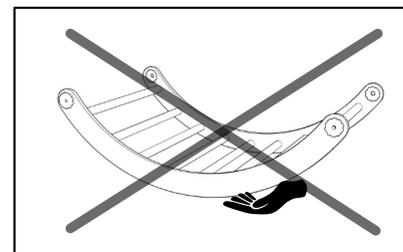

## HERSTELLERINFORMATION

Hergestellt von:

KINZKOPF HOLZSPIELZEUG  
Victor Udo GmbH  
Burgstr. 7  
D-83629 Weyarn

Website: [www.kinz-kopf.de](http://www.kinz-kopf.de)  
E-Mail: [info@kinz-kopf.de](mailto:info@kinz-kopf.de)  
Telefon: +49 (0) 17634357016