





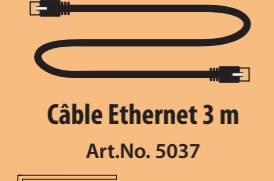




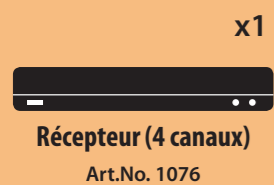


FONCTIONNEMENT


- 1 La caméra surveille vos animaux. Le signal est transmis par le câble (de 9 à 18 m) à l'antenne extérieure.
- 2 Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile.
- 3 Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée avec le câble (de 9 à 18 m).
- 4 En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez également voir l'image de la caméra !
- 5 En connectant le récepteur à votre routeur Internet, vous pouvez voir vos animaux/grange/bâtiments/ferme d'où vous voulez, en utilisant n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur connecté à Internet.

INCLUS DANS LA BOÎTE


- | | |
|---|--|
|  Récepteur (4 canaux)
Art.No. 1076 |  Caméra
Art.No. 1074 |
|  Adaptateur d'alimentation du récepteur
Art.No. 6054 |  Adaptateur d'alimentation de la caméra
Art.No. 6055 |
|  Câble HDMI 2 m
Art.No. 5036 |  Rallonge d'alimentation 18 m
Art.No. 5035 |
|  Câble Ethernet 3 m
Art.No. 5037 |  Souris USB
Art.No. 7036 |
|  Grandes antennes
Art.No. 5033 |  Petites antenne
Art.No. 5038 |
|  Câbles d'antenne 9 m
Art.No. 5034 |  Tubes rétractables
Art.No. 7037 |

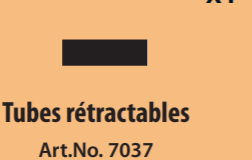INSTALLATION


A Montez les grandes antennes extérieures verticalement comme illustré ci-dessous. Installez-les à la même hauteur et évitez tout objet métallique aux alentours. **NOTE** : Veuillez utiliser les grandes antennes exclusivement avec un câble d'antenne de 9 m minimum.

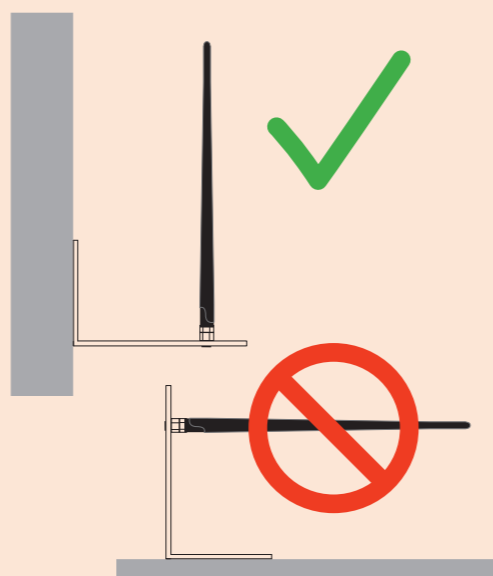

B Connectez les antennes à la caméra et au récepteur à l'aide des câbles d'antenne de 9 m. Connectez la caméra à l'alimentation. Étanchez le connecteur d'alimentation de la caméra à l'aide du tube rétractable.

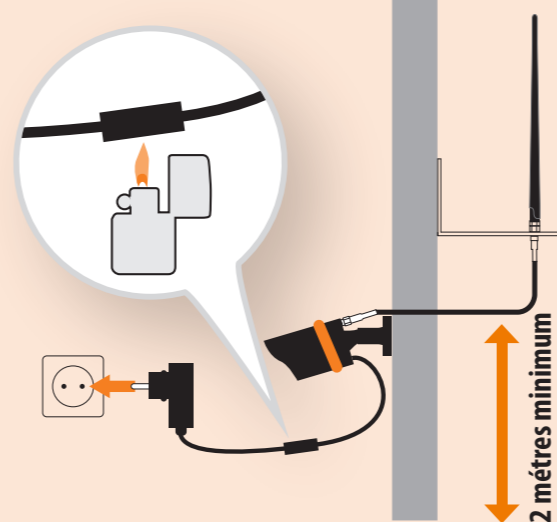


C Connectez la caméra et le récepteur à l'alimentation. Le système se configure automatiquement.

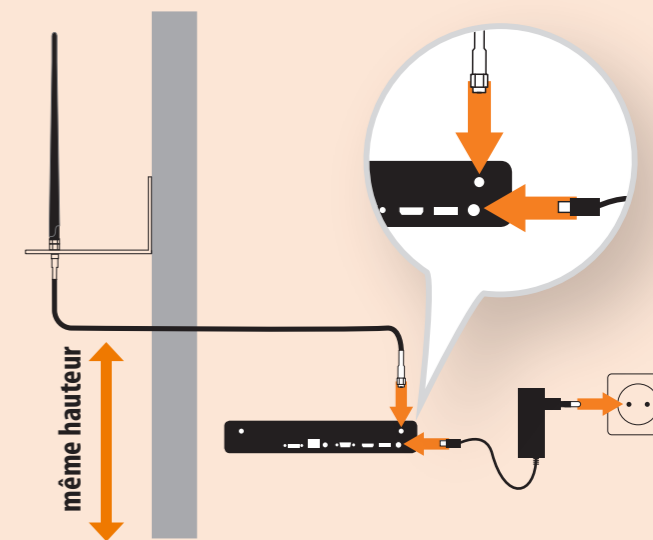

CONSEILS!



Utilisez les petites antennes sur la caméra et le récepteur lorsque la distance entre eux est courte.

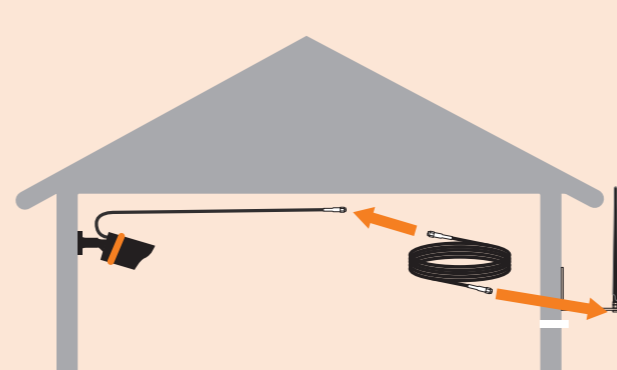


Utilisez le câble d'antenne supplémentaire de 9 m inclus si nécessaire soit du côté caméra, soit du côté récepteur.




Évitez les obstacles (arbres, buissons, bâtiments) entre les antennes extérieures, pour obtenir une vue dégagée = meilleure qualité de signal.

Installer sur la TV- DÉMARREZ ICI!

- 1** Connecter le téléviseur et la souris à votre récepteur.

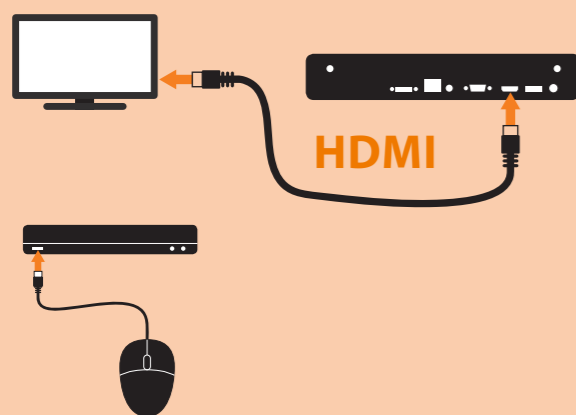

- 2** a) Choisir le canal hdmi sur votre téléviseur
b) Choisir votre mot de passe (minimum 6 lettres). **Note :** Dans le cas où vous ne cochez pas la case, votre mot passe doit impérativement être mémorisé.
c) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et continuer

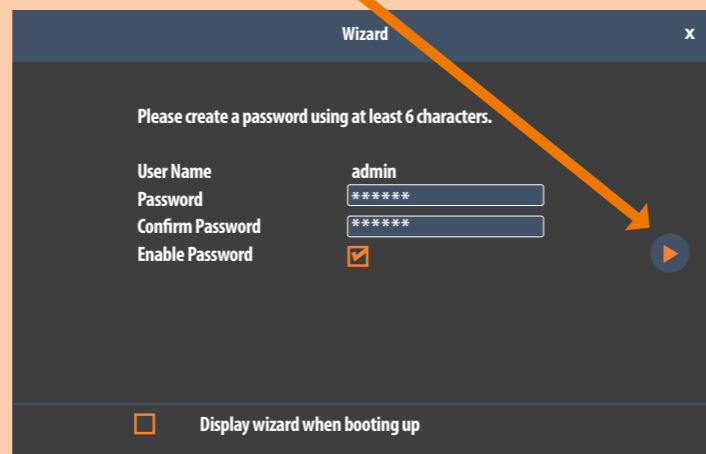

Note : Vous pouvez noter votre mot de passe dans le champ ci-dessous.

- 3** a) Choisir votre langue
b) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et cliquer sur X pour terminer



*= Cela est suffisant pour poursuivre avec votre farmcam hd. Vous pourrez faire davantage de réglages à une étape ultérieure.

- 4** a) Double cliquer sur l'image pour l'agrandir en plein écran
b) Cliquer droit pour voir les options :




c) Vous avez terminé l'installation rapide de votre farmcam hd sur votre téléviseur !


Si vous voulez l'image sur votre portable ou pc, continuer l'étape 5.

Installer uniquement sur votre SmartPhone? COMMENCEZ ICI!

- 5** Connectez le récepteur à votre routeur à l'aide du câble ethernet.

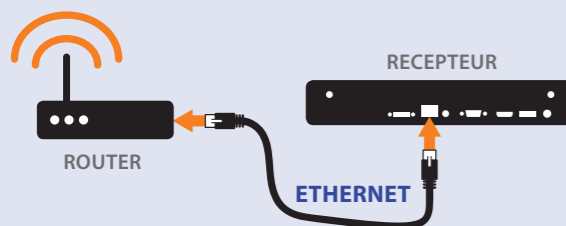

- 6** a) Télécharger et installer l'application farmcam 2.0 à partir d'appstore ou de google play




- b) Ouvrir l'application



- c) Accepter les notifications (iphone uniquement)

- 7** Ajoutez votre système en cliquant sur "Ajouter un nouveau dispositif".

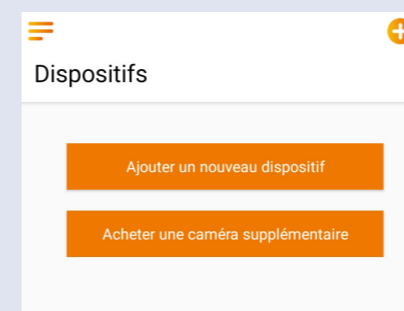

- 8** Scannez le code QR sur le récepteur.


- 9** Choisissez un mot de passe pour le système. Ensuite, choisissez un nom.

- 10** Les caméras à portée de vue libre se connecteront automatiquement au récepteur et s'afficheront sur l'application.

- 11** 1 minute de votre temps = 1 an de garantie en plus. Enregistrez votre farmCam HD pour obtenir vos 3 ans de garantie. Aller à: www.luda.farm/warranty-register/

Pour télécharger le logiciel PC et lire comment démarrer avec FarmCam HD depuis votre ordinateur, rendez-vous sur:



www.luda.farm/farmcam2

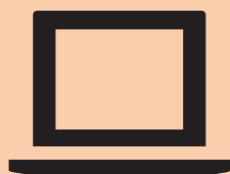

EXPLICATIF APP

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION

- Accès aux caméras
- Chaînes
- Son activé/désactivé
- Nombre de caméras
- Visualisation en direct
- Lecture/Arrêt
- Copie d'écran
- Enregistrez la vidéo
- Qualité vidéo
- Couleur
- Plein écran
- Voir les enregistrements

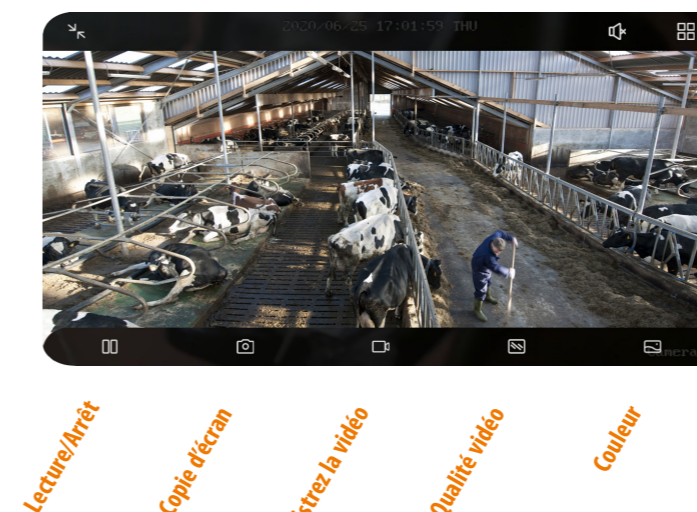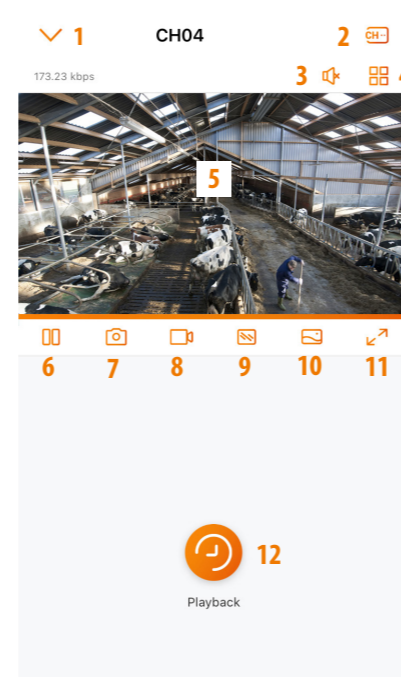

Technical Specifications Art. No. 1073:

2,4GHz Camera sans fil

Frequences de fonctionnement:
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu'à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Portée 1250 m
Résolution 1920 x1080p
Video fréquence 15fps @ 1080p
Angle de vue 90°
Portée IR 30 Meters
Capteur Image 1/3" 1080P CMOS
Microphone Embedded mic
Alimentation adaptateur 100-240V
Alimentation caméra DC12V -1A

2,4GHz Récepteur sans fil

Frequences de fonctionnement:
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu'à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Résolution 1920 x1080p
Maximum Cameras 4
Disque dur inclus: 1 TB
Sortie Video HDMI & VGA
Sortie Audio RCA
Interface réseau RJ 45 Ethernet
Systèmes compatibles Android, Iphone, MAC & PC
Alimentation adaptateur 100-240V
Alimentation récepteur DC12V - 2A
Temperature de fonctionnement -10°C~+55°C



Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabriker 30,
431 37 Mölndal/Sweden